

2002年 6月

三菱 汎用 インバータ

インバータセットアップソフトウェア FR-SW1-SETUP-WJ

新製品ニュース

No. 02-03

新発売

ご愛用いただいております従来のインバータセットアップソフトウェアFR-SW0-SETUP-WJをバージョンアップし、三菱ベクトルインバータFREQR0L-V500シリーズにも対応でき、なおかつ機能を充実します。

インバータセットアップソフトウェアとは、快適なインバータ操作環境を提供するソフトウェアです。インバータの立上げからメンテナンスまでの支援ツールとして有効活用いただけます。

主な特長

Windows(*)95/98/Me対応

パソコンのWindows95/98/Me画面により、パラメータ設定、モニタなどを効率的に行なうことができます。

(*)Windowsはマイクロソフト社の登録商標です。

マシンアナライザ新機能の追加


モータを自動的に加振させ、機械系の共振周波数を解析することができます。ノッチフィルタ機能と組み合わせて使用すると機械共振を避けることが容易になります。(FREQR0L-V500の専用機能)

トレース新機能の追加


トレースカードオプションT-TRC50との組合せで、オシロに変身。データ測定・動作の解析ができます。(FREQR0L-V500の専用機能)

対応機種の実

FREQR0L-V500シリーズだけでなく、FREQR0L-A500,F500,E500,S500(S540,S510Wは除く)にも対応しています。

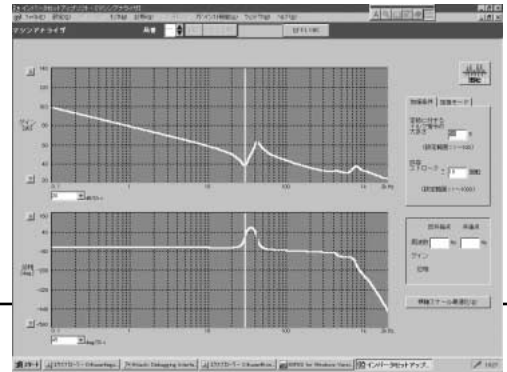


マシンアナライザ画面

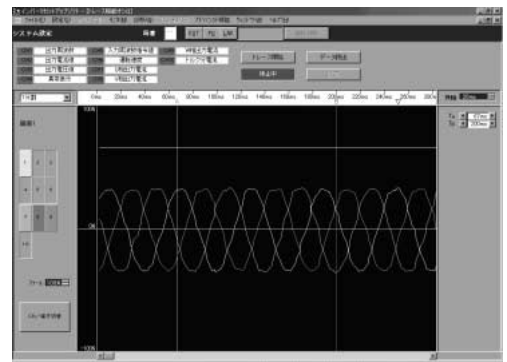

トレース機能オシロ画面

システム構成

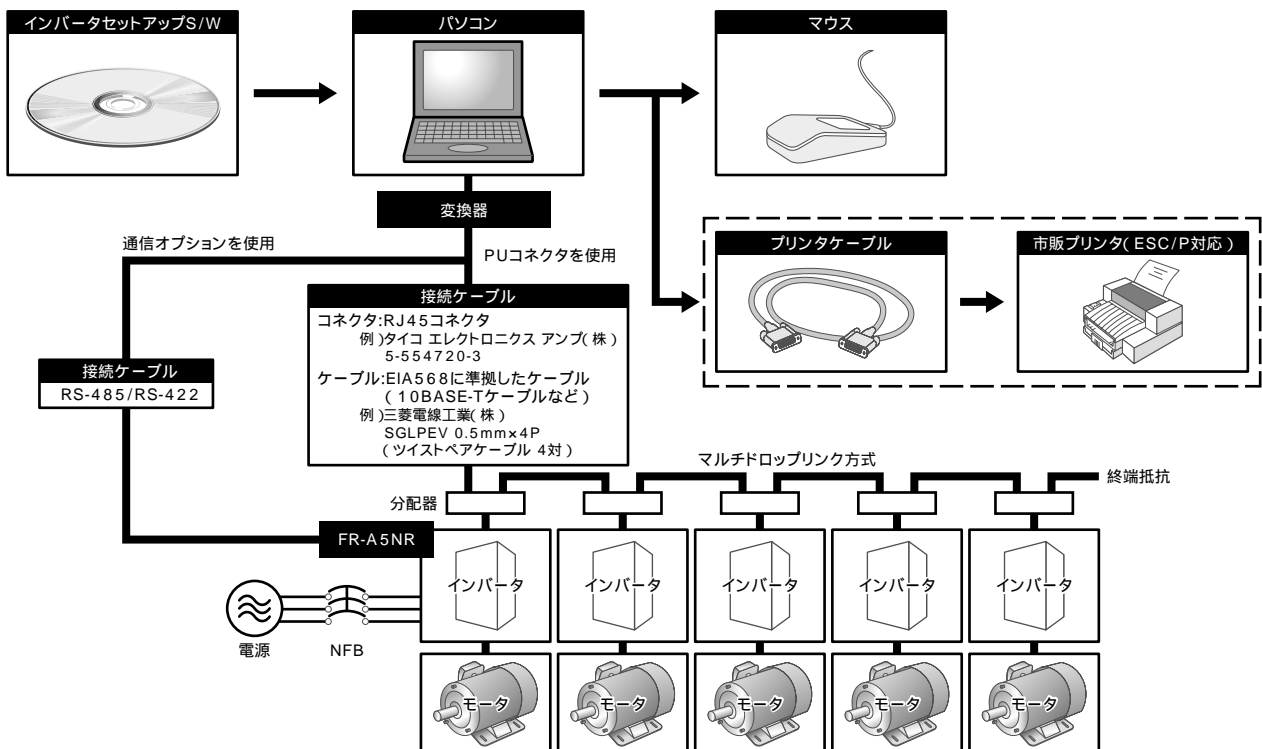

発売時期

即日発売

その他の機能

パラメータ設定および編集

全リスト方式、機能リスト方式、個別リスト方式、簡易設定方式の4方式を用意しました。

モニタ

データ表示方式、メータ表示方式、オシロ表示方式、アラーム履歴方式の4方式を用意しました。

テスト運転

テスト運転機能、オートチューニング運転機能の2方式を用意しました。

診断

内部診断、故障診断の2方式を用意しました。

システム設定

複数台のデータ書き込み、読み出しを行うシステム設定を用意しました。

ファイル


ハードディスク/フロッピーディスクへの保存、読み出し、プリントアウトの3機能を用意しました。

ウィンドウ


複数の画面を表示できます。

ヘルプ

操作方法を画面表示します。

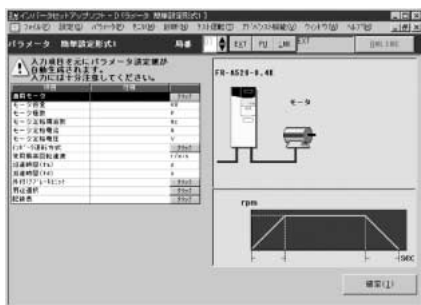

パラメータ簡単設定画面

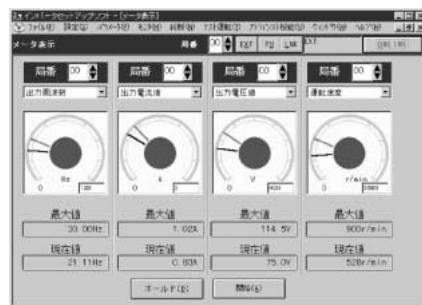

モニタ、メータ表示画面



テスト運転画面



故障診断画面



インバータの構成画面



ヘルプ画面

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3 (三菱電機ビル)

お問合せは下記へどうぞ

本社・・・〒104-6215 東京都中央区晴海1-8-12(オフィスタワーZ15階)・・・(03)6221-2140
 長野支店・・・〒380-0901 長野市居町5(勝山ビル)・・・(026)259-1264
 北海道支店・・・〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1(北海道ビル)・・・(011)212-3785
 東北支店・・・〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(三菱電機明治生命仙台ビル)・・・(022)216-4546
 福島支店・・・〒963-8002 郡山市駅前2-11-1(ビッグアイ17階)・・・(024)923-5624
 関東支店・・・〒330-6034 さいたま市上落合2-40 (明治生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34階)・・・(048)600-5845
 新潟支店・・・〒950-0087 新潟市東大通2-4-10(日本生命ビル)・・・(025)241-7227
 神奈川支店・・・〒220-8118 横浜市西区みなとみらい12-2-1(横浜ランド・タワー18階)・・・(045)224-2624
 北陸支店・・・〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)・・・(076)233-5502

中部支店・・・〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)・・・(052)565-3323
 静岡支店・・・〒420-0837 静岡市日出町2-1(田中第一ビル)・・・(054)251-2855
 豊田支店・・・〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)・・・(0565)34-4112
 岐阜支店・・・〒500-8842 岐阜市金町4-30(明治生命金町ビル)・・・(058)263-8787
 関西支店・・・〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)・・・(06)6347-2831
 兵庫支店・・・〒650-0035 神戸市中央区浪花町59(神戸朝日ビル)・・・(078)392-8561
 中国支店・・・〒730-0037 広島市中区中町7-32(日本生命ビル)・・・(082)248-5346
 四国支店・・・〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)・・・(087)825-0055
 九州支店・・・〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)・・・(092)721-2236