

汎用インバータオプション BU形ブレーキユニット注意名板追加のお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプション BU形ブレーキユニットに配線方法の注意喚起のために注意名板を追加致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

- ・BU-1500～15K
- ・BU-H7.5K～H30K

2. 追加内容

サーマルリレーの接点をアラーム信号として外部に取り出す場合の注意事項を示した図1の名板を配線用の端子台の上に貼り付けます。

注意 CAUTION
サーマルリレーの接点をアラーム信号として外部に取り出す場合
1. HB-PC、TB-HC間の短絡片を外して下さい。
2. PC-TB間を短絡して下さい。
上記を実施しないと破損の可能性があります。

When using the OCR trip output signal,
1. Remove the jumper across the terminals HB-PC and TB-HC.
2. Fit the jumper across the terminals PC-TB.
Note that incorrect connection may damage the inverter and peripheral devices.


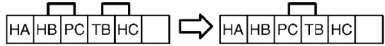


図1 追加した注意名板

3. 追加箇所

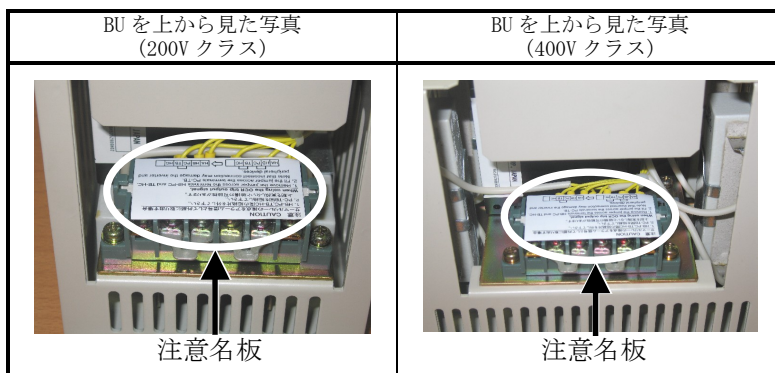

4. 製品切替時期

2005年11月工場生産分より順次切替実施致します。

発行 日付	2005年11月	件 名	汎用インバータオプション BU形ブレーキユニット注意銘板追加の お知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	----------	--------	--	--