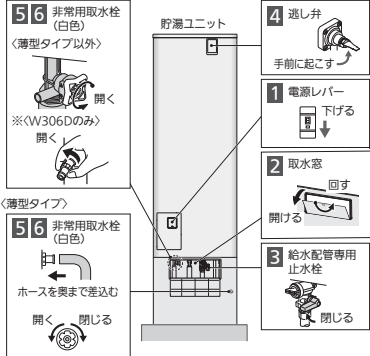


停電・断水時にご注意いただきたいこと

エコキュート

内容	停電時	断水時	取扱説明書				
お湯を使いたい場合	<ul style="list-style-type: none"> タンクにお湯があれば給湯できますが、温度調節ができないため、設定温度のお湯が出ないことがあります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに気を付けてください。 湯水混合栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。 ふる機能中に停電すると、設定温度より低いお湯が蛇口から出る場合があります。 <table border="1" data-bbox="568 395 1196 762"> <tr> <td data-bbox="568 402 770 756"> (1) エコキュート ・A6タイプ 2011年度モデル ・A7タイプ 2012年度モデル ・A8タイプ 2013年度モデル ・B1タイプ 2014年度モデル ・B2タイプ 2016年度モデル ・B3タイプ 2017年度モデル ・B4タイプ 2018年度モデル ・B5タイプ 2020年度モデル ・B6タイプ 2022年度モデル </td> <td data-bbox="770 402 1196 756"> 製品形名に以下が含まれるタイプについては、シャワーや蛇口からお湯を使用することができます。(断水時は除く) ・SRT-HP×××6タイプ ・SRT-HP×××7タイプ ・SRT-HP×××8タイプ ・SRT-ES×××7タイプ ・SRT-P×××タイプ ・SRT-S×××タイプ ・SRT-B×××タイプ ・SRT-W×××タイプ ・SRT-C×××タイプ(※C20Dは除く) ・SRT-N×××タイプ 注1. 停電時はタンクにお湯があれば給湯できますが、温度調節ができないため、設定温度と異なる温度のお湯が蛇口から出る場合があります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに注意してください。 注2. ふる機能(湯はりなど)中に停電があると、設定温度と異なるお湯が蛇口から出る場合があります。 注3. 混合水栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 756 770 762">(2) 上記タイプ以外の機種</td> <td data-bbox="770 756 1196 762">原則、蛇口からお湯はご使用になれません。(ただし、水は出ます。)</td> </tr> </table> 	(1) エコキュート ・A6タイプ 2011年度モデル ・A7タイプ 2012年度モデル ・A8タイプ 2013年度モデル ・B1タイプ 2014年度モデル ・B2タイプ 2016年度モデル ・B3タイプ 2017年度モデル ・B4タイプ 2018年度モデル ・B5タイプ 2020年度モデル ・B6タイプ 2022年度モデル	製品形名に以下が含まれるタイプについては、シャワーや蛇口からお湯を使用することができます。(断水時は除く) ・SRT-HP×××6タイプ ・SRT-HP×××7タイプ ・SRT-HP×××8タイプ ・SRT-ES×××7タイプ ・SRT-P×××タイプ ・SRT-S×××タイプ ・SRT-B×××タイプ ・SRT-W×××タイプ ・SRT-C×××タイプ(※C20Dは除く) ・SRT-N×××タイプ 注1. 停電時はタンクにお湯があれば給湯できますが、温度調節ができないため、設定温度と異なる温度のお湯が蛇口から出る場合があります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに注意してください。 注2. ふる機能(湯はりなど)中に停電があると、設定温度と異なるお湯が蛇口から出る場合があります。 注3. 混合水栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。	(2) 上記タイプ以外の機種	原則、蛇口からお湯はご使用になれません。(ただし、水は出ます。)	<ul style="list-style-type: none"> 蛇口からの給湯はできません。 タンク本体下部の非常用取水栓からお湯(水)を取り出します。ただし、温度調節ができないため、設定温度のお湯が出ない場合があります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに気を付けてください。 <p>【具体的なお湯の取水方法】 タンク本体下部の非常用取水栓のやや前にバケツを置きお湯(水)を取り出します。</p> <p>＜22年度モデル＞</p> <ol style="list-style-type: none"> 電源レバーを下げ、「切」にする 脚部カバーの取水窓を開ける 給水配管専用止水栓を閉じる 逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす 非常用取水栓(白色)を開く (2回転～2回転半で全開) ※W306Dの場合、1回転～1回転半で全開 ※薄型タイプの場合は、同様の非常用取水ホースを取り付け、非常用取水栓(白色)を開く 逃し弁を手前に起こす 取水窓を閉める 給水配管専用止水栓を開ける  <p>※20年度モデル以前の機種は取水時に脚部カバーの取り外しが必要です。</p> <p>【注意事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 断水したときや近くで水道工事があるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。閉じると給湯機からのお湯が止まります。そのまま使用すると、にごったお湯が出る事があります。また、貯湯ユニットの給水ストレーナ部が目詰まりし出湯量が減ります。 断水時は蛇口の混合栓を水側にして、蛇口は開けないでください。 断水が復旧したら、蛇口の混合栓を開き、水の汚れがなくなったのを確認してください。再度給湯機を使用するときは、給水配管専用止水栓を開いてください。 	「停電・断水時」
(1) エコキュート ・A6タイプ 2011年度モデル ・A7タイプ 2012年度モデル ・A8タイプ 2013年度モデル ・B1タイプ 2014年度モデル ・B2タイプ 2016年度モデル ・B3タイプ 2017年度モデル ・B4タイプ 2018年度モデル ・B5タイプ 2020年度モデル ・B6タイプ 2022年度モデル	製品形名に以下が含まれるタイプについては、シャワーや蛇口からお湯を使用することができます。(断水時は除く) ・SRT-HP×××6タイプ ・SRT-HP×××7タイプ ・SRT-HP×××8タイプ ・SRT-ES×××7タイプ ・SRT-P×××タイプ ・SRT-S×××タイプ ・SRT-B×××タイプ ・SRT-W×××タイプ ・SRT-C×××タイプ(※C20Dは除く) ・SRT-N×××タイプ 注1. 停電時はタンクにお湯があれば給湯できますが、温度調節ができないため、設定温度と異なる温度のお湯が蛇口から出る場合があります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに注意してください。 注2. ふる機能(湯はりなど)中に停電があると、設定温度と異なるお湯が蛇口から出る場合があります。 注3. 混合水栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。						
(2) 上記タイプ以外の機種	原則、蛇口からお湯はご使用になれません。(ただし、水は出ます。)						
追いだきをしたい場合	できません。	浴槽の残り湯の状況にもよりますが、追いだきが出来ないこともあります。一度お試しくださいエラーが出るようであればおやめください。	「停電・断水時」				