

「スターチャンネル」の再編による三菱電機製液晶テレビ／
ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーの録画予約につきまして

三菱電機株式会社

日頃は弊社製品をご愛顧賜りまして厚く御礼申し上げます。

BS デジタル放送に関しまして、2024年5月31日から2024年6月1日にかけて「スターチャンネル」の再編（BS再編）が行われます。

これにより弊社が2006年以降に製造・販売した製品の一部におきまして、お客様がBS再編前に録画予約した対象チャンネルの番組でBS再編以降に録画されないなどの影響を受けることが判明しております。なお、BS再編を行わないチャンネルの録画予約は問題なく録画されます。

本件につきましては、BS再編によるもので製品の不具合ではございませんが、お客様各位におかれましては、対象チャンネルの録画予約の再設定を行っていただく必要がございます。大変ご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

■録画予約の再設定が必要なチャンネル

以下のチャンネルにてBSチャンネルの移動（BS再編）が行われます。このチャンネルを録画予約されている場合は、録画予約の再設定が必要になります。

（別紙1、別紙2をご参照ください）

BS再編対象チャンネル	BS再編日程（予定）
BS 200ch スターチャンネル	2024年6月1日（土）

スターチャンネル再編の詳細については、以下をご覧ください。

- ・スターチャンネル ホームページ

<https://www.star-ch.jp/>

- ・スターチャンネル再編と「スターチャンネル2」「スターチャンネル3」放送終了のお知らせ

<https://www.star-ch.jp/topics/detail/729>

■別紙

[（別紙1）BS再編により録画予約の再設定が必要な対象製品一覧表](#)

[（別紙2）BS録画予約の再設定手順](#)

■お問い合わせ先

- ・弊社対象製品におけるBS録画予約の再設定に関するお問い合わせ

三菱電機お客さま相談センター

<TEL> 0120-139-365（無料）

携帯電話の場合 TEL 0570-077-365（有料）

<FAX> 0570-088-365（有料）

<相談時間> 平日 9:00～19:00

土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00


※上記以外の時間は受付のみ可能です。

本ご案内はBS再編によるもので、地上デジタル放送への影響はございません。
また上記の有料チャンネルをご覧にならない場合も影響ございません。

(別紙1) BS再編により録画予約の再設定が必要な対象製品一覧表


機種 (A群～D群) により、再設定の手順が異なります。
 詳しくは、別紙2「BS録画予約の再設定手順」をご参照ください。

液晶テレビ [A群]		液晶テレビ [B群]				液晶テレビ [C群]
機種名		機種名				機種名
LCD-32BT3	LCD-V40BHR10	LCD-22BLR500	LCD-B32BHR500	LCD-40MDR1	LCD-50LSR4	LCD-32MR2
LCD-A32BHR85	LCD-S40BHR10	LCD-26BHR35	LCD-G32BHR3	LCD-40MDR2	LCD-50LSR5	LCD-32LB5
LCD-V32BHR85	LCD-A40BHR11	LCD-A26BHR3	LCD-V32BHR3	LCD-40MDR2Z	LCD-50LSR6	LCD-32LB6H
LCD-A32BHR9	LCD-V40BHR11	LCD-26BHR400	LCD-V32BHR6	LCD-40MDR3	LCD-A50BHR7	LCD-32LB7H
LCD-V32BHR9	LCD-S40BHR11	LCD-26BHR500	LCD-V32BHR7	LCD-A40BHR3	LCD-V50BHR7	LCD-40CV6H
LCD-S32BHR9	LCD-A40MD9	LCD-G26BHR3	LCD-V32BHR7	LCD-A40BHR7	LCD-55LSR3	LCD-40DRW2
LCD-A32BHR10	LCD-V40MD9	LCD-V26BHR3	LCD-37BHR300	LCD-A40BHR7	LCD-55LSR3BK	LCD-40ML8H
LCD-V32BHR10	LCD-A40RA1000	LCD-29BW4	LCD-39BW4	LCD-B40BHR500	LCD-55MDR1	LCD-50CV6H
LCD-S32BHR10	LCD-A40RA2000	LCD-A29BHR4	LCD-39BW6	LCD-G40BHR3	LCD-55MDR2	LCD-50ML7H
LCD-A32BHR11	LCD-A40XS1000	LCD-V29BHR4	LCD-39LSR4	LCD-V40BHR3	LCD-55MDR2	LCD-50ML7H
LCD-V32BHR11	LCD-A50BHR8	LCD-32BHR300	LCD-39LSR5	LCD-V40BHR7	LCD-58LS1	LCD-50MLW5
LCD-S32BHR11	LCD-V50BHR8	LCD-32BHR35	LCD-39LSR6	LCD-V40MDR3	LCD-58LS3	LCD-50MLW6H
LCD-40BT3	LCD-A50RA1000	LCD-32BHR35	LCD-A39BHR4	LCD-42BHR300	LCD-58LSR7	LCD-65LB7ZH
LCD-A40BHR8	LCD-A50RA2000	LCD-32BHR400	LCD-A39BHR6	LCD-46BHR400	LCD-X58PR1	LCD-65LBW6H
LCD-V40BHR8	LCD-A50XS1000	LCD-32BHR500	LCD-V39BHR4	LCD-46BHR500	LCD-65LS1	LCD-65LBW7H
LCD-A40BHR9	LCD-A58RA1000	LCD-32BW6	LCD-V39BHR6	LCD-46MDR1	LCD-65LS3	
LCD-V40BHR9	LCD-A58RA2000	LCD-32BW7	LCD-40BHR35	LCD-46MDR2	LCD-X65PR1	
LCD-S40BHR9	LCD-A58XS1000	LCD-A32BHR3	LCD-40BHR400	LCD-46MDR3		
LCD-A40BHR10		LCD-A32BHR6	LCD-40BHR500	LCD-V46MDR3		
		LCD-A32BHR7	LCD-40BW7	LCD-50BW7		

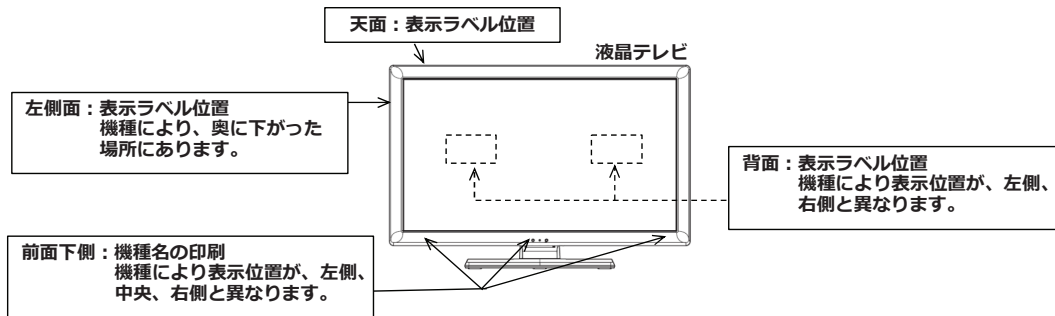

※機種により表示位置が異なります。上記位置のいずれかに印刷、または、ラベル表示しております。
 図示の矢印に示す場所は、概略の表示位置を示します。実際は、異なる場合があります。

レコーダー [D群]	
機種名	
DVR-B5W	DVR-BZ350
DVR-BF2000	DVR-BZ360
DVR-BV530	DVR-BZ450
DVR-BZ100	DVR-DS120
DVR-BZ110	DVR-DS8000
DVR-BZ130	DVR-DV6000
DVR-BZ200	DVR-DV635
DVR-BZ210	DVR-DV7000
DVR-BZ230	DVR-DV735
DVR-BZ240	DVR-DV740
DVR-BZ250	DVR-DV745
DVR-BZ260	DVR-DV8000
DVR-BZ265	DVR-DW100
DVR-BZ330	DVR-DW200
DVR-BZ340	

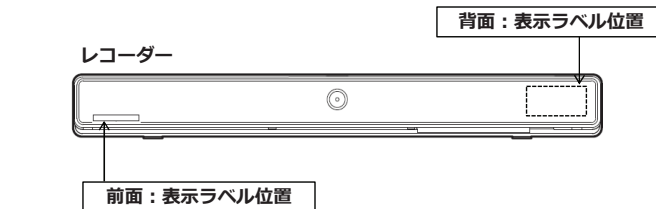

※機種により表示位置が異なります。上記位置のいずれかに印刷、または、ラベル表示しております。
 図示の矢印に示す場所は、概略の表示位置を示します。実際は、異なる場合があります。


(別紙2) BS録画予約の再設定手順

1. お客様ご使用の製品が「[\(別紙1\) BS再編により録画予約の再設定が必要な対象製品一覧表](#)」に該当する場合の、影響と対処方法についてお知らせいたします。

BS再編による影響	製品群	対処方法	
		BS再編前 (手順①)	BS再編後 (手順②)
BS再編後、対象チャンネルを選局した際、映像が表示されない	A群 B群 C群 D群	操作は不要です	「NHK BS (BS①ボタン)」を選局後、1分程度待ってから元のチャンネルに戻し、映像が出るかを確認してください。
BS再編前に録画予約した番組が、BS再編後に録画されない	A群	操作は不要です	BS再編後、最初の予約録画開始時刻の10分以上前に、一度BS再編チャンネルを選局していただき、映像が出るかを確認してください。
	B群 C群 D群	<p>1.録画予約の確認と登録削除 予約一覧をご確認いただき、対象チャンネルにてBS再編後に予約している番組があれば、登録削除をお願いします。(BS再編後に録画予約を再設定していただきます)</p> <p>2.高速起動設定の変更 BS再編後の動作をより安定させるため、高速起動設定を「入」にしてください。</p>	<p>1.視聴の確認 「NHK BS (BS①ボタン)」を選局後、1分程度待ってから元のチャンネルに戻し、映像が出るかを確認してください。</p> <p>2.予約登録の再設定 BS再編前に削除した録画予約を再度、予約登録してください。</p> <p>※BS再編前に高速起動設定を「入」に変更されたお客様は、BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。</p>

2. BS再編対象チャンネルにて、BS再編日以降に放送予定の番組を録画予約されている場合は、以下の手順に沿ってチャンネル毎に録画予約の再設定をお願いいたします。

《BS録画予約の再設定手順の時期のイメージ》

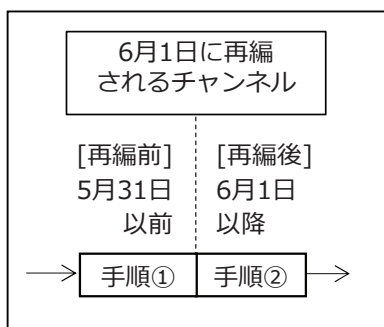

詳細な操作手順につきましては、以下をご参照ください。

- ・液晶テレビ [A群] … (BS再編前：操作は不要です [BS再編後：手順](#))
- ・液晶テレビ [B群] … ([BS再編前：手順①](#) [BS再編後：手順②](#))
- ・液晶テレビ [C群] … ([BS再編前：手順①](#) [BS再編後：手順②](#))
- ・レコーダー [D群] … ([BS再編前：手順①](#) [BS再編後：手順②](#))

再設定をしていただかない場合、BS再編前に録画予約した対象チャンネルの番組にてBS再編以降に録画されない影響が継続いたしますので、必ず再設定を実施ください。

液晶テレビ [A群] BS再編後:手順

2024年5月31日から2024年6月1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

本手順では、各チャンネルのBS再編後の録画予約を正常に行うために、該当チャンネルの視聴を確認していただきます。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編後ごとに視聴をお願いいたします。

- 1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
- 2 BS再編後、最初の録画予約開始時刻の10分以上前に、一度BS再編チャンネルを選局していただき、映像が出るかを確認します。
- 3 BS再編チャンネルの映像が出ない場合は、他のBSチャンネルを選局し、1分程度待ってから元のチャンネルに戻します。

液晶テレビ [B群] BS再編前:手順①

2024年5月31日から2024年6月1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順①では各チャンネルのBS再編前に、「BS再編後に録画開始される番組」の予約登録を削除していただきます。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-A40BHR7を例にしています。

1. 録画予約の確認と登録削除

1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。

予約一覧 を押し、予約一覧画面を表示します。



画面表示



2 予約一覧に、BS再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。

※BS再編前は正常に録画されますので、予約の削除はBS再編前の録画終了後に実施してください。

【各チャンネルでの確認内容】


放送局	表示チャンネル	確認内容
スターチャンネル	200ch	6月1日以降の予約がありますか？

3 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。 ※BS再編後の予約登録時に使用します。

▲▼で対象の予約を選択します。



画面表示

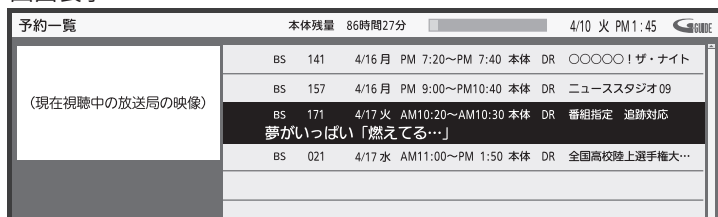


4

黄 を押します。



画面表示

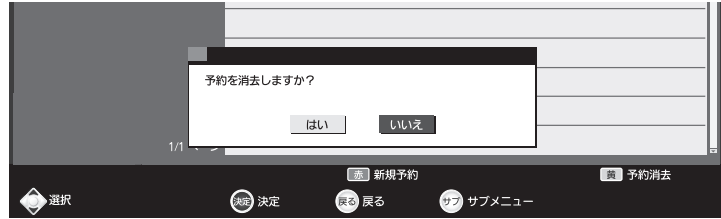


5

「はい」を選び、決定 を押し番組を削除します。



画面表示

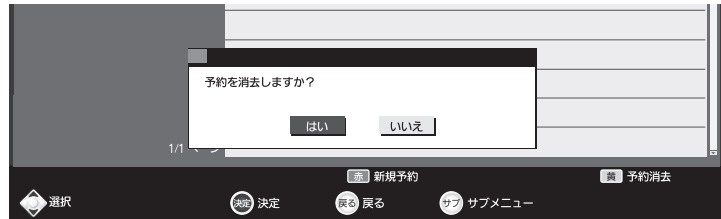

複数の番組を削除する場合は、3～5 をくり返してください。

6

予約一覧 を押し、予約一覧画面を終了します。

2. 高速起動設定の変更

1

BS再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。

メニュー を押し、「設定」→「機能設定」→「高速起動設定」の順に選び、決定 を押します。



画面表示




2

↑↓ で「入」に設定し、決定 を押します。



画面表示

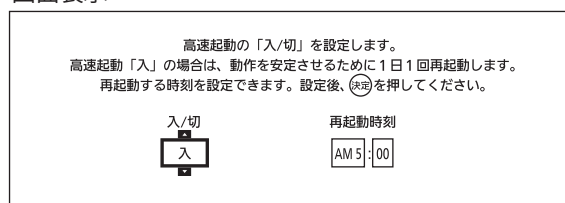

※BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。

液晶テレビ [B群] BS再編後:手順②

2024年 5月 31日から 2024年 6月 1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順②では各チャンネルのBS再編後に、「手順①にて登録削除した録画予約」を再設定していただきます。

BS再編前に手順①を行っていない場合、以下「2.録画予約の確認と登録削除」の手順にて予約登録の削除を行った後に、録画予約の再設定を行ってください。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編後ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-A40BHR7を例にしています。

1.BS再編チャンネルの視聴確認

- 1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
- 2 BS再編チャンネルを選局し、映像が出ることを確認します。映像が出ない場合は、他のBSチャンネルを選局し、1分程度待ってから元のチャンネルに戻します。

2. 録画予約の確認と登録削除

BS再編前に予約登録を削除していない場合
(すでに削除している方は、「3.予約登録の再設定」にお進みください)

- 1 **予約一覧** を押し、予約一覧画面を表示します。



画面表示



- 2 予約一覧に、BS再編前の予約登録があるかご確認ください。

【各チャンネルでの確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
スターチャンネル	200ch	6月1日以降の予約がありますか？


3

該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。 ※予約登録の再設定時に使用します。

▲▼で対象の予約を選択します。



画面表示

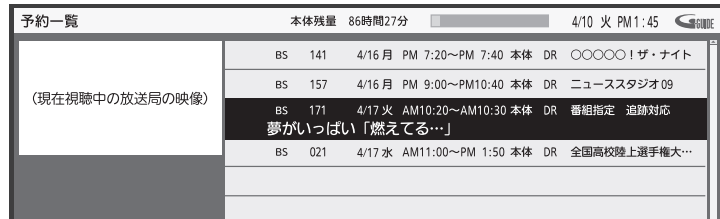


4

黄 を押します。



画面表示

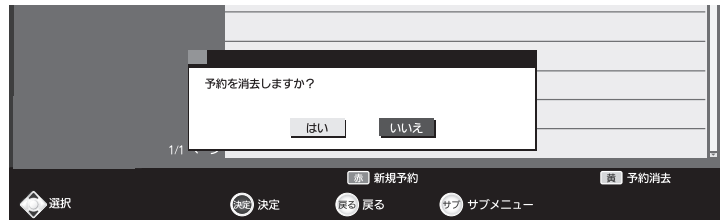


5

「はい」を選び、**決定** を押し番組を削除します。



画面表示

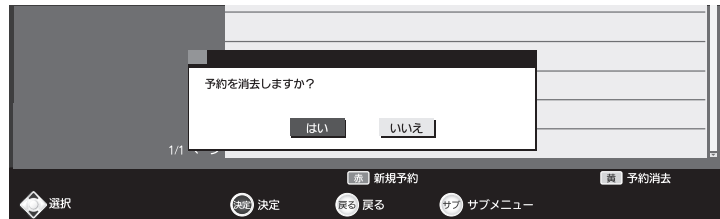

複数の番組を削除する場合は、**3** ~ **5** をくり返してください。

6

予約一覧 を押し、予約一覧画面を終了します。

7

予約が削除できない場合

予約一覧に過去の予約が残っている場合は、リモコンの「電源」ボタンで電源を切ったあと、本体側面の主電源を「切」にしてください。再度主電源を入れ、リモコンの「電源」ボタンで電源を入れ直してください。

注意 BS再編チャンネル以外を録画中の場合は、この操作により録画が中断されますので、録画が終了するまでお待ちください。


予約一覧にてBS再編チャンネルが削除されていることを確認してください。



3.予約登録の再設定

1 控えて頂きました予約内容で、再度予約登録を行ってください。

予約番組表 を押し、BSの番組表を表示させます。

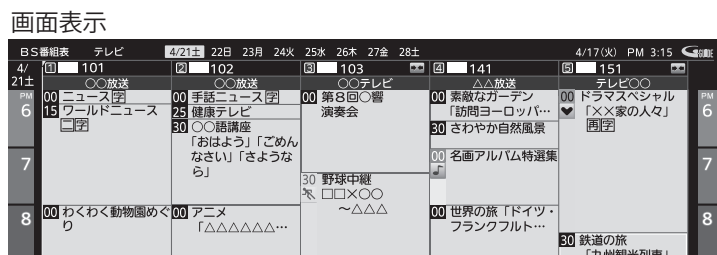

2 ◀ ▶ で移動し、放送局を選択します。

3 ▲ ▼ で移動し、録画したい番組を選択します。


赤 で翌日、**青** で前日を選択できます。



4 1回だけの録画の場合は、**決定** を押します。
毎週予約の場合は、**緑** を押します。



5 **決定** を押し、予約を完了させます。

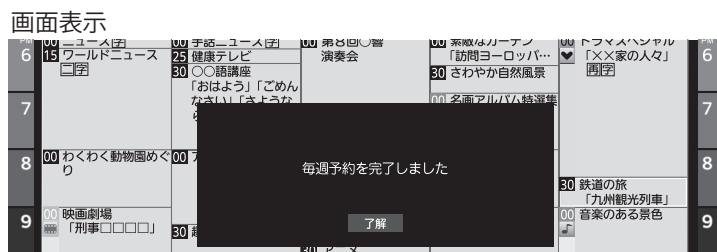

BS再編前に高速起動設定を「入」に変更されたお客様へ
BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。

液晶テレビ [C群] BS再編前：手順①


2024年5月31日から2024年6月1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順①では各チャンネルのBS再編前に、「BS再編後に録画開始される番組」の予約登録を削除していただきます。





各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-50ML7Hを例にしています。

1. 録画予約の確認と登録削除

- 1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
リモコンの  を押します。



- 2   で「番組表・予約」を選び  を押します。
「予約一覧」を選び  を押すと『予約一覧』画面が表示されます。



- 3 予約一覧に、BS再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。
※BS再編前は正常に録画されますので、予約の削除はBS再編前の録画終了後に実施してください。

【各チャンネルでの確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
スターチャンネル	200ch	6月1日以降の予約がありますか？

4

該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。 ※BS再編後の予約登録時に使用します。

▲▼で対象の予約を選び決定を押すと、『予約編集』画面が表示されます。



画面表示

予約一覧		残量 40時間32分	登録数 11件
BS	101 BSニュース△△△△		4/19(木) PM 2:30~PM 3:00
BS	101 ビックアップ△△「会議内容で社員自身が…	番組!	PM 3:00~PM 4:00
BS	104 映画「テツオの庭」	番組!	PM 3:30~PM 6:30
BS	101 ○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ…		PM 9:30~PM11:30
BS	102 アニメ「□□□□□□□□」⑤		PM11:30~PM11:40
BS	103 △△△△カップ20XX 日本V S○○○○…		4/20(金) PM 8:30~PM 9:30
BS	171 □□□□ドラマ どっこいしょ (133)	番組!	PM 9:30~PM10:30
BS	002 プロ野球「○○○○○×□□□□□□」…	番組!	PM 9:35~PM11:30

5

◀▶で「予約取消」を選び決定を押すと、『予約を取り消しますか。』が表示されます。



画面表示

予約編集

4/20(土) PM 08:00~10:00 録音予約あり

BS○○○
□□□□□□ どっこいしょ (133)

録音予約の変更、取り消しをすることができます。

<input checked="" type="checkbox"/> 録音予約 <input checked="" type="checkbox"/> 一部のみ <input type="checkbox"/> 毎週録音する <input type="checkbox"/> 毎日録音する	<input type="checkbox"/> 録音予約と重複した場合 <input type="checkbox"/> 優先する <input checked="" type="checkbox"/> 優先しない
--	--

戻る 予約取消

6

◀▶で「はい」を選び決定を押すと、『予約を取り消しました。』が表示されます。



画面表示

予約編集

4/20(土) PM 08:00~10:00 録音予約あり

BS○○○
□□□□□□ どっこいしょ (133)

予約を取り消しますか。

はい いいえ

7

「了解」を選び決定を押します。



画面表示

予約編集

4/20(土) PM 08:00~10:00 録音予約あり

BS○○○
□□□□□□ どっこいしょ (133)

予約を取り消しました。

了解

8

「了解」を選び決定を押すと、「予約一覧」が表示されるので対象の番組が削除されていることを確認します。



画面表示

予約一覧		残量 40時間32分	登録数 11件
BS	101 BSニュース△△△△		4/19(木) PM 2:30~PM 3:00
BS	101 ビックアップ△△「会議内容で社員自身が…	番組!	PM 3:00~PM 4:00
BS	104 映画「テツオの庭」	番組!	PM 3:30~PM 6:30
BS	101 ○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ…		PM 9:30~PM11:30
BS	102 アニメ「□□□□□□□□」⑤		PM11:30~PM11:40
BS	103 △△△△カップ20XX 日本V S○○○○…		4/20(金) PM 8:30~PM 9:30
BS	002 プロ野球「○○○○○×□□□□□□」…	番組!	PM 9:35~PM11:30

複数の番組を削除する場合は、4 ~ 7 をくり返してください。

9

戻るを押すと「予約一覧画面」が終了します。



2. 高速起動設定の変更



1

BS再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。

メニューを押し、「設定」→「機能設定」→「高速起動」の順に選びます。



画面表示

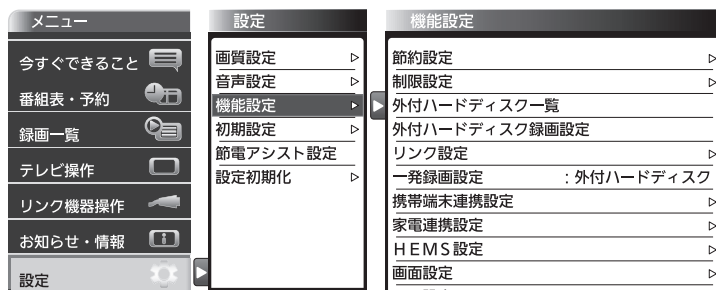


2

↑↓で「入」を選び決定を押します。



画面表示

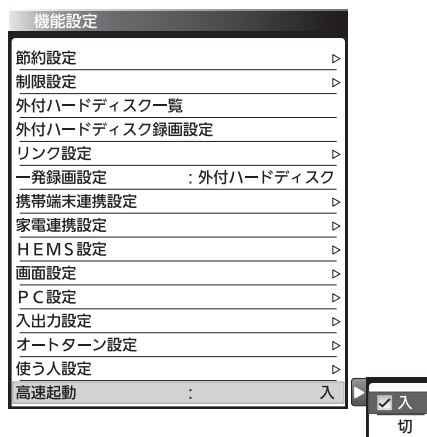

3

メニューを押し、終了します。

※BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。

液晶テレビ [C群] BS再編後：手順②

2024年 5月 31日から 2024年 6月 1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順②では各チャンネルのBS再編後に、「手順①にて登録削除した録画予約」を再設定していただきます。

BS再編前に手順①を行っていない場合、以下「2. 録画予約の確認と登録削除」の手順にて予約登録の削除を行った後に、録画予約の再設定を行ってください。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編後ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-50ML7Hを例にしています。

1. BS再編チャンネルの視聴確認

- 1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
- 2 BS再編チャンネルを選局し、映像が出ることを確認します。映像が出ない場合は、他のBSチャンネルを選局し、1分程度待ってから元のチャンネルに戻します。

2. 録画予約の確認と登録削除

BS再編前に予約登録を削除していない場合

(すでに削除している方は、「3. 予約登録の再設定」にお進みください)

- 1 リモコンの **メニュー** を押します。
- 2 **▲▼** で「番組表・予約」を選び **決定** を押します。
「予約一覧」を選び **決定** を押すと『予約一覧』画面が表示されます。



- 3 予約一覧に、BS再編前の予約登録があるかご確認ください。

【各チャンネルでの確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
スターチャンネル	200ch	6月1日以降の予約がありますか？

4

該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。 ※予約登録の再設定時に使用します。

▲▼で対象の予約を選び **決定** を押すと、『予約編集』画面が表示されます。



画面表示

予約一覧		残量 40時間32分	登録数 11件
BS	101 BSニュース△△△△		4/19(木) PM 2:30~PM 3:00
BS	101 ビックアップ△△「会議内容で社員自身が…	番組!	PM 3:00~PM 4:00
BS	104 映画「テツオの庭」	番組!	PM 3:30~PM 6:30
BS	101 ○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ…		PM 9:30~PM11:30
BS	102 アニメ「□□□□□□□□」⑤		PM11:30~PM11:40
BS	103 △△△△カップ20XX 日本V S○○○○…		4/20(金) PM 8:30~PM 9:30
BS	171 □□□ドラマ どっこいしょ (133)	番組!	PM 9:30~PM10:30
BS	002 プロ野球「○○○○○×□□□□□□」…	番組!	PM 9:35~PM11:30

5

◀▶で「予約取消」を選び **決定** を押すと、『予約を取り消しますか。』が表示されます。



画面表示

予約編集

4/20(土) PM 08:00~10:00 録画予約あり

BS○○○
□□□ドラマ どっこいしょ (133)

録画予約の変更、取り消しをすることができます。

<input checked="" type="checkbox"/> 一部のみ <input type="checkbox"/> 毎週録画する <input type="checkbox"/> 毎日録画する	<input type="checkbox"/> 他の予約と重複した場合 <input type="checkbox"/> 優先する <input checked="" type="checkbox"/> 優先しない
--	--

戻る **予約取消**

6

◀▶で「はい」を選び **決定** を押すと、『予約を取り消しました。』が表示されます。



画面表示

予約編集

4/20(土) PM 08:00~10:00 録画予約あり

BS○○○
□□□ドラマ どっこいしょ (133)

予約を取り消しますか。

はい いいえ

7

「了解」を選び **決定** を押します。



画面表示

予約編集

4/20(土) PM 08:00~10:00 録画予約あり

BS○○○
□□□ドラマ どっこいしょ (133)

予約を取り消しました。

了解

8

「了解」を選び **決定** を押すと、「予約一覧」が表示されるので対象の番組が削除されていることを確認します。



画面表示

予約一覧		残量 40時間32分	登録数 11件
BS	101 BSニュース△△△△		4/19(木) PM 2:30~PM 3:00
BS	101 ビックアップ△△「会議内容で社員自身が…	番組!	PM 3:00~PM 4:00
BS	104 映画「テツオの庭」	番組!	PM 3:30~PM 6:30
BS	101 ○○○サスペンス劇場「○○○の□□シリ…		PM 9:30~PM11:30
BS	102 アニメ「□□□□□□□□」⑤		PM11:30~PM11:40
BS	103 △△△△カップ20XX 日本V S○○○○…		4/20(金) PM 8:30~PM 9:30
BS	002 プロ野球「○○○○○×□□□□□□」…	番組!	PM 9:35~PM11:30

複数の番組を削除する場合は、4～7 をくり返してください。

レコーダー [D 群] BS 再編前：手順①


2024年 5月 31日から 2024年 6月 1日にかけて一部の BS チャンネルの周波数変更 (BS 再編) が順次行われます。

手順①では各チャンネルの BS 再編前に、「BS 再編後に録画開始される番組」の予約登録を削除していただきます。
各チャンネルは BS 再編日が異なりますので、別紙 2 のイメージ図に従って、各チャンネルの BS 再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図は DVR-BZ260 を例にしています。

1. 録画予約の確認と登録削除

1 レコーダー、テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
テレビのリモコンにてレコーダーが接続されている入力端子 (HDMI1 等) に入力切替をします。
「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を表示します。

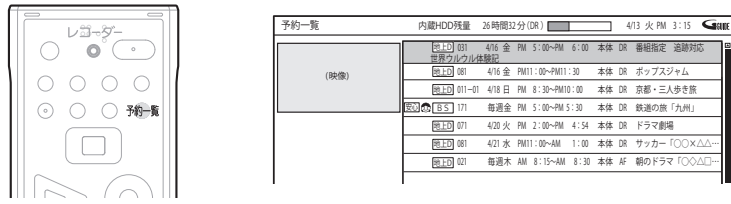


2 予約一覧に、BS 再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。
※ BS 再編前は正常に録画されますので、予約の削除は BS 再編前の録画終了後に実施してください。

【各チャンネルでの確認内容】



放送局	表示チャンネル	確認内容
スターチャンネル	200ch	6月1日以降の予約がありますか？

3 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。
※ BS 再編後の予約登録時に使用します。



4 「▲」「▼」ボタンで対象の予約を選択します。

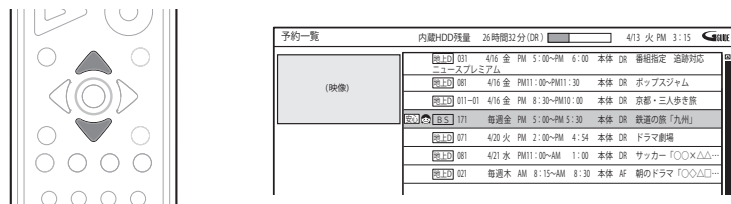

5 「黄」 ボタンを押します。

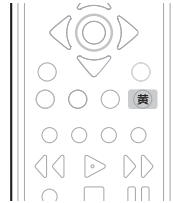

6 「はい」 を選択し「決定」 ボタンを押し、番組を削除します。

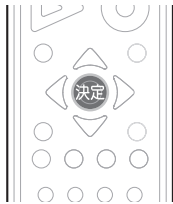

7 複数の番組を削除する場合は、**3**～**6**をくり返してください。

8 「予約一覧」 ボタンを押し、予約一覧画面を終了します。

2. 高速起動設定の変更

DVR-BZ250、DVR-BZ350、DVR-BZ450、DVR-B5W、DVR-BZ260、
DVR-BZ265、DVR-BZ360 をご使用のお客様のみ

1 BS 再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。
「メニュー」 ボタンを押し、「セットアップ」→「省電力／表示設定」→「高速起動設定」
の順に選び、「入」を選択し、「決定」 ボタンを押します。

2 「戻る」 ボタンを数回押し、メニュー画面を消します。
※ BS 再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。

レコーダー〔D群〕 BS再編後：手順②

2024年 5月 31日から 2024年 6月 1日にかけて一部の BS チャンネルの周波数変更 (BS 再編) が順次行われます。

手順②では各チャンネルの BS 再編後に、「手順①にて登録削除した録画予約」を再設定していただきます。

BS 再編前に手順①を行っていない場合、以下「2. 録画予約の確認と登録削除」の手順にて予約登録の削除を行った後に、録画予約の再設定を行ってください。

各チャンネルは BS 再編日が異なりますので、別紙 2 のイメージ図に従って、各チャンネルの BS 再編後ごとに再設定をお願いいたします。

図は DVR-BZ260 を例にしています。


1. BS 再編チャンネルの視聴確認

- レコーダー、テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
- テレビのリモコンにてレコーダーが接続されている入力端子 (HDMI1 等) に入力切替をします。
- BS 再編チャンネルを選局し、映像が出ることを確認します。映像が出ない場合は、他の BS チャンネルを選局し、1 分程度待ってから元のチャンネルに戻します。

2. 録画予約の確認と登録削除

BS 再編前に予約登録を削除していない場合 (すでに削除している方は「3. 予約登録の再設定」におすすみください。)

- 「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を表示します。

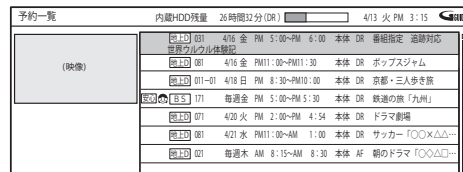


- 予約一覧に、BS 再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。

【各チャンネルでのご確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
スターチャンネル	200ch	6月1日以降の予約がありますか？



3 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。
※予約登録の再設定時に使用します。

4 「▲」「▼」ボタンで対象の予約を選択します。

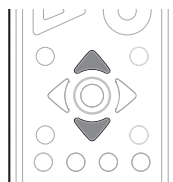


予約一覧		内蔵HDD残量 26時間32分(DR)	4/13 火 PM 3:15
(映像)	録画日 03	4/16金 PM 5:00~PM 6:00	本体 DR 番組編定 連続対応
	録画日 08	4/16金 PM11:00~PM11:30	本体 DR ポップスジャム
	録画日 011~01	4/16金 PM 8:30~PM10:00	本体 DR 京都・三人歩者隊
	録画日 [BS] 171	毎週金 PM 5:00~PM 5:30	本体 DR 普通の旅「九州」
	録画日 071	4/20火 PM 2:00~PM 4:54	本体 DR ドラマ劇場
	録画日 081	4/21水 PM11:00~AM 1:00	本体 DR サッカー「FOX△△」
	録画日 021	毎週木 AM 8:15~AM 8:30	本体 AF 朝のドラマ「○○△△」

5 「黄」ボタンを押します。

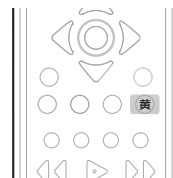

6 「はい」を選択し「決定」ボタンを押し番組を削除します。




7 複数の番組を削除する場合は、**3**～**6**をくり返してください。

8 「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を終了します。

9 予約が削除できない場合

予約一覧に過去の予約が残っている場合は、リモコンの「電源」ボタンで電源を切ったあと、本体の電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し直してください。
1～2分程度待ってからリモコンの「電源」ボタンで電源を入れ直してください。

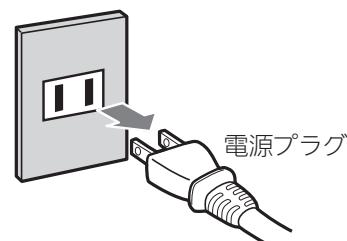


注意 BS再編チャンネル以外を録画中の場合は、この操作により録画が中断されますので、録画が終了するまでお待ちください。

予約一覧にてBS再編チャンネルが削除されていることを確認してください。

3. 予約登録の再設定

1 控えて頂きました予約内容で、再度予約登録を行ってください。

「予約 / 番組表」ボタンを押し、BSの番組表を表示させます。

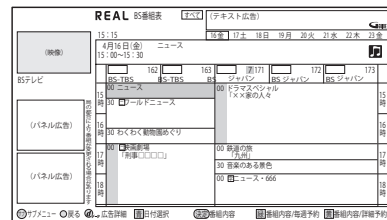

2 「◀」「▶」ボタンで移動し、放送局を選択します。

3 「▲」「▼」ボタンで移動し、録画したい番組を選択します。
「赤」ボタンで翌日、「青」ボタンで前日を選択できます。

4 1回だけの録画の場合は、「決定」ボタンを押します。
毎週予約の場合は、「緑」ボタンを押します。

5 「決定」ボタンを押し、予約を完了させます。



予約を完了しました。

BS再編前に高速起動設定を「入」に変更されたお客様へ
BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。