

## 同梱物リスト

万一、内容物に不足がございましたらお買い上げの販売店にご連絡をお願いいたします。  
※イラストと内容物の形状が実際と異なる場合があります。

※TVアンテナは別紙の「TVアンテナ取付要領書」の同梱物リストを参照してください。

## NR-MZ100、NR-MZ100PREMI共通

ナビゲーション本体	電源ケーブル 圧着式コネクター×3	USB接続ケーブル
サラネジ (M5×8)×8	カップスクリュー (M5×8)×8	クッションテープ (長)×4 (短)×2
GPSアンテナ	クランパー×2	グランドプレート
両面テープ	●取扱説明書 ●取付要領書 ●保証書 ●openinfo サービス ●地図データベース ●お客様相談窓口一覧表 ●ご愛用者登録ハガキ ●シリアルナンバーラベル ●シリアルナンバー取扱説明書 ●カーナビ盗難防止チラシ	

## NR-MZ100PREMI(上記以外の同梱物)

外部入出力ケーブル	●チューニングプリッジSDカード ●チューニングプリッジ取扱説明書 ※電源ケーブルは高音質タイプが同梱されます。
-----------	--

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)


N871L69943 1/2 15-07(A2D)

## ③ GPSアンテナの取り付けかた

## 取り付け例

<フロントダッシュボードに取り付ける場合>

- GPSアンテナはダッシュボードの中央付近を避けてフロントガラスに近い位置に取り付けてください。(ダッシュボード中央付近にGPSアンテナを設置すると、センターコンソールに設置されている周辺機器からの影響で受信感度が低下することがあります。)

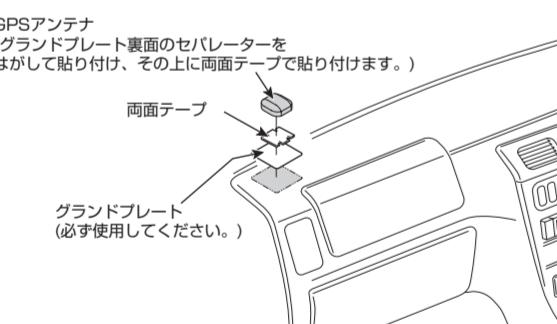

## 注意事項

※GPSアンテナを車内に取り付ける場合、必ずグランドプレートを使用してください。  
またグランドプレートを小さくするなどの加工をしないでください。十分な受信感度が得られなくなります。

※GPSアンテナの設置場所は、GPS衛星からの電波がさえぎられない場所で、なるべく平らで水平な面を選んでください。


※GPSアンテナケーブルは、必要に応じてクランパーを使用して車両に固定してください。  
※GPSアンテナケーブルの配線はテレビやラジオのアンテナケーブルから離してください。

近づけて配線するとGPSアンテナの受信感度が低下する場合やテレビやラジオに妨害を与える場合があります。

※GPSアンテナは、ナビゲーション本体、周辺機器およびそれらの接続ケーブルの近くに取り付けてください。近くに取り付けると受信感度低下の原因となることがあります。


## ① ナビゲーション本体の取り付けかた

・取り付けには、必ず付属のネジを正しく使用してください。

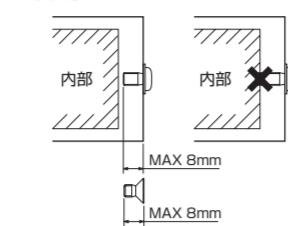

## 注意事項


※取り付け角度は、水平～30°の範囲で使用してください。  
範囲外で使用した場合、故障の原因となります。

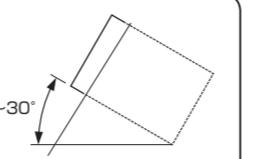

## 取り付け例


<車両側ブラケットで取り付ける場合>

- 既設の車両側ブラケットを用いて取り付けます。年式、車種、グレードにより、専用取付キット(市販の取付キット)が必要な場合がありますので別途販売店にご相談ください。

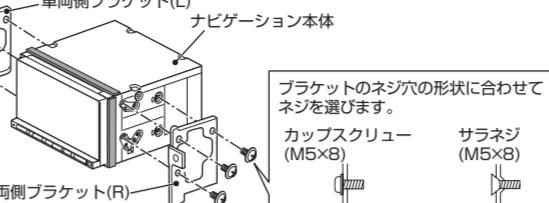


<トヨタ車に取り付ける場合>

- エスカッション(市販のエスカッション)を用いて取り付けます。

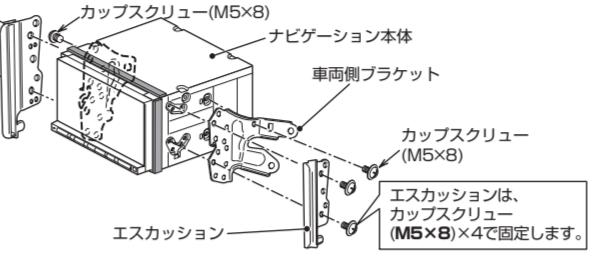


<ホンダ車に取り付ける場合>

- 標準取付キット(市販の取付キット)を用いて取り付けます。

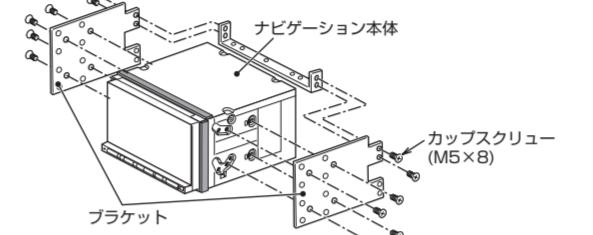

<マツダ車に取り付ける場合>

- 標準取付キット(市販の取付キット)と、マツダ車用ブラケットを用いて取り付けます。

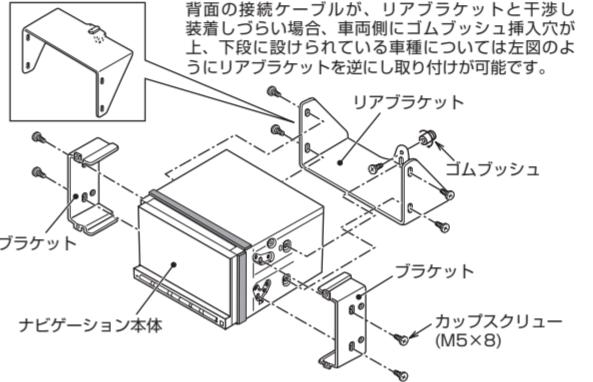


## 注意事項

車種によっては、モニター部開閉時に取り付け用ネジ穴の遊びによりモニター上面部がセンター コンソールに干渉する恐れがあります。その場合はナビゲーション本体を取付ブラケットに対して下側によせて取り付けてください。

## 注意事項

市販の取付キットなどに同梱されているエスカッションパネルは、モニター部分が干渉して装着できない場合があります。  
また市販の取付キット側でエスカッションを取り付ける指示がない場合は使用しないでください。  
(隙間が目立つ場合はクッションテープを貼り付けてください。)

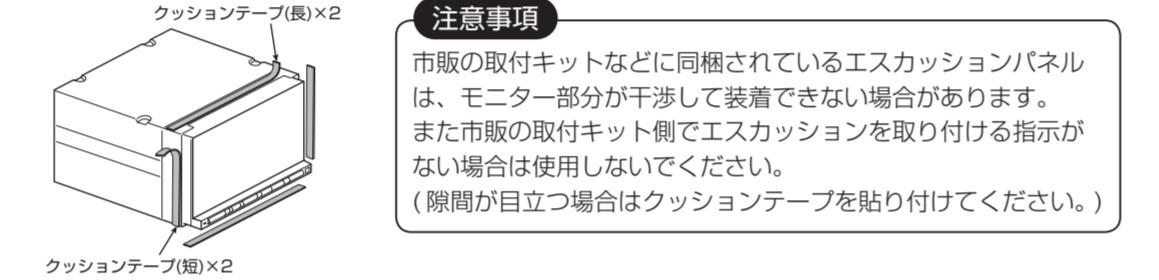

## ④ 接続確認のしかた(動作チェック)

## ナビゲーション

- 車両への取り付け、および配線作業終了後、車両のイグニッションキーを<ACC>または<ON>にする

## 2) 動作チェックを行う

MENUキーを押し、[設定・編集]→[システム]→[車両取付確認]→[車両信号チェック]を選び各項目の動作チェックを行ってください。  
(画面の見かたは付属の「取扱説明書」の「車両取付確認」をご参照ください。)

## 3) GNSS(GPS)/QZS受信を確認する

MENUキーを押し、[設定・編集]→[システム]→[GNSS/QZS受信状況表示]からGNSS/QZSが受信していることを確認します。GNSS/QZS受信まで数分かかることがあります。(表示内容については「取扱説明書」の「自車位置の補正」をご参照ください。)

## 注意事項

各項目のチェック結果でNGとなった場合は、必ず車両を安全な場所に停車し、取り付け・配線をもう一度確認してください。

## 4) 車速・ジャイロの初期設定(自動)を行う

見晴らしの良い場所をしばらく一定速度で走行し、交差点で右左折を行ってください。

## 5) 初期設定を確認する

MENUキーを押し、[設定・編集]→[NAV]→[自車位置の補正]→[センサー補正状況]を選び画面を確認します。(センサー学習情報の確認は「取扱説明書」の「自車位置の補正」をご参照ください。)

\*手順5)で車速パルス数の表示が「-----」のときは初期設定が完了していないか、車速信号の取り出しが正常でない場合が考えられますので、接続を確認した後、手順4)～5)を

## 注意事項

\*初期設定中は、自車位置マークが正しく動かないときがあります。  
※車種・年式・エンジン型式により車速パルス数が異なりますので、ナビゲーション本体を別の車両に積み変えた直後は実際の移動距離と異なることがあります。また、タイヤを交換された場合も同様です。

## 自車位置精度と自動補正について

\*自車位置精度は上記「接続確認のしかた(動作チェック)」による初期設定完了後、GPSの受信状態の良いときに直線道を一定速度で走行しますと車速自動補正が働き、交差点で右左折を繰り返すことでジャイロの自動補正が働きます。車速とジャイロの自動補正が働くことで自車位置精度が徐々に向かっていきます。

(自車位置精度が安定するまで、場合によっては数時間の走行が必要な場合があります。見晴らしの良い高速道路のような場所を走行しますと自動補正が働きやすくなります。)

## ② 車両の信号の接続

## 車速信号の取り出しかた

<車速信号の取り出しついで>

- 車速信号は主にエンジン電子制御装置(ECU)に接続されている車速信号ケーブルから取り出します。これはエンジン電子制御装置が主に室内に取り付けられていて、車速センサー回路から直接取るよりも場所の確認など配線作業が容易に行えるためです。

<車両側車速信号ケーブルの位置>


- 車種・年式、エンジン型式の違いにより異なります。車速信号に関するお問い合わせは、お買い上げ店または、別紙お客様相談窓口一覧表に記載の代理店にご相談ください。

## 注意事項

配線終了後「接続確認のしかた(動作チェック)」をご覧になり、車速信号が確実に取り出されていることを確認してください。車速信号が取り出せない場合、本機は正常に動作しません。


## パーキングブレーキ信号の取り出しかた

パーキングブレーキの信号線の位置は車両によって異なります。下記は代表的な例です。

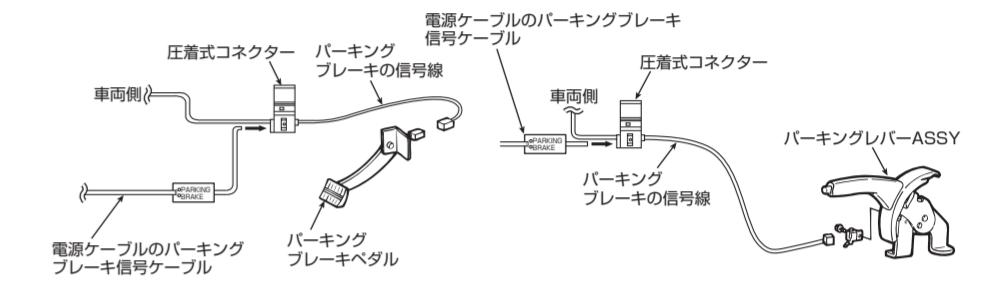

## バック信号の取り出しかた

バックの信号線の位置は車両によって異なります。下記は代表的な例です。

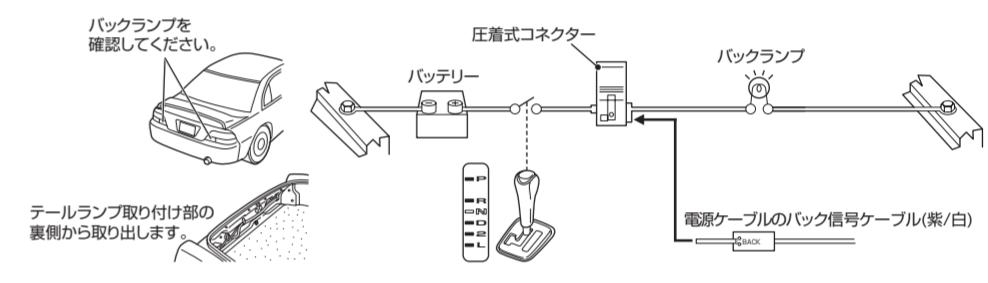

## ⑥ ステアリングリモコンの設定

※純正のステアリングリモコン装着車で本機のST-REMO端子を接続している場合に以下の操作を行います。

## ステアリングリモコン設定

純正のステアリングリモコンから本機の操作ができるよう接続設定を行います。


- MENUキーを押す  
NAVIメニューを表示します。

## 2) [設定・編集]→[INFO]にタップする

## 3) [リアカメラの設定]にタップする

## 4) [リアカメラの接続設定]にタップする

## 5) [接続あり]にタップする

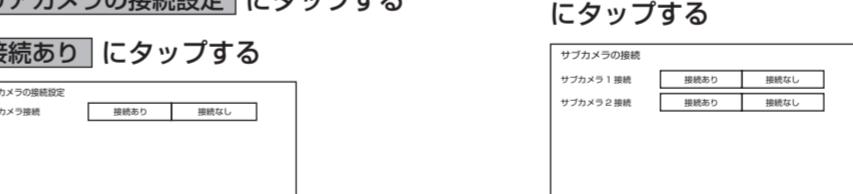


リアカメラの使用が可能となります。

- “自動車メーカー”(リモコン種別)にタップする

ステアリングリモコンの設定が完了しました。

# 接続図

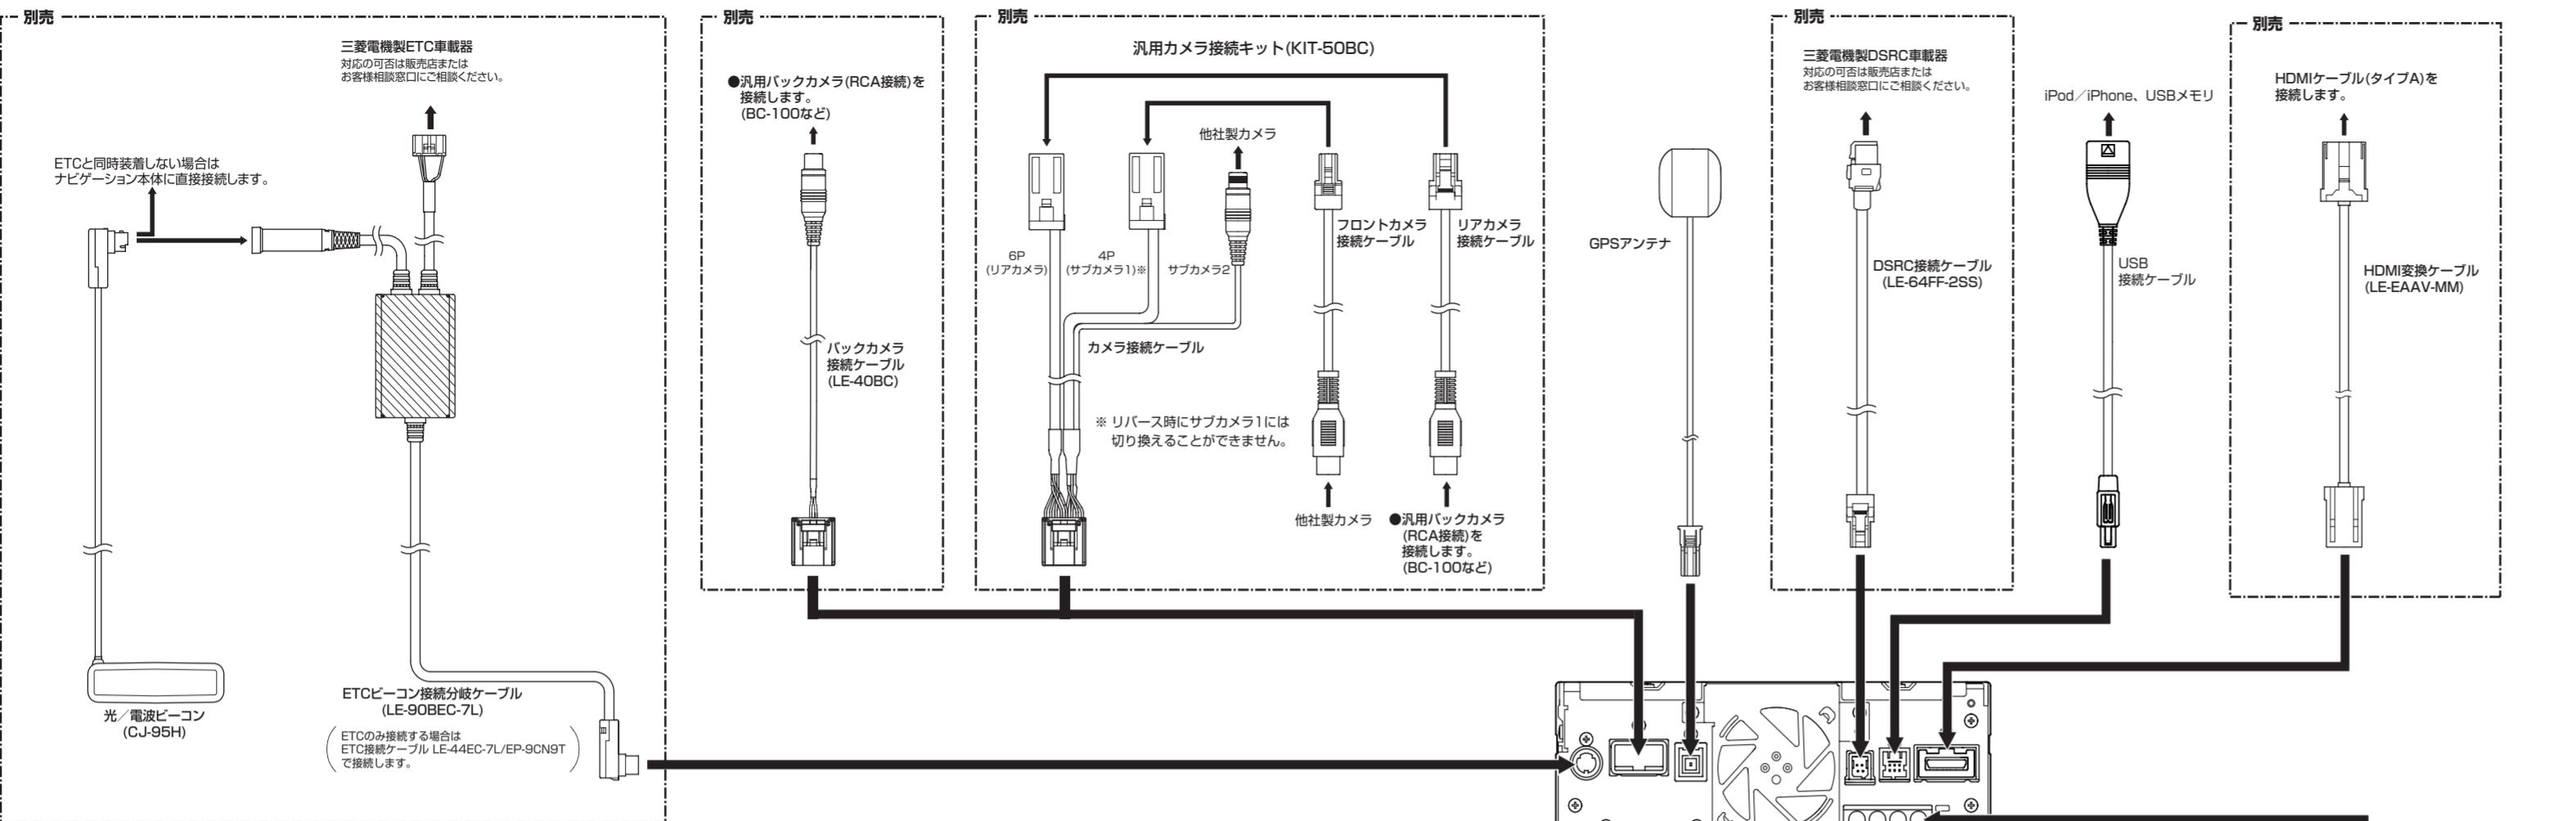

## コネクターの脱着について

各コネクター接続時は確実に奥まで差し込んでください。また取り外す際には、矢印の部分を押しながらコネクターを引き抜いてください。



## 圧着式コネクターの使いかた



1) ~ 4) の手順で取り付けを行ってください。

- 1) 車両側信号ケーブルから信号を取り出す位置を決め、圧着式コネクター内に通す

- 2) カバー①を折り返し、指でパチンと音がするまで確実に押し込む。信号線(電源ケーブル)の先端を圧着式コネクターに差し込む(側面に当たるまでケーブルを差し込んでください)

- 3) 上面の金具をプライヤーなどではさみ込み、車両側信号ケーブルと信号線(電源ケーブル)を固定する(ケーブルが外れないように確実に固定してください)

- 4) カバー①を折り返し、指でパチンと音がするまで確実に押し込み閉じます。

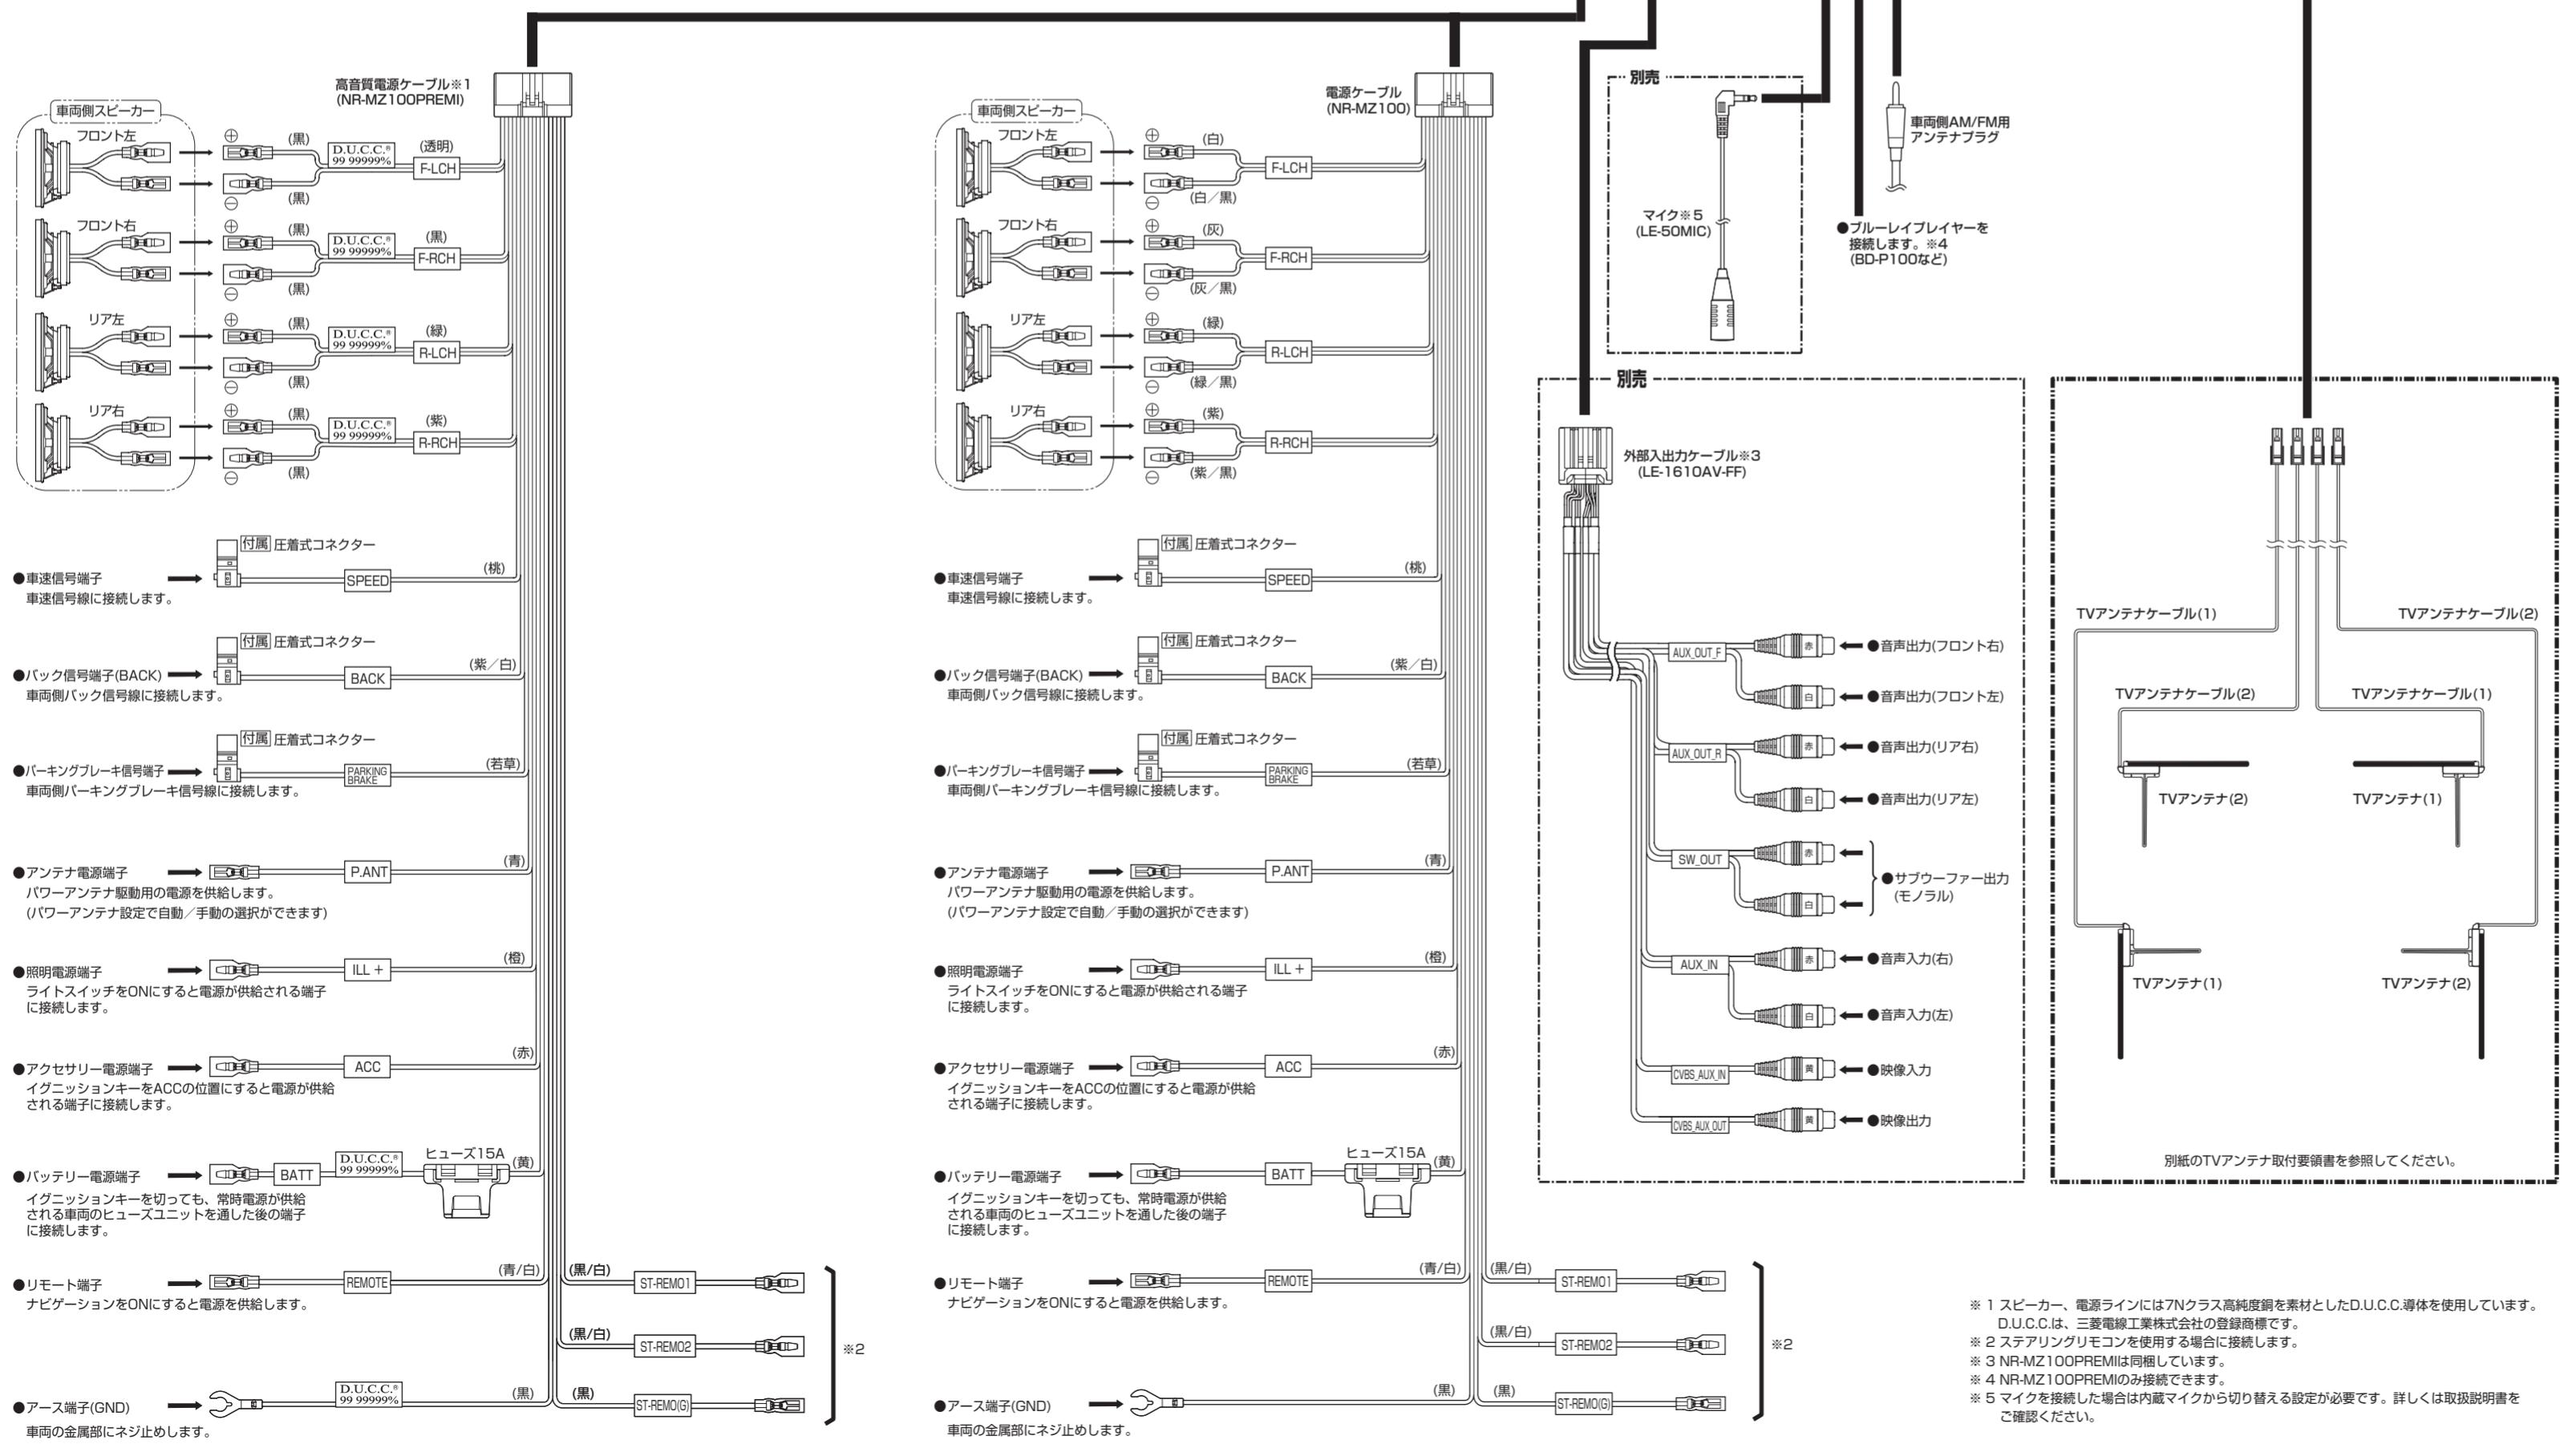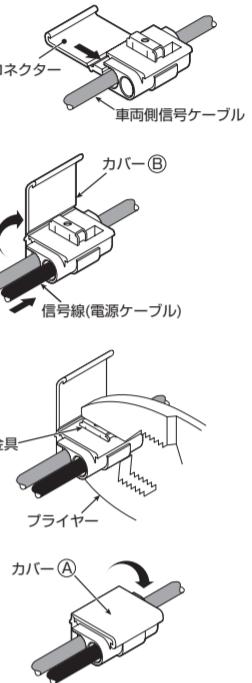

## リアカメラを取り付けた場合の設定


### ガイド線の調整

リアカメラ使用時に表示するガイド線の位置を調整できます。


#### 注意事項

- \* 調整する際は、駐停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。
- \* できるだけ、水平な場所で行ってください。
- \* 目印を付けるときは、必ずエンジンを切ってパーキングブレーキをかけて行ってください。

- 1) 車幅 + 両側約 20cm の位置(地面)に直線の目印を付ける

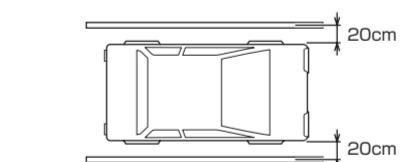

- 2) 車両を約 2.5m 前進させ、車両最後尾に直線の目印を付ける



目印は粘着テープなどで行い、車両の全長よりも少し長めに付けてください。

- 3) 手順 2 の目印から約 50cm および約 2m の位置に目印を付ける



リアカメラの映像でも認識しやすいうように少し大きめの「×」印を付けることをおすすめします。


- 4) MENU キーを押す  
NAVI メニューを表示します。

- 5) 設定・編集 → INFO にタップする

- 6) リアカメラの設定にタップする

- 7) カメラガイド線の設定にタップする

- 8) カーソルスイッチにタップしガイド線を調整する

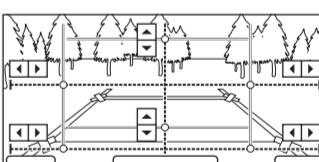

ガイド線の調整が完了しました。

### アドバイス

\* ガイド線が表示されていない場合は、[ガイド線表示]をタップしてください。

\* 左右のオレンジ線と緑線は、手順 1 の目印を自安に位置や角度を調整してください。

\* 画面下の青線は、手順 3 の目印の車両最後尾から 50cm 離れた位置を自安に調整してください。


\* 画面上の黄緑線は、手順 3 の目印の車両最後尾から 2m 離れた位置を自安に調整してください。

## ご注意とお願い

- ・取付および接続作業の前に別冊の取扱説明書「お客様へ安全上のご注意」をお読みください。
- ・本書をよくお読みの上、正しい取付および接続を行ってください。
- ・作業終了後、お客様へ本取付要領書をご返却ください。

## 同梱物リスト

万一、内容物に不足がございましたらお買い上げの販売店にご連絡をお願いいたします。  
※イラストと内容物の形状が実際と異なる場合があります。

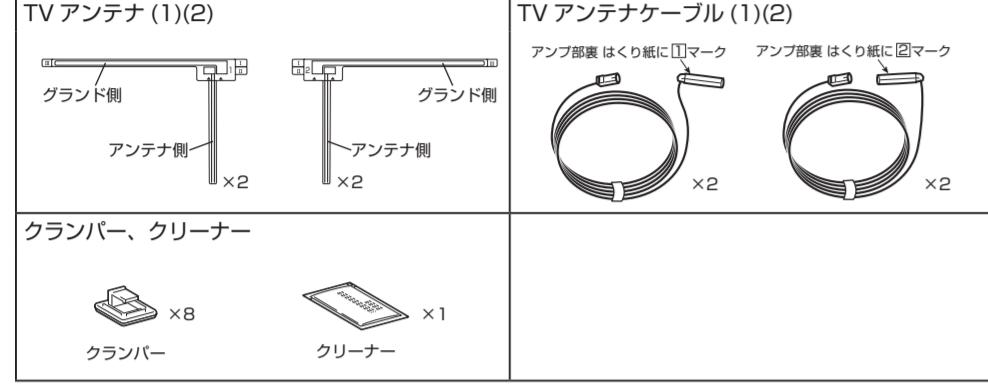

## ① TVアンテナ貼り付け作業前のご注意

- ・貼り付け・配線するためには、フロントウィンドウ周りの内装を一時的に取り外す必要がありますので、ご了承ください。
- ・車種によって、取り付けられない場合があります。販売店にご相談ください。
  - ◇ 熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用している車種の場合は受信感度が極端に低下します。
  - ◇ 車室内に取り付けるTVアンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなる場合がありますが故障ではありません。
- ・必ずフロントウィンドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。
  - ◇ 保安基準<sup>①</sup>に適合させるため、本書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。
  - ◇ 本製品はフロントウィンドウ専用です。車体の側面（ドアやフロントトゥーターウィンドウなど）や、後面（リアウィンドウ）に貼り付けると、受信感度が低下する場合があります。
  - ◇ TVアンテナ表面保護用フィルムをはがした後、TVアンテナ貼付面には手を触れないでください。指紋やゴミが付着し、粘着力が低下します。
  - ◇ TVアンテナを接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- ※<sup>②</sup> 保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省（当時）告示第820号をいいます。
- ・フロントビラーエアバッグ（カーテンエアバッグ）を装着した車両に取り付ける場合は、エアバッグ関連の取り扱いの教育を受けた専門技術者に依頼してください。

## 注意事項

- 一度貼り付けてはがすと、粘着力が弱くなるため貼り直しができません。  
必ずケーブルおよびTVアンテナを仮止めし、ケーブルの配線などを十分に検討してから貼り付けてください。

## ② TVアンテナの貼り付け位置について


## 推奨貼付位置 詳細

- ・車内側から図のように貼り付けを行ってください。
- ・貼付位置を確認後、車外から位置決めテープなどでマーキング作業を行ってください。


## 注意事項

- ※ TVアンテナを板金側へ寄せすぎると、アンテナケーブルのアンプ部がピラーカバーに干渉し元に戻せない場合があります。


## セラミックライン（ドットパターン無し）の境界がある場合

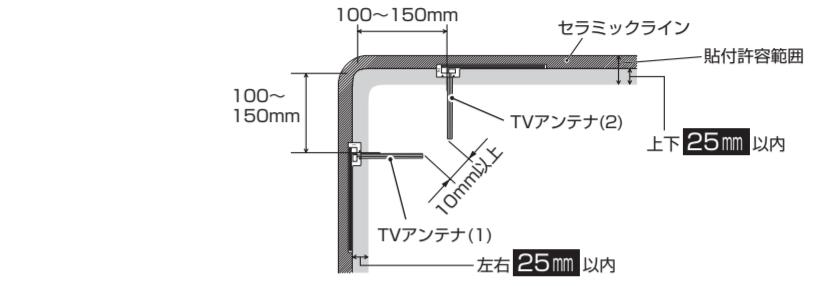

## セラミックライン（ドットパターンあり）の境界が無い場合

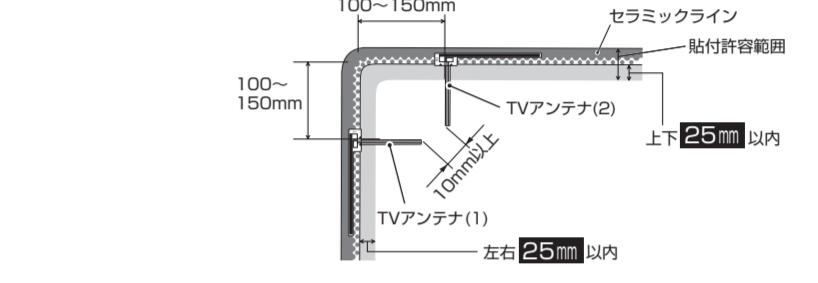

## セラミックラインが無い場合

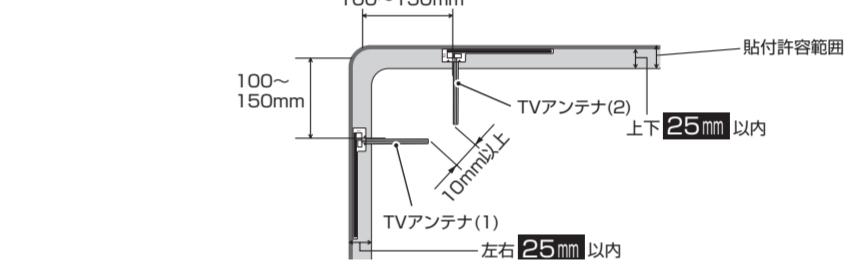

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)



## ③ TVアンテナの貼り付けた

1) 貼付部分を付属のクリーナーできれいにする

2) 貼付部分を乾拭きする

貼付部分は完全に乾いた状態にしてください。


## 注意事項

- ※ 貼付部分が乾いていないと、アンテナ線が密着しません。
- ※ クリーナーは必ず付属のクリーナーを使用してください。界面活性剤入りのクリーナーを使用するとTVアンテナが貼り付かなくなります。
- ※ 冬場などはガラス面の結露などの水分をよく拭き取り、ガラス面、TVアンテナ自体を暖めてから作業を開始してください。

3) タグIを持ち、グランド側方向にセパレーターをゆっくりとはがしながら、給電部側より徐々に指などでアンテナ部分を押さえて貼り付ける

## 注意事項

- ※ セパレーターをはがしながら、アンテナ側を貼り付けます。途中で作業を止めたり、押さえる力を緩めたりすると、貼付面が白く濁るので十分注意して作業を行ってください。

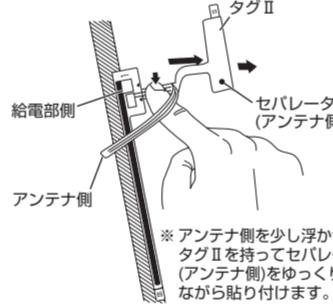


6) TVアンテナを保護用フィルムの上から念入りに押し付けて貼付面に密着させる

TVアンテナをなぞるように強く押して気泡が残らないように密着させてください。

## 注意事項

- ※ 押し付けが足りないと、TVアンテナが浮く場合や、はがれる原因となる場合があります。

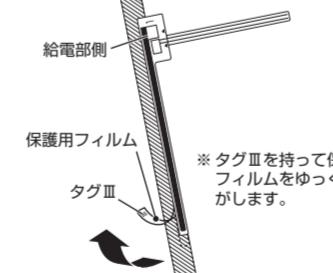


7) タグIIを持ち、グランド側方向から給電部側へ保護用フィルムをゆっくりとはがします

TVアンテナが確実に貼り付いていることを確認しながら、ゆっくりとはがします。


## 注意事項

- ※ タグII部分以外からはがしたり、急にはがしたりしないでください。TVアンテナが破損する原因となります。

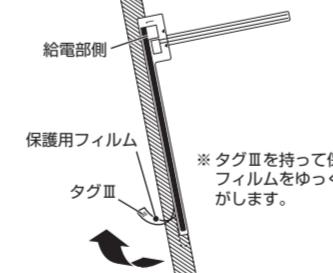

4) TVアンテナ（グランド側）を取付部分に貼り付ける


あらかじめテープなどでマーキングした位置にアンテナ（グランド側）を貼り付けます。

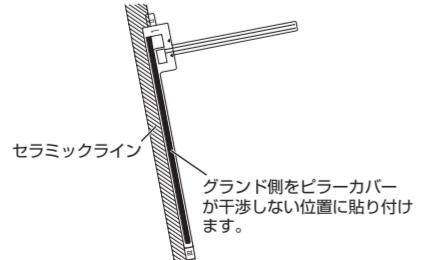

## ④ TVアンテナケーブルを配線する

1) TVアンテナケーブルのアンプ部のはくり紙をはがす

2) アンプ部の突起部を、TVアンテナの目印に合わせて貼り付ける

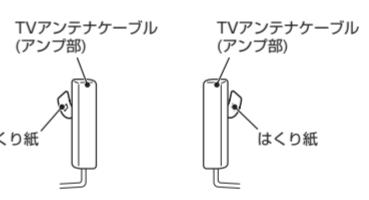


アンプ部の貼り付け位置がずれると、TVアンテナの給電部の接触が悪くなり十分な性能が発揮できません。下図を参照し、正確に貼り付けてください。

## 注意事項


- ※ アンプ部がしっかりと貼り付くように、TVアンテナの給電部の周りをもう一度乾いた布などできれいに拭いてください。

- ※ アンプ部付近は、無理に引っ張ったり、折ったり、ねじるなど絶対にしないでください。

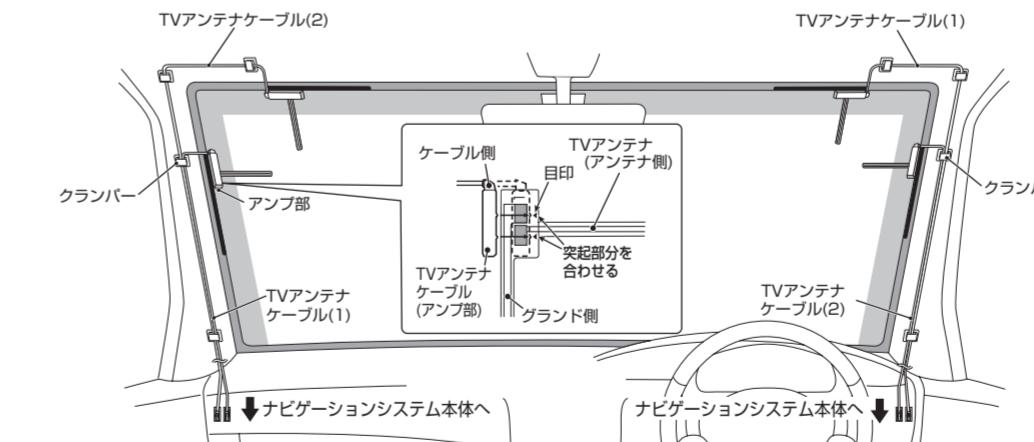

3) クランパーでTVアンテナケーブルを固定する

各1ヶ所はクランパーでTVアンテナケーブルのアンプ部に近い位置で固定してください。残ったクランパーで要所を固定しながら配線を引き回してください。

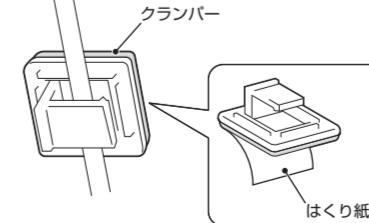

4) 内装（ピラーカバー・ルーフライニング）を元通りに取り付ける

1) 車両への取り付け、および配線作業終了後、車両のイグニッションキーを<ACC>または<ON>にする

2) ソースをTVに切り換える

3) 初期設定を行い、地上デジタル放送が受信できることを確認する

初期設定については「取扱説明書」をご参照ください。