

音質調整データを入力済みのお客様


メモをとるべき各画面の表示のさせ方

まず、ナビ本体の「AV」→「Audio ON」を押し、ラジオや音楽をONにしてから設定を始めてください。




1.

ナビ本体の **AV** ボタンをタッチ、
その後 **Sound Settings** をタッチしてください。

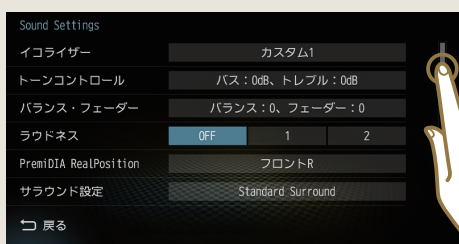


2.

Sound Settings の各項目をメモしてください。
数値をメモできたら、画面右側のサイドバーで
下へスクロールしてください。

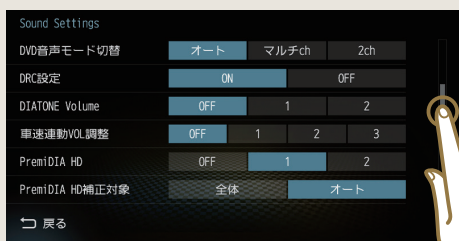


3.

Sound Settings の各項目をメモしてください。
数値をメモできたら、画面右側のサイドバーで
下へスクロールしてください。

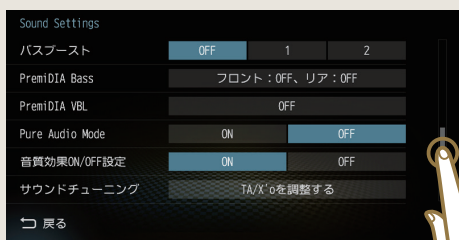

4.

Sound Settings の各項目をメモしてください。
数値をメモできたら、画面右側のサイドバーで
下へスクロールしてください。

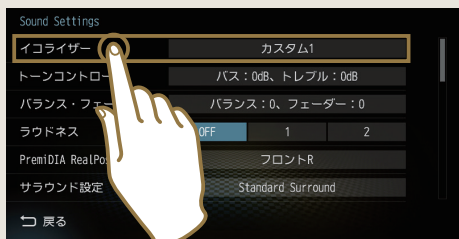


5.

数値をメモできたら、「イコライザー」をタッチしてください。



6.

イコライザーの設定値が表示されますので、メモしてください。
数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。

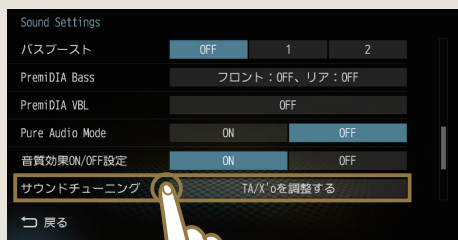


7.

「サウンドチューニング」タッチしてください。




8.

タイムアライメントの設定値が表示されますので、メモしてください。
数値をメモできたら、**X'o** をタッチしてください。

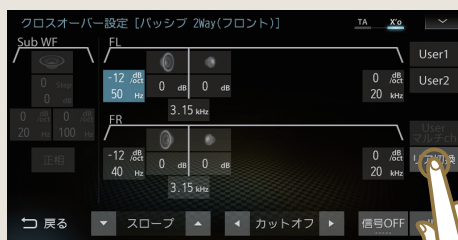

9.

クロスオーバー(フロント)の設定値が表示されますので、メモしてください。
数値をメモできたら、**リア切換** をタッチしてください。
※リアスピーカーが付いているクルマのみ

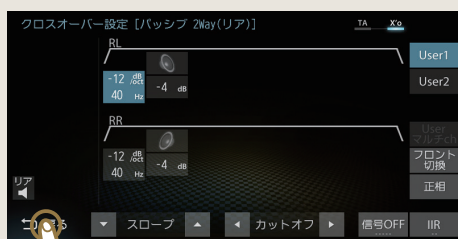


10.

クロスオーバー(リア)の設定値が表示されますので、メモしてください。
数値をメモできたら **戻る** をタッチしてください。



11.

ナビ本体の **AV** ボタンを長押しし、
Audio OFF の状態にしたうえで、「初期設定」をタッチしてください。

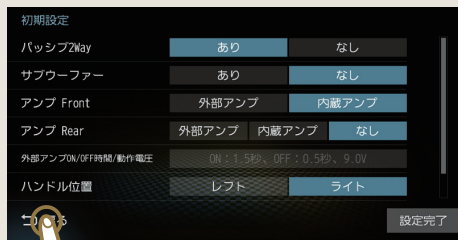

12.

初期設定の設定値が表示されますので、メモしてください。
数値をメモできたら、**戻る** をタッチしてください。

メモをとるべき画面は以上になります。