


クロスオーバー (リア) の数値の入力の仕方

まず、ナビ本体の「AV」→「Audio ON」を押し、ラジオや音楽をONにしてから設定を始めてください。




1.

ナビ本体の **AV** ボタンをタッチ、
その後 **Sound Settings** をタッチしてください。

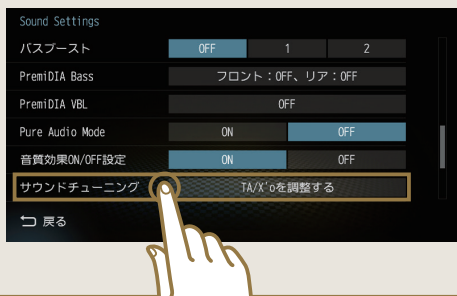


2.

「サウンドチューニング」タッチしてください。

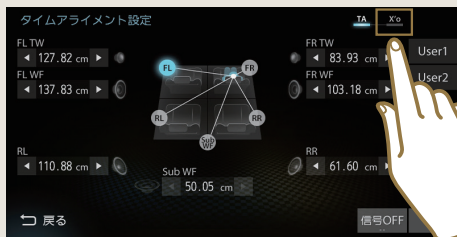


3.

タイムアライメントの設定値が表示されますので、
X'o をタッチしてください。

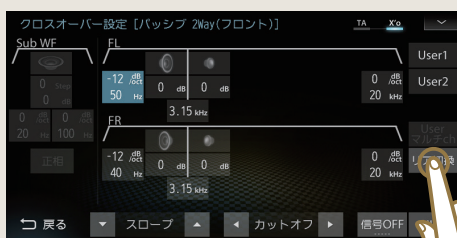

4.

リア切換 をタッチしてください。
※リアスピーカーが付いているクルマのみ

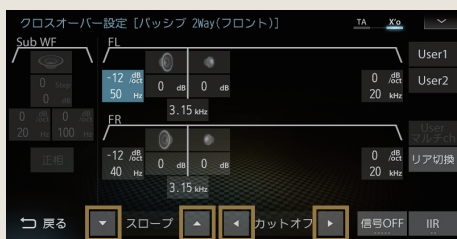

5.

数値を変更したい場所をタッチし、スロープ、カットオフの
矢印をタッチして数値を入力してください。

※スピーカーのマークをタッチすると、ミュート (消音) になってしまいます。

※ 2ch ソース (CD、地デジ、USB 等) 再生時用の設定を行う場合、

User1 **User2** を長押しすると、数値が保存されます。(最大 2 件)

※ 5.1ch ソース (5.1ch 再生 DVD) 再生時用の設定を行う場合、

Userマルチch を長押しすると、数値が保存されます。