

X740CA3401A(MEE 220301)



ETC車載器

スズキ純正部品

お客さま用

ETC車載器

品番

・9909E-82MH2-M09：EP-Nシリーズ

取扱説明書

発売元：スズキ株式会社

■お買い上げいただきありがとうございます。

- 本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管し、必要ときにお読みください。
- 本書は、保証書とともに大切に保管してください。
- 本文中に記載した会社名、製品名はそれぞれ別の会社の商標または登録商標です。
- 本製品は、自動車専用です。二輪車、三輪車には使用しないでください。
- ETC車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- ETC ETCロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

◇**お客さまへお願い**◇

ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する[セットアップ]の作業が必要です。詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。

安全運転のため、ご使用前に[道路事業者からのお願い]をよくお読みの上、正しくお使いください。

■本製品の取付には、必ず同梱の部品、およびスズキ純正のオプション部品をご使用ください。

取付説明書に記載する方法以外(シガーソケットによる簡易取付など)で取付したETC車載器は、三菱電機(株)の保証を受けられませんのでご注意ください。

お客さまがサービス券を受け取る際、型番が必要となります。


必ず、同梱の型番シールをこの取扱説明書の型番シール貼付場所にお貼りください。

車載器本体貼付ラベルをはがさないでください。はがれた状態でご使用すると電波法に抵触します。はがれた場合、お買い上げの販売店にご相談ください。

ETC利用のご進行で、通信による通行料金の取受ができなかった場合、一旦停車して係員の指示に従ってください。この様に一旦停車していただく原因としては、ETC車載器とアンテナの通信エラー、ETC車載器本体へETCカードの未挿入や通信途中でのETC車載器本体からのカードの取出しなどが考えられます。通信エラーなどの原因につきましては、詳細な調査をしなければわかりませんが、頻発に反復して発生する場合は、ETC車載器の不具合なども考えられますので、お買い上げの販売店、または取付店にご相談ください。


お買い上げの販売店などで取付られた位置からお客さまご自身でアンテナを取り替えないでください。路側アンテナからの電波を正常に受取できなくなり、ETCサービスを受けられない場合があります。アンテナを付け替える場合、お買い上げの販売店に依頼してください。

[フロントガラス内側に取付ける場合]

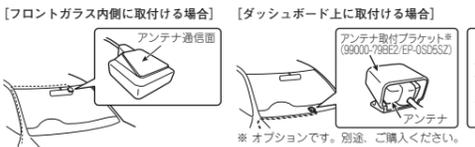

アンテナ通信面

[ダッシュボード上に取付ける場合]

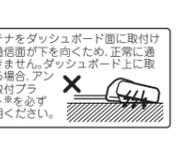

アンテナ取付ブラケット (990007) (ET-030532)

アンテナをダッシュボード面に取付けると通信面が下を向くため、正常に通信できません。ダッシュボード上に取付ける場合、アンテナ取付ブラケットや必ずご使用ください。

※ オプションです。別途、ご購入ください。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

◇**取付店殿へお願い**◇

1台の車両に取付けられる車載器(ETC2.0車載器、ETC車載器、DSRC車載器)は、1台だけです。

複数台、同時に取付けないでください。

◇**車載器管理番号について**◇

車載器管理番号は、車載器本体貼付ラベルや製品の外装箱貼付けの型番シール、同梱の型番シールに記載されている19桁の固有の番号です。

車載器管理番号は、以下の場合に必要ですので大切に保管してください。

- ETCを再セットアップする場合
- ETCの各種割引サービスを受けるとき
- 今後の新たなサービスを受けるとき

※セットアップ時に発行される[ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)]も大切に保管してください。

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな図記号とともに取扱い上の注意点を記載しています。

図記号は次のような意味を示しています。

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	絶対に行わない[禁止]の内容です。

警告

- 運転中は走行中に複雑な操作をしない**
運転中は走行中にETC車載器の複雑な操作やETCカードの取出しをしないでください。前方不注意になり、危うい状況につながるおそれがあります。運転者が複雑な操作をする場合、安全な場所に車を移動して、完全に止まった状態で操作してください。
- 分解、改造をしない**
機器の分解や改造をしないでください。事故、火災、感電などの原因になります。
- 故障状態で使用しない**
本体LEDランプが消灯、点滅、または音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電などの原因になります。
- ETC車載器本体内部に異物を入れない**
カード挿入口に異物を入れないでください。火災や感電などの原因になります。
- 異常が起きたら使用しない**
ETC車載器に異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な音がするなど異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用になりますと事故、火災、感電などの原因になります。
- ETC車線内では速度を出さない**
ETC車線を通行する際は安全に停車できる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認し、安全を確認して通行してください。開閉バーが開かない場合、開閉バーに衝突するおそれがあります。
- ETC車線内で車間距離をつめない**
ETC車線では前車との車間距離を十分に確保してください。前車が急停車して衝突するおそれがあります。特に[ETC一般]の表示がある混在車線ではETCを利用しない一般車が料金所で停車します。前車に十分注意して通行してください。
- 有効期限切れのETCカードやETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しない**
ETC車載器は上記のETCカードでも認証しますが、料金所の開閉バーは開きません。事故の原因になります。

注意

- アンテナの上面をふさがない**
アンテナ上面に金属性のシールを貼ったり、電波を通さないものでふさがないでください。ETC車載器が動作しないことがあります。
- 強い衝撃を与えない**
ETC車載器を落としたり、ぶついたり、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
- 揮発性のものをかけない、ゴム・ビニール製品を接触させない**
ETC車載器に殺虫剤をかけたり、ペンシヤンヤシナトなどで拭いたり、ゴム、ビニール製品を長時間接触させたりしないでください。変質や塗料がはがれる原因になります。
- 油などで汚れた手で、ETC車載器やETCカードをさわらない**
ガソリンやオイルなどがETC車載器に付くと、変色や変形の原因になります。また、ETCカードの接点が付いた場合、ETCカードが読み取れなくなる場合があります。
- 使用時のETCカードの扱いについて**
ETCカード挿入後、本体LEDランプが[緑]を点灯する前や料金所通行中にETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。また、車が故障したときはETCカードを車内に残さないようにしてください。ETCカードが盗難に遭うことがあります。


お手入れについて

ETC車載器が汚れたときは柔らかい布で拭き取ってください。

ETCをご利用になる前に

ETCは、現在、有料道路の料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる料金支払いシステムのことです。料金所に設置した路側アンテナと車両に装着したETC車載器との間で、無線通信をすることで料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金所では車を停め、一般車線へスムーズに通行できます。ETCは全日本自動車・国共通のシステムで運用されているので、1枚の「ETCカード」と1台の「ETC車載器」でご利用いただけます。

このように、キャッシュレスで料金所を通行できるようになります。

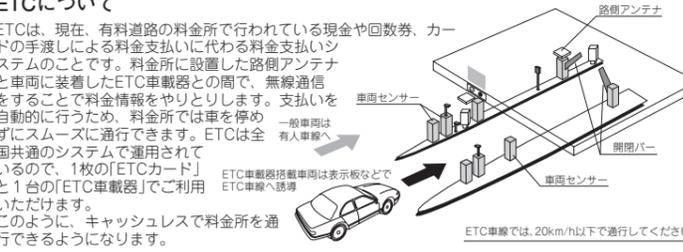

路側アンテナ
ETC車載器搭載車両は表示板などでETC車線へ誘導
ETC車線では、20km/h以下で通行してください。

料金収受のしくみ



有料道路利用
ETCカード
お客さま
ETC車載器
カードリーダーなど
セットアップ
セットアップ者
情報配信
申し込み
ETCをご利用になるためにはETC車載器(セットアップ含む)とETCカードが必要です。

ETCカード発行申し込み
支払い
クレジットカード会社
※有料道路事業者の場合もあり
ETC車載器購入
請求
支払い
情報配信

道路事業者からのお願い

はじめに

必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください。

ETCシステム利用規程、同乗乗則(以下「利用規約」という。)、ETCカードの利用約款など、ご利用上の注意事項を記載されています。また、ETCエラーや事故の発生原因になり得る重要な事項について、以下に記載しましたので、ETCのご利用前に、利用規程等と併せて必ずお読みください。

乗車前のご注意

専門の取付店で車載器を取り付けてください。

車両への車載器の取り付けは、専門の取付店等で確実に行ってください。車載器のアンテナユニット(一体型の場合は車載器本体)は、車両の中心付近に車載器メーカーの推奨する方法で取り付けてください。取り付け位置などが不適切な場合、正常に通信できず開閉バーが開かないことがあります。

車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器でETC無線走行を行わないようお願いいたします。

※車載器の取り付けは、車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外(シガーソケット等による簡易取付など)では、利用できません。

※分解・改造された車載器は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。

※一輪車でETC車載器を回輸車に取り付けたい場合は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。

ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかの確認をお願いします。

ご乗車時に、ETCカードを車載器へ確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく動作していない場合、開閉バーが開きません。

車載器へOETCカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが多発しています。

※ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。

※ETCカードを車載器へ挿入し、ETCが利用可能である旨の音声案内等を確認してください。

※料金所の前等では、ETCカードが正常に挿入されていないことのお知らせがある場合には、ETC無線走行はできませんので、一般車線又は[ETC一般]と表示している車線(以下、「混在車線」という。)をご利用ください。

※何らかの問題がある場合、車載器によっては、音声や画面によってエラーが表示されます。ETCカード挿入の際や、料金所通過の際にはご注意ください。

※ETCカードの挿入を確認するまでには数秒かかります。料金所直前でのETCカードの挿入は、エラーの原因となる場合があります。

※車載器がETCカードを認証するまでには数秒かかります。料金所直前でのETCカードの挿入は、エラーの原因となる場合があります。

※車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、取り付け箇所の変更などをしないでください。アンテナの電波をささげないものがある場合正常に通信できず開閉バーが開かない場合があります。

ETCカードの有効期限のご注意

有効期限切れのETCカードは、ご利用いただけません。車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿入してもエラーが表示されない場合があります。お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

ETCカードの盗難上のご注意

ETCカードを車載器へ挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなる場合があります。また、ETCカードに強い力を加えると変形の原因となりますので、取扱いにご注意ください。

盗難防止の観点から、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。

なお、SA・PA等で休憩後、走行を再開する際には、同一のETCカードを車載器へ確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入されていたETCカードと異なるETCカードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。

ETCカードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚れますと、ETC車線通行時、正常に通信ができず開閉バーが開かない可能性がありますので、取扱いにご注意ください。清掃される場合には、市販のICカードクリーナーをご利用ください。

ETC車線通行時のご注意

十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!!

ETC車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行われなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。

また、前車に接近して通行しようとしたときにエラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが開りますので、ご注意ください。料金所では、案内などによりETC無線走行が利用可能な車線(ETC専用車線：「ETC」/ETC専用)又は混在車線：「ETC/一般」)と表示されている場合は、進入してください。

ETC車線を通行する際は、車間十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停車できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認してご通行ください。

ETC車線を通行する際は、20km/h以下に減速して進入し、徐行して通過していただくようお願いいたします。

※利用規程等によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。

入口料金所のETC車線で通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での通行料金の支払いには、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。

入口料金所をETCで通行した場合、出口料金所でETC車線が利用できない場合又は設置されていない場合は、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で、一旦停車して、ETCカードを係員にお渡しください。料金精算機のある車線では、ETCカードを料金精算機に挿入してください。

なお、料金所の無い出口の場合は、入口で使用したETCカードを抜き、そのままご通行ください。

通行料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、係員にお知らせいただき、係員の案内に従ってください。機器の点検等により、ETC車線を閉鎖する場合がございます。通行料金をお支払いいただく料金所では、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)や料金精算機のある車線でも、ETCカードでお支払いいただくことができます。

また、車載器が使用可能な状態であることを確認させていただいた上で各種割引等もご利用いただけます。

この場合、通行可能な最寄り料金所をご利用ください。料金所以外でもETCカードが利用可能なETC専用フロア・アンテナが設置されている場合があります。走行中、ETCカードには通行料金の計算に必要な情報が随時記録されます。途中でETCカードを入れ替えたりもやりに抜き差しされますと、正しく通行料金が計算されない場合やエラーを引き起こす場合がありますのでご注意ください。

入口料金所にてETCが正常に通信できなかった場合(入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください)は、出口料金所では、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で一旦停車し、係員にお申し出ください。料金精算機のある車線では、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してください。

なお、料金所の無い出口の場合は、ご進行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。

スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください

スマートICとは、ETC専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされた車載器に、有効なETCカードを確実に挿入し、ETCシステムをご利用可能な場合に通行することができます。

営業時間、出入方向及び対象車種等に制約がある場合がありますので、ご注意ください。

スマートICでは、その他の料金所のETCシステムとは異なる、車両が一旦停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くこととなっておりますので、必ず開閉バーの手前で停車して一旦停止してください。停止位置が適切でない場合、通信できない場合があります。

なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、車線に設置されたインターホン等で係員に連絡し、係員の案内に従ってください。通行止めなどを実施した場合や道路を管理するうえで必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、通行可能な最寄りの料金所をご利用ください。

退出路が設置されているスマートICにおいては、エラー等で正常にETC通信ができない場合、直進して退出路へお進みいただくことが可能です。標識や路側表示をよくご確認の上、注意して走行いただけますようお願いいたします。

もしも、開閉バーが開かなかったら……

ETC車載器は、絶対に車をバックさせない!!

ETC車線で、開閉バーが開かなかった場合、危険ですので絶対に車をバックさせず、ハザードランプを点灯して停車し、係員の案内に従ってください。

※高速道路上でのバックは後続車との接触事故の危険性が高く、重大事故に繋がります。


※バックして他の車線に入りなおすことは、お客さま及び後続車のエラー発生の原因となります。

ETCカードを挿入せずに(又は通信できなかった状態で)ETC車線を通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!

うっかりETCカードを車載器に挿し忘れてETC車線を通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者にご通行の状況を連絡してください。

機能・操作について

各部の名称とはたらき

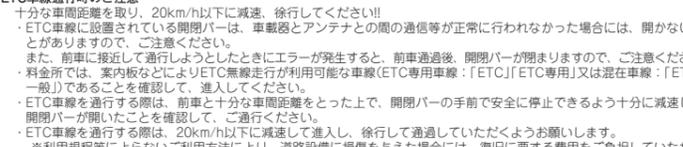


- ① カードイジェクトボタン
ETCカードを取出すボタンです。
- ② 回リ用履層確認ボタン
利用履歴を確認します。
- ③ 本体LEDランプ
ETC車載器本体の動作状態を表示します。(青/緑)
- ④ カード挿入口
ETCカードを挿し込むところです。
- ⑤ 音量調整ボタン
音量を調整します。
- ⑥ アンテナ接続用コネクタ
アンテナを接続します。
- ⑦ 拡張ポート
フレックスタイプ指定のカードやナビゲーションシステム*2などと接続します。
- ⑧ 電源接続コネクタ
ETC車載器本体へ電源を供給します。
- ⑨ アンテナ
路側アンテナと無線通信を行います。
- ⑩ アンテナLEDランプ*1
ETC車載器本体の動作状態を表示します。(青)
- ⑪ ブラケット取付けフック
ETC車載器本体をブラケットに取付けるためのフックです。
- ⑫ 車載器本体貼付ラベル
車載器管理番号を記載しています。

1 ETC車載器ご使用前の準備について

ETC車載器をご使用前に、ETCカードを入手の上、ETC車載器の取付けとセットアップが必要です。


ETCカードのご用意

クレジットカード会社などにETCカードの発行手続きをします。ETCカードの発行は通常のクレジットカードと同様にカード会社の審査などがあります。必ずETCカードが発行されることを確認して、ETC車載器の準備をしてください。すでにクレジットカードをお持ちの方も別途、ETCカード発行手続きが必要です。



ETC車載器のご用意

お買い上げの販売店でETC車載器の取付けを依頼します。セットアップの申し込みは、お買い上げの販売店にご相談ください。



セットアップしたETC車載器本体に届いたETCカードを挿し込みは使用準備は完了です。

2 セットアップについて

ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する[セットアップ]の作業が必要です。セットアップの申し込みは、お買い上げの販売店にご相談ください。

以下の場合、「再セットアップ」を行ってください。

- ETC車載器を別の車両に付け替える場合。
- ETC車載器を取付けた車両のナンバープレートが変更になった場合。
- ETC車載器を取付けた車両をけん引可能な構造に改造した場合。

3 ETC車載器の操作について

ETC車載器の使用準備について

- 車のエンジンをかけます。(車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にするとETC車載器に電源が入ります)
- ETCカード未挿入の状態、ETC車載器本体からプザー音が「ピーピー」と鳴り、「カードを入れてください」と音声案内される*1ことを確認してください。もし、ETC車載器本体からプザー音が「ピーピー」と鳴り、本体LEDランプ「橙」が点滅*2し、「セットアップされていません」と音声案内された場合、正常なセットアップが行われていません[未セットアップ状態]。その場合、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 本体LEDランプが「橙」に点灯*2したことを確認してください。
- ETCカードの接点面と挿入方向、有効期限を必ず確認して、右図のようにETCカードをカード挿入口の奥まで挿し込んでください。
- ETC車載器本体からプザー音が「ピッ」と鳴り、「カードを確認しました」/[有効期限20**年**月です]と音声案内され、*1本体LEDランプが「緑」、アンテナLEDランプが「青」に点灯したことを確認してください。
- ETC車載器の使用準備は完了しました。

注意

- 本体LEDランプが点灯しない場合、ETC車載器本体と電源コネクタがゆるんでいるかを確認してください。
- ETCカードをETC車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「橙」から「緑」*3に変わる)までETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
- カードイジェクトボタンが押し込まれていることを確認して、ETCカードをカード挿入口へ挿し込んでください。また、ETCカードを取出すときは、必ずカードイジェクトボタンを押してください。
- ETC車線を通行するときは、開閉バーの開閉動作や前車の急停車などに注意してください。
- 入口と出口で異なるETCカードを使うと、料金が正しく処理されません。
- ETC車線直前や通行途中にETCカードを挿入しないでください。(ETCカードの認証には数秒かかるため、上記の場合開閉バーが開きません)
- 車がから離れるときは、料金所の係員からETCカードの提示を求められたときなどを除いて、ETCカードを使用するETCサービスを受けたいときは、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。
- 有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しないでください。上記のETCカードを使用した場合、ETC車載器OLEDRランプや音声案内などは正常な動作状態を表示しますが、料金所で開閉バーは開きません。(ETC車載器では、ETCカードの有効期限、および無効状態を認識しません)
- [有効期限20**年**月です]の音声案内*1は、ETCカードの有効期限切れを通知するものではありません。
- お手持ちのETCカードの有効期限をご確認ください。
- ETC車線を通行する前にETCカードをETC車載器本体に正しく確実に挿し込み、正常な動作を確認してください。ETC車線を通行する際、何らかのエラーが発生すると開閉バーが開きません。
- 開閉バーの手前で安全に停車できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して通行してください。
- 開閉バーが開かない場合、車外に出たり、前進・後退したりせず、係員の案内に従ってください。
- ETC車線では前車が停車することがありますので、安全な車間距離を確保して通行してください。
- 特に[ETC一般]の表示がある混在車線では、ETCを利用しない一般車が料金所で停車します。前車に十分注意して通行してください。
- ETCカードは、クレジットカードと同じ扱いです。
- 車がから離れるときは、ETCカードをETC車載器本体から取出して車内に残さないようにしてください。
- ETCカードが盗難に遭った、紛失したときは、ETCカード発行元のカード会社、警察へ直ちに連絡してください。
- ETCカードの取扱いについては、ETCカード発行元のカード会社が案内する注意事項に従ってください。
- ETCカードが故障した、変形したときは、ETCカード発行元のカード会社へ直ちに連絡してください。

*1 「発話モード」の設定ON/OFFでプザー音と音声案内が変わります。詳しくは「■発話モードについて」をご覧ください。

*2 アンテナLEDランプは、点灯しません。

*3 アンテナLEDランプは、消灯から「青」の点灯になります。

■音量調整について

- 音量調整ボタンを押すごとに、4段階で音量レベルの設定ができます。
- 音量調整ボタンを押して、音量レベルを確認しながら、希望の音量レベルに設定してください。



お知らせ
<ul style="list-style-type: none">音量調整ボタンを約2秒以内に連続で押し続けた場合、最後に押したボタン操作が、新しい音量レベルに設定されます。ボタン操作後、約2秒経過して、再度音量調整ボタンを押すと、前のボタン操作で設定された音量レベルを音声案内します。 工場出荷時の音量レベルの設定は2番です。 音量レベル0番に設定した場合、ETC車載器やETCカードなどに異常が発生した場合を除き、ブザー音・音声案内は行いません。

△注意
<ul style="list-style-type: none">交通事故防止のため、運転者は走行中に音量調整を行わないでください。


■発話モードについて

- 発話モードには、「カード未挿入警告モード」と「カード有効期限モード」の2つがあります。
- ETCカードの未挿入状態と有効期限の音声案内ON/OFFを設定できます。
- 工場出荷時、発話モードはONの設定になっています。

発話モードの設定のしかた

1 ETC車載器の電源投入後、ETCカード未挿入の状態**で**利用履歴確認ボタンと**音量調整ボタン**を同時に約3秒以上押し続けると「ピッ」とブザー音が鳴ったあと、約2秒以内に**利用履歴確認ボタン**を押して発話モードを切り換えます。

2 発話モードを選択した後、約2秒以内に**音量調整ボタン**を押して選択した発話モードのON/OFFを設定します。

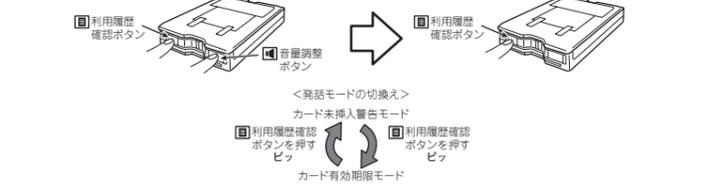


カード未挿入警告モード

- 「カード未挿入警告モード」を選択後、約2秒以内に**音量調整ボタン**を押すと、現在の状態(ON/OFF)のブザー音と音声案内をします。
- 音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとに「カード未挿入警告モード」のON/OFFを切り換えて設定します。
- 音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内した「カード未挿入警告モード」を設定します。



カード有効期限モード

- 「カード有効期限モード」選択後、約2秒以内に**音量調整ボタン**を押すと、現在の状態(ON/OFF)のブザー音と音声案内をします。
- 音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとに「カード有効期限モード」のON/OFFを切り換えて設定します。
- 音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内した「カード有効期限モード」を設定します。



発話モード設定内容

「カード未挿入警告モード」、「カード有効期限モード」の設定(ON/OFF)により、ブザー音と音声案内は以下のようになります。

発話モード	設定	車載器の状態	ブザー音	音声案内
カード未挿入警告モード	ON	カード未挿入時	ビービービー	カードを入れてください。
	OFF	カード未挿入時	—	—
カード有効期限モード*	ON	有効期限取得時	ピッ	カードを確認しました。有効期限20**年**月です。
	OFF	有効期限取得時	ピッ	カードを確認しました。

※ 音量レベル0番(消音)設定時はブザー音・音声案内を行いません。

■利用履歴確認について

ETCカード挿入時

- 利用履歴確認ボタンを押すごとに、現在までの利用履歴を新しい日時順に音声案内します。



お知らせ
<ul style="list-style-type: none">ETCカードを入れた状態で利用履歴確認ボタンの操作をししばらく止めて、再度利用履歴確認ボタンの操作を行うと、最新の利用履歴の音声案内をします。ETCカードに利用履歴がない場合、「履歴はありません」の音声案内をします。 ETCカード挿入時、利用履歴確認ボタンを押して、一番古い利用履歴を音声案内したあとに、再度利用履歴確認ボタンを押すと「履歴はありません」と音声案内されます。 ETCカードに記録できる最大履歴件数は、使用するETCカードの種類により異なります。ETCカード発行元のカード会社にご確認ください。

■累積料金確認について

ETCカード未挿入時

- 利用履歴確認ボタンを押すと、ETC車載器本体に記録されている現在までの累積料金を音声案内します。
- 利用履歴確認ボタンを約3秒以上押し続けると、ETC車載器本体に記録されている累積料金は消去され、「累積0円です」の音声案内をします。
- ETC車載器本体に記録できる累積料金の上限と音声案内は、999,999円までです。

お知らせ
<ul style="list-style-type: none">累積料金はETCシステムの無線通信を利用した場合のみ積算されます。

■セットアップ情報について

セットアップ情報の確認のしかた

- ETC車載器の電源投入後、ETCカードを挿入した状態で**利用履歴確認ボタン**、**音量調整ボタン**を同時に約3秒以上押し続けると、「ピッ」のブザー音が鳴ります。
- ブザー音が鳴った後に、**利用履歴確認ボタン**を押すと「型式登録番号」、「C/D *1」、「型式」、「車載器管理番号」、「C/D *1」を音声案内します。*2

*1 「C/D」の番号です。

*2 ETCカードを取出すまで音声案内を繰り返します。



■ETCカードを取出す

- 「カードイジェクトボタン」を押します。



△注意
<ul style="list-style-type: none">ETC車線通行中は、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。 ETC車載器をご利用後、電源を切ったときETCカードの取忘れにご注意ください。 ETC車載器本体にETCカードが残っていないかご確認ください。 車から離れるときは、ETC車載器本体からETCカードを取出してください。

●動作について

■本体LEDランプと音声機能について

動作	本体LEDランプ	ブザー音	音声案内
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)			
ETCカード未挿入時	橙点灯	ビービービー*1	カードを入れてください。*1
自己診断時(ETC車載器異常の場合)	橙点滅	ビー	コード04 車載器を利用できません。
2. ETC車載器本体にETCカードを挿入したとき			
ETCカード挿入時	橙点灯	ピッ	—
認証終了時	緑点灯	ピッ	カードを確認しました。(有効期限 20**年**月です)*2
ETCカード取出し時	橙点灯	ピッ	—
ETCカード異常時	橙点滅	ビー	コード03 カードを確認してください。[ビーボービーボー…ETCを利用できません。カードを確認してください]*3
ETCカード情報の異常時	橙点滅	ビー	コード05 カードを確認してください。[ビーボービーボー…ETCを利用できません。カードを確認してください]*3
3. 料金を通過しているとき			
通行可能であるとき	緑点灯	ピッ	通行できます。/ETC車線を通行できます。
通行不能であるとき	緑点灯	ビービービー	通行できません。/ETC車線を通行できません。
4. 料金を通過したとき			
料金所通過時の利用料金	緑点灯	—	〇〇〇〇円利用しました。/払い戻し料金は〇〇〇〇円です。
5. 通信エリア内で異常が発生したとき			
ETCカードのデータ処理異常	橙点滅	ビービービー	コード02 カードを確認してください。
	橙点滅	ビービービー	コード11 カードを確認してください。
ETCカード挿入異常	橙点滅	ビー	コード01 カードを確認してください。
通信データ異常	橙点滅	ビービービー	コード06 ETCを利用できません。
6. その他			
未セットアップETC車載器本体にETCカード挿入時	橙点滅	ビービービー	コード06 ETCを利用できません。セットアップされています。
7. セットアップ作業時			
未セットアップETC車載器の電源起動時	橙点滅	ビービービー	セットアップされています。
セットアップカード挿入時	橙点灯	ピッ	—
セットアップ中	橙点灯	—	—
セットアップ完了時	緑点滅	ビー	セットアップしました。
セットアップカード取出し時	橙点灯	ピッ	—
セットアップ異常終了時	橙点滅	ビー	コード05 車載器管理番号、型式登録番号を確認してください。[セットアップされています]*3

*1 カード未挿入警告モードがONの場合のみ発話します。

*2 カード有効期限モードがONの場合のみ()内を発話します。

*3 カードを取出すまで()内を繰り返します。

お知らせ
<ul style="list-style-type: none">本体LEDランプが橙点灯または橙点滅のときは、アンテナLEDランプは消灯しています。音量設定(0番)でも、ETC車載器異常時はブザー音・音声案内を行います。

△注意
<ul style="list-style-type: none">走行中、ETC車載器の動作(LEDランプの点灯状態やブザー音・音声案内)に異常が発生した場合、無理にETC車載器の操作をしないでください。安全のため、車が完全に止まった状態で確認ください。

■自己診断機能について

ETC車載器には本体LEDランプの「橙」点滅動作による自己診断機能があります。使用中に自己診断機能がはたらきエラーが発生した場合、一度、自己診断一覧表で内容をご確認の上、処置してください。

わからない場合、または記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

●自己診断一覧表					
エラーコード	本体LEDランプの「橙」表示	ブザー音	音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
01	点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビー	コード01 カードを確認してください。	ETCカードの挿入不良です。ETCカードの挿入状態をご確認の上、再度挿入してください。	—
02	点灯(約0.5秒) ×2 ↓ 消灯	ビービービー	コード02 カードを確認してください。	[ETCカード挿入時] 挿入されたETCカードのデータが読み出せませんでした。再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
03	点灯(約0.5秒) ×3 ↓ 消灯	ビー	コード03 カードを確認してください。[ビーボービーボー…ETCを利用できません。カードを確認してください]*	挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであること、および挿入方向などを確認の上、再度挿入してください。	ETCカード発行元のカード会社(クレジットカード会社など)へご相談ください。
04	点灯(約0.5秒) ×4 ↓ 消灯	ビー	コード04 車載器を利用できません。	ETC車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。

エラーコード	本体LEDランプの「橙」表示	ブザー音	音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
05	カード認識異常 点灯(約1.0秒) ↓ 消灯	ビー	コード05 カードを確認してください。[ビーボービーボー…ETCを利用できません。カードを確認してください]*	挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであることを確認の上、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
05	セットアップ異常 点灯(約1.0秒) ↓ 消灯	ビー	コード05 車載器管理番号、型式登録番号を確認してください。[セットアップされています]*	セットアップされていませんので、セットアップカードおよびセットアップ内容(車載器管理番号など)をご確認の上、再度セットアップをしてください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
06	点灯(約1.0秒) ↓ 消灯 点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビービービー	コード06 ETCを利用できません。 コード06 ETCを利用できません。セットアップされていません。	ETC車載器と料金所間におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。 未セットアップ状態でETCカードが挿入されました。	お買い上げの販売店、または料金所の係員へご相談ください。
07~10	—	—	—	—	—
11	点灯(約1.0秒) ×2 ↓ 消灯 点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビービービー	コード11 カードを確認してください。	[ETC車線通行時] 料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。
未セットアップ	点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビービービー	セットアップされていません。	ETC車載器が正常にセットアップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

* ETCカードを取出すまで[]内を繰り返します。

お知らせ
<ul style="list-style-type: none">自己診断機能がはたらいたとき、本体LEDランプは、上記一連の点滅動作を約1分間繰り返し、橙点灯状態となります。(未セットアップ時は、自己診断一覧表「未セットアップ」の点滅に切り換わります) 音量設定(0番)でも、ETC車載器異常時はブザー音・音声案内を行います。

●故障かな?と思ったら

処置に従っても、なお異常がある場合、お買い上げの販売店へご相談ください。

症状	確認すること	処置
本体LEDランプが点灯しない(「橙」*or「緑」)	電源電圧に適したケーブルを使用していますか? 電源ケーブルの接続を確認してください。	お買い上げの販売店にご相談ください。
本体LEDランプが点灯する(「橙」*)	ETCカードは入っていますか?	ETCカードを挿入してください。
ETCカードを挿入しても認証せず、エラーコード01、02、03、05などの動作をする。	ETCカード接点部の汚れ、車載器本体内部のカード接点部の汚れにあり、カード認証不良が発生している可能性があります。ETCカードと同サイズのクリーニングカードなどを使用して車載器本体内部のカード接点部の汚れを取ってください。	市販のICカードクリーナーを使用して、ETCカード接点部の汚れを取ってください。症状が変わらない場合、ETCカードと同サイズのクリーニングカードなどを使用して車載器本体内部のカード接点部の汚れを取ってください。
本体LEDランプが点滅する(「橙」*)	コード01、コード02、コード03、コード04、コード05 など	「自己診断一覧表」をご確認ください。お買い上げの販売店にご相談ください。
料金所(ETC車線)で停止させられた	アンテナの上や前方に金属製の遮蔽物があるいませんか?	アンテナの上や前方には電波を遮るものを置かないでください。
	ETCカードは正常に挿入されていますか? ETCカードに異常はありませんか?	ETCカードの挿入方向、表裏をご確認ください。ETCカードの有効期限が切れていないかご確認ください。ETCカードに汚れや亀裂、変形などがないかご確認ください。
ETCカードが入らない	ETCカードが変形していませんか?	無理に入れず、ETCカードが変形している場合、ETCカード発行元のカード会社に再発行を申請してください。
	ETCカード挿入口に異物が入っていませんか?	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCカードを取出せない	ETCカードが変形していませんか?	ETCカードを取出せない場合、無理に取出さず、お買い上げの販売店にご相談ください。取出し後、ETCカードが変形している場合、ETCカード発行元のカード会社に再発行を申請してください。
ETCカードを挿入しても反応しない	きちんと挿入されていますか?	再度、挿入直してください。
請求金額が違う	<input checked="" type="checkbox"/> ボタンでETCカードの履歴を確認してください。	料金についてはETCカード発行元のカード会社(クレジットカード会社など)にお問い合わせください。
異音がする	取付けがしっかりしていますか?	取付けを再度ご確認ください。
アンテナLEDランプ(青)が点灯しない	アンテナとETC車載器本体が接続され、かつETCカードが挿入されて認証終了していますか?	アンテナ接続を確認し、ETCカードを挿入直してください。

* アンテナLEDランプは点灯しません。

●仕様・オプション

製品の仕様および外觀は、改良のために予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■仕様

項目	規格
電源電圧	DC12V(DC10V～16V)
供給方法	車体ハーネス接続(ACCライン)
表示	本体LEDランプ：橙/緑(2色) アンテナLEDランプ：青(1色)
最大消費電流	500mA以下(DC12V時)
使用温度範囲	-30℃～+85℃
音声出力	最大0.6W
アンテナ寸法	30.4(W)×18.6(H)×30.4(D)mm
アンテナケーブル長	3.5m
拡張ポート	RS232C
本体寸法(突起部*含む)	68.0(W)×16.7(H)×100.1(D)mm
質量	本体：85g アンテナ：80g

* カード挿入時のカードイジェクトボタン

●お問い合わせについて

●お問い合わせいただく前に(チェックシート)

- トラブルのお問い合わせの際には、お客さまのお手持ちのETCカードやETC車載器の具体的な状況をお知らせいただく必要があります。
- 次の事項を中心にお尋ねいたしますので、あらかじめシートに記入していただいた上で、お問い合わせください。

■チェックシート

ETCカードの種類(発行元)	_____	ETCカードの番号	_____
ETC車載器メーカー	_____	ETC車載器取付店(業者)	_____

◆トラブルの状況(どんなトラブルが起きましたか)

E T C「利用時	発生年月日時	年 月 日 時頃
	発生内容	<input type="checkbox"/> ETC車載器本体にETCカード挿入前 <input type="checkbox"/> ETC車載器本体にETCカード挿入時 <input type="checkbox"/> ETC車載器のエラー内容 <input type="checkbox"/> ETC車載器本体にETCカード挿入後(通行中)
	発生場所	<input type="checkbox"/> 入口料金所 通行車線 通行日時 料金所 1. ETC専用 年 月 日 時頃 <input type="checkbox"/> 出口料金所 通行車線 通行日時 料金所 1. ETC専用 年 月 日 時頃

◆そのトラブルは、どんなときに起きましたか

- いつも起きる
- ときどき起きる
- 特定の場所で起きる
- 今回はじめて起きた

■お問い合わせ先

○ETCのご利用に関して		2022年3月1日現在
	お問い合わせ先	受付時間
東日本高速道路株式会社		
○NEXCO東日本お客さまセンター	0570-024-024 または 03-5308-2424	
中日本高速道路株式会社		
○NEXCO中日本お客さまセンター	0120-922-229	
(フリーダイヤルがご利用できないお客さま)	(052-223-0333)	24時間 年中無休
西日本高速道路株式会社		
○NEXCO西日本お客さまセンター	0120-924863	
(フリーダイヤルがご利用できないお客さま)	(06-6876-9031)	
首都高速道路株式会社		
○首都高お客さまセンター	03-6667-5855	
阪神高速道路株式会社		
○阪神高速お客さまセンター	06-6576-1484	
本州四国連絡高速道路株式会社		
○本四高速お客さま窓口	078-291-1033	9：00～17：30(年中無休)

○ETCカードおよび請求金額に関して

お手持ちのETCカード発行元のカード会社にご確認ください。

○ETC車載器に関して

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

○セットアップに関して

一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)
お問い合わせ窓口：03-5216-3856
受付時間：月～金 10：00～17：00(土日・祝日・年末年始を除く)