




ETC車載器(9909E-82MH2-M09、9909E-83SF2-M07) ETC2.0車載器(9909F-64PH4-M13、9909F-83SF4-M11) 取付説明書

全方位モニター用カメラパッケージ(メーカーオプション)装着車で、ドライブレコーダー(前方・後方・車内録画用)と同時装着する場合、アンテナ位置は本書の取付位置を参照して取付けてください。


車載器本体位置、電源分岐位置、ケーブル余長処理位置、ケーブル配策処理は、取付ける車載器の取付説明書を準備し、取付説明書の共通編および車種別編を参照して取付けてください。

ラパン

■ アンテナケーブル処理

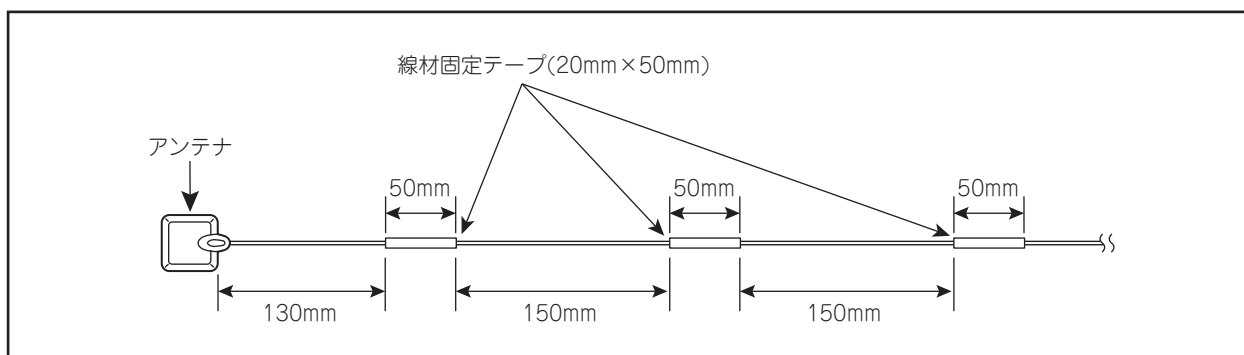

■ アンテナ取付位置

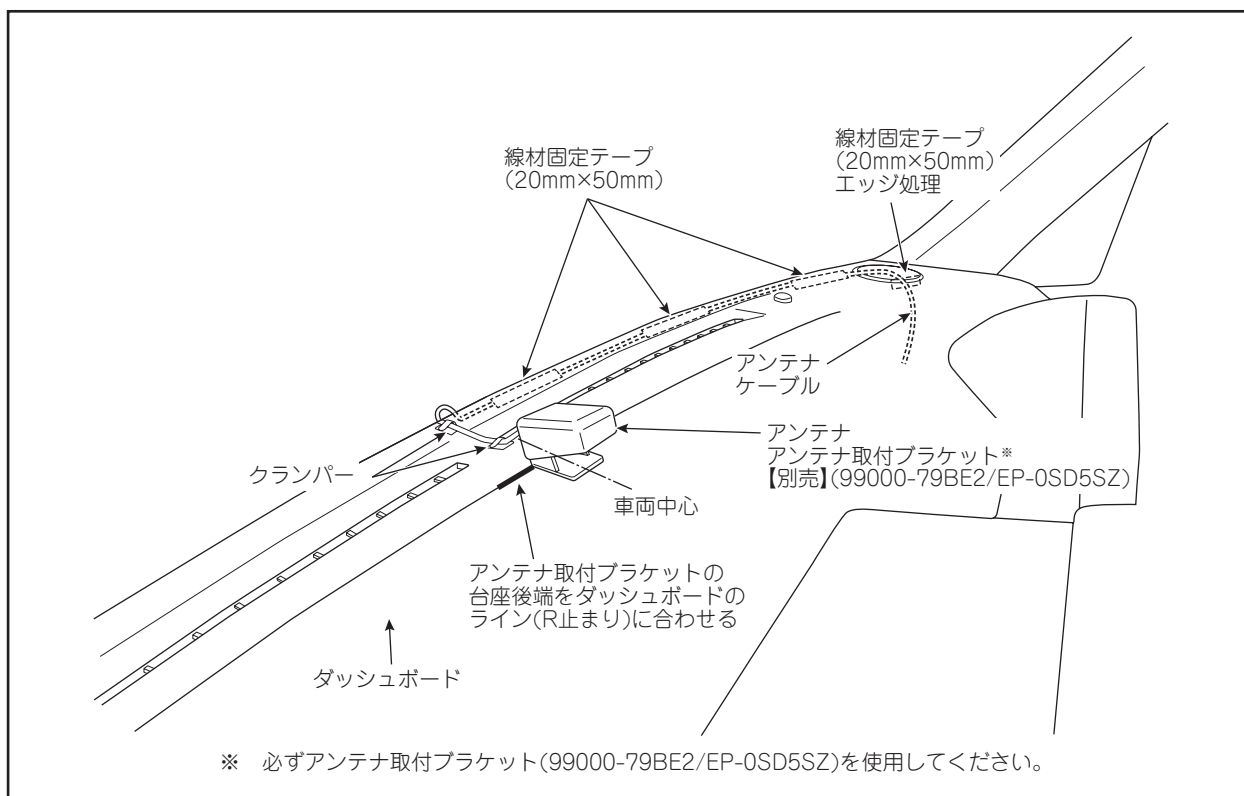


ETC車載器(9909E-82MH2-M09、9909E-83SF2-M07) ETC2.0車載器(9909F-64PH4-M13、9909F-83SF4-M11) 取付説明書

全方位モニター用カメラパッケージ(メーカーオプション)装着車で、ドライブレコーダー(前方・後方・車内録画用)と同時装着する場合、アンテナ位置は本書の取付位置を参照して取付けてください。


車載器本体位置、電源分岐位置、ケーブル余長処理位置、ケーブル配策処理は、取付ける車載器の取付説明書を準備し、取付説明書の共通編および車種別編を参照して取付けてください。

アルト

■ アンテナケーブル処理

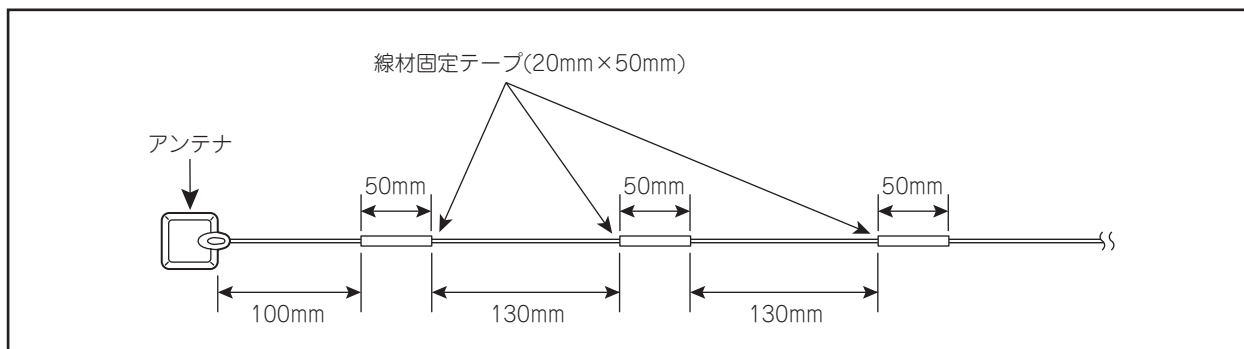

■ アンテナ取付位置

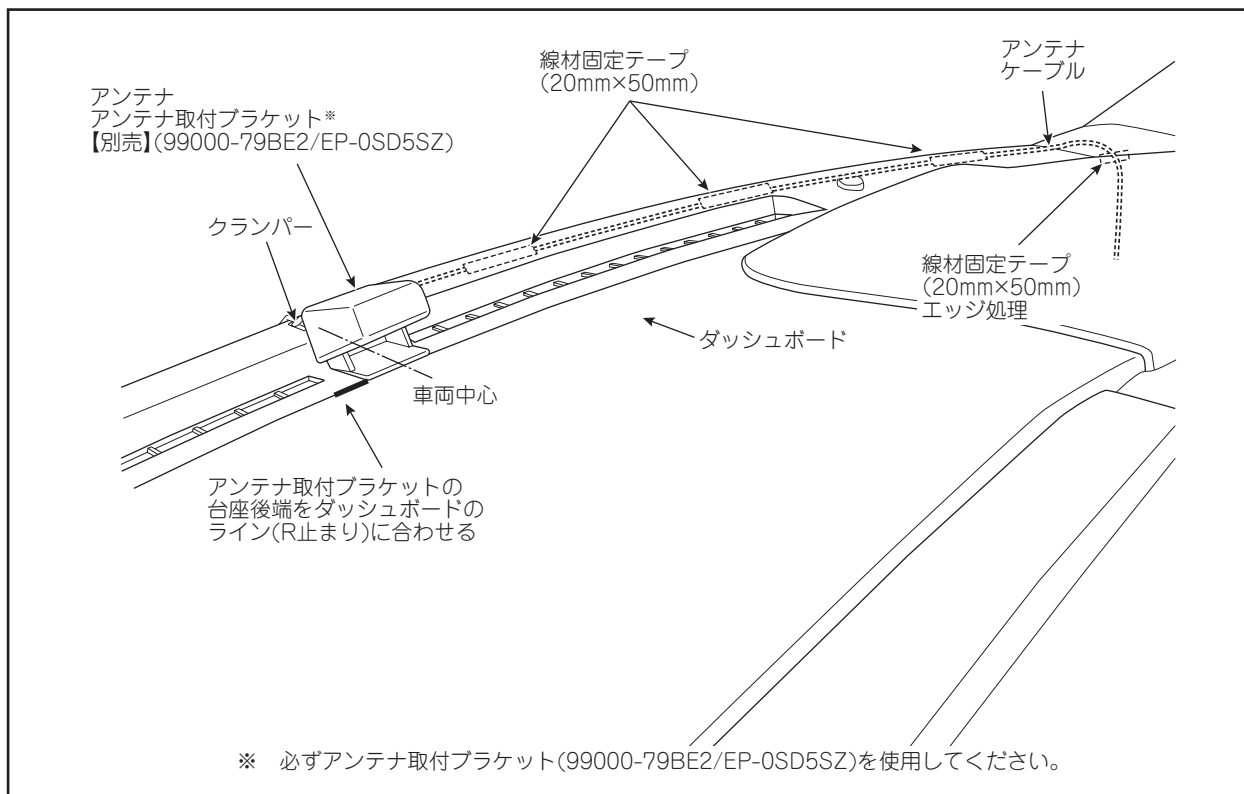


ETC2.0車載器(9909F-64PJ2-M06、9909F-83SG2-M04) 取付説明書

全方位モニター用カメラパッケージ(メーカーオプション)装着車で、ドライブレコーダー(前方・後方・車内録画用)と同時装着する場合、アンテナ位置は本書の取付位置を参照して取付けてください。


車載器本体位置、電源分岐位置、ケーブル余長処理位置、ケーブル配策処理は、取付ける車載器の取付説明書を準備し、取付説明書の共通編および車種別編を参照して取付けてください。

ラパン

■ アンテナケーブル処理

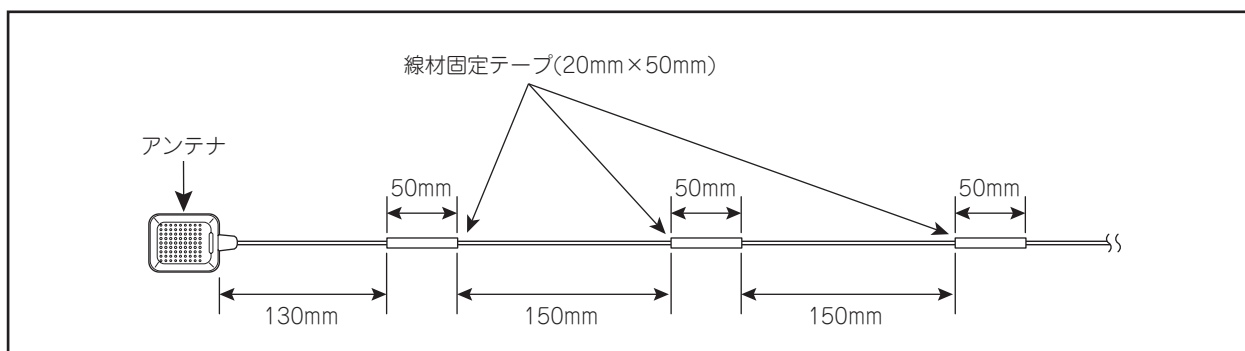

■ アンテナ取付位置

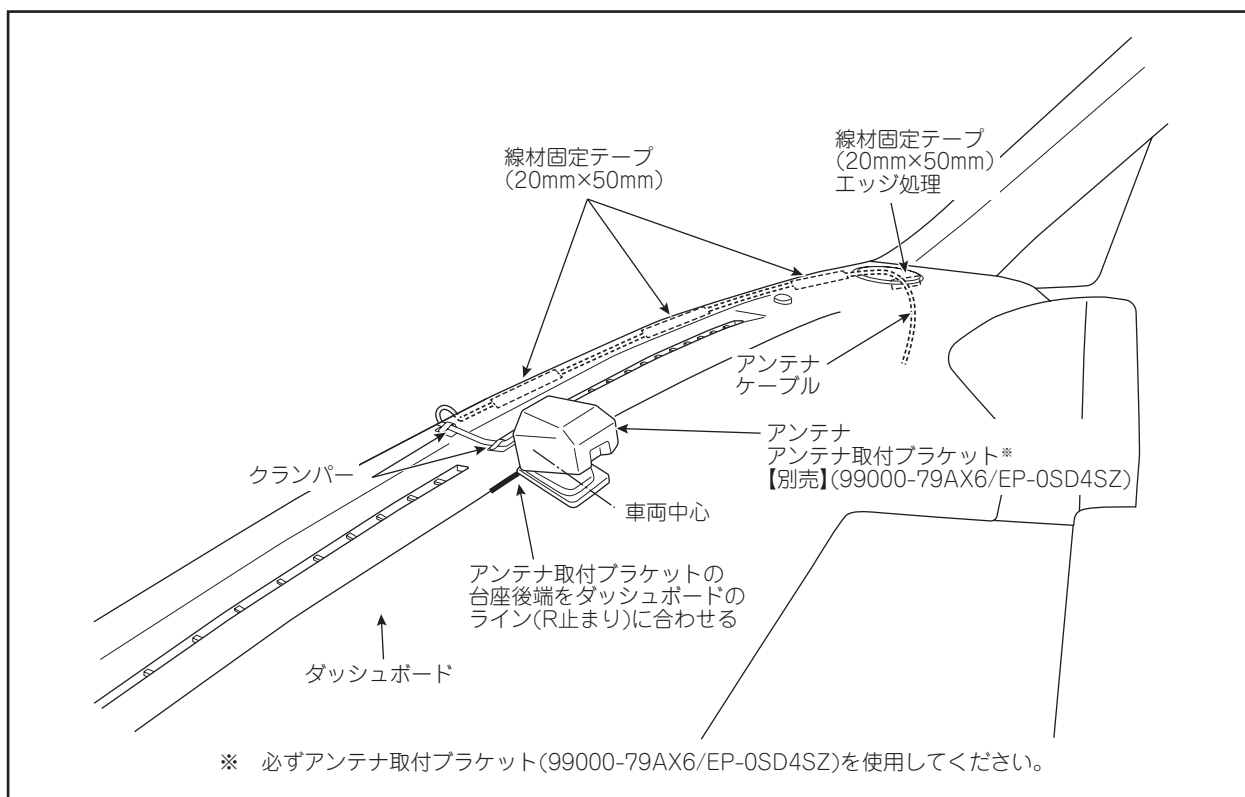


ETC2.0車載器(9909F-64PJ2-M06、9909F-83SG2-M04) 取付説明書

全方位モニター用カメラパッケージ(メーカーオプション)装着車で、ドライブレコーダー(前方・後方・車内録画用)と同時装着する場合、アンテナ位置は本書の取付位置を参照して取付けてください。

車載器本体位置、電源分岐位置、ケーブル余長処理位置、ケーブル配策処理は、取付ける車載器の取付説明書を準備し、取付説明書の共通編および車種別編を参照して取付けてください。

アルト

■ アンテナケーブル処理

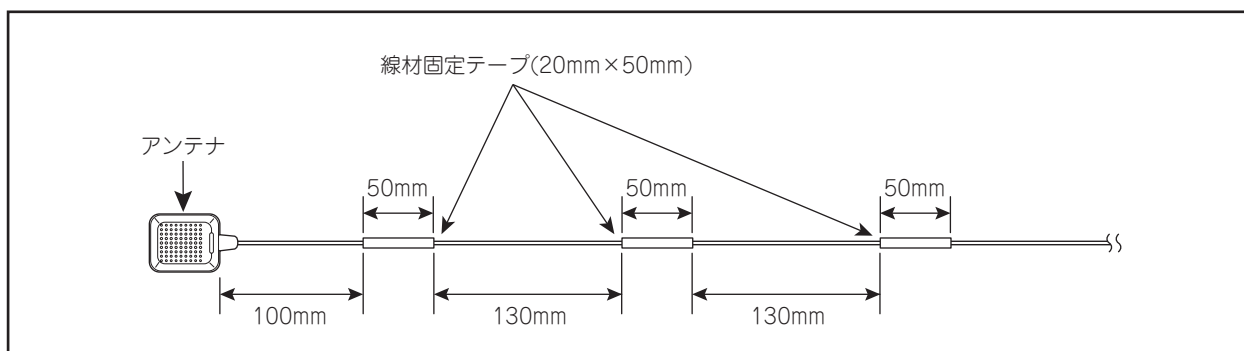

■ アンテナ取付位置

