

液晶テレビ [B群] BS再編後:手順②

2018年4月16日から2018年5月28日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順②では各チャンネルのBS再編後に、「手順①にて登録削除した録画予約」を再設定していただきます。

BS再編前に手順①を行っていない場合、以下「2.録画予約の確認と登録削除」の手順にて予約登録の削除を行った後に、録画予約の再設定を行ってください。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編後ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-A40BHR7を例にしています。


1. BS再編チャンネルの視聴確認

- 1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
- 2 BS再編チャンネルを選局し、映像が出ることを確認します。映像が出ない場合は、他のBSチャンネルを選局し、1分程度待ってから元のチャンネルに戻します。

2. 録画予約の確認と登録削除

BS再編前に予約登録を削除していない場合
(すでに削除している方は、「3.予約登録の再設定」にお進みください)

- 1 **予約一覧** を押し、予約一覧画面を表示します。

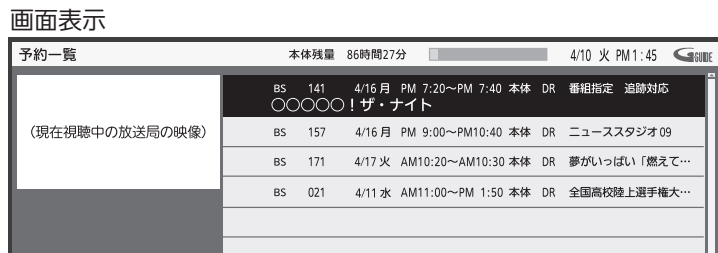

- 2 予約一覧に、BS再編前の予約登録があるかご確認ください。

【各チャンネルでの確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
①BSジャパン	171ch、172ch、173ch	4月16日 午前6時以降の予約がありますか？
②NHK BSプレミアム	103ch、104ch	5月8日 午前6時以降の予約がありますか？
③ディズニー・チャンネル	256ch	5月22日 午前6時以降の予約がありますか？
④BSマニアックス	236ch	5月22日 午前6時以降の予約がありますか？
⑤スターチャンネル2、3	201ch、202ch	5月28日 午前8時以降の予約がありますか？


3

該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。 ※予約登録の再設定時に使用します。

▲▼で対象の予約を選択します。



画面表示

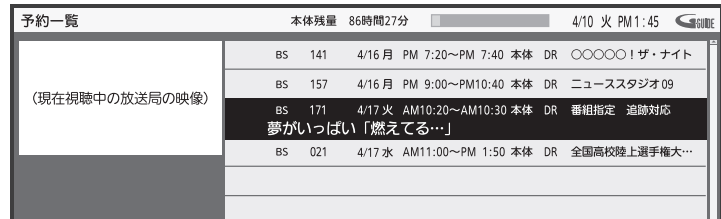


4

黄 を押します。



画面表示

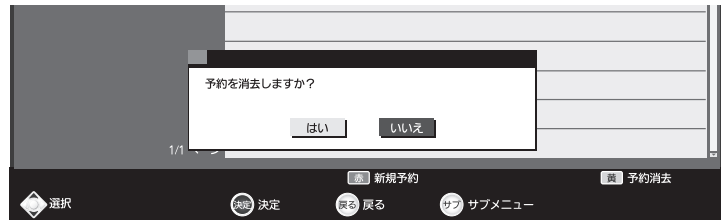


5

「はい」を選び、決定 を押し番組を削除します。



画面表示

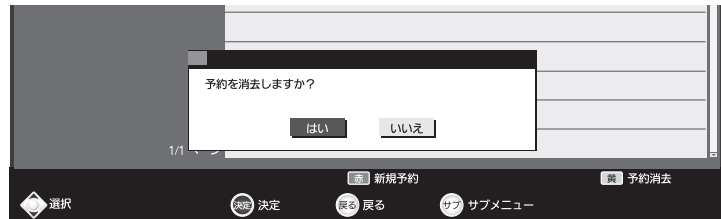

複数の番組を削除する場合は、3～5をくり返してください。

6

予約一覧 を押し、予約一覧画面を終了します。

7

予約が削除できない場合

予約一覧に過去の予約が残っている場合は、リモコンの「電源」ボタンで電源を切ったあと、本体側面の主電源を「切」にしてください。再度主電源を入れ、リモコンの「電源」ボタンで電源を入れ直してください。

注意 BS再編チャンネル以外を録画中の場合は、この操作により録画が中断されますので、録画が終了するまでお待ちください。

予約一覧にてBS再編チャンネルが削除されていることを確認してください。




3.予約登録の再設定

1 控えて頂きました予約内容で、再度予約登録を行ってください。

予約 **番組表** を押し、BSの番組表を表示させます。



画面表示

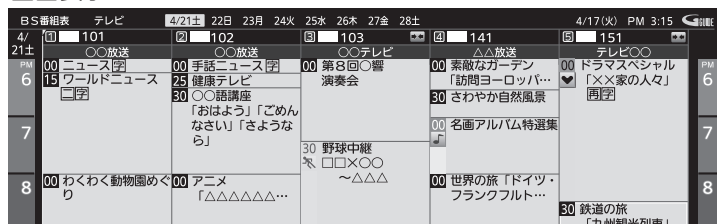

2 <> で移動し、放送局を選択します。

3 ^ v で移動し、録画したい番組を選択します。

赤 で翌日、**青** で前日を選択できます。



4 1 回だけの録画の場合は、**決定** を押します。


毎週予約の場合は、**緑** を押します。



5 **決定** を押し、予約を完了させます。



画面表示

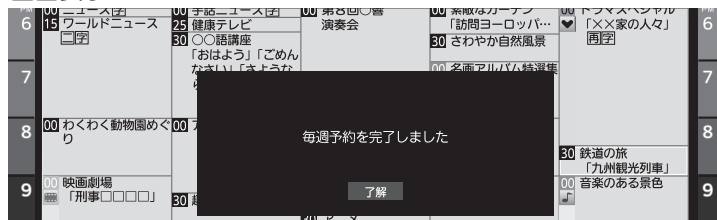

BS再編前に高速起動設定を「入」に変更されたお客様へ
BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。