

# レコーダー [D 群] BS 再編後：手順②

2018年4月16日から2018年5月28日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更（BS再編）が順次行われます。

手順②では各チャンネルのBS再編後に、「手順①にて登録削除した録画予約」を再設定していただきます。

BS再編前に手順①を行っていない場合、以下「2. 録画予約の確認と登録削除」の手順にて予約登録の削除を行った後に、録画予約の再設定を行ってください。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編後ごとに再設定をお願いいたします。

図はDVR-BZ260を例にしています。



## 1. BS再編チャンネルの視聴確認

- 1 レコーダー、テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。
- 2 テレビのリモコンにてレコーダーが接続されている入力端子（HDMI1等）に入力切替をします。
- 3 BS再編チャンネルを選局し、映像が出ることを確認します。映像が出ない場合は、他のBSチャンネルを選局し、1分程度待ってから元のチャンネルに戻します。

## 2. 録画予約の確認と登録削除

BS再編前に予約登録を削除していない場合（すでに削除している方は「3. 予約登録の再設定」におすすみください。）

- 1 「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を表示します。

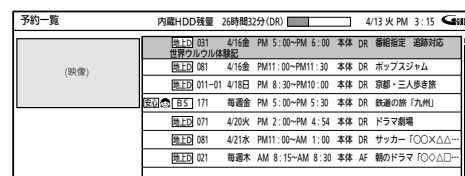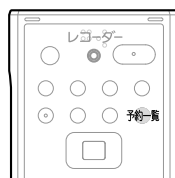


- 2 予約一覧に、BS再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。

【各チャンネルでのご確認内容】

放送局	表示チャンネル	確認内容
① BS ジャパン	171ch、172ch、173ch	4月16日午前6時以降の予約がありますか？
② NHK BSプレミアム	103ch、104ch	5月8日午前6時以降の予約がありますか？
③ ディズニー・チャンネル	256ch	5月22日午前6時以降の予約がありますか？
④ BS アニマックス	236ch	5月22日午前6時以降の予約がありますか？
⑤ スターチャンネル 2、3	201ch、202ch	5月28日午前8時以降の予約がありますか？


**3** 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。  
※予約登録の再設定時に使用します。

**4** 「▲」「▼」ボタンで対象の予約を選択します。

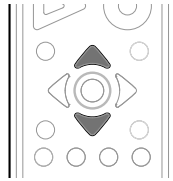

予約一覧		内蔵HDD残量 26時間32分(DR)	4/13 火 PM 3:15
(映像)	地上波 031	4/16金 PM 5:00~PM 6:00	本体 DR 番組指定 連続放送
	地上波 081	4/16金 PM 11:00~PM 11:30	本体 DR ポップスジャム
	地上波 011-01	4/16金 PM 8:30~PM 10:00	本体 DR 京都・三人歩手鼓
	BS 011	毎週金 PM 5:00~PM 5:30	本体 DR 普通の旅「九州」
	地上波 071	4/20火 PM 2:00~PM 4:54	本体 DR ドラマ劇場
	地上波 081	4/21水 PM 11:00~AM 1:00	本体 DR サッカー「FOX△△△
	地上波 021	毎週木 AM 8:15~AM 8:30	本体 AF 朝のドラマ「FOX△△△

**5** 「黄」ボタンを押します。

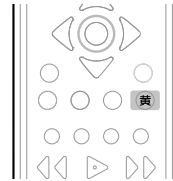

予約を消去しますか？

**6** 「はい」を選択し「決定」ボタンを押し番組を削除します。




予約を消去しますか？

**7** 複数の番組を削除する場合は、**3**～**6**をくり返してください。

**8** 「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を終了します。

## **9** 予約が削除できない場合

予約一覧に過去の予約が残っている場合は、リモコンの「電源」ボタンで電源を切ったあと、本体の電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し直してください。  
1～2分程度待ってからリモコンの「電源」ボタンで電源を入れ直してください。

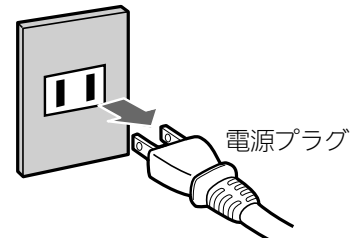

**注意** BS再編チャンネル以外を録画中の場合は、この操作により録画が中断されますので、録画が終了するまでお待ちください。

予約一覧にてBS再編チャンネルが削除されていることを確認してください。

### 3. 予約登録の再設定

1 控えて頂きました予約内容で、再度予約登録を行ってください。

「予約 / 番組表」ボタンを押し、BSの番組表を表示させます。




2 「◀」「▶」ボタンで移動し、放送局を選択します。

3 「▲」「▼」ボタンで移動し、録画したい番組を選択します。  
「赤」ボタンで翌日、「青」ボタンで前日を選択できます。

4 1 回だけの録画の場合は、「決定」ボタンを押します。  
毎週予約の場合は、「緑」ボタンを押します。

5 「決定」ボタンを押し、予約を完了させます。

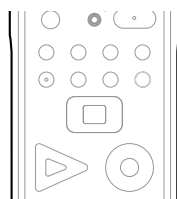

予約を完了しました。

BS 再編前に高速起動設定を「入」に変更されたお客様へ  
BS 再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。