

ご愛用のお客様へ

## 三菱 電気温水器 停電時・断水時の処置に関するお知らせ

日頃は三菱電機の製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社電気温水器における停電時の処置に関してまして、以下のとおりご案内申し上げます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

### 1.対象機種

- ①自動風呂給湯タイプ
- ②給湯専用タイプ 角形タイプ
- ③給湯専用タイプ 丸形タイプ

### 2.お湯のご使用について

#### 停電時

①自動風呂給湯タイプ	製品形名に以下が含まれるタイプについては、シャワーや蛇口からのお湯を使用することができます。(断水時は除く) ●SRT-J×××4タイプ ●SRT-J×××5タイプ ●SRT-×××5FまたはCFタイプ ●SRT-×××6FまたはCFタイプ その他の機種は、お湯はご使用になれません。(ただし、水は出ます。)
②給湯専用タイプ 角形タイプ ③給湯専用タイプ 丸形タイプ	お湯はご使用になれます。

注1.停電時にタンクにお湯があれば給湯できますが、温度調整ができないため、設定温度と異なる温度のお湯が蛇口から出ることがあります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに注意してください。

注2.ふろ機能(湯はりなど)中に停電があると、設定温度と異なるお湯が蛇口から出ることがあります。

注3.混合水栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。

#### 断水時

①自動風呂給湯タイプ	お湯はご使用になれません。
②給湯専用タイプ 角形タイプ	ただし、タンクの水(お湯)を生活用水として利用できます。
③給湯専用タイプ 丸形タイプ	お湯はご使用になれません。

●断水したときや近くで水道工事があるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。閉じると温水器からのお湯が止まります。

そのまま使用すると、濁ったお湯が出る場合があります。また、温水器の給水ストレーナ部が目詰まりし出湯量が減ります。

●断水時は蛇口の混合栓を水側にして、蛇口は開けないでください。

●断水が復旧したら、蛇口の水側を開き、水の汚れがなくなったのを確認してください。




### 3.停電復帰後の処置について

リモコン付き機種	時計が正常に表示されている場合	そのままご使用になれます。
	時計が点滅または00:00等と表示されている場合	時計を現在時刻に設定をお願いします。※1
リモコン無し機種		そのままご使用になれます。


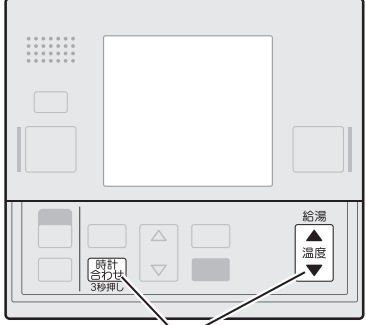

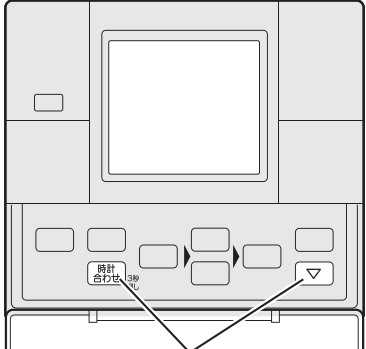

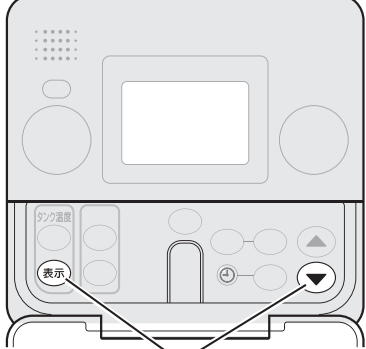
※1:その他の設定も工場出荷時の設定に戻ります。設定詳細は取扱説明書をご参照ください。


### リモコン時計表示部例


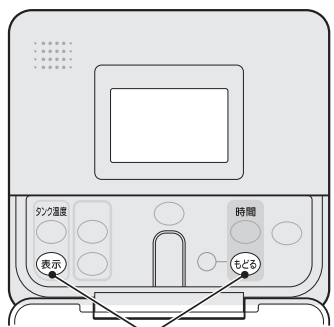
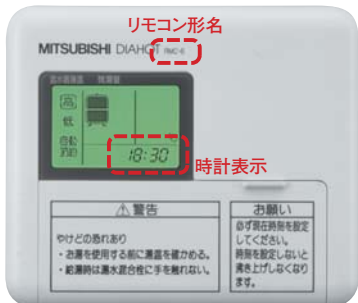

機種により表示位置が異なります。

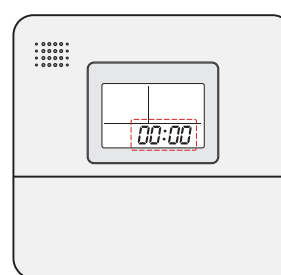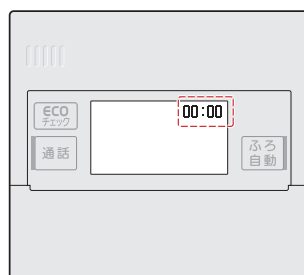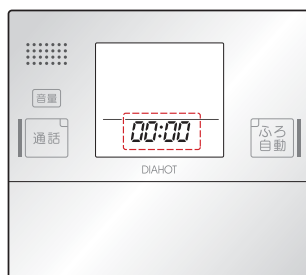

■ 停電復帰後リモコン確認事項(電気温水器)

<p><b>確認①</b> ご使用のリモコン(台所リモコン)をご確認ください。</p> <p>いずれか不明の場合はリモコンに記載の形名をご確認ください。(リモコンカバーまたはリモコン右上に記載)</p>	<p><b>確認②</b> 停電復帰後、時計表示をご確認ください。</p>	
	<p>時計が表示されている場合</p>	<p>時計表示ではなくエラーが表示されている場合</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-JKD5 RMC-KD4/RMC-K4 RMC-KD3/RMC-K3</p> <p>RMC-JKD5の場合</p>  <p>リモコン形名</p>	<p>この給湯機はメモリ機能がついていますのでお客様が設定した「時刻」や「わき上げモード」などは記憶されています。ただし、時刻がずれることがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電終了後、リモコンの設定は停電前の設定に戻ります。</li> <li>● わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 「時計合わせ」を3秒以上押す</li> <li>2 「△」「▽」選択スイッチで時刻を合わせる</li> <li>3 「決定」または「時計合わせ」を押す</li> </ol>	<p>〈解除方法〉 台所リモコンの「時計合わせスイッチ」と「給湯温度▼」スイッチを3秒以上同時に押す</p>  <p>3秒以上同時に押す</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-KD2</p>  <p>リモコン形名</p>	<p>この給湯機はメモリ機能がついていますのでお客様が設定した「時刻」や「わき上げモード」などは記憶されています。ただし、時刻がずれることがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電終了後、リモコンの設定は停電前の設定に戻ります。</li> <li>● わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 「時計合わせ」を3秒以上押す</li> <li>2 「△」「▽」選択スイッチで時刻を合わせる</li> <li>3 「決定」または「時計合わせ」を押す</li> </ol>	<p>〈解除方法〉 台所リモコンの「時計合わせスイッチ」と「給湯温度▼」スイッチを3秒以上同時に押す</p>  <p>3秒以上同時に押す</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-8KD/RMC-8K</p>  <p>リモコン形名</p>	<p>この温水器は、メモリ機能がついていますのでお客さまが設定した「時刻」や「わき上げ温度」などは記憶されています。ただし、時刻がずれることがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電終了後、リモコンの設定は停電前の設定に戻ります。</li> <li>● わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 「時計合わせ」を3秒以上押す</li> <li>2 「すずむ」または「もどる」で時刻を合わせる</li> <li>3 「時計合わせ」を押す</li> </ol>	<p>〈解除方法〉 台所リモコンの「タンク内湯温表示スイッチ」と「給湯温度▼」スイッチを3秒以上同時に押す</p>  <p>3秒以上同時に押す</p>

<p>台所リモコン形名) RMC-7WKD/RMC-7WK RMC-7KD/RMC-7K</p>  <p>リモコン形名 RMC-7KD</p> <p>時計表示</p>	<p>この温水器は、約2時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した「時刻」や「わき上げ温度」などは記憶されています。ただし、長時間の停電の場合は、下記の設定が初期設定に戻りますのでご利用の設定に直してください。 <b>また、必ず時刻を合わせ直してください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●時刻</li> <li>●わき上げ温度</li> <li>●上部わき増し</li> <li>●満タンわき増し</li> <li>●ふろ自動予約</li> <li>●停止日数</li> <li>●給湯温度</li> <li>●優先権</li> <li>●インターホンの通話音量</li> <li>●ふろ温度</li> <li>●ふろ湯量</li> <li>●音声ガイドの音量</li> <li>●ふろ自動継続時間</li> <li>●凍結予防運転</li> <li>●表示の点灯</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (時) を3秒以上押す</li> <li>2 (すすむ) または (もどる) で時刻を合わせる</li> <li>3 (時) を押す</li> </ol>	<p>ご販売店様等にお問い合わせください。</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-6K</p>  <p>リモコン形名 RMC-6K</p> <p>時計表示</p>	<p>この温水器は、約2時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した「時刻」や「わき上げ湯温」などは失われずに済みます。ただし、長時間の停電の場合は、下記の設定が初期設定に戻りますのでご利用の設定に直してください。 <b>また、必ず時刻を合わせ直してください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●時刻</li> <li>●わき上げ温度</li> <li>●上部わき増し</li> <li>●満タンわき増し</li> <li>●ふろ自動予約</li> <li>●給湯湯温</li> <li>●優先権</li> <li>●ふろ自動</li> <li>●ふろ湯温</li> <li>●ふろ湯量</li> <li>●高温さし湯の温度</li> <li>●ふろ自動継続時間</li> <li>●高温さし湯の湯量</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (時) (分) を同時に3秒以上押す</li> <li>2 表示が点滅中に (時) (分) を押して時刻を合わせる</li> </ol>	<p>ご販売店様等にお問い合わせください。</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-5FK/RMC-5CFK</p>  <p>リモコン形名 RMC-5FK</p> <p>時計表示</p>	<p>停電により、時刻が止まってしまった場合(時刻表示部は「00:00」)は、<b>必ず時刻を合わせ直してください。</b>また、温水器のわき上げ湯温や浴槽湯温・水位などの設定がかかった場合は再度、設定してください。停電が約20分以上続くと、ランプが消灯し、運転「切」になります。停電終了後、再度、ふろ自動運転スイッチを「入」にしてください。</p> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (時) (分) を同時に3秒以上押す</li> <li>2 表示が点滅中に (時) (分) を押して時刻を合わせる</li> </ol>	<p>ご販売店様等にお問い合わせください。</p>

<p>台所リモコン形名) RMC-9D/RMC-9 RMC-8D/RMC-8</p>  <p>リモコン形名 RMC-9D 時計表示</p>	<p>この温水器はメモリ機能がついていますのでお客さまが設定した「時刻」や「わき上げ温度」などは記憶されています。ただし、時刻がずれることがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電終了後、リモコンの設定は停電前の設定に戻ります。</li> <li>● わき上げ中に停電した場合は、停電終了後にわき上げを行います。</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 時計合わせボタンを3秒以上押す</li> <li>2 すずむ または もどる で時刻を合わせる</li> <li>3 時計合わせボタンを押す</li> </ol>	<p>〈解除方法〉 リモコンの「タンク温度表示スイッチ」と「時刻 もどるスイッチ」を同時に3秒以上押す</p>  <p>3秒以上同時に押す</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-6</p>  <p>リモコン形名 RMC-6 時計表示</p>	<p>この温水器は、約2時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した「時刻」や「わき上げ湯温」などは失われずに済みます。ただし、長時間の停電の場合は、下記の設定が初期設定に戻りますのでご利用の設定に直してください。 <b>また、必ず時刻を合わせ直してください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 時刻 ● わき上げ湯温 ● 上部わき増し</li> <li>● 満タンわき増し ● 停止日数</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 時 分 を同時に3秒以上押す</li> <li>2 表示が点滅中に 時 分 を押して時刻を合わせる</li> </ol>	<p>ご販売店様等にお問い合わせください。</p>
<p>台所リモコン形名) RMC-4</p>  <p>リモコン形名 RMC-4 時計表示</p>	<p>この温水器は、約16時間のメモリ機能がついていますので、短時間の停電であれば、お客さまが設定した「時刻」や「わき上げ湯温」などは失われずに済みます。ただし、長時間の停電の場合は、下記の設定が初期設定に戻りますのでご利用の設定に直してください。 <b>また、必ず時刻を合わせ直してください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 時刻 ● わき上げ湯温 ● 満タンわき増し</li> </ul> <p>「00:00」が点滅表示の場合 時計合わせをします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 時 分 を押して時刻を合わせる</li> </ol>	<p>ご販売店様等にお問い合わせください。</p>