



三菱太陽光発電システム パワーモニター エコガイド TAB DIAMONDSOLAR

ダイヤモンドソーラー

形名

PV-DR004J／PV-DR004JA

ソフトウェアバージョンアップ方法(HP掲載用) お客様用

本書では、エコガイド TAB に次の機能を追加するためのソフトウェアバージョンアップ方法について説明します。

- エアコン操作機能
- エアコン操作機能のための設定機能
(機能の使い方については、「エアコン設定／操作 説明書」を参照ください)
- 上記以外にも、より快適にご利用いただくための更新や、一部仕様および表示変更などが含まれています。


本書の作業の前に「ソフトウェアのダウンロード方法」に従ってバージョンアップ用ソフトウェアを SD カードにダウンロードしてください。

<バージョンアップの流れ>

1. 事前確認、準備をします P2



2. ダウンロードして作成した SD カードをエコガイド TAB に挿入します P2



3. 表示される画面に従ってバージョンアップ(アップデート)を実施します P3



4. バージョンの確認をします P4

※ バージョンアップは約 20 分で完了します。

お願い

- ソフトウェアバージョンアップは、お客様にてソフトウェアをダウンロードした SD カードを用いて行います。
- バージョンアップの作業は、エコガイド TAB がバックアップを行う時間帯 (AM0:00～AM1:00) を避けてください。
- 電池を十分に充電した状態、または、SD カードの抜き差し以外は充電台に置いてバージョンアップを実施してください。
- バージョンアップをする時は、通信が安定するところで実施してください。
- ソフトウェアのバージョンが最新バージョンの場合、バージョンアップは実施されません。
- バージョンアップの作業中、「キャンセル」、「更新しない」を選択した場合や、表示ユニットの SD カードを抜き差し、表示ユニット、計測ユニットの電源を OFF にした場合は、バージョンアップが正しく完了しません。この場合は、再度バージョンアップを実施してください。

※表示ユニットの OS は Android です。「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

1. 事前確認、準備

エコガイド TAB のバージョン確認

【ホーム画面】




①バッテリーマークが となっていることを確認してください。

とになっていることを確認してください。

②「設定」を押します。

【設定画面】

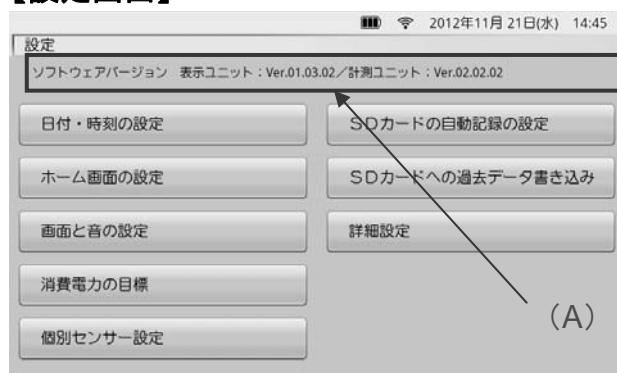

【設定画面】が表示されます。

③現在お使いのバージョンを確認してください。

左の画面の例では下表の(A)となります。

また、バージョンアップ後のバージョンは下表の(B)となります。

	現在お使いのバージョン (A)	バージョンアップ後のバージョン (B)
表示ユニット	Ver. 01. 03. 02	Ver. 02. 00. 28
計測ユニット	Ver. 02. 02. 02	Ver. 02. 06. 01


上記の(A)と(B)の、表示ユニット、計測ユニットのバージョンを比較してください。

表示ユニット、計測ユニットとともに(A)と(B)のバージョンが同じ場合、または(A)のバージョンが新しい場合はバージョンアップの必要はありません。

補足

- バージョンが新しいとは表示される「.」を除いた6ケタの数字が大きいほど、新しいことを意味します。
- ご購入頂いた時期によって表示されるバージョンは異なります。また、諸事情によりバージョンを変更することがあります。
- 表示ユニット、計測ユニットのどちらか一方のバージョンが新しい場合、バージョンの新しい方はバージョンアップ（アップデート）されません。

2. ダウンロードして作成した SD カードをエコガイド TAB に挿入します

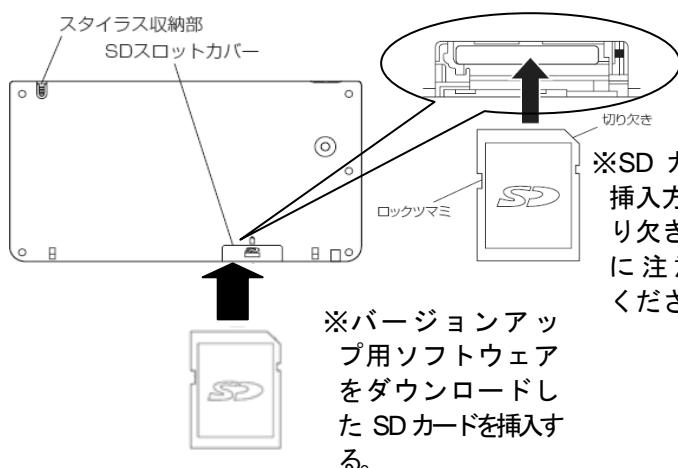

①表示ユニットの画面が点灯していることを確認します。

②バージョンアップ用ソフトウェアをダウンロードした SD カードを表示ユニットに挿入します。


*ダウンロード操作については、「ソフトウェアのダウンロード方法」を参照してください。

③表示される画面に従ってバージョンアップを行います。


3. 表示される画面に従ってバージョンアップ（アップデート）を実施します

(1) インストーラのアップデート

「OK」を押します。

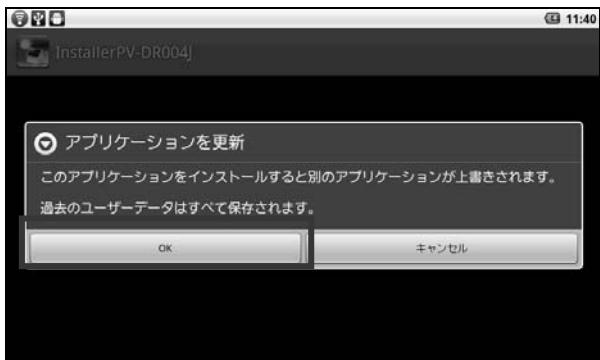


「インストール」を押します。
※インストールは約1分で完了します。

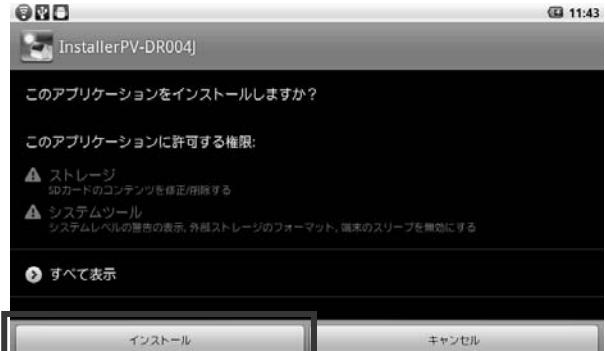


(2) 表示ユニットのアップデート


「実施する」を押します。

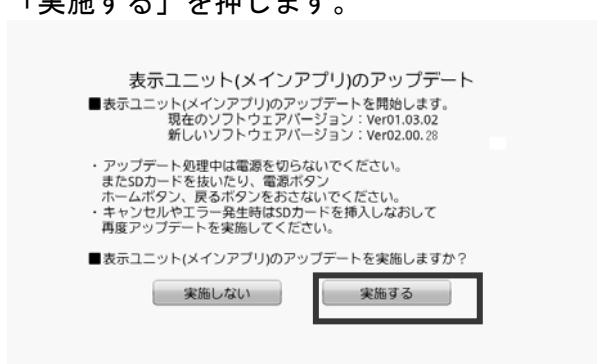

「OK」を押します。

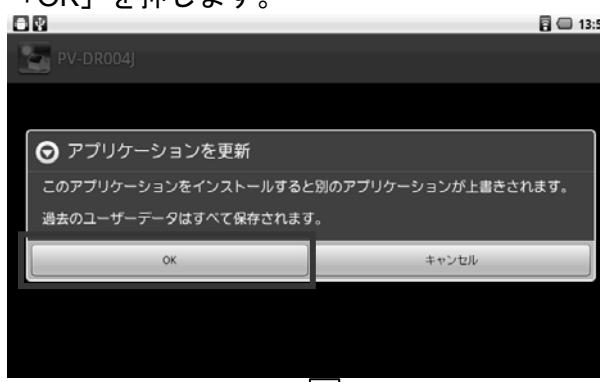

「インストール」を押します。
※インストールは約1分で完了します。

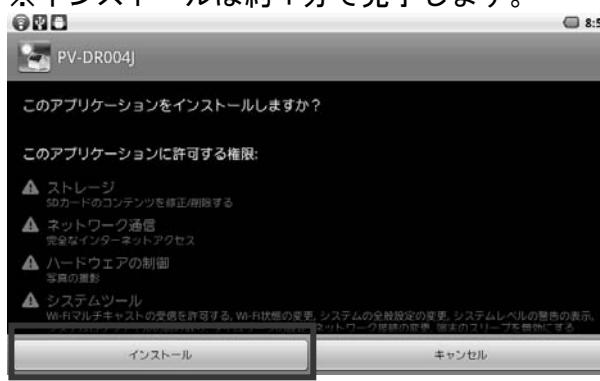

(3) 計測ユニットのアップデート

「実施する」を押します。



※インストールは約15分で完了します。



「了解」を押します。
ホーム画面に戻ります。



4. バージョンの確認をします

【ホーム画面】


「設定」を押します。



【設定画面】

バージョンが下記であることを確認してください。

表示ユニット : Ver.02.00.28
計測ユニット : Ver.02.06.01

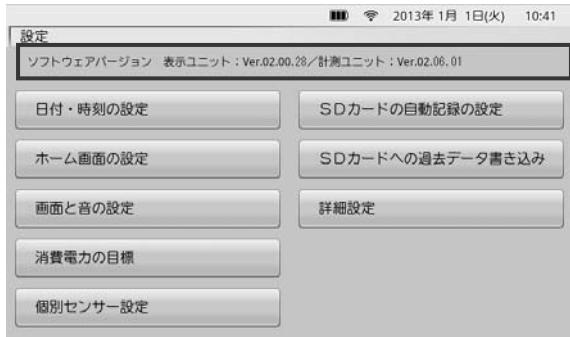

以上でバージョンアップは完了です。

故障かな？と思ったら

症 状	原因・処置	
表示ユニット、計測ユニットのソフトウェアのバージョンアップが開始されない。	表示ユニット、計測ユニット共にバージョンアップが必要ではないバージョンである。 SDカードが正しく認識されていない。 SDカードのルートフォルダにバージョンアップ用のファイルが書き込まれていない。	表示ユニットの設定画面でバージョンを確認してください。 バージョンアップ用のSDカードを抜き差し、または、表示ユニットの電源を切入してください。 「ソフトウェアのダウンロード方法」に従ってSDカードのルートフォルダにバージョンアップ用のファイルを書き込んでください。
バージョンアップが正しくできなかった。	バージョンアップの作業中に「キャンセル」、「実施しない」を選択した。	バージョンアップ用のSDカードを抜き差しして、再度バージョンアップを実行してください。バージョンアップが完了していないソフトウェアがあるとバージョンアップが実行されます。
設定画面に表示された表示ユニット、計測ユニットのバージョンが更新されない。	バージョンアップ中に表示ユニット、または計測ユニットの電源が切れてしまった。	電源が切れたユニットの電源を投入し、表示ユニットのSDカードを抜き差しして、再度バージョンアップを実行してください。バージョンアップが必要な場合はバージョンアップが実行されます。
バージョンアップ用のSDカード挿入後、表示ユニットのソフトウェアのバージョンアップの画面が最初に表示された。	計測ユニットのバージョンアップ中に計測ユニットと無線通信ができなくなった。 既にインストーラーがバージョンアップされています。	計測ユニットと無線通信ができるところで、表示ユニットのSDカードを抜き差しして、再度バージョンアップを実行してください。バージョンアップが必要な場合はバージョンアップが実行されます。 そのまま表示ユニットのバージョンアップから開始してください。 (既にバージョンアップされたソフトウェアはバージョンアップされません。)

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号