

## ②給湯専用タイプ 角形タイプ

# 非常時の取水方法


タンクの水(お湯)を生活用水として利用できます。

非常用取水ホースは、本体の内部(前面カバーに沿って)に収納されています。(300L、370L、460L、550L機種のみ)



## 警告

- 給湯(取水)・排水時は、熱湯が出ることもあるのでお湯に触らない(やけどの原因)

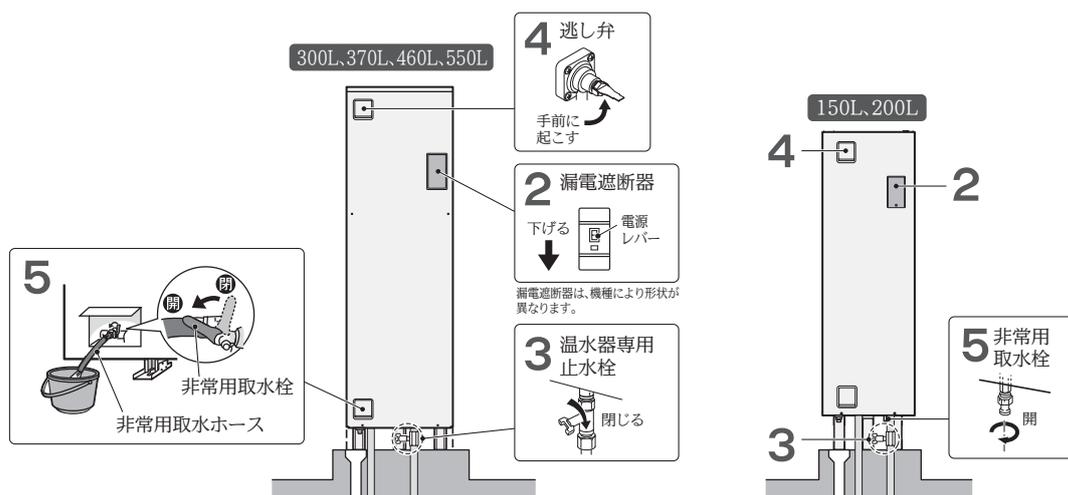

- 1 脚部カバーが付いている場合は、脚部カバーを外す
- 2 漏電遮断器の電源レバーを下げ、「切」にする  
●電気の供給を停止します。
- 3 温水器専用止水栓を閉じる  
●タンクへの給水を止めます。
- 4 逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす  
●タンクへ空気を取り入れます。
- 5 <300L、370L、460L、550L>  
非常用取水ホースを排水栓操作窓から出し、  
非常用取水栓を開く  
<150L、200L>  
非常用取水栓を開く  
●タンクの水(お湯)を取り出します。バケツなどで受けます。

<取水が終わったら>


- 6 非常用取水栓を閉じ、手順1で外した脚部カバーを取り付ける

### お願い

- 再び使用するときには、非常用取水栓が閉じていることを確認し、逃し弁のレバーを戻してから、タンクに水を入れてください。

### 脚部カバー(別売)の外しかた

- (1)つまみねじ(2本)をゆるめる
- (2)脚部カバーを上方にずらしてツメを外し、手前に引く

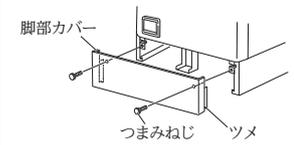


※非常時の取水方法は、給湯機正面のラベルでも確認できます。

## ②給湯専用タイプ 角形タイプ

# 使いはじめ

タンクの水を抜いた後は、次の手順で温水器の使用を再開します。

※必ず満水にしてから電源を入れてください。故障の原因となります。

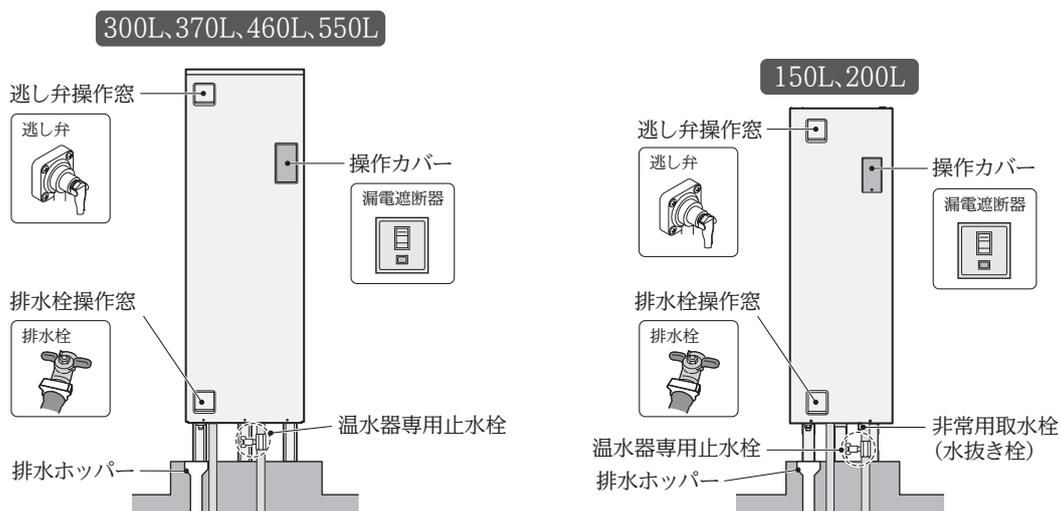

1

### 以下のことを確認する

- 温水器の漏電遮断器の電源レバー：「切」
- 温水器の排水栓、非常用取水栓※：「閉」  
※150L, 200Lタイプのみ
- すべての蛇口(湯水混合栓)：「閉」

2

### 温水器を満水にする

- (1) 逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす
- (2) 温水器専用止水栓を開き、タンクへ給水する
- (3) 温水器の排水口から水が出ると満水の合図です  
(満水までの目安:約30分)
  - 排水口がよく見えない場合は、流水音で確認してください。
- (4) 満水確認後、逃し弁のレバーを戻す  
(排水が止まります)
- (5) 給湯配管の空気を抜くため、蛇口(湯水混合栓)のお湯側を開く(1ヵ所)
  - 空気が抜け、蛇口から水が出たら閉じてください。

3

### 満水を確認後、電源を入れる

- (1) 200V電源ブレーカーを「入」にする
- (2) 電源レバーを上げ、「入」にする

4

### リモコンをご使用の場合は、リモコンの時刻を確認する

5

### 夜間時間帯(地域によって異なります。)にお湯をわか上げます。

- わき上げ中は、リモコンに「わか上げ中」が表示されます。または、本体操作部の「わか上げ中ランプ」が点灯します。時間帯別電灯でご契約の場合、初日と2日目は昼間時間帯でもわか上げることがあります。

6

### お湯を使う

- お湯は翌朝から使用できます。やけど防止のため、湯水混合栓の温度調節つまみを「低」側にしてから給湯を開始し、適温に調整してお湯を使用します。必ず、湯温を確認してお湯を使用してください。

「F07」表示(高圧力型のみ)

タンクが満水でないと電源を入れてもリモコンに「F07」表示が出て、わか上げを行いません。必ずタンクを満水にしてからご使用ください。また、タンクが満水になるまではリモコンに「F07」が表示されますが、故障ではありません。満水になると「F07」表示は自動解除されます。