



X740CB1901A(MEE 250201)




三菱電機ETC車載器



形名

EP-Nシリーズ

取扱説明書

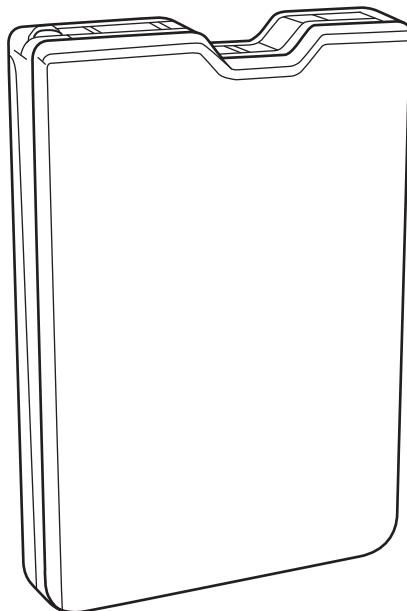

ETC ETCロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

三菱電機モビリティ株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

■お買い上げいただきありがとうございます。

- ・本製品の取付け・配線は専門の技術が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- ・本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は大切に保管してください。

- ・本文中に記載した会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。
- ・本製品は、四輪車専用です。二輪車、三輪車には使用しないでください。
- ・ETC車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

◇お客さまへお願い◇

- ・ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。
詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店にご相談ください。
- ・安全運転のため、ご使用の前に「道路事業者からのお願い」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・本製品の取付けには、必ず同梱の部品、および当社指定のオプション部品などをご使用ください。
- ・取付説明書などに記載する方法以外(シガーソケットによる簡易取付など)で取付けたETC車載器は、当社の保証を受けられませんのでご注意ください。
- ・お客さまがサービスサポートを受ける際、型番が必要となります。必ず、同梱の型番シールを保証書の型番シール貼付場所にお貼りください。
- ・車載器本体貼付ラベルをはがさないでください。はがれた状態で使用すると電波法に抵触します。はがれた場合、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ・ETC利用のご通行で、通信による通行料金の収受ができなかった場合、一旦停車して係員の指示に従ってください。このように一旦停車していただく原因としては、ETC車載器と路側アンテナの通信エラー、ETC車載器本体へのETCカードの未挿入や通信途中でのETC車載器本体からのカードの取出しなどが考えられます。通信エラーなどの原因につきましては、詳細な調査をしなければわかりませんが、頻繁に反復して発生する場合、ETC車載器の不具合なども考えられますので、お買い上げの販売店、または取付店にご相談ください。
- ・お買い上げの販売店などで取付けられた位置からお客さまご自身でアンテナを付け替えないでください。路側アンテナからの電波を正常に受信できなくなり、ETCサービスを受けられない場合があります。アンテナを付け替える場合、お買い上げの販売店に依頼してください。

◇車載器管理番号について◇

車載器管理番号は、車載器本体貼付ラベルや製品の外装箱貼付けの型番シール、同梱の型番シールに記載されている19桁の固有の番号です。

車載器管理番号は、以下の場合に必要ですので大切に保管してください。

- ・ETCを再セットアップする場合
- ・ETCの各種割引サービスを受ける場合
- ・今後の新たなサービスを受ける場合

※セットアップ時に発行される『ETC車載器セットアップ申込書・証明書（お客様保存用）』も大切に保管してください。

■ もくじ

安全上のご注意	5
ご利用になる前に	8
道路事業者からのお願い	9
機能・操作について	15
動作について	25
故障かな?と思ったら	30
仕様・オプション	32
お問い合わせについて	33

■ 安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな図記号とともに取扱い上の注意点を記載しています。

図記号は次のような意味を示しています。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
	絶対に行わない「禁止」の内容です。

警告



●運転者は走行中に複雑な操作をしない

運転者は走行中にETC車載器の複雑な操作やETCカードの取出しをしないでください。前方不注意になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転者が複雑な操作をする場合、安全な場所に車を移動して、完全に止まった状態で操作してください。



●分解、改造をしない

機器の分解や改造をしないでください。

事故、火災、感電などの原因になります。



●故障状態で使用しない

本体LEDランプが消灯、点滅、または音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電などの原因になります。



●ETC車載器本体内に異物を入れない

カード挿入口に異物を入れないでください。

火災や感電などの原因になります。



●異常が起きたら使用しない

ETC車載器に異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が発生した場合、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、もしくは取扱説明書記載のお問い合わせ先にご相談ください。

そのままご使用になりますと事故、火災、感電などの原因になります。



●ETC車線内では速度を出さない

ETC車線を通行する際は安全に停車できる速度まで十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認し、安全を確認して通行してください。

開閉バーが開かない場合、開閉バーに衝突するおそれがあります。



●ETC車線内で車間距離をつめない

ETC車線では前車との車間距離を十分に確保してください。

前車が急停車して衝突するおそれがあります。

特に「ETC/一般」の一般混在車線、または「ETC/サポート」のサポート混在車線ではETCを利用しない一般車が料金所で停車します。

前車に十分注意して通行してください。



●有効期限切れのETCカードやETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しない

ETC車載器は上記のETCカードでも認証しますが、料金所の開閉バーは開きません。事故の原因になります。



●案内表示・標識について

ETC車線通行時には路側表示器の表示やETC車線周辺に表示されている案内表示板、標識などに従って通行してください。

路側表示器に「停止」の表示があった場合、停車して係員の指示に従ってください。速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。

開閉バーが開かない場合、車外に出たり、前進・後退したりせずに係員の指示に従ってください。

⚠ 注意



●アンテナの上面をふさがない

アンテナ上面に金属性のシールを貼ったり、電波を通さないものでふさいだりすると、ETC車載器が動作しないことがあります。



●強い衝撃を与えない

ETC車載器を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。



●揮発性のものをかけない、ゴム・ビニール製品を接触させない

ETC車載器に殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーなどで拭いたり、ゴム・ビニール製品を長時間接触させたりしないでください。変質や塗料がはげるなどの原因になります。



●油などで汚れた手で、ETC車載器やETCカードをさわらない

ガソリンやオイルなどがETC車載器に付くと、変色や変形の原因になります。また、ETCカードの接点が汚れた場合、ETCカードが読み取れなくなることがあります。



●使用中のETCカードの扱いについて

ETCカード挿入後、本体LEDランプが「緑」を点灯する前や料金所通行中にETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。

また、車から離れるときはETCカードを車内に残さないようにしてください。ETCカードが盗難に遭うおそれがあります。

お手入れについて

ETC車載器が汚れたときは柔らかい布で拭き取ってください。


カード認証ができなくなる場合を防ぐため、ETC車載器内部のカードとの接点面をきれいに保つ必要があります。定期的に市販のICクリーニングカードでの清掃をおすすめいたします。

また、ETCカードは、接点を清潔で乾いた柔らかい布で拭いてから、ETC車載器に挿入してください。

■ ご利用になる前に


ETCについて

ETCは、現在、有料道路料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる料金支払いシステムのことです。料金所に設置した路側アンテナと車両に装着したETC車載器との間で、無線通信をすることで料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金所では車を停めずに入道できます。ETCは全国共通のシステムで運用されているので、1枚の「ETCカード」と1台の「ETC車載器」でご利用いただけます。このように、キャッシュレスで料金所を通行できるようになります。

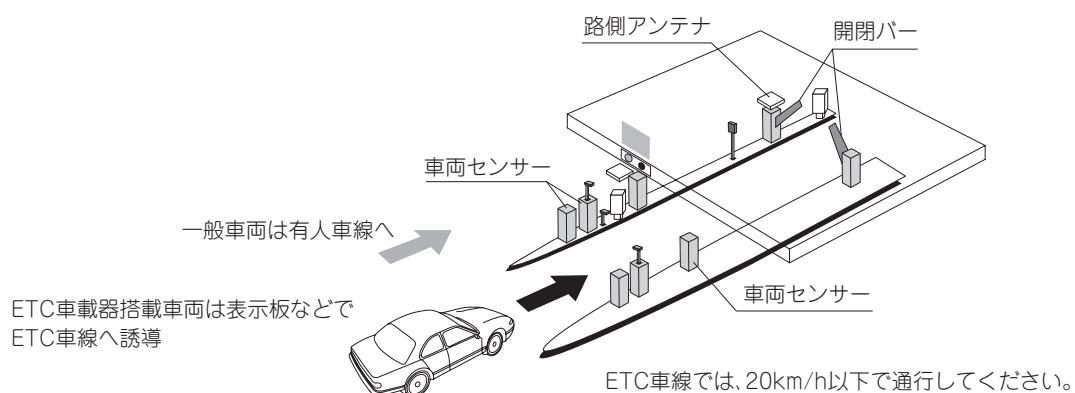

料金収受のしくみ

ETCをご利用になるためにはETC用の車載器(セットアップ含む)とETCカードが必要です。

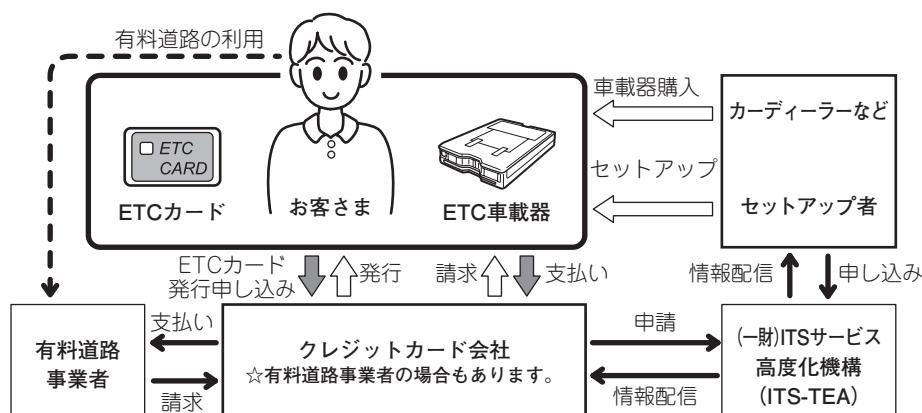

■ 道路事業者からのお願い

はじめに

必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください

- ETCシステム利用規程、同実施細則（以下「利用規程等」という。）、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特にエラーや事故の発生原因になり得る重要な事項について、以下に記載しましたので、ETCのご利用前に、利用規程等と併せて必ずお読みください。

乗車前のご注意

専門の取付店で車載器を取り付けてください

- 車両への車載器の取り付けは、専門の取付店等で確実に行ってください。車載器のアンテナユニット(一体型の場合は車載器本体)は、車両の中心付近に車載器メーカーの推奨する方法で取り付けてください。取り付け位置などが不適切な場合、正常に通信できず開閉バーが開かないことがあります。
- 車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器でETC無線通行を行わないでください。
※車載器の取り付けは、車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外(シガーソケット等による簡易取付など)では、ご利用できません。

※分解・改造された車載器は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。

※二輪車用ETC車載器を四輪車に取り付けた場合も、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません。

ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかの確認を!!

- ご乗車時に、ETCカードを車載器へ確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。車載器へのETCカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが多発しています。
※ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。
※ETCカードを車載器へ挿入し、ETCが利用可能である旨の音声案内等を確認してください。
※料金所の手前等に、ETCカードが正常に挿入されていないことをお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETCカードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC無線通行はできませんので、一般車線、「ETC/一般」と表示している車線（以下、「一般混在車線」という。）、「ETC/サポート」と表示している車線（以下、「サポート混在車線」という。）又は「サポート」と表示している車線（以下、「サポート車線」という。）をご利用ください。

※何らかの問題がある場合、車載器によっては、音声や画面によってエラーが表示されます。ETCカード挿入の際や、料金所通過の際にはご注意いただくようお願いいたします。

- ・車載器がETCカードを認証するまでには数秒かかります。料金所直前でのETCカードの挿入は、エラーの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、取り付け箇所の変更などをしないでください。アンテナの電波をさえぎるものがある場合正常に通信できず開閉バーが開かない場合があります。

ETCカードの有効期限のご注意

- ・有効期限切れのETCカードは、ご利用いただけません。車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿入してもエラー表示がされない場合がありますので、お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。

ETCカードの保管上のご注意

- ・ETCカードを車載器へ挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETCカードに強い力を加えることも変形の原因となりますので、取扱いにはご注意ください。
- ・盗難防止の観点から、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していくいただくことをお勧めします。

なお、SA・PA等で休憩後、走行を再開される際には、同一のETCカードを車載器へ確実に挿入してください。入口料金所を通過の際に挿入されていたETCカードと異なるETCカードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが開きません。

- ・ETCカードにはデータを読み書きするための金属端子があります。この部分が汚損しますと、ETC車線通行時、正常に通信ができず開閉バーが開かない可能性がありますので、取扱いにご注意ください。清掃される場合には、市販のICカードクリーナーをご利用ください。

ETC車線通行時のご注意

十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!!

- ・ETC車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行われなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。
また、前車に接近して通行しようとしたときにエラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まりますので、ご注意ください。
- ・料金所では、案内板などによりETC無線通行が利用可能な車線（「ETC」「ETC専用」「ETC/一般」「ETC/サポート」のいずれかの表示のある車線）であることを確認して、進入してください。

- ETC車線を通行する際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
 - ETC車線を通行する際は、20km/h以下に減速して進入し、徐行して通過していただくようお願いします。
- ※利用規程等によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただく場合がありますので、ご注意ください。
- 入口料金所のETC車線で通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所では、係員等が応対する車線又は料金精算機のある車線(一般車線、一般混在車線、サポート混在車線又はサポート車線)をご利用ください。その上で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡し又は料金精算機に挿入いただくか、係員に申し出てください。
 - 入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETC車線がご利用できない場合又は設置されていない場合は、係員等が応対する車線又は料金精算機のある車線(一般車線、一般混在車線、サポート混在車線又はサポート車線)をご利用ください。その上で、一旦停車して、ETCカードを係員にお渡し又は料金精算機に挿入いただくか、係員に申し出てください。なお、料金所の無い出口の場合は、入口で使用したETCカードを抜かりずそのままご通行ください。
 - 通行料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、係員へお知らせいただき、係員の案内に従ってください。
 - 機器の点検等により、ETC車線を閉鎖する場合がございます。通行料金をお支払いいただく料金所では、係員等が応対する車線又は料金精算機のある車線(一般車線、一般混在車線、サポート混在車線又はサポート車線)をご利用ください。その上で、一旦停車して、ETCカードを係員にお渡し又は料金精算機に挿入いただくか、係員に申し出てください。また、車載器が使用可能な状態であることをご確認させていただいたうえで各種割引等もご利用いただけます。
 - 有料道路への進入から退出までは、同一のETCカードを継続してご使用ください。料金所以外にもETCフリーフローアンテナが設置されている箇所があり、走行中、ETCカードには通行料金の計算に必要な情報が隨時記録されます。途中でETCカードを入れ替えたりむやみに抜き差しされると、正しく通行料金が計算されない場合やエラーを引き起こす場合がありますのでご注意ください。
 - 入口料金所でETCが正常に通信できなかった場合(入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内にご注意ください)は、出口料金所では、係員等が応対する車線又は料金精算機のある車線(一般車線、一般混在車線、サポート混在車線又はサポート車線)をご利用ください。その上で、一旦停車して、係員に申し出てください。
- なお、料金所の無い出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください。

スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください

- ・スマートICは、ETC専用のインターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされた車載器に、有効なETCカードを確実に挿入し、ETCシステムをご利用可能な場合に通行することができます。
- ・営業時間、出入方向及び対象車種等に制約がある場合がありますので、ご注意ください。
- ・スマートICでは、その他の料金所のETCシステムとは異なり、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっておりますので、必ず開閉バーの手前の停止線で一旦停止してください。停止位置が適切でない場合、通信できない場合があります。なお、一旦停止しても開閉バーが開かない場合には、車線に設置されたインターホン等で係員に連絡し、係員の案内に従ってください。
- ・通行止めなどを実施した場合や道路を管理するうえで必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖することがあります。この場合、通行可能な最寄りのICをご利用ください。
- ・退出路が設置されているスマートICにおいては、エラー等で正常にETC通信ができない場合、直進せずに退出路へお進みいただくことが可能です。標識や路側表示をよくご確認の上、注意して走行いただきますようお願いいたします。

もしも、開閉バーが開かなかったら……

ETC車線では、絶対に車をバックさせないで!!

- ・ETC車線で、開閉バーが開かなかった場合、危険ですので絶対に車をバックさせず、ハザードランプを点灯して停止し、係員の案内に従って下さい。
※高速道路上でのバックは後続車との接触事故の危険性が高く、重大事故に繋がります。
※バックして他の車線に入りなおすことは、お客様及び後続車のエラー発生の原因となります。

ETCカードを挿入せずに(又は通信できなかった状態で)ETC車線を通過してしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を!!

- ・うっかりETCカードを車載器に挿し忘れてETC車線を通過された場合などは、速やかに、当該道路を管理する道路事業者にご通行の状況を連絡してください。

車載器の再セットアップ

車両ナンバー変更時(車載器付きの中古車購入等)、車載器の移し替え時は再セットアップを!!

- ・車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合・住所変更等により車両のナンバープレートが変更になる場合・車載器を他の車両に移す場合・けん引ができる構造に変更する場合などは、再セットアップが必要となりますので、車載器をお買い求めになった販売店又は最寄りのセットアップ店にご相談ください。

※「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」等の同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

※異なる車種区分でセットアップされた車載器を他の車両に載せ替えることにより、本来の通行料金の一部を免れる行為は、道路整備特別措置法第24条第3項に基づき各社が定めた通行方法に反する不正通行となり、同法第26条の規定により、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求し、徴収します。また、通行料金の支払いを繰り返し免れる行為に対しては同法第59条に基づき刑事罰(30万円以下の罰金)が科されることがあります。

※国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」をご利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際に再セットアップが必要になります。

正しくセットアップ及び再セットアップを行っていない場合

- 正しいETCのご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
- ETC利用照会サービスなど、一部のETCサービスをご利用いただけません。
- 正しい通行料金が請求されない場合があります。
- 各種ETC割引等が適用されない場合があります。

車載器管理番号に関するお願い

車載器管理番号は、ETCの各種登録型サービスのために必要な番号です。

- ・車載器管理番号は、お持ちの車載器又は車載器のパッケージに記載されている19桁の固有の番号で、ETCの各種登録型サービスを受ける場合又は今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です。「ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客さま保存用)」を大切に保管していただくとともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。

障害者割引制度におけるETC利用について

障害者割引制度の最新情報については、有料道路事業者のホームページ等をご確認ください。

- ・ETC無線通行で障害者割引の適用を受けるには、身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)を管理している市区町村の福祉担当窓口又はオンライン申請受付サイト(<https://www.expressway-discount.jp/>)において事前に申請手続きが必要です。なお、福祉担当窓口での手続きの場合、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線通行での障害者割引が適用されません。




-
- ・事前に登録されたETCカードを、登録された車載器(手帳に記載された車両に取り付けられ、当該車両でセットアップを行ったもの)に挿入し、ETC車線を無線通行した場合のみ割引が適用されます。
 - ・事前に登録されていない車両で障害者割引をご利用いただく場合は、ETC無線通行による障害者割引の適用は受けられませんので、必ず料金をお支払いいただく料金所の一般車線又は一般混在車線（ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポート混在車線又はサポート車線）にて係員に手帳をご提示ください。
※既に現金等でのお支払いによる障害者割引適用の手続きをしている場合でも、新たにETC無線通行で障害者割引の適用を受ける場合は、改めて同様の手続きと車両の登録を行う必要があります。
 - ※通行料金をお支払いいただく料金所でETC車線が閉鎖されている場合は、係員等が応対する車線(一般車線、一般混在車線、サポート混在車線又はサポート車線)で、一旦停車して係員にETCカードを渡し、手帳を提示して確認を受けてください。料金精算機のある車線では、「障がい者用係員呼出ボタン（レバー）」を操作して係員を呼び出してください。
 - ※ETC無線通行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず手帳を携行してください。（ETC車線が閉鎖されている等によりETC無線通行ができない場合、手帳をご提示いただけないと割引が適用できません。）
 - ※障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手続きは市区町村の福祉担当窓口又はオンライン申請受付サイト（<https://www.expressway-discount.jp/>）で行ってください。
 - ※登録済のETCカード、車載器、車両を変更される場合は、ETCのご利用前に市区町村の福祉担当窓口又はオンライン申請受付サイト（<https://www.expressway-discount.jp/>）で変更手続きを行ってください。

ETCセキュリティ規格の変更について

ETCにおいて、お客様の決済情報を将来にわたり安全に保護するため、昨今情報機器の能力向上に伴うセキュリティ脅威の増大への備えとして、セキュリティ機能の向上を目的に、セキュリティ規格の変更を予定しています。なおETCのセキュリティ規格の変更時期については、具体的な時期は未定ですが、現行(旧)のセキュリティ(車載器、ETCカード)に問題が発生しなければ最長で2030年頃までとなる予定です。ただし、セキュリティに問題が発生した場合は、変更時期が早まる可能性がありますのでご注意ください。

■ 機能・操作について

各部の名称とはたらき

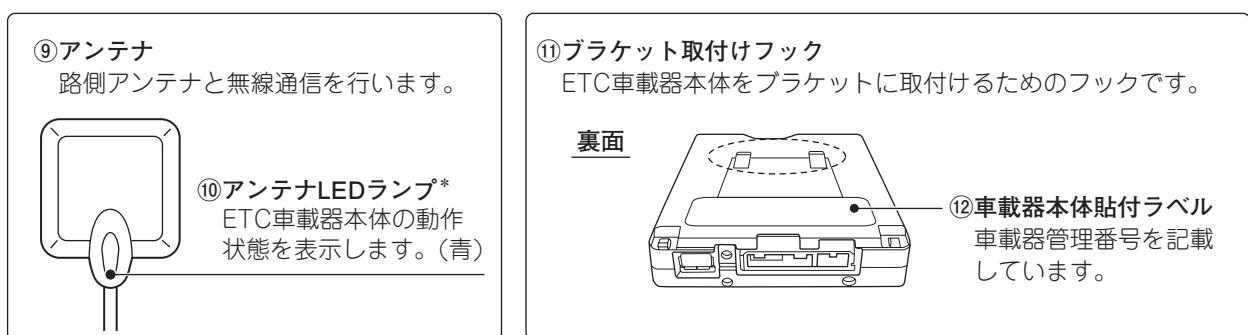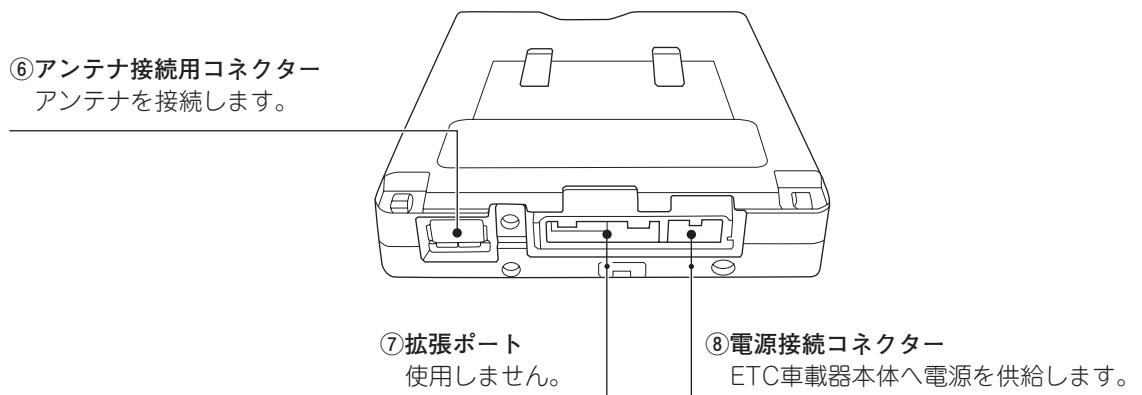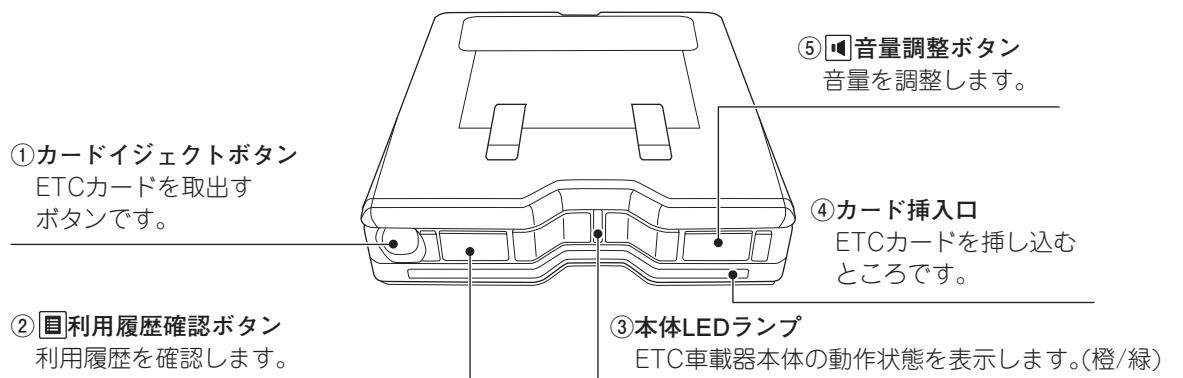

- * ETCカードを認証終了後、ETC車載器本体が正常に動作した場合のみ「青」を点灯します。それ以外は点灯しません。(有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードでも「青」を点灯しますが料金所は通行できません)

1 ETC車載器ご使用前の準備について

ETC車載器をご使用になる前に、ETCカードを入手の上、ETC車載器の取付けとセットアップが必要です。

ETCカードのご用意


クレジットカード会社などにETCカードの発行手続きをします。

ETCカードの発行は通常のクレジットカードと同様にカード会社の審査などがあります。

必ず、ETCカードが発行されることを確認して、ETC車載器の準備をしてください。

すでにクレジットカードをお持ちの方も別途、ETCカードの発行手続きが必要です。

ETCカードが届きます。

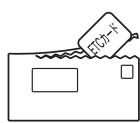

ETCカードの利用規程を必ずよくお読みください。

ETC車載器のご用意

お買い上げの販売店でETC車載器の取付けを依頼します。

セットアップの申し込みは、お買い上げの販売店にご相談ください。



セットアップしたETC車載器本体に届いたETCカードを挿し込めば使用準備は完了です。

2 セットアップについて

ETC車載器を使用するには、ETCサービスを利用する車両の情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。

セットアップの申し込みは、お買い上げの販売店にご相談ください。

以下の場合、「再セットアップ」を行ってください。

- ・ ETC車載器を別の車両に付け替える場合。
- ・ ETC車載器を取付けた車両のナンバープレートが変更になった場合。
- ・ ETC車載器を取付けた車両をけん引可能な構造に改造した場合。

3 ETC車載器の操作について

■ ETC車載器の使用準備について

1 車のエンジンをかけます。

(車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にするとETC車載器に電源が入ります)

2 ETCカード未挿入の状態で、ETC車載器本体からブザー音が「ピーピーピー」と鳴り、「カードを入れてください」と音声案内される^{*1}ことを確認してください。


もし、ETC車載器本体からブザー音が「ピーピーピー」と鳴り、本体LEDランプ「橙」が点滅^{*2}し、「セットアップされていません」と音声案内された場合、正常なセットアップが行われていません〔未セットアップ状態〕。その場合、お買い上げの販売店へご連絡ください。

3 本体LEDランプが「橙」に点灯^{*2}したことを確認してください。

4 ETCカードの接点面と挿入方向があっているか、有効期限が切れていないか、カードの接点面が汚れていないかを必ず確認して、右上図のようにETCカードをカード挿入口の奥まで挿し込んでください。^{*3}

5 ETC車載器本体からブザー音が「ピッ」と鳴り、「カードを確認しました」、「有効期限 20**年**月です」と音声案内され^{*1}、本体LEDランプが「緑」、アンテナLEDランプが「青」に点灯したことを確認してください。(有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードでも、本体LEDランプは「緑」、アンテナLEDランプは「青」を点灯しますが、料金所は通行できません)

6 ETC車載器の使用準備は完了しました。

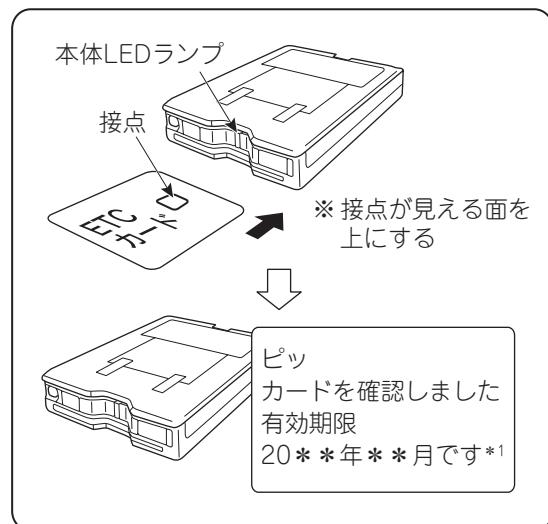

*1 「発話モード」の設定ON/OFFでブザー音と音声案内が変わります。

詳しくは「■発話モードについて」をご覧ください。

*2 アンテナLEDランプは、点灯しません。

*3 車載器の取付向きによってETCカードの挿入方向は変わりますのでご注意ください。

注意

- ・本体LEDランプが点灯しない場合、ETC車載器本体と電源コネクターがゆるんでいないかを確認してください。
- ・ETCカードをETC車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「橙」から「緑」^{*1}に変わる)までETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
- ・カードイJECTボタンが押し込まれていることを確認して、ETCカードをカード挿入口へ挿し込んでください。また、ETCカードを取出すときは、必ずカードイJECTボタンを押してください。
- ・ETC車線を通行するとき、開閉バーの開閉動作や前車の急停車などに注意してください。
- ・入口と出口では、必ず同じETCカードを使用してください。入口と出口で異なるETCカードを使うと、料金が正しく処理されません。
- ・ETC車線直前や通行途中にETCカードを挿入しないでください。(ETCカードの認証には数秒かかるため、上記の場合開閉バーが開きません)
- ・車から離れるとき、料金所の係員からETCカードの提示を求められたときなどを除いて、ETCカードを使用するETCサービスを受けている間は、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。
- ・有効期限切れのETCカード、およびETCカード発行元のカード会社が使用無効としたETCカードは使用しないでください。
上記のETCカードを使用した場合、ETC車載器のLEDランプや音声案内などは正常な動作状態を示しますが、料金所で開閉バーは開きません。(ETC車載器では、ETCカードの有効期限、および無効情報を認識しません)

- ・「有効期限20**年**月です」の音声案内^{*2}は、ETCカードの有効期限切れを通知するものではありません。お手持ちのETCカードの有効期限をご確認ください。
- ・ETC車線を通行する前にETCカードをETC車載器本体に正しく確実に挿し込み、正常な動作を確認してください。
- ・ETC車線を通行する際、何らかのエラーが発生すると開閉バーが開きません。
- ・開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分減速し、開閉バーが開いたことを確認して通行してください。

*1 アンテナLEDランプは、消灯から「青」の点灯に変わります。

*2 「発話モード」の設定ON/OFFでブザー音と音声案内が変わります。

詳しくは「■発話モードについて」をご覧ください。


注意

- ・ 開閉バーが開かない場合、車外に出たり、前進・後退したりせず、係員の案内に従ってください。
- ・ ETC車線では前車が停車することがありますので、安全な車間距離を確保して通行してください。特に「ETC/一般」の一般混在車線、または「ETC/サポート」のサポート混在車線ではETCを利用しない一般車が料金所で停車します。前車に十分注意して通行してください。
- ・ ETCカードは、クレジットカードと同じ扱いです。車から離れるときは、ETCカードをETC車載器本体から取出して車内に残さないようにしてください。
- ・ ETCカードが盗難に遭った、紛失したときは、ETCカード発行元のカード会社、警察へ直ちに連絡してください。
- ・ ETCカードの取扱いについては、ETCカード発行元のカード会社が案内する注意事項に従ってください。
- ・ ETCカードが故障した、変形したときは、ETCカード発行元のカード会社へ直ちに連絡してください。

■ 音量調整について

- 音量調整ボタンを押すごとに、4段階で音量レベルの設定ができます。
- 音量調整ボタンを押して、音量レベルを確認しながら、希望の音量レベルに設定してください。

0番 ⇔ 1番 ⇔ 2番 ⇔ 3番
(消音)

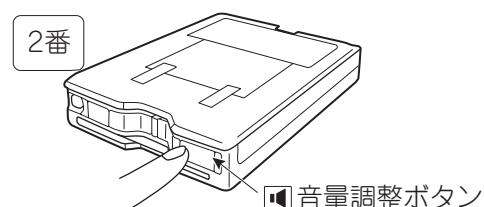

お知らせ

- 音量調整ボタンを約2秒以内に連続で押し続けた場合、最後に押したボタン操作が、新しい音量レベルに設定されます。
ボタン操作後、約2秒経過して、再度 ■ 音量調整ボタンを押すと、前のボタン操作で設定された音量レベルを音声案内します。
- ・ 工場出荷時の音量レベルの設定は「2番」です。
- ・ 音量レベル「0番」に設定した場合、ETC車載器やETCカードなどに異常が発生した場合を除き、ブザー音・音声案内は行いません。

! 注意


- ・ 交通事故防止のため、運転者は走行中に音量調整を行わないでください。

■ 発話モードについて

- ・発話モードには、「カード未挿入警告モード」と「カード有効期限モード」の2つがあります。
- ・ETCカードの未挿入状態と有効期限の音声案内ON/OFFを設定できます。
- ・工場出荷時、発話モードはONの設定になっています。


発話モードの設定のしかた

- 1 ETC車載器の電源投入後、ETCカード未挿入の状態で  利用履歴確認ボタンと  音量調整ボタンを同時に約3秒以上押し続けると「ピッ」とブザー音が鳴ったあと、約2秒以内に  利用履歴確認ボタンを押して発話モードを切り替えます。
- 2 発話モードを選択した後、約2秒以内に  音量調整ボタンを押して選択した発話モードのON/OFFを設定します。

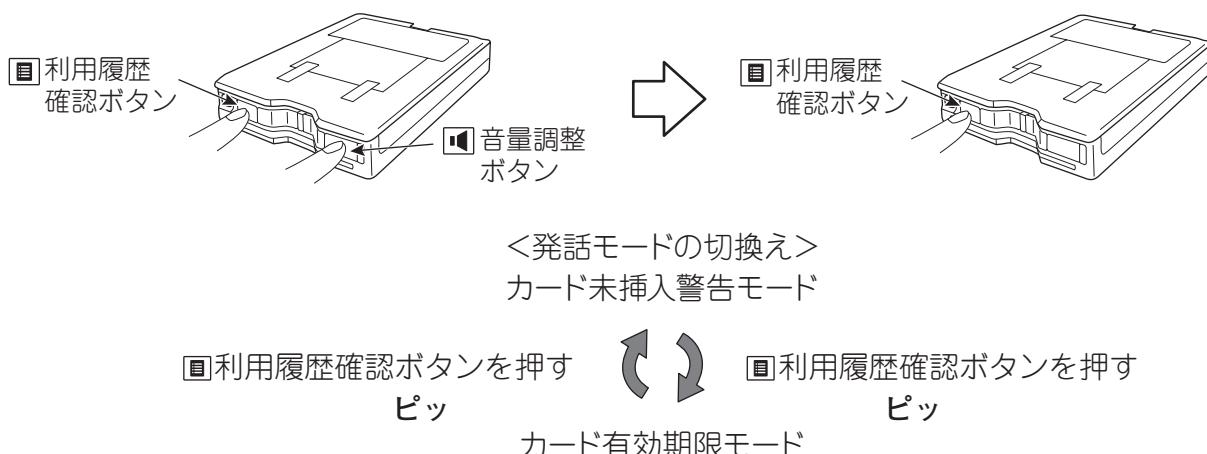


カード未挿入警告モード

- ・「カード未挿入警告モード」を選択後、約2秒以内に  音量調整ボタンを押すと、現在の状態(ON/OFF)のブザー音と音声案内をします。
- ・ 音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとに「カード未挿入警告モード」のON/OFFを切り換えて設定します。
- ・ 音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内した「カード未挿入警告モード」を設定します。

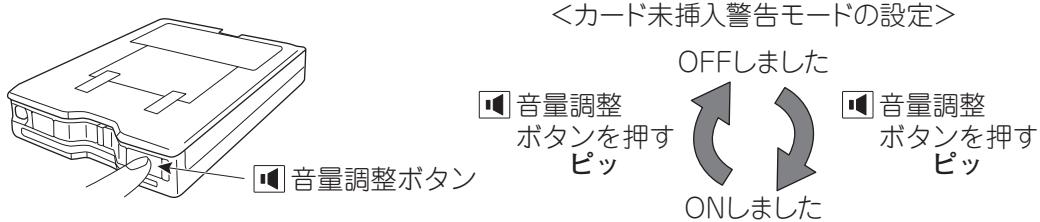

カード有効期限モード

- 「カード有効期限モード」選択後、約2秒以内に 音量調整ボタンを押すと、現在の状態(ON/OFF)のブザー音と音声案内をします。
- 音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとに「カード有効期限モード」のON/OFFを切り換えて設定します。
- 音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内した「カード有効期限モード」を設定します。

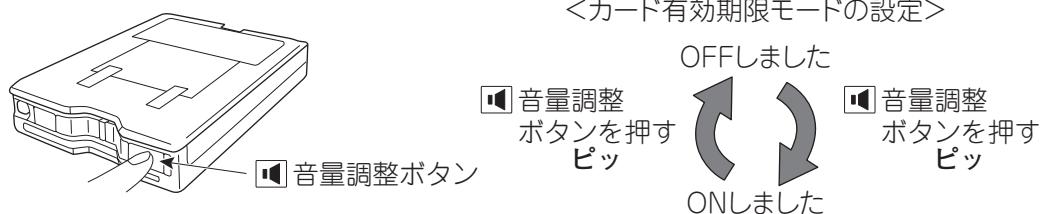

発話モード設定内容

「カード未挿入警告モード」、「カード有効期限モード」の設定(ON/OFF)により、ブザー音と音声案内は以下の表のようになります。


発話モード	設定	車載器の状態	ブザー音	音声案内
カード未挿入警告モード	ON	カード未挿入時	ピーピーピー	カードを入れてください。
	OFF	カード未挿入時	—	—
カード有効期限モード*	ON	有効期限取得時	ピッ	カードを確認しました。 有効期限20**年**月です。
	OFF	有効期限取得時	ピッ	カードを確認しました。

* 音量レベル0番(消音)設定時はブザー音・音声案内を行いません。

■ 利用履歴確認について

ETCカード挿入時

- 利用履歴確認ボタンを押すごとに、今までの利用履歴を新しい日時順に音声案内します。

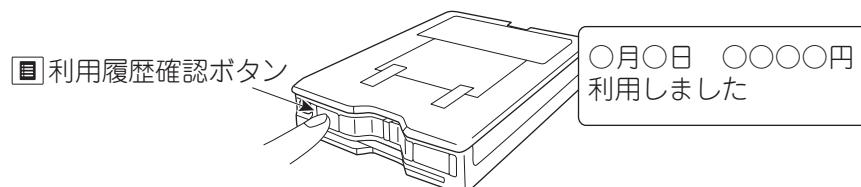

■ 累積料金確認について

ETCカード未挿入時

- 利用履歴確認ボタンを押すと、ETC車載器本体に記録されている現在までの累積料金を音声案内します。
- 利用履歴確認ボタンを約3秒以上押し続けると、ETC車載器本体に記録されている累積料金は消去され、「累積0円です」の音声案内をします。
- ETC車載器本体に記録できる累積料金の上限と音声案内は、999,999円までです。

お知らせ

- ETCカードを入れた状態で利用履歴確認ボタンの操作をしばらく止めて、再度利用履歴確認ボタンの操作を行うと、最新の利用履歴の音声案内をします。ETCカードに利用履歴がない場合、「履歴はありません」の音声案内をします。
- ETCカード挿入時、利用履歴確認ボタンを押して、一番古い利用履歴を音声案内したあとに、再度利用履歴確認ボタンを押すと「履歴はありません」と音声案内されます。
- ETCカードに記録できる最大履歴件数は、使用するETCカードの種類により異なります。ETCカード発行元のカード会社にご確認ください。
- 累積料金はETCシステムの無線通信を利用した場合のみ積算されます。


■ セットアップ情報について

セットアップ情報の確認のしかた

- ETC車載器の電源投入後、ETCカードを挿入した状態で利用履歴確認ボタン、音量調整ボタンを同時に約3秒以上押し続けると、「ピッ」のブザー音が鳴ります。ブザー音が鳴った後に、利用履歴確認ボタンを押すと「型式登録番号」、「C/D *¹」、「型式」、「車載器管理番号」、「C/D *¹」を音声案内します。^{*2}


*1 [C/D]の番号です。

*2 ETCカードを取出すまで音声案内を繰り返します。

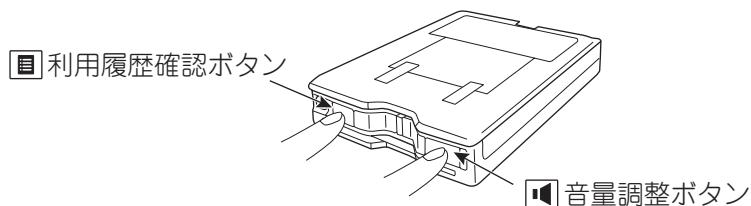

■ ETCカードを取出す

- ・「カードイジエクトボタン」を押します。

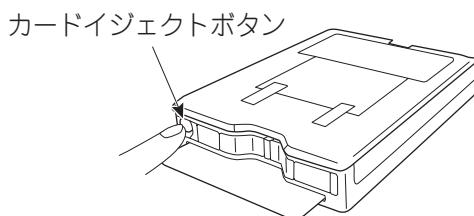

4 カード抜き忘れ警告機能について

ETCカードを挿入した状態で、電源を切ったとき(イグニッションキーを「OFF」にした場合)「ピピピピ」と警告音を発します。

なお、ETCカードを挿入した状態でエンジンをかけたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)警告音がなる場合もあります。

お知らせ

- ・ETC車載器本体にETCカードを挿入した状態で車のエンジンを切ったとき、「カード抜き忘れ警告機能」がはたらきます。
車から離れるときは、ETC車載器本体からETCカードを取出してください。車内にETCカードを残さないでください。

⚠ 注意

- ・ETC車線通行中は、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。
- ・ETC車載器をご利用後、電源を切ったときETCカードの取忘れにご注意ください。
- ・ETCカードの抜き忘れの警告音は音量調整、および消音できません。

■ 動作について

■ 本体LEDランプと音声機能について

動作	本体LEDランプ	ブザー音	音声案内
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)			
ETCカード未挿入時	橙点灯	ピーピーピー ^{*1}	カードを入れてください。 ^{*1}
自己診断時 (ETC車載器 異常の場合)	橙点滅	ピー	コード04 車載器を利用できません。
2. ETC車載器本体にETCカードを挿入したとき			
ETCカード挿入時	橙点灯	ピッ	—
認証終了時	緑点灯	ピッ	カードを確認しました。 (有効期限 20**年**月です) ^{*2}
ETCカード取り出し時	橙点灯	ピッ	—
ETCカード異常時	橙点滅	ピー	コード03 カードを確認してください。 [ピーポーピーポー…ETCを利用できません。カードを確認してください] ^{*3}
ETCカード情報の異常時	橙点滅	ピー	コード05 カードを確認してください。 [ピーポーピーポー…ETCを利用できません。カードを確認してください] ^{*3}
3. 料金所を通過しているとき			
通行可能であるとき	緑点灯	ピッ	通行できます。/ETC車線を通行できます。
通行不能であるとき	緑点灯	ピーピーピー	通行できません。 /ETC車線を通行できません。
4. 料金所を通過したとき			
料金所通過時の 利用料金	緑点灯	—	〇〇〇〇円利用しました。 /払い戻し料金は〇〇〇〇円です。
5. 通信エリア内で異常が発生したとき			
ETCカードのデータ 処理異常	橙点滅	ピーピーピー	コード02 カードを確認してください。
	橙点滅	ピーピーピー	コード11 カードを確認してください。
ETCカード挿入異常	橙点滅	ピー	コード01 カードを確認してください。
通信データ異常	橙点滅	ピーピーピー	コード06 ETCを利用できません。
6. その他			
未セットアップ ETC車載器本体に ETCカード挿入時	橙点滅	ピーピーピー	コード06 ETCを利用できません。 セットアップされていません。

動作	本体LEDランプ	ブザー音	音声案内
7. セットアップ作業時			
未セットアップ ETC車載器の 電源起動時	橙点滅	ピーピーピー	セットアップされていません。
セットアップカード 挿入時	橙点灯	ピッ	—
セットアップ中	橙点灯	—	—
セットアップ完了時	緑点滅	ピー	セットアップしました。
セットアップカード取出 し時	橙点灯	ピッ	—
セットアップ 異常終了時	橙点滅	ピー	コード05 車載器管理番号、型式登録 番号を確認してください。 [セットアップされていません]※3

※1 カード未挿入警告モードがONの場合のみ発話します。

※2 カード有効期限モードがONの場合のみ()内を発話します。

※3 カードを取出すまで[]内を繰り返します。

お知らせ

- ・本体LEDランプが橙点灯または橙点滅のときは、アンテナLEDランプは消灯しています。
- ・音量設定「0番」でも、ETC車載器異常時はブザー音・音声案内を行います。

! 注意

- ・走行中、ETC車載器の動作（LEDランプの点灯状態やブザー音・音声案内）に異常が発生した場合、無理にETC車載器の操作をしないでください。安全のため、車が完全に止まった状態でご確認ください。

■ 自己診断機能について

ETC車載器には本体LEDランプの「橙」点滅動作による自己診断機能があります。

使用中に自己診断機能がはたらきエラーが発生した場合、一度、自己診断一覧表で内容をご確認の上、処置してください。

わからない場合、または記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

● 自己診断一覧表

エラー コード	ブザー音	音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先				
				本体LEDランプの「橙」点滅動作				
01	ピー	コード01 カードを確認してください。	ETCカードの挿入不良です。ETCカードの挿入状態をご確認の上、再度挿入してください。		 →  消灯:約1.5秒間			
					(約0.5秒間隔で1回点滅)	 繰り返し		
02	ピーピーピー	コード02 カードを確認してください。	[ETCカード挿入時]挿入されたETCカードのデータが読み出せませんでした。再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。	 →  消灯:約1.5秒間			
					(約0.5秒間隔で2回点滅)	 繰り返し		
03	ピー	コード03 カードを確認してください。 [ピー ポー ピー ポー … ETC を利用できません。カードを確認してください]*	挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであること、および挿入方向などをご確認の上、再度挿入してください。	ETCカード発行元のカード会社(クレジットカード会社など)へご相談ください。	 →  消灯:約1.5秒間			
					(約0.5秒間隔で3回点滅)	 繰り返し		
04	ピー	コード04 車載器を利用できません。	ETC車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。	 →  消灯:約1.5秒間			
					(約0.5秒間隔で4回点滅)	 繰り返し		

エラー コード	ブザー音	音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
				本体LEDランプの「橙」点滅動作
05	ピー	コード05 カードを確認してください。 [ピー ポー ピー ポー … ETC を利用できません。カードを確認してください]*	[カード認証異常] 挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであることをご確認の上、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
		コード05 車載器管理番号型式登録番号を確認してください。 [セットアップされていません]*	[セットアップ異常] セットアップされていませんので、セットアップカードおよびセットアップ内容(車載器管理番号など)をご確認の上、再度セットアップをしてください。	
06	ピーピーピー	コード06 ETCを利用できません。	ETC車載器と料金所間におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。	お買い上げの販売店、または料金所の係員へご相談ください。
		コード06 ETCを利用できません。 セットアップされていません。	未セットアップ状態でETCカードが挿入されました。	
07~ 10	—	—	—	—
11	ピーピーピー	コード11 カードを確認してください。	[ETC車線通行時] 料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。
		点灯:約1秒間 (約0.5秒間隔で2回点滅)	点灯:約0.5秒間 1回消灯 (約0.5秒間)	

エラー コード	ブザー音	音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
本体LEDランプの「橙」点滅動作				
未セット アップ	ピーピーピー	セットアップされていません。	ETC車載器が正常にセットアップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

* ETCカードを取出すまで[]内を繰り返します。

お知らせ

- 自己診断機能がはたらいたとき、本体LEDランプは、上記一連の点滅動作を約1分間繰り返し、橙点灯状態となります。（未セットアップ時は、自己診断一覧表“未セットアップ”の点滅に切り換わります）
- 音量設定「0番」でも、ETC車載器異常時はブザー音・音声案内を行います。

■ 故障かな?と思ったら

処置に従っても、なお異常がある場合、お買い上げの販売店へご相談ください。

症状	確認すること	処置
本体LEDランプが点灯しない(「橙」*or「緑」)	電源電圧に適したケーブルを使用していますか? 電源ケーブルの接続を確認してください。	お買い上げの販売店にご相談ください。
本体LEDランプが点灯する(「橙」*)	ETCカードは入っていますか?	ETCカードを挿入してください。
ETCカードを挿入しても認証せず、エラーコード01, 02, 03, 05などの動作をする。	ETCカード接点部の汚れ、車載器本体内部のカード接点部の汚れにより、カード認証不良が発生している可能性があります。 ETCカード接点部が汚れていないか確認してください。	市販のICカードクリーナーを使用して、ETCカード接点部の汚れを取ってください。症状が変わらない場合、ETCカードと同サイズのクリーニングカードなどを使用して車載器本体内部のカード接点部の汚れを取ってください。
本体LEDランプが点滅する(「橙」*)	コード01、コード02、コード03、コード04、コード05 など	「自己診断一覧表」をご確認ください。 お買い上げの販売店にご相談ください。
料金所(ETC車線)で停止させられた	アンテナの上や前方に金属製の遮蔽物がありませんか?	アンテナの上や前方には電波を遮るものを置かないでください。
	ETCカードは正常に挿入されていますか? ETCカードに異常はありませんか?	ETCカードの挿入方向、表裏をご確認ください。 ETCカードの有効期限が切れていないかご確認ください。 ETCカードに汚れや亀裂、変形などがないかご確認ください。
ETCカードが入らない	ETCカードが变形していませんか?	無理に入れずに、ETCカードが变形している場合、ETCカード発行元のカード会社に再発行を申請してください。
	ETCカード挿入口に異物が入っていないませんか?	お買い上げの販売店にご相談ください。
ETCカードを取出せない	ETCカードが变形していませんか?	ETCカードを取出せない場合、無理に取出さず、お買い上げの販売店にご相談ください。 取出し後、ETCカードが变形している場合、ETCカード発行元のカード会社に再発行を申請してください。
ETCカードを挿入しても反応しない	きちんと挿入されていますか?	再度、挿入し直してください。
請求金額が違う	■ ボタンでETCカードの履歴を確認してください。	料金についてはETCカード発行元のカード会社(クレジットカード会社など)にお問い合わせください。

症状	確認すること	処置
異音がする	取付けがしっかりとっていますか？	取付けを再度ご確認ください。
アンテナLEDランプ（青）が点灯しない	アンテナとETC車載器本体が接続され、かつETCカードが挿入されて認証終了していますか？	アンテナ接続を確認し、ETCカードを挿入し直してください。

* アンテナLEDランプは点灯しません。

■ 仕様・オプション

製品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


■ 仕様

項目	規格
電源電圧	DC12V/24V兼用(DC10V~32V)
供給方法	車体ハーネス接続(ACCライン)
表示	本体LEDランプ : 緑/橙(2色) アンテナLEDランプ : 青(1色)
最大消費電流	500mA以下(DC12V時)
使用温度範囲	-30°C ~ +85°C
音声出力	最大0.6W
アンテナ寸法	30.4(W)×18.6(H)×30.4(D)mm
アンテナケーブル長	3.5m
拡張ポート	繋がる機器はございません。
本体寸法(突起部*含む)	68.0(W)×16.7(H)×100.1(D)mm
質量	本体:85g、アンテナ:80g

* カード挿入時のカードイジェクトボタン

■ オプション(2025年2月現在)

アンテナ取付ブラケット
(EP-OSD5)

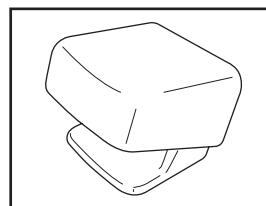

■ お問い合わせについて

■ お問い合わせ先

○ETCのご利用に関して

2025年2月1日現在

お問い合わせ先	受付時間
東日本高速道路株式会社	
◎NEXCO東日本お客さまセンター	0570-024-024 または 03-5308-2424
中日本高速道路株式会社	24時間 年中無休
◎NEXCO中日本お客さまセンター	0120-922-229
(フリーダイヤルがご利用できないお客様)	(052-223-0333)
西日本高速道路株式会社	
◎NEXCO西日本お客さまセンター	0120-924863
(フリーダイヤルがご利用できないお客様)	(06-6876-9031)
首都高速道路株式会社	
◎首都高お客さまセンター	03-6667-5855
阪神高速道路株式会社	24時間 年中無休*
◎阪神高速お客さまセンター	06-6576-1484
本州四国連絡高速道路株式会社	9:00~17:30(年中無休)
◎本四高速お客さま窓口	078-291-1033

*一部時間帯はWEBにてご案内しております。

○ETCカードおよび請求金額に関して

お手持ちのETCカード発行元のカード会社にご確認ください。

○ETC車載器に関して

お買い上げの販売店、または取扱説明書に記載されている代理店、または三菱電機モビリティカーアンフォメーションセンターにお問い合わせください。

○セットアップに関して

一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)

お問い合わせ窓口：03-5216-3856

受付時間：月～金 10:00～17:00(土日・祝日・年末年始12/29～1/3を除く)

■ アフターサービスについて

本製品が正しく作動しないときは、まず取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

保証期間中の修理は・・・

保証書の記載内容に基づいて修理します。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は・・・

修理によって製品の機能が維持できる場合はお客様のご要望により有償にて修理いたします。

なお、次に示すものの費用は負担いたしません。

- 1.本製品を使用できなかつことによる不便さ、および損失(電話代、けん引代、レンタカー代、休業補償、商機逸失)などによる費用
- 2.当社指定サービス店以外での修理
- 3.料金所通行時の事故などによる費用

○代理店お問い合わせ先

アフターサービス(修理)に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店へご相談ください。

当社地区別サービス相談窓口は、下記の代理店となります。

2025年2月1日現在

北海道	(011)350-5810*	
東北	(022)390-6032*	(株)コシダテック 〒108-8570 東京都港区高輪2-15-21
関東・甲信越	(03)5789-1625	
中部	(052)563-7530	メルコモビリティソリューションズ(株) 東海ソリューション課 〒451-0046 名古屋市西区牛島町2-5トミタビル6階
近畿	(06)6458-3149	メルコモビリティソリューションズ(株) 関西ソリューション課 〒553-0003 大阪市福島区福島6-13-14
中国	(082)506-2810	メルコモビリティソリューションズ(株) 中四国ソリューション課 〒732-0052 広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル5階
四国	(087)811-2236	メルコモビリティソリューションズ(株) 中四国(四国)ソリューション課 〒760-0023 高松市寿町1-2-5 井門高松ビル6階
九州・沖縄	(092)413-3830	メルコモビリティソリューションズ(株) 九州ソリューション課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル5階

* 関東甲信越地区(東京)へ自動転送されます。

○ETC車載器本体の機能・操作についてのお問い合わせ先

三菱電機モビリティ カーインフォメーションセンター

フリーダイヤル: 0120-182710

(9:00~17:30 土・日・祝日・当社の休日は除く)