

### 汎用インバータオプションFR Configurator2

### (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) をバージョンアップしますのでお知らせします。


#### 記

#### 1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種の追加  
FR-E800-NC に対応します。
- (2) FR-E800 フームウェアバージョン 18 に対応  
バージョンアップ内容の詳細は、セールスとサービス No. 823 をご参照ください。  
[FA サイト ダウンロード セールスとサービス No. 823](#)
- (3) コンバート機能の対応機種追加  
新たに、FR-E720EX から FR-E820 へのコンバートに対応します。
- (4) Windows 10 サポート終了  
今回のバージョンアップ品(1.35M 以降)より、Windows 10 はサポート対象外となります。  
Windows 11 で使用してください。
- (5) GOT3000 シリーズ経由接続  
GOT3000 シリーズを経由し、FR Configurator2 とインバータを接続できます。  
接続時の経路の詳細は GOT や FR Configurator2 の取説を確認してください。

FR Configurator2 ⇒ (USB ケーブル、Ethernet ケーブル) ⇒ GOT3000 ⇒  
(Ethernet ケーブル) ⇒ インバータ (複数台含む)

<接続例>

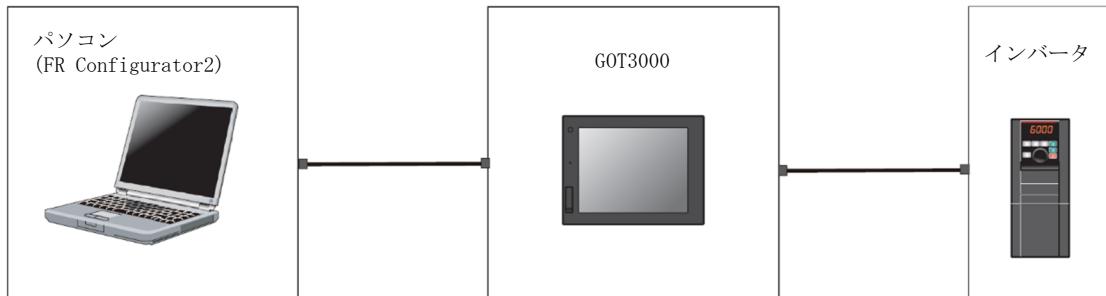

発行日付	2025年10月	件名	汎用インバータオプションFR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
------	----------	----	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------


## (6) MX-R モデル/MX-F モデル経由接続 (CC-Link IE TSN 通信)

MX コントローラの MX-R モデル/MX-F モデルを経由し、FR Configurator2 とインバータを接続できます。

接続時の経路の詳細は MX コントローラや FR Configurator2 の取説を確認してください。

FR Configurator2 ⇒ (USB ケーブル、Ethernet ケーブル) ⇒ MX コントローラ ⇒ (Ethernet ケーブル) ⇒ インバータ (複数台含む)

<接続例>

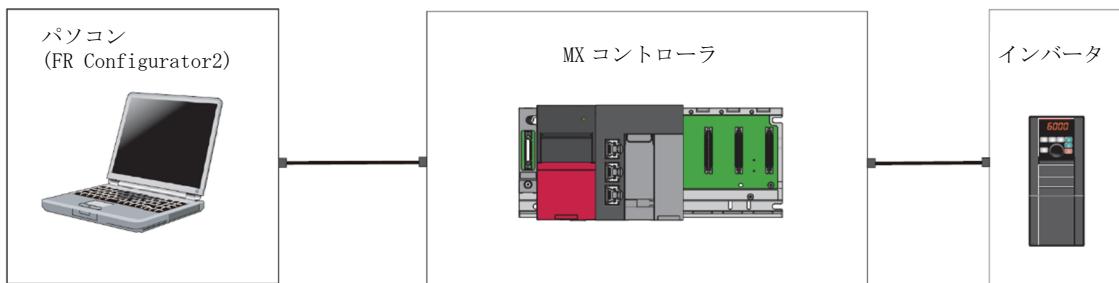

## 2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、

三菱電機 FA サイトからバージョンアップ品を無料でダウンロード<sup>\*1</sup>いただけます。

\*1 ダウンロードする場合、ユーザ登録（無料）が必要です。

① ダウンロード方法

ダウンロードページ([インバータ FREQROL 駆動機器 ダウンロード | 三菱電機 FA](#))にアクセスし、アップデート版をダウンロードしてください。

② インストール方法

新規でインストールする場合、プロダクト ID の入力が必要です。

お手持ちの旧バージョン製品に添付されているソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。

旧バージョン製品がインストール済の場合、プロダクト ID の入力は不要です。

インストール手順については、FR Configurator2 インストールマニュアル(IB-0600521)または FR Configurator2 Installation Manual (IB-0600522ENG) を参照してください。

## 3. 製品購入方法

FR Configurator2 は FA Web Shop よりご購入いただけます。

[FR Configurator2\[2\\_fr\\_configurator2\] > FA エンジニアリングソフトウェア > ソフトウェア > FA Web Shop](#)

#### 4. 製品識別方法

##### (1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の DVD-ROM および梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

AM 5 Y SERIAL は、記号 2 文字と製造年月 2 文字で構成されています。  
記号 年月 製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9 (月) 、X (10 月) 、Y (11 月) 、  
SERIAL: (製造番号) Z (12 月) で表します。

梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 4 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

##### (2) FA サイトからダウンロードする場合

本セールスとサービスの記載内容に対応したソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J バージョン 1.35M 以降  
SW1DND-FRC2-E バージョン 1.35M 以降