

## 汎用ACサーボ MR-J4-\_B\_-RJ020の“J2S互換モード”における フルクローズド制御対応のお知らせ

平素は、三菱汎用ACサーボ及び三菱機器製品に対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび、MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応ACサーボアンプMR-J4-\_B\_-RJ(RU)020の“J2S互換モード”において、フルクローズド制御機能に対応いたしますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 対象機種

MR-J4-10B～700B-RJ(RU)020  
MR-J4-10B1～40B1-RJ(RU)020  
MR-J4-60B4～700B4-RJ(RU)020

#### 2. 機能追加内容

- J2S互換モードにおけるフルクローズド制御機能  
MR Configurator2バージョン1.34L以降に付属の“MR-J4(W)-Bモード変更”ツールによりフルクローズド制御モードの選択が可能です。

#### 3. 対応時期、バージョン

MR-J4-\_B\_-RJ(RU)020は、2014年10月生産分より順次、ソフトウェア番号・バージョン：BCD-B46W309-A3より対応いたします。  
製造時期、ソフトウェアバージョンの確認方法につきましては、5章を参照してください。

#### 4. 仕様

MR-J4-\_B\_-RJ(RU)020の“J2S互換モード”においてフルクローズド制御機能を使用する場合は、フルクローズド制御モードに変更する必要があります。(注1)  
モード変更方法および、仕様詳細は営業窓口にお問い合わせください。

注1. MR-J4-\_B\_-RJ(RU)020の“J4モード”はフルクローズド制御には対応していません。

発行 日付	2014年9月	件 名	汎用ACサーボ MR-J4-_B_-RJ020の “J2S互換モード”における フルクローズド制御対応のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL(052)721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

## 5. 対象ユニットの確認方法

### (1) 製造時期の確認方法

ユニット側面またはユニット正面に印字されたSERIAL番号(製造番号:9桁の英数字)にてご確認いただけます。また梱包箱においても確認可能です。

[SERIAL例]		
N 4 X L 6 9 0 2 5	①: 製品バージョン ②: 西暦下一桁(2014年の“4”) ③: 月(1~9月, X=10月, Y=11月, Z=12月) ④: 弊社管理番号(定格名板:6桁、梱包名板:3桁)	
① ② ③                      ④		
→ このSERIAL品は、製造年月「2014年10月製」となります。		

### ・ユニットのSERIAL番号(および製造年月)

定格名板(ユニット側面部または正面部)




<b>MITSUBISHI</b> AC SERVO MODEL MR-J4-10B-RJ020 POWER: 100W INPUT : 3AC/AC200-240V 0.9A/1.5A 50/60Hz OUTPUT 3PH170V 0-360Hz 1.1A STD.: IEC/EN61800-5-1 MAN.: IB(NA)0300175 Max. Surrounding Air Temp.: 55°C IP20 KCC-REI-MEK- TC300A624G51 DATE 2012-01 <b>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION</b> TOKYO 100-8310, JAPAN      MADE IN JAPAN	SERIAL番号(製造番号:9桁の英数字) 製造年月
---	-------------------------------

(ユニット側面に定格名板ある容量帯については、ユニット正面にもSERIAL番号を印字しております。)

### ・梱包箱のSERIAL番号(および製造年月)

#### 梱包名板

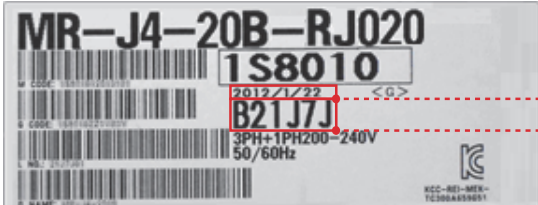


MR-J4-20B-RJ020 1S8010 2012/1/22 B21J7J 3PH+1PH200-240V 50/60Hz	製造年月 SERIAL番号(製造番号:上位6桁の英数字)
--	---------------------------------

### (2) ソフトウェアのバージョン確認方法

セットアップソフトウェア(SETUP161)(注)をご使用いただき、以下によりご確認いただけます。

- 『診断』→『S/W番号表示』を選択して、サーボアンプS/W番号を確認ください。

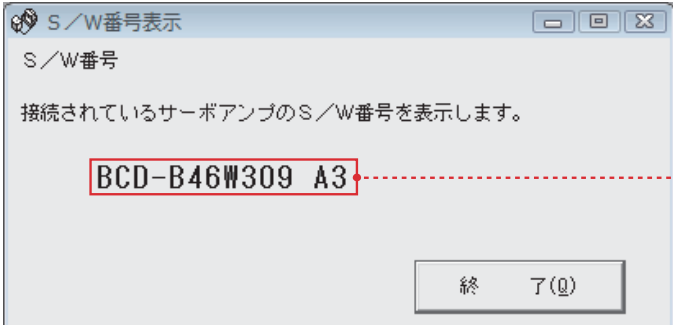

S/W番号表示

S/W番号

接続されているサーボアンプのS/W番号を表示します。

BCD-B46W309 A3

バージョン(末尾二桁)=A3版

終了(Q)

注. セットアップソフトウェア(SETUP161)は三菱電機FAサイトより無償でダウンロードできます。