

**DNV船級規格 型式認定取得(MELSEC iQ-Fシリーズ)**

## ■発行

2020年7月(2025年3月改訂D版)

## ■適用機種

MELSEC iQ-Fシリーズ

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC iQ-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、MELSEC iQ-FシリーズFX5 CPUユニット、増設ユニット、コネクタ変換アダプタ、コネクタ変換ユニット、バス変換ユニット、拡張ボードおよび拡張アダプタが、DNV AS(ノルウェー船級協会、以下DNVと略す)からProgrammable Logic Controllerの型式認定に追加されましたのでお知らせします。

**1 対象機種**

| 項目         | 機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPUユニット    | FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS, FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS, FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS, FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSS, FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS, FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS, FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS, FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS, FX5UC-32MR/DS-TS, FX5UJ-24MR/ES, FX5UJ-24MT/ES, FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES, FX5UJ-40MT/ES, FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES, FX5UJ-60MT/ES, FX5UJ-60MT/ESS, FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-24MT/DS, FX5UJ-24MT/DSS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-40MT/DS, FX5UJ-40MT/DSS, FX5UJ-60MR/DS, FX5UJ-60MT/DS, FX5UJ-60MT/DSS, FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES <sup>*1</sup> , FX5S-80MT/ES <sup>*1</sup> , FX5S-80MT/ESS <sup>*1</sup> , FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS <sup>*1</sup> , FX5S-80MT/DS <sup>*1</sup> , FX5S-80MT/DSS <sup>*1</sup> |
| 増設ユニット     | FX5-8EX/ES, FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-16EX/ES, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS, FX5-16ER/ES, FX5-16ET/ES, FX5-16ET/ESS, FX5-16ET/ES-H, FX5-16ET/ESS-H, FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS, FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS, FX5-C16EX/D, FX5-C16EX/DS, FX5-C16EYT/D, FX5-C16EYT/DSS, FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS, FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS, FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS, FX5-C32EX/DS-TS, FX5-C16EYR/D-TS, FX5-C32EYT/D-TS, FX5-C32EYT/DSS-TS, FX5-C32ET/DS-TS, FX5-C32ET/DSS-TS, FX5-1PSU-5V, FX5-C1PS-5V, FX5-4AD, FX5-8AD, FX5-4DA, FX5-CCL-MS, FX5-DP-M, FX5-ENET, FX5-ENET/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| コネクタ変換アダプタ | FX5-CNV-BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| コネクタ変換ユニット | FX5-CNV-IF, FX5-CNV-IFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| バス変換ユニット   | FX5-CNV-BUS, FX5-CNV-BUSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 拡張ボード      | FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 拡張アダプタ     | FX5-232ADP, FX5-485ADP, FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP, FX5-4AD-PT-ADP, FX5-4AD-TC-ADP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\*1 地域限定モデルです。

## 2 規格

下表にDNV規格の認定内容を示します。

### 2.1 認定内容

| 項目                 | 内容                            |
|--------------------|-------------------------------|
| 認定機関               | DNV AS                        |
| 認定番号 <sup>*1</sup> | —                             |
| 分類                 | Programmable Logic Controller |
| ルール <sup>*1</sup>  | —                             |
| 有効期間 <sup>*1</sup> | —                             |

\*1 認定番号，ルールおよび有効期間については三菱電機FAサイトをご参照ください。  
[www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ref/ref.html?kisyu=plcf&concept=stand\\_vessel](http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ref/ref.html?kisyu=plcf&concept=stand_vessel)

### 2.2 認定詳細

DNV認定のMELSEC iQ-FシリーズFX5 CPUユニット，増設ユニット，コネクタ変換アダプタ，コネクタ変換ユニット，バス変換ユニット，拡張ボードおよび拡張アダプタは，下記の環境で使用してください。

| 項目  | 内容                                                                                      | 備考          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EMC | 船内の任意の場所(船橋および甲板(暴露甲板は除く)を含む) <sup>*1</sup><br>スタンダードコンパスもしくはステアリング磁気コンパスの5m以内に設置しないこと。 | —           |
| 電源  | 電源は，バッテリーを除くDC電源から供給すること。                                                               | ☞ 3ページ 制約事項 |


\*1 FX5-1PSU-5Vのみ船内の任意の場所(船橋および甲板を除く)

### 3 制約事項

DNV認定システムとしてMELSEC iQ-FシリーズFX5 CPUユニット，増設ユニット，コネクタ変換アダプタ，コネクタ変換ユニット，バス変換ユニット，拡張ボードおよび拡張アダプタをお使いいただく場合の制約事項についてご連絡致します。

#### 3.1 制御盤について

- ・制御盤は導電性としてください。
- ・制御盤本体は，できるだけ太い接地線で接地してください。
- ・制御盤は，制御盤扉と本体との電氣的接触を確保してください。そのために，扉と本体を太い渡り線で接続(導通)してください。(図1参照)
- ・制御盤は，電波の漏れを抑えるために極力隙間のない構造としてください。制御盤扉と本体の間は，EMIガスケットなどを取り付けて極力隙間のない構造としてください。EMIガスケットを取り付ける際は，扉と本体の接触部分の塗装をはがし，EMIガスケットを導電性粘着テープで貼り付けてください。また，ケーブルの引込み穴などは，シールドカバーなどで覆ってください。(図1参照)

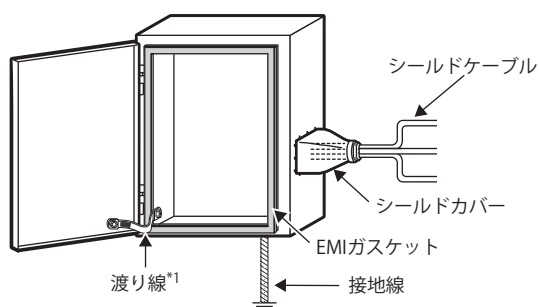

\*1 渡り線とは扉と筐体の導電性を補強するためのものです。

図1 制御盤の製作例

- ・メンテナンス時などに制御盤内のシーケンサに触れる可能性がある場合は，必ず除電を行い静電気の影響がないようにご注意ください。

#### 3.2 ケーブルについて

- ・制御盤から引き出されるケーブルは，必ずシールドケーブルを使用し，ケーブルクランプ金具を取り付けてください。
- ・シールドケーブルのシールドは，接地された制御盤へ接続してください。

### 3.3 ノイズフィルタについて

電源ラインにノイズフィルタを取り付けてください。(図2参照)

当社が行ったEMC試験は、双信電機株式会社製のHF3010C-SZAを接続して実施しています。

- ・ノイズフィルタの入力線(電源側)と出力線(機器側)は分離してください。入力線と出力線を束線したり、近くに布線したりするとノイズフィルタでノイズを除去した入力線に出力線のノイズが誘導され、期待した効果が得られません。

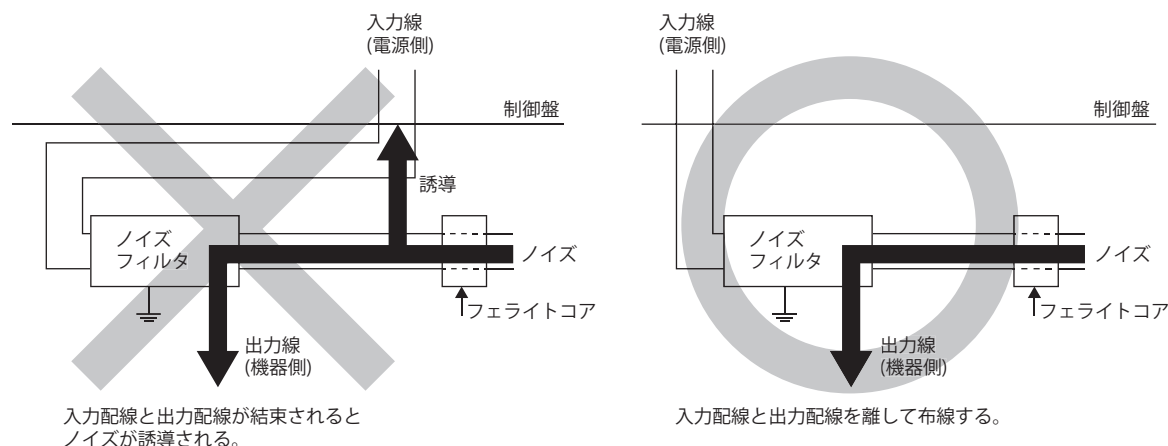


図2 ノイズフィルタの注意事項

- ・ノイズフィルタの接地線は、できるだけ短い配線で接地してください。

### 3.4 フェライトコアについて

#### FX5UJ CPUユニットを使用する場合

電源線を含む制御盤外に引き出されるすべてのケーブルにフェライトコアを必ず装着してください。

当社が行ったEMC試験は、星和電機株式会社製のE04SR401938に2ターン巻きをして実施しています。(AC電源タイプのみ)

Ethernetケーブルには、TDK株式会社製のZCAT2035-0930Aを1ターン巻きにして試験を実施しています。

#### FX5S CPUユニットを使用する場合

当社が行ったEMC試験は、EthernetケーブルにTDK株式会社製のZCAT2035-0930Aを1ターン巻きにして試験を実施しています。

#### FX5UJ/FX5S CPUユニット以外を使用する場合

電源線を含む制御盤外に引き出されるすべてのケーブルにフェライトコアを必ず装着してください。

当社が行ったEMC試験は、星和電機株式会社製のE04SR401938に1ターン巻きをして実施しています。

なお、下記ユニットの電源線には、上記フェライトコアを2ターン巻きにして試験を実施しています。

対象ユニット: FX5UC-32MR/DS-TS, FX5-4DA, FX5-CCL-MS

下記ユニットが接続されたCPUユニットの電源線には、上記フェライトコアを2ターン巻きにして試験を実施しています。

対象ユニット: FX5-C16EYR/D-TS, FX5-4AD, FX5-4DA, FX5-CCL-MS, FX5-DP-M, FX5-ENET, FX5-ENET/IP

### 3.5 電源について

DC電源タイプのCPUユニットを使用する場合、電源はバッテリーを除くDC電源から供給してください。

改訂履歴

| 副番 | 発行年月    | 改訂内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | 2020年7月 | 発行番号を姫テ-シ-0175から変更しました。<br>対象機種にFX5-ENET/IPを追加しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B  | 2021年6月 | ノルウェー船級協会の名称変更に伴い改訂しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C  | 2022年6月 | <ul style="list-style-type: none"><li>対象機種に下記を追加しました。<br/>FX5UJ-24MR/ES, FX5UJ-24MT/ES, FX5UJ-24MT/ESS, FX5UJ-40MR/ES, FX5UJ-40MT/ES, FX5UJ-40MT/ESS, FX5UJ-60MR/ES, FX5UJ-60MT/ES, FX5UJ-60MT/ESS</li><li>下記を修正しました。<br/>2章: 規格<br/>3.4節: フェライトコア</li><li>商標を追加しました。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D  | 2025年3月 | <ul style="list-style-type: none"><li>対象機種に下記を追加しました。<br/>FX5UJ-24MR/DS, FX5UJ-24MT/DS, FX5UJ-24MT/DSS, FX5UJ-40MR/DS, FX5UJ-40MT/DS, FX5UJ-40MT/DSS, FX5UJ-60MR/DS, FX5UJ-60MT/DS, FX5UJ-60MT/DSS, FX5S-30MR/ES, FX5S-30MT/ES, FX5S-30MT/ESS, FX5S-40MR/ES, FX5S-40MT/ES, FX5S-40MT/ESS, FX5S-60MR/ES, FX5S-60MT/ES, FX5S-60MT/ESS, FX5S-80MR/ES, FX5S-80MT/ES, FX5S-80MT/ESS, FX5S-30MR/DS, FX5S-30MT/DS, FX5S-30MT/DSS, FX5S-40MR/DS, FX5S-40MT/DS, FX5S-40MT/DSS, FX5S-60MR/DS, FX5S-60MT/DS, FX5S-60MT/DSS, FX5S-80MR/DS, FX5S-80MT/DS, FX5S-80MT/DSS</li><li>下記を修正しました。<br/>3.4節: フェライトコア</li></ul> |

商標

本文中における会社名, システム名, 製品名などは, 一般に各社の登録商標または商標です。  
本文中で, 商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

|                |                                                   |                |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 本社機器営業部 .....  | 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル) .....            | (03) 3218-2606 |
| 関越機器営業部 .....  | 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル) ..... | (048) 600-5835 |
| 新潟支店 .....     | 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル) .....        | (025) 241-7227 |
| 神奈川機器営業部 ..... | 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー) .....    | (045) 224-2624 |
| 北海道支社 .....    | 〒060-8693 札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル) .....              | (011) 212-3793 |
| 東北支社 .....     | 〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア) .....         | (022) 216-4546 |
| 北陸支社 .....     | 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル) .....              | (076) 233-5502 |
| 中部支社 .....     | 〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング) .....      | (052) 565-3314 |
| 豊田支店 .....     | 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル) .....            | (0565) 34-4112 |
| 関西支社 .....     | 〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA) .....      | (06) 6486-4122 |
| 中国支社 .....     | 〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル) .....            | (082) 248-5348 |
| 四国支社 .....     | 〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル) .....           | (087) 825-0055 |
| 九州支社 .....     | 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル) .....             | (092) 721-2247 |

三菱電機 FA

検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

メンバー  
登録無料!

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。  
三菱電機FAサイト - 仕様・機能に関するお問い合わせ  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/)

