

レコーダー [D 群] CS 再編前：手順①



110 度 CS 放送に関しまして、2018 年 8 月 28 日及び 9 月 26 日の 2 日間に一部の CS チャンネルにて放送設備の工事（CS 再編）が行われます。

手順①では各チャンネルの CS 再編前に、「CS 再編後に録画開始される番組」の予約登録を削除していただきます。各チャンネルは CS 再編日が異なりますので、別紙 2 のイメージ図に従って、各チャンネルの CS 再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図は DVR-BZ260 を例にしています。

1. 録画予約の確認と登録削除

- レコーダー、テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。テレビのリモコンにてレコーダーが接続されている入力端子（HDMI1 等）に入力切替をします。「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を表示します。

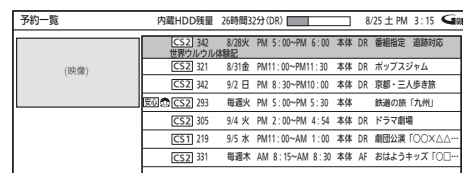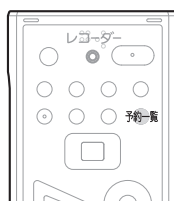

- 予約一覧に、CS 再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。
※ CS 再編前は正常に録画されますので、予約の削除は CS 再編前の録画終了後に実施してください。

① 8 月 28 日 午前 8 時の CS 再編

No.	放送波	チャンネル番号	CS 再編チャンネル	確認内容
1	CS2	223	映画・チャンネル NECO	8 月 28 日 午前 8 時以降の予約がありますか？
2	CS2	227	ザ・シネマ	
3	CS2	292	時代劇専門チャンネル	
4	CS2	305	チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた	
5	CS2	316	AXN ミステリー	
6	CS2	321	100% ヒッツ！スペースシャワー TV プラス	
7	CS2	323	MTV	
8	CS1	326 [*] ⇒324	ミュージック・エア	
9	CS2	331	海外アニメ！カートゥーン ネットワーク	
10	CS1	339	ディズニージュニア お子さま向けディズニー番組	
11	CS2	342	ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ	
12	CS2	343	ナショナル ジオグラフィック 未知の自然・宇宙・歴史	
13	CS2	363	囲碁・将棋チャンネル	

※ 326ch ミュージック・エアは 8 月 28 日に 324ch へチャンネル番号を変更


② 9 月 26 日 午前 6 時の CS 再編

No.	放送波	チャンネル番号	CS 再編チャンネル	確認内容
14	CS1	219	衛星劇場	9 月 26 日 午前 6 時以降の予約がありますか？
15	CS2	322	音楽・ライブ！ スペースシャワーTV	

3 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。


※ CS 再編後の予約登録時に使用します。

4 「▲」「▼」ボタンで対象の予約を選択します。

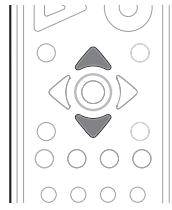


予約一覧		内蔵HDD残量 26時間32分(DR)		8/25 土 PM 3:15		GHEE	
(映像)	[CS2] 342	8/28火	PM 5:00~PM 6:00	本体 DR	番組指定	番組対応	
	[CS2] 321	8/31金	PM11:00~PM11:30	本体 DR	ポップスジャム		
	[CS2] 342	9/2 日	PM 8:30~PM10:00	本体 DR	京都・三人歩き旅		
	[CS2] 283	毎週火	PM 5:00~PM 5:30	本体	鉄道の旅「九州」		
	[CS2] 305	9/4 火	PM 2:00~PM 4:54	本体 DR	ドラマ劇場		
	[CS1] 219	9/5 水	PM11:00~AM 1:00	本体 DR	朝顔公演「OOK△△」		
	[CS2] 331	毎週木	AM 8:15~AM 8:30	本体 AF	おはようキッズ「OC-		

5 「黄」ボタンを押します。

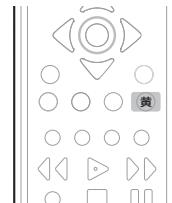

予約を消去しますか？	
<input type="button" value="はい"/>	<input type="button" value="いいえ"/>

6 「はい」を選択し「決定」ボタンを押し、番組を削除します。

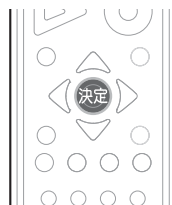

予約を消去しますか？	
<input checked="" type="button" value="はい"/>	<input type="button" value="いいえ"/>

7 複数の番組を削除する場合は、**3**～**6**をくり返してください。

8 「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を終了します。

2. 高速起動設定の変更

DVR-BZ250、DVR-BZ350、DVR-BZ450、DVR-B5W、DVR-BZ260、
DVR-BZ265、DVR-BZ360 をご使用のお客様のみ

1 CS 再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。
「メニュー」ボタンを押し、「セットアップ」→「省電力／表示設定」→「高速起動設定」の順に選び、「入」を選択し、「決定」ボタンを押します。

2 「戻る」ボタンを数回押し、メニュー画面を消します。
※ CS 再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。