

# 液晶テレビ [B群] BS再編前:手順①

2021年2月2日から2021年6月1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更(BS再編)が順次行われます。

手順①では各チャンネルのBS再編前に、「BS再編後に録画開始される番組」の予約登録を削除していただきます。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図はLCD-A40BHR7を例にしています。

## 1. 録画予約の確認と登録削除

1 テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。

**予約一覧** を押し、予約一覧画面を表示します。



画面表示



2 予約一覧に、BS再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。

※BS再編前は正常に録画されますので、予約の削除はBS再編前の録画終了後に実施してください。

【各チャンネルでの確認内容】


放送局	表示チャンネル	確認内容
① グリーンチャンネル	234ch	2月2日 午前7時以降の予約がありますか？
② J SPORTS 4	245ch	2月2日 午前7時以降の予約がありますか？
③ J SPORTS 3	244ch	2月9日 午前7時以降の予約がありますか？
④ BS釣りビジョン	251ch	4月13日 午前6時以降の予約がありますか？
⑤ 日本映画専門チャンネル	255ch	4月13日 午前6時以降の予約がありますか？
⑥ ディズニー・チャンネル	256ch	6月1日 午前6時以降の予約がありますか？

3 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。 ※BS再編後の予約登録時に使用します。

▲▼で対象の予約を選択します。



画面表示

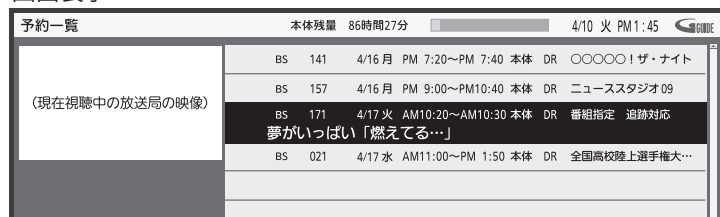


4

黄 を押します。



画面表示

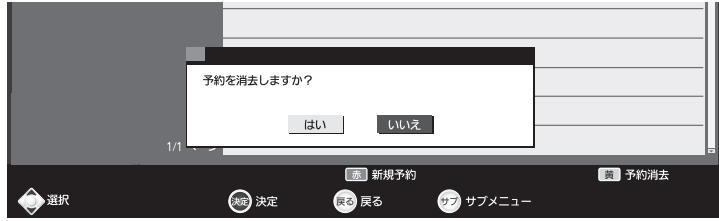


5

「はい」を選び、決定 を押し番組を削除します。



画面表示

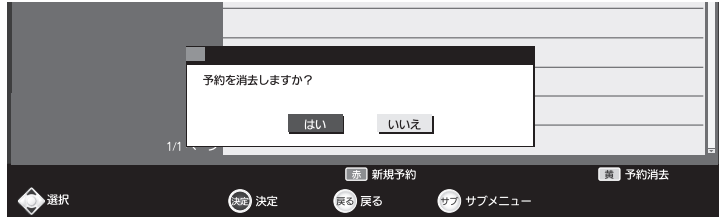

複数の番組を削除する場合は、3～5 をくり返してください。

6

予約一覧 を押し、予約一覧画面を終了します。

## 2. 高速起動設定の変更

1

BS再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。

メニュー を押し、「設定」→「機能設定」→「高速起動設定」の順に選び、決定 を押します。



画面表示




2

↑↓ で「入」に設定し、決定 を押します。



画面表示

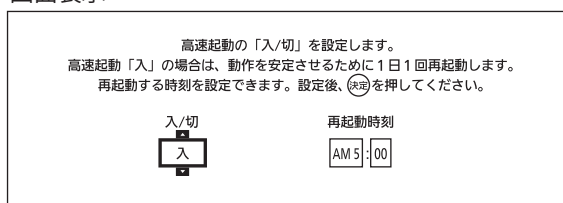

※BS再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。