

レコーダー〔D群〕 BS再編前：手順①

2021年 2月 2日から 2021年 6月 1日にかけて一部のBSチャンネルの周波数変更（BS再編）が順次行われます。


手順①では各チャンネルのBS再編前に、「BS再編後に録画開始される番組」の予約登録を削除していただきます。

各チャンネルはBS再編日が異なりますので、別紙2のイメージ図に従って、各チャンネルのBS再編前ごとに再設定をお願いいたします。

図はDVR-BZ260を例にしています。

1. 録画予約の確認と登録削除

- レコーダー、テレビのリモコンの「電源」ボタンを押し、電源を入れます。テレビのリモコンにてレコーダーが接続されている入力端子（HDMI1等）に入力切替をします。「予約一覧」ボタンを押し、予約一覧画面を表示します。

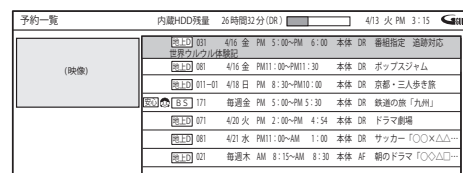



- 予約一覧に、BS再編後に録画する予約登録があるかご確認ください。
※ BS再編前は正常に録画されますので、予約の削除はBS再編前の録画終了後に実施してください。

【各チャンネルでの確認内容】



放送局	表示チャンネル	確認内容
① グリーンチャンネル	234ch	2月 2日 午前7時以降の予約がありますか？
② J SPORTS 4	245ch	2月 2日 午前7時以降の予約がありますか？
③ J SPORTS 3	244ch	2月 9日 午前7時以降の予約がありますか？
④ BS釣りビジョン	251ch	4月 13日 午前6時以降の予約がありますか？
⑤ 日本映画専門チャンネル	255ch	4月 13日 午前6時以降の予約がありますか？
⑥ ディズニー・チャンネル	256ch	6月 1日 午前6時以降の予約がありますか？

- 該当している予約番組がある場合、必要に応じて、予約情報をお手持ちの用紙にお控えください。
※ BS再編後の予約登録時に使用します。



- 「▲」「▼」ボタンで対象の予約を選択します。

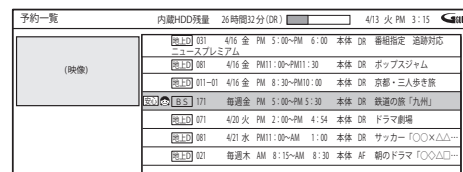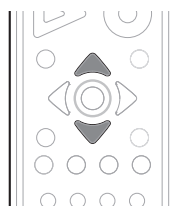

5 「黄」 ボタンを押します。

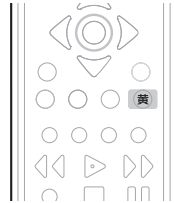

6 「はい」 を選択し「決定」 ボタンを押し、番組を削除します。

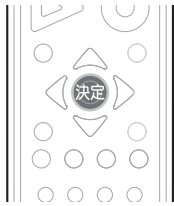

7 複数の番組を削除する場合は、**3**～**6**をくり返してください。

8 「予約一覧」 ボタンを押し、予約一覧画面を終了します。

2. 高速起動設定の変更

DVR-BZ250、DVR-BZ350、DVR-BZ450、DVR-B5W、DVR-BZ260、
DVR-BZ265、DVR-BZ360 をご使用のお客様のみ

1 BS 再編後の動作をより安定にするため、高速起動設定を「入」にしてください。
「メニュー」 ボタンを押し、「セットアップ」→「省電力／表示設定」→「高速起動設定」
の順に選び、「入」を選択し、「決定」 ボタンを押します。

2 「戻る」 ボタンを数回押し、メニュー画面を消します。
※ BS 再編後は、高速起動の設定を「切」に戻しても問題ございません。