


携帯端末で本機を操作する

無線LAN環境があるご家庭では、本機と連携して、携帯端末で本機を操作することができます。


携帯端末で本機を操作するために必要な接続と設定

接続のしかた

有線LANで接続する場合

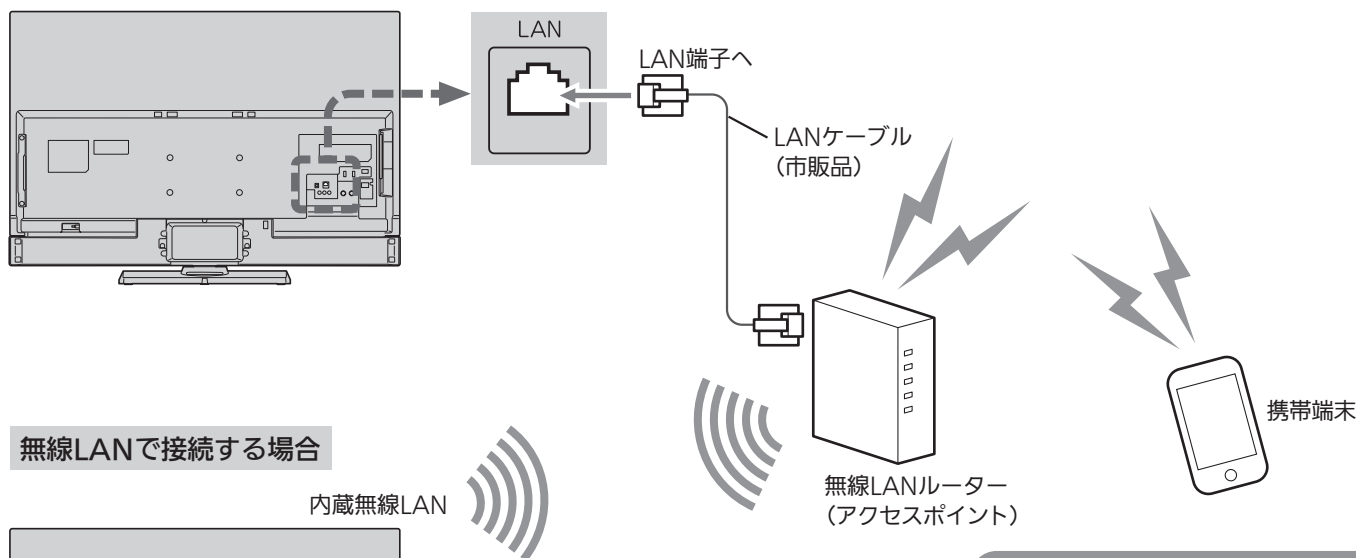

無線LANで接続する場合

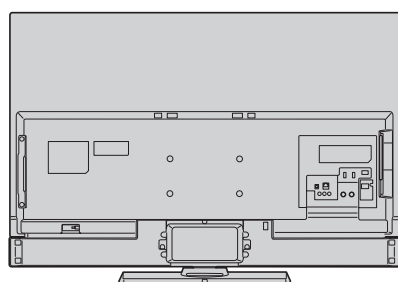

本機能を使用するには、携帯端末が無線LANルーター(アクセスポイント)と無線接続が成立している必要があります。

※無線LANルーター以外にも機器を使ってネットワークを構成している場合、本機と携帯端末とが同一サブネット内に無い構成においては、本機能をお使いになれません。同一サブネット内となるように構成を変更してください。ネットワークの構成については、お使いのネットワーク機器メーカーにお問い合わせください。

本機は無線LANを内蔵しており、無線LANルーター(アクセスポイント)と無線接続ができます。本機と携帯端末は直接無線接続できません。

本機の設定

① ネットワーク設定をする

「メニュー」→「設定」→「通信設定」→「ネットワーク設定」→P.8 で、ご使用のネットワーク環境に応じてLANの設定を行ってください。

② 携帯端末設定をする

「メニュー」→「設定」→「通信設定」→「携帯端末設定」→P.19 で、携帯端末連携を「入」にしてください。

専用アプリについて

携帯端末で本機を操作するためには、専用アプリのインストールが必要です。

「REAL Remote」……本機に付属のリモコンの代わりとして使用できます。→P.25

⚠ 注意

携帯端末のリモコン機能による本機の遠隔操作は、本機が見える位置からのみ行う

万が一本機に何か異常が発生しても、本機の状態を確認することができません。指示に従う



「REAL Remote」アプリで操作する場合

本機に付属のリモコンの代わりとして使用できます。

対応している携帯端末・OSのバージョンは、下記URLをご覧ください。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/consumer/application/>

※本アプリはHybridcastのセカンドスクリーン機能に対応していますが、本機はその機能には対応していません。

携帯端末の設定

例：iPhoneをご使用の場合

準備 Apple社App Store から対応アプリをダウンロードする

対応アプリ名：REAL Remote

●ダウンロードに発生する通信費用はお客様の負担となります。

1 本機の電源が「入」のときに、ダウンロードしたアプリを起動する

対応アプリのアイコン



起動中の画面



- 右の画面が表示されるときは、iPhoneと無線LANルーターとの接続を確認してください。本機に係るところではありませんので、わからないときはiPhoneサポート部門や無線LANルーターのメーカーへお問い合わせください。



2 画面下部の設定アイコンをタップして、「設定画面」を開く




設定画面



- 「設定画面」に本機の名称が表示されていればiPhoneで本機を操作できる状態です。

■ 本機または本機能に対応している当社製テレビが複数台あるときは

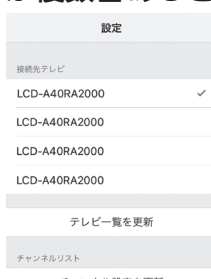

「本機名称設定」を工場出荷時から変更していないとき、同じ名称が複数表示されますので、「本機名称設定」で名称を変更して区別がつくようにしておくとう便利です。チェックマークがついているテレビが現在操作できるテレビです。

- そのままテレビの操作をするときは→P.26 手順2へ

携帯端末で本機を操作する(つづき)

基本的な使いかた

例: iPhoneをご使用の場合

1 本機の電源が「入」のときに、ダウンロードしたアプリを起動する

対応アプリのアイコン



REAL Remote

起動中の画面



- 主電源を「入」にした直後は、携帯端末との接続に時間がかかる場合があります。少し待ってから操作してください。接続が完了すると「現在選局中」のマークが表示されます。



2 画面下部の操作したい項目のアイコンをタップする




※本機は対応していません。

「リモコン画面」について

- 本機に付属のリモコンと同じ操作ができます。
- 表示されるリモコンは、携帯端末連携機能を持つ当社製テレビ用の汎用リモコンとなります。本機付属のリモコン上にはない機能のボタンについては動作保証いたしません。
- 本機にない機能のボタンを操作しても動作しません。

■「前回操作していたテレビが見つかりません」と表示されるときは

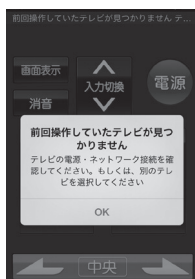

お使いの携帯端末で直前まで操作していたテレビと接続できない状態です。同じテレビを使う場合は、そのテレビの主電源が「切」になっていないか、「携帯端末設定」→P.19 が「切」になっていないか確認してください。別のテレビを使う場合は、携帯端末の「設定画面」→P.25 手順2で操作したいテレビを選び直します。

3 本機を操作する

- 携帯端末で操作してから本機が反応するまでに間があくことがあります。
- 家電製品を安全にお使いいただくため、電源「入」の操作はできません。