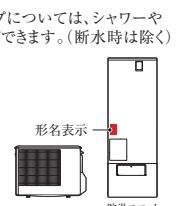
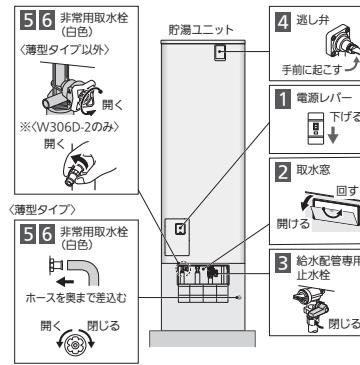


停電・断水時にご注意いただきたいこと

エコキュート

内容	停電時	断水時	取扱説明書
お湯を使いたい場合	<ul style="list-style-type: none"> タンクにお湯があれば給湯できますが、温度調節ができないため、設定温度のお湯が出ないことがあります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに気を付けてください。 湯水混合栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。 ふろ機能中に停電すると、設定温度より低いお湯が蛇口から出ることがあります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>(1) エコキュート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A6タイプ 2011年度モデル ・A7タイプ 2012年度モデル ・A8タイプ 2013年度モデル ・B1タイプ 2014年度モデル ・B2タイプ 2015年度モデル ・B3タイプ 2017年度モデル ・B4タイプ 2018年度モデル ・B5タイプ 2020年度モデル ・B6タイプ 2022年度モデル ・B7タイプ 2025年度モデル <p>製品形名に以下が含まれるタイプについては、シャワーや蛇口からのお湯を使用することができます。(断水時は除く)</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>注1.停電時はタンクにお湯があれば給湯できますが、温度調整ができないため、設定温度と異なる温度のお湯が蛇口から出ることがあります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに注意してください。</p> <p>注2.ふろ機能(湯はりなど)中に停電があると、設定温度と異なるお湯が蛇口から出ることがあります。</p> <p>注3.混合水栓のハンドルは湯側を全開にして使用しないでください。</p> <p>(2) 上記タイプ以外の機種</p> <p>原則、蛇口からお湯はご使用になれません。(ただし、水は出ます。)</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> 蛇口からの給湯はできません。 タンク本体下部の非常用取水栓からお湯(水)を取り出します。ただし、温度調節ができないため、設定温度のお湯が出ないことがあります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに気を付けてください。 <p>【具体的なお湯の取水方法】</p> <p>タンク本体下部の非常用取水栓のやや前にバケツを置きお湯(水)を取り出します。</p> <p>〈22年度モデル以降〉</p> <p>1 電源レバーを下げ、「切」にする 2 脚部カバーの取水窓を開ける 3 給水配管専用止水栓を閉じる 4 逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす 5 非常用取水栓(白色)を開く (2回転～2回転半で全開) ※W306D-2の場合、1回転～1回転半で全開 ※薄型タイプの場合は、同梱の非常用取水ホースを取り付け、非常用取水栓(白色)を開く 6 非常用取水栓を閉じ、手順2で開けた取水窓を閉める</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>*20年度モデル以前の機種は取水時に脚部カバーの取り外しが必要です。</p> <p>【注意事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 断水したときや近くで水道工事があるときは、給水配管専用止水栓を閉じてください。閉じると給湯機からのお湯が止まります。そのまま使用すると、にごったお湯が出る事があります。また、貯湯ユニットの給水ストレーナ部が目詰まりし出湯量が減ります。 断水時は蛇口の混合栓を水側にして、蛇口は開けないでください。 断水が復旧したら、蛇口の水側を開き、水の汚れがなくなったのを確認してください。再度給湯機を使用するときは、給水配管専用止水栓を開いてください。 初めての操作時や長期間操作していない場合はハンドルが回りにくい場合があります。操作時はケガ等に注意してください。 	「停電・断水時」
追いただきをしたい場合	できません。	浴槽の残り湯の状況にもよりますが、追いただきが出来ないこともあります。一度お試しいただきエラーが出るようであればおやめください。	「停電・断水時」