


1. アプリをインストールする

① 「霧ヶ峰 REMOTE」アプリを検索し、スマートフォンへインストールします。


- ・「霧ヶ峰 REMOTE」は無料ですが、ダウンロード時やアプリの使用時には通信料が発生します。

・アプリは以下の配信サービスで検索してください。

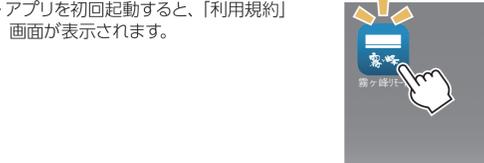

② インストール後、「霧ヶ峰 REMOTE」のアイコンをタップしてアプリを起動してください。

- ・アプリを初回起動すると、「利用規約」画面が表示されます。

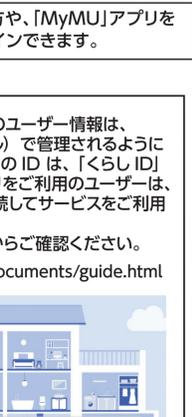


※スマートフォン画面はイメージです。

2. ユーザー情報を登録し、ログインする

マイポータルで「くらしID」を登録されている方や、「MyMU」アプリをご利用の方は登録済みのユーザー情報でログインできます。

マイポータルについて

メールアドレス、パスワード、ユーザー名などのユーザー情報は、「くらしID」マイポータル（以下、マイポータル）で管理されるようになります。今後、「霧ヶ峰 REMOTE」アプリのIDは、「くらしID」となります。（すでに「霧ヶ峰 REMOTE」アプリをご利用のユーザーは、そのままマイポータルに登録されますので、継続してサービスをご利用いただけます。）
マイポータルについて、詳しくは以下の URL からご確認ください。
<https://notice.lcx.mitsubishielectric.co.jp/documents/guide.html>

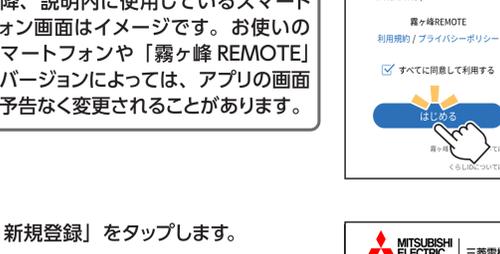

■くらしIDとは
「くらしID」は、「霧ヶ峰 REMOTE」アプリや、くらしxオトク+サイトをはじめとした、三菱電機グループが提供する「くらし」に係わるサービスや家電アプリをご利用いただける共通のIDです。

① 「くらしID」の会員利用規約とプライバシーポリシー、および「霧ヶ峰 REMOTE」アプリの利用規約とプライバシーポリシーをタップして確認し、問題がなければ「すべてに同意して利用する」にチェックを入れます。

- ・プライバシーポリシーには取得するデータと取得データの取り扱いに関する記載もあります。
- ・すべての利用規約とプライバシーポリシーに同意しない場合は、本アプリをご利用できません。




② 「はじめる」をタップします。

- ・ログインおよび新規登録画面が表示されます。「くらしID」を登録済みの方は手順⑦のログイン画面に進んでください。

おしらせ

以降、説明内に使用しているスマートフォン画面はイメージです。お使いのスマートフォンや「霧ヶ峰 REMOTE」のバージョンによっては、アプリの画面は予告なく変更される場合があります。

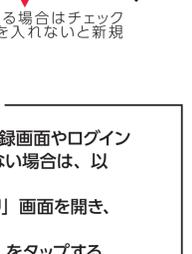

③ 「新規登録」をタップします。

- ・「くらしID」のWeb サイトが表示されます。



④ 必要事項を入力、およびチェックを入れ、「新規登録」をタップします。

- ・家電シェアの招待を受けている場合は、招待を受けたメールアドレスを入力してください。



⑤ 入力したメールアドレス宛に確認のご案内が届きます。メールに記載の指示に従って確認手続きを行ってください。

- ・「くらしID」の登録方法については以下の URL からご確認ください。
<https://notice.lcx.mitsubishielectric.co.jp/documents/guide.html>
- ・「くらしID」の登録完了後、「霧ヶ峰 REMOTE」アプリに戻ります。



記載内容を確認し、同意される場合はチェックを入れてください。チェックを入れないと新規登録はできません。


「霧ヶ峰 REMOTE」アプリに戻らない

Android™ 搭載のスマートフォンで、新規登録画面やログイン画面から「霧ヶ峰 REMOTE」アプリに戻らない場合は、以下の設定を確認してください。

1. スマートフォンの「設定」画面から「アプリ」画面を開き、「霧ヶ峰 REMOTE」をタップする
2. 「アプリ情報」画面の「デフォルトで開く」をタップする
3. 「デフォルトで開く」画面の「対応リンクを開く」のスイッチを確認する
この設定が OFF になっている場合は、新規登録画面やログイン画面から「霧ヶ峰 REMOTE」アプリに戻りません。ON に設定してください。
4. 「霧ヶ峰 REMOTE」アプリをいったん終了し、再度アプリを起動してログインする

⑥ 「霧ヶ峰 REMOTE」のアイコンをタップしてアプリを起動します。

- ・新規登録直後など、すでにアプリが起動している場合は手順⑦に進んでください。

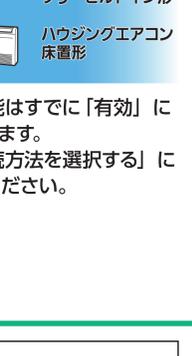

⑦ 「ログインする」をタップします。



⑧ メールアドレスとパスワードを入力します。



⑨ 「ログイン」をタップします。

- ・ログインが完了し、「霧ヶ峰 REMOTE」アプリの画面が表示されます。
- ・招待を受けている場合は、招待を承認する画面に進みます。
- ・いったんログインすると一定期間ログイン情報が有効になり、メールアドレスとパスワードの入力が不要になります。
- ・最後のログインから一定期間ログインしなかった場合は、次のログイン時にメールアドレスとパスワードの入力を求められます。
- ・Android™ 搭載のスマートフォンをご使用でログイン後に「霧ヶ峰 REMOTE」アプリの画面に戻らない場合は、上記の【「霧ヶ峰 REMOTE」アプリに戻らない】をご覧のうえスマートフォンの設定を変更し、再度ログインを行ってください。
- ・ログイン方法については以下の URL からご確認ください。
<https://notice.lcx.mitsubishielectric.co.jp/documents/guide.html>




招待を受けたときについて

他アカウントのユーザーや管理者から家電シェアの招待を受けたときは、以下の手順で招待を承認してください。

- まだ「くらしID」を登録していない場合
「霧ヶ峰 REMOTE」アプリを使用している場合
いったんログインし、再ログイン時に表示される画面に従って招待を承認してください。
- 以下の場合招待を承認できません。
・家電シェアのメンバー数が上限（10名）に達しているとき
・ほかの管理者の家電シェアのメンバーになっているとき
・「霧ヶ峰 REMOTE」アプリでエアコンを登録しているとき


詳しくは「MyMU」アプリの取扱説明書をご確認ください。
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/mymu/>

3. 無線機能を「有効」にする

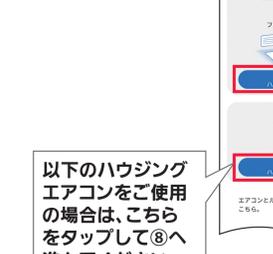

リモコンを使って、エアコンの無線機能（無線LAN機能）を「有効」にします。

- ・リモコンによる設定方法は、各エアコンの取扱説明書をご確認ください。
- ・無線機能を「有効」にしたら、次の手順へお進みください。

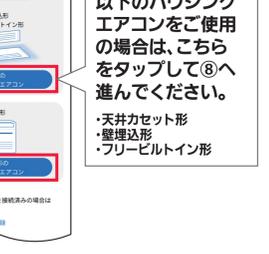


無線LANアダプター（別売タイプ）
ハウジングエアコン
天井カセット形
ハウジングエアコン
壁埋込形・フリービルトイン形
ハウジングエアコン
床置形

無線機能はすでに「有効」になっています。
「4. 接続方法を選択する」にお進みください。


4. 接続方法を選択する

① 「霧ヶ峰 REMOTE」アプリを起動し、「ログインする」をタップします。

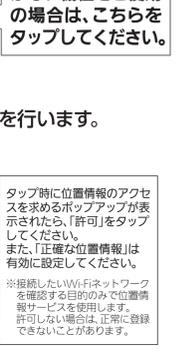

② メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタップします。

- ・ログイン方法については以下の URL からご確認ください。
<https://notice.lcx.mitsubishielectric.co.jp/documents/guide.html>

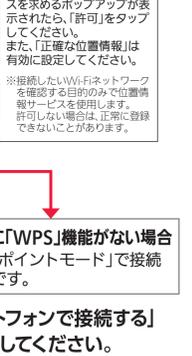

③ 三をタップして、メニューを表示し、「エアコン登録」をタップします。



④ ご使用のルーターに「WPS*1」（自動接続機能）があるかないかをご確認ください。

- ※1 [WPS] は、Wi-Fi Protected Setup™ による接続を表します。
- ・自動接続機能を有するルーター（無線LANアクセスポイント）では、「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。わからないときは、ルーターに付属する取扱説明書などを参照してください。
- ・[IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)] [WPA2™-PSK (AES)] のルーターを使用してください。[IEEE802.11n/ac/ax (5GHz)] のルーターには接続できません。
- ・[WPS] 接続機能がある場合は、ルーターに付属のボタンを使って接続してください。
- ・[WPS] 接続機能がない場合は、アクセスポイントモードで接続してください。
- ・接続確認済みのルーターは「霧ヶ峰 REMOTE」のホームページからご確認いただけます。

詳しくはこちら
<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/>

接続モードの対応については、下表よりご確認ください。

（接続モード対応について） ○：対応 ×：非対応

ルーター仕様	無線LANモジュール（内蔵タイプ）	ハウジングエアコン 天井カセット形 ・MAC-900IF ・MAC-895IF	・MAC-884IF ・MAC-886IF ・MAC-888IF
[WPS] 機能あり（ルーターに付属のボタンで接続する方法）	○	○	○
[WPS] 機能なし（アクセスポイントモードで接続する方法）	○	○	×

⑤ 「エアコン登録」画面から、登録するエアコン（アダプター）を選択します。

ルームエアコンをご使用の場合は、こちらをタップして⑥へ進んでください。

以下のハウジングエアコンをご使用の場合は、こちらをタップして⑧へ進んでください。
・天井カセット形
・壁埋込形
・フリービルトイン形

⑥ ご使用のリモコンタイプを選択します。

無線LANモジュールが内蔵されているエアコンでリモコンに（無線LAN）がある機種をご使用の場合は、こちらをタップして⑧へ進んでください。

無線LANモジュールが内蔵されているエアコンでリモコンに（無線LAN）がない機種、または無線LANアダプター（別売）が取り付けられているエアコンをご使用の場合は、こちらをタップして⑦へ進んでください。

⑦ 再度、ご使用のリモコンタイプを選択します。

リモコンに「長押しで無線無効」の文字がある機種をご使用の場合は、こちらをタップしてください。

リモコンに「長押しで無線無効」の文字がない機種をご使用の場合は、こちらをタップしてください。

⑧ ご使用のルーターの仕様に合わせて設定を行います。

ルーターに「WPS」機能がある場合「WPS」ボタンを使ってかんたんに接続する方式です。

「ボタンで接続する」をタップしてください。
ご使用の機種を確認し、以下のリンクから次の説明に進んでください。
エアコンを複数台登録する場合は、一度にルーター接続を行わずに1台ずつエアコン登録を完了してください。

ルーターに「WPS」機能がない場合「アクセスポイントモード」で接続する方式です。

「スマートフォンで接続する」をタップしてください。
ご使用の機種を確認し、以下のリンクから次の説明に進んでください。

