


# 5. エアコンをルーターとサーバーに接続する

## ルーターに WPS 機能がある場合

無線LANモジュール  
(内蔵タイプ)

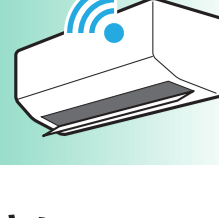

① リモコンを使って、エアコンを接続モードにしてください。

【内蔵タイプ (リモコンに (X) ボタンがある機種)】

リモコンメニューの「無線機能」→「ルーター接続」を選び、「ボタンで接続」で設定すると、エアコンが接続モードになります。

- ・ 運転停止中で「無線機能」が「入」になっていないと、「ルーター接続」は選べません。
- ・ 接続を中断したいときは「キャンセル」を選択してください。
- ・ 「ボタンで接続」を選択したあとに「スマートフォンで接続」を続けて選択すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けません。
- ・ 設定方法は各エアコンの取扱説明書をご確認ください。


【内蔵タイプ (リモコンに (X) ボタンがない機種)】

A. リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止

したあと、「0」が表示されるまで 温度 の「▲」を約5秒長押しします。

B. 温度 の「▲」または「▼」で「2」を表示させます。


C. リモコンを室内機に向けて「停止」ボタンを押すと、エアコンが「WPSモード」に設定されます。

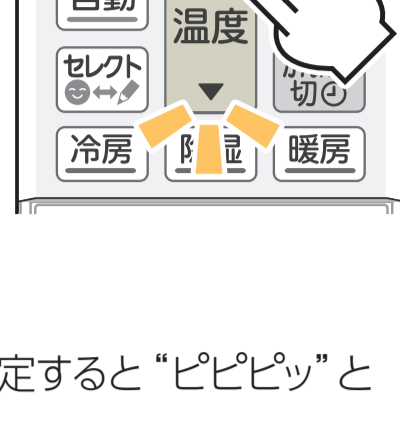


- ・ 再度「WPSモード」を設定、または「APモード」を設定すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けられないことがあります。
- ・ 設定方法は各エアコンの取扱説明書をご確認ください。
- ・ エアコンを複数台登録する場合は、一度にルーター接続を行わずに一台ずつエアコン登録を完了してください。

② 室内機のランプが約5秒間隔で2回点滅しながら“ピッ、ピッ”と音が2回鳴ることを確認してください。

- ・ この状態は約2分間で終了します。その間に④までの操作を完了してください。

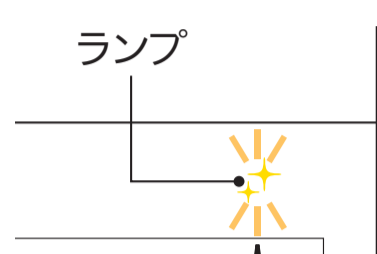


※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。

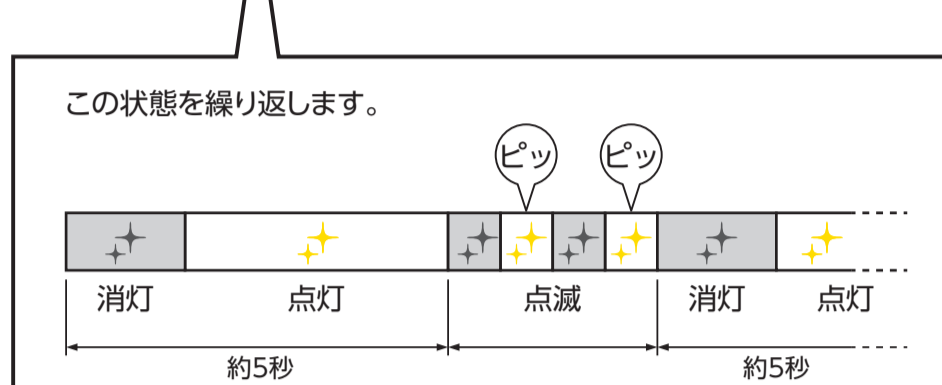


③ アプリに戻り、「接続モードになった」をタップします。

- ※機種により画面の表示内容は異なります。画面はリモコンに「メニュー」ボタンがない機種の表示例です。

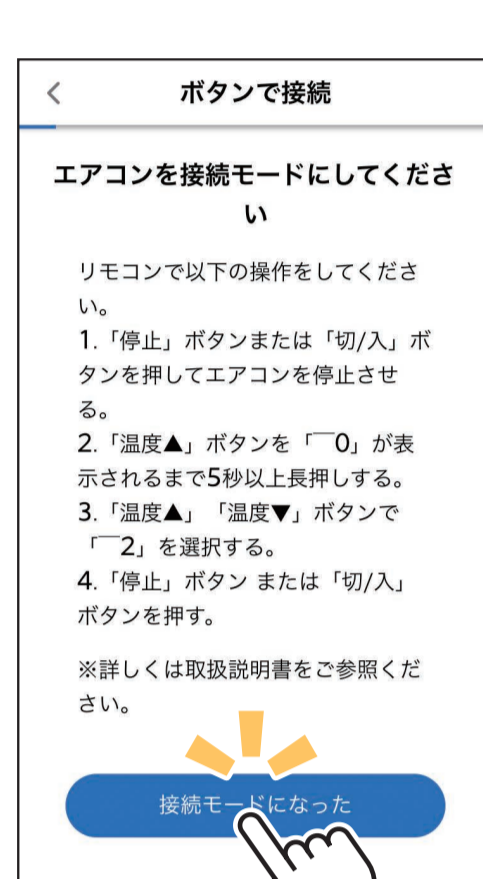

④ 2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを押して、しばらくお待ちください。


- ・ ルーターによりボタンの名称や押しかたが異なります。ご使用のルーターの取扱説明書をご確認ください。

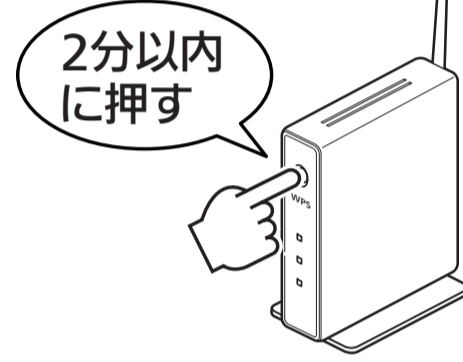

### お知らせ

エアコンが接続モードになってから2分以上たつと、「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

⑤ ルーターとの接続が完了すると、室内機のランプが5秒間点灯し、“ピーツ”と音が鳴ります。

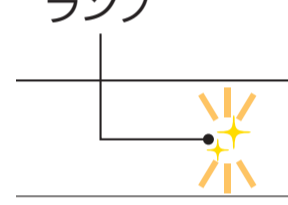


※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。

### 接続がうまくいかないときは

接続に失敗すると室内機のランプが5回点滅し、“ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ”と音が5回鳴ります。

無線LANモジュールを再起動させ30秒以上たつたあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。

ご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。



ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ

- ・ 『「WPS」機能がある場合』の手順でうまく接続できないときは、『「WPS」機能がない場合 (アクセスポイントモード)』でも接続することができます。


ランプが10回点滅し、音が10回鳴って接続できないときは、「霧ヶ峰 REMOTE」取付説明書の「故障かな?と思ったら」をご確認ください。

⑥ アプリに戻り、「WPS ボタンを押した」をタップします。

- ・ スマートフォンがご自宅のルーターとWi-Fi™で接続されていることをご確認ください。




⑦ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」サーバーと通信できているかを確認します。しばらくお待ちください。(内蔵タイプは約6分)

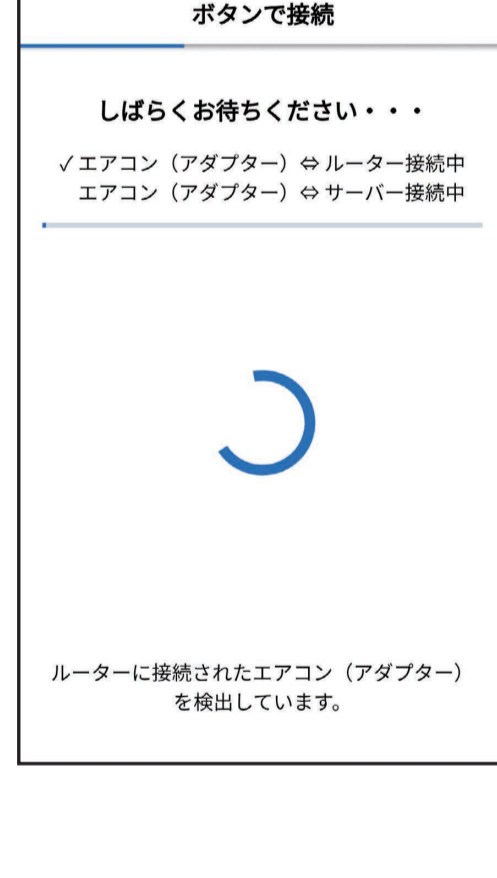

### エラー表示されたときは

無線LANモジュールを再起動して30秒以上たつたあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。ご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。

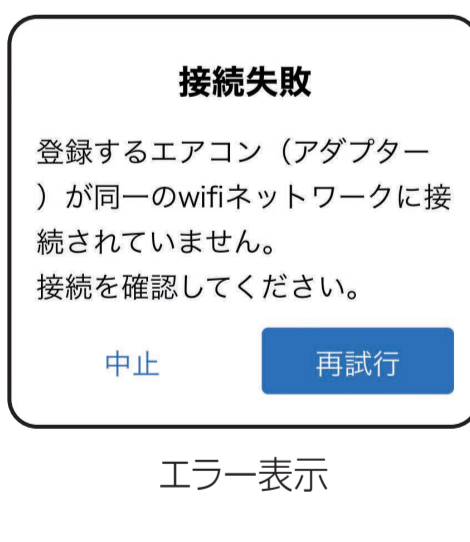


エラー表示

- ・ 『「WPS」機能がある場合』の手順でうまく接続できないときは、『「WPS」機能がない場合 (アクセスポイントモード)』でも接続することができます。

⑧ 確認が取れると右記のような画面が表示され、ブザー音が鳴ります。登録しようとしている室内機からブザー音が鳴ったら、「次へ」をタップしてください。

- ・ ブザー音を再度鳴らして確認したいときは、「もう一度ブザー音を鳴らす」をタップしてください。
- ・ 異なる室内機からブザー音が鳴ったときは、画面にある他のエアコンのMAC番号を選択し、「もう一度ブザー音を鳴らす」で再度確認してください。

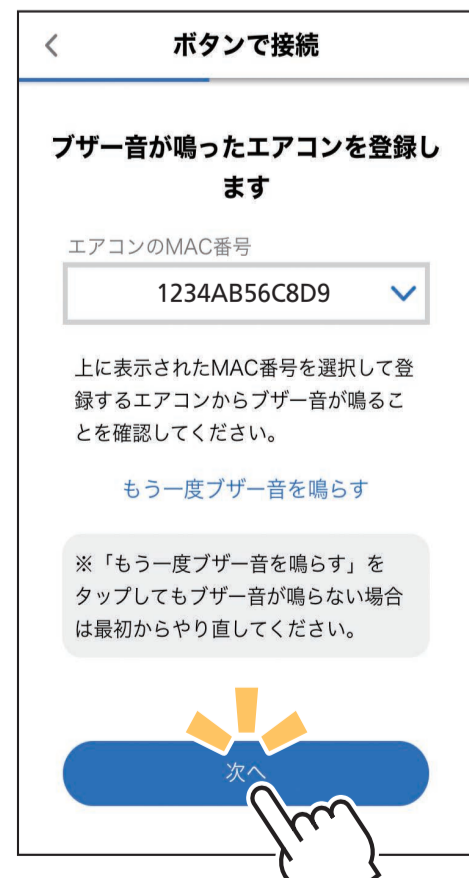

⑨ 接続は完了です。アプリの画面にメッセージが表示されます。

