



5. エアコンをルーターとサーバーに接続する

ルーターに WPS 機能がない場合

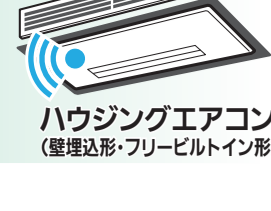

① リモコンを使って、エアコンを接続モードにしてください。

- A. リモコンの「切/入」ボタン、または「停止」ボタンを押して運転を停止したあと、「0」が表示されるまで「▲」の「温度」を約5秒長押しします。
- B. 「温度」ボタンの「▲」または「▼」で、「1」を表示させます。
- C. リモコンを室内機に向けて「切/入」ボタン、または「停止」ボタンを押すと、エアコンが「APモード」に設定されます。

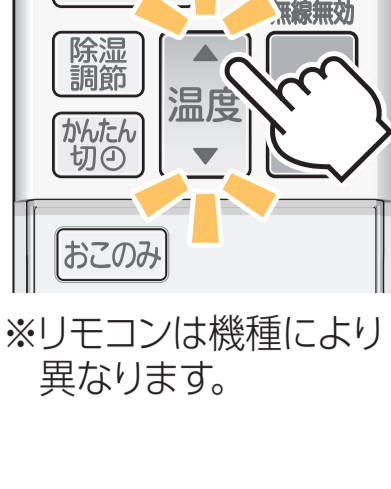


※リモコンは機種により異なります。

② 室内機の運転モニターランプが約5秒間隔で1回点滅しながら“ピー”と音が鳴ることを確認してください。


- ・この状態は約10分間で終了します。その間に⑦までの操作を完了してください。

ランプ

※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。

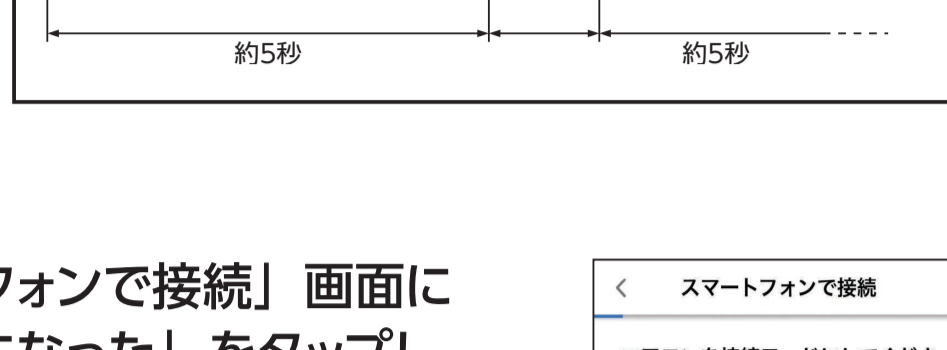

③ アプリの「スマートフォンで接続」画面に戻り、「接続モードになった」をタップします。

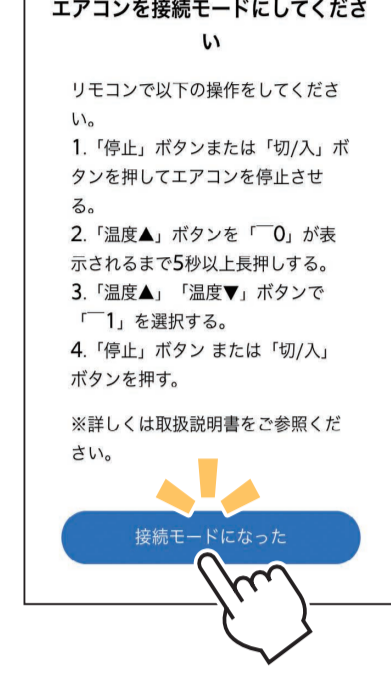

④ スマートフォン本体の「設定」から「Wi-Fi」をタップして、SSID「ME-*****」(“*”は10桁の英数字)を選択します。

- ・SSID「ME-*****」が表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。
- ・接続できたかはスマートフォンの画面で確認してください。

※スマートフォンの機種やOSにより、画面の内容は異なります。



接続の際、スマートフォンの画面に「接続先にインターネット接続がありません」と表示されることがあります。この場合は無線LANモジュール(内蔵)または無線LANアダプター(別売)がインターネットに接続していないことを示しています。問題はありませので、接続を維持して設定を進めてください。

パスワードの入力を求められたら


Wi-Fi™ ネットワークが選択されたときに、パスワード入力画面が表示されることがあります。その際は情報シールの「KEY」に記載の文字列(パスワード)を入力して接続してください。



※情報シールの貼付場所はエアコンの機種によって異なります。各機種の取扱説明書にてご確認ください。

⑤ アプリに戻り、「エアコンと接続した」をタップします。

- ・④で接続が完了したときに、右の画面を表示せず⑥へ直接進むことがあります。そのときはそのまま⑥から設定を行ってください。

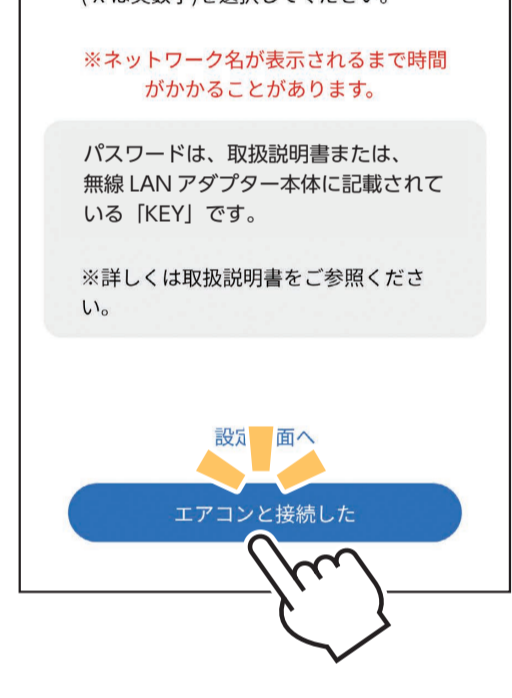

⑥ ご自宅のWi-Fi™ ネットワークが表示されていたら、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。



別のWi-Fi™ ネットワークが表示されているときは、ポップアップから選択し直してください。

- ・選択するWi-Fi™ ネットワークが2.4GHz帯域のSSIDであることを確認してください。5GHz帯域には対応していません。
- ・ポップアップにご自宅のルーターが表示されない場合は、ルーターが正しく動作しているかを確認してください。

⑦ 室内機の運転モニターランプが5秒間点灯し、“ピーツ”と音が鳴ることを確認してください。

ランプ

※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。

接続がうまくいかないときは

接続に失敗すると室内機の運転モニターランプが5回点滅し、“ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ”と音が5回鳴ります。無線LANモジュールを再起動させ30秒以上たったあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。ご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。




ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ

※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。

運転モニターランプが10回点滅し、音が10回鳴って接続できないときは、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。

⑧ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」サーバーと通信できているかを確認します。しばらくお待ちください。(約10分程度)

- ・エラー表示された場合は、再度接続をやり直してください。

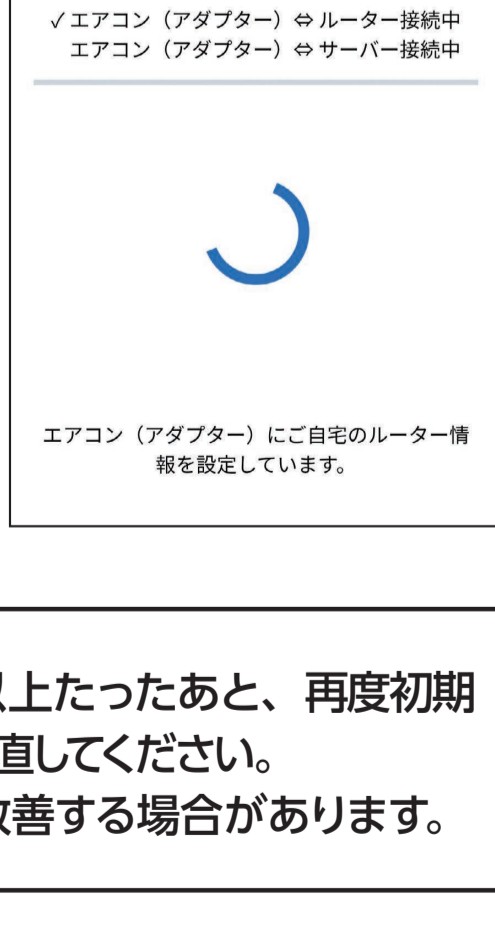

接続がうまくいかないときは

無線LANモジュールを再起動して30秒以上たったあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。ご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。

⑨ 接続は完了です。アプリの画面にメッセージが表示されます。

