


5. エアコンをルーターとサーバーに接続する


ルーターに WPS 機能がある場合



- ① 無線 LAN アダプターの「UNIT」ランプ (MAC-900IF/MAC-895IF) またはランプ 3 (MAC-884IF/MAC-886IF/MAC-888IF) が 5 秒間隔で 1 回点滅することを確認してください。(他のランプは消灯しています)
無線 LAN アダプターの「MODE」ボタン (MAC-900IF/MAC-895IF) または「WPS」ボタン (MAC-884IF/MAC-886IF/MAC-888IF) を、先の細いもので約 2 秒間押し続けて離します。

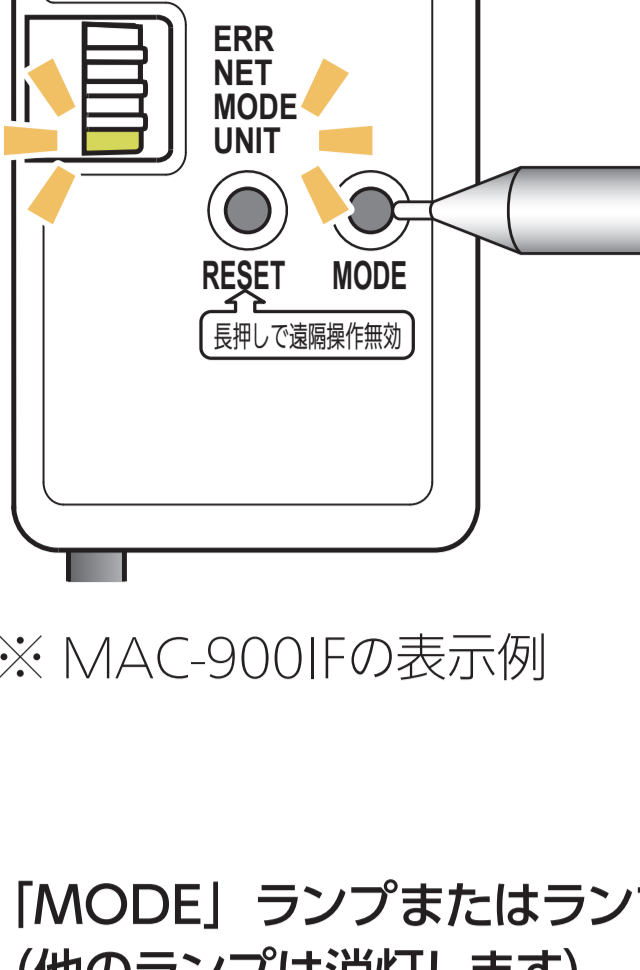

※ MAC-900IFの表示例

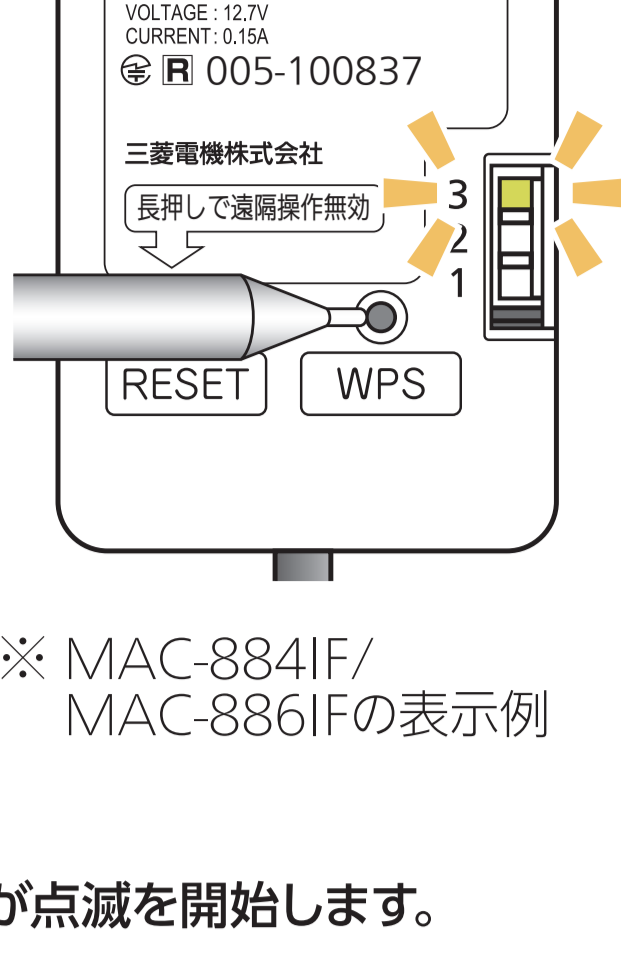

※ MAC-884IF/
MAC-886IFの表示例

- ② 「MODE」ランプまたはランプ 1 が点滅を開始します。(他のランプは消灯します)

・この状態は約 2 分間で終了します。その間に④までの操作を完了してください。




※ MAC-900IFの表示例




※ MAC-884IF/
MAC-886IFの表示例

- ③ アプリに戻り、「接続モードになった」をタップします。

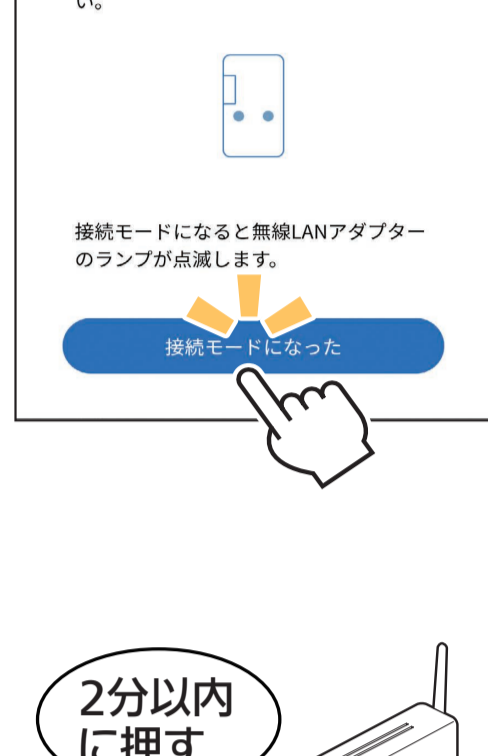

- ④ 2 分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを押して、しばらくお待ちください。


・ルーターによりボタンの名称や押しかたが異なります。ご使用のルーターの取扱説明書をご確認ください。

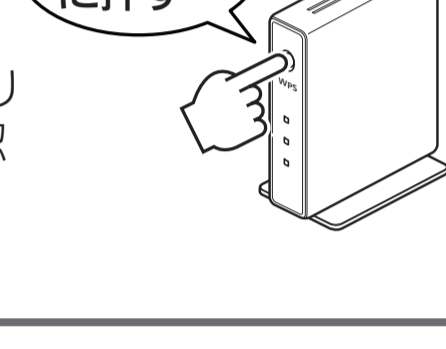


おしらせ

無線 LAN アダプターが接続モードになってから2分以上たつと、「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

- ⑤ 無線 LAN アダプターとルーター (無線 LAN アクセスポイント) との接続が完了すると、「NET」ランプ (MAC-900IF/MAC-895IF) またはランプ 1 (MAC-884IF/MAC-886IF/MAC-888IF) が 5 秒間点灯します。

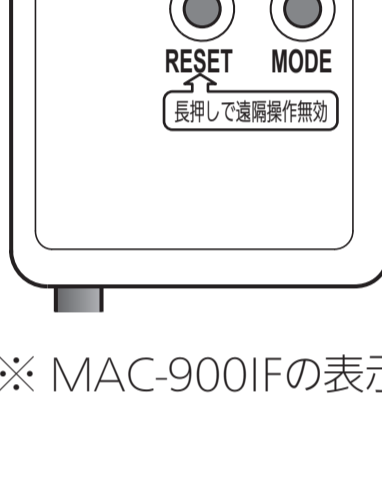

※ MAC-900IFの表示例

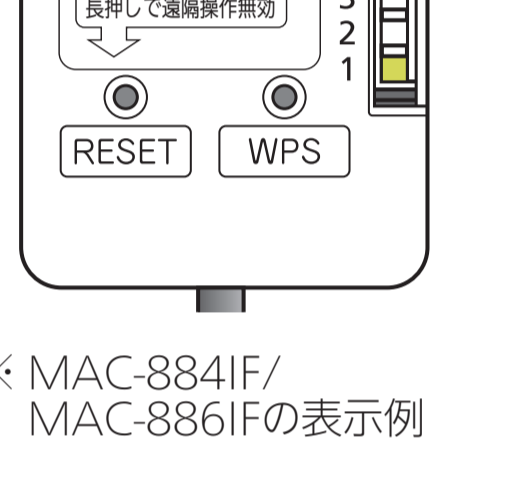


※ MAC-884IF/
MAC-886IFの表示例

・接続に失敗すると「ERR」ランプまたはランプ 2 が 5 秒間点灯します。

接続がうまくいかないときは

接続に失敗すると「ERR」ランプまたはランプ 2 が 5 秒間点灯します。再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。

それでも上手くいかない場合は、「RESET」ボタンを先の細いもので約 15 秒間押し続けて、一度遠隔操作を無効 (無線設定の削除) にしたうえで、再度やり直してください。

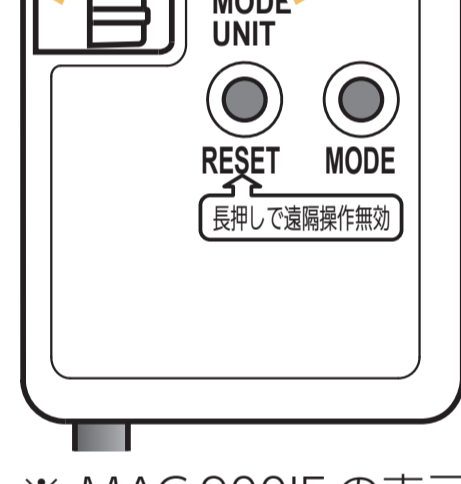


※ MAC-900IF の表示例




※ MAC-884IF/MAC-886IF
の表示例

- ⑥ アプリに戻り、「WPS ボタンを押した」をタップします。

・スマートフォンがご自宅のルーターと Wi-Fi™ で接続されていることをご確認ください。

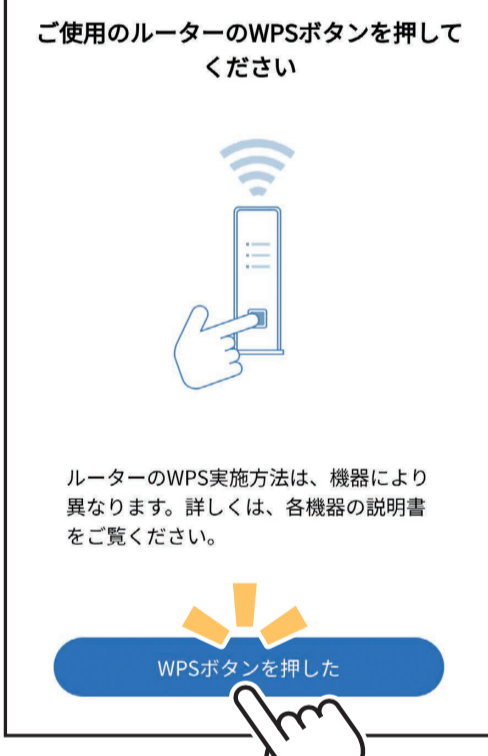


- ⑦ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」サーバーと通信できているかを確認します。しばらくお待ちください。(別売タイプは約 15 分)

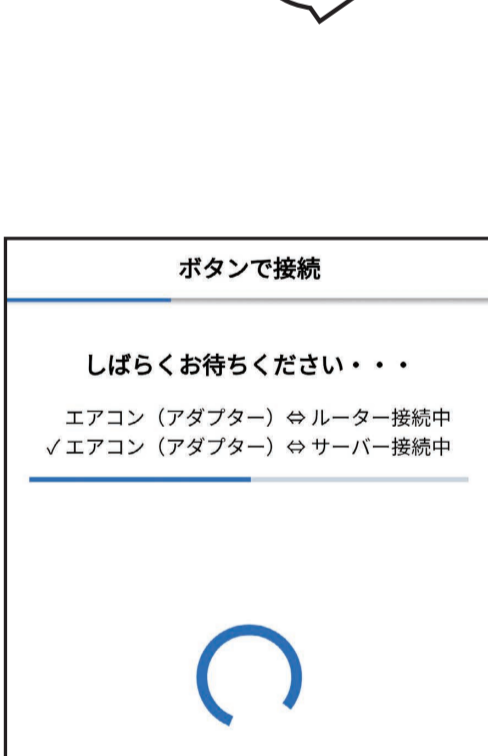

・エラー表示されたときは、再度接続をやり直してください。

エラー表示されたときは

無線 LAN アダプターを再起動して 30 秒以上たつたあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。

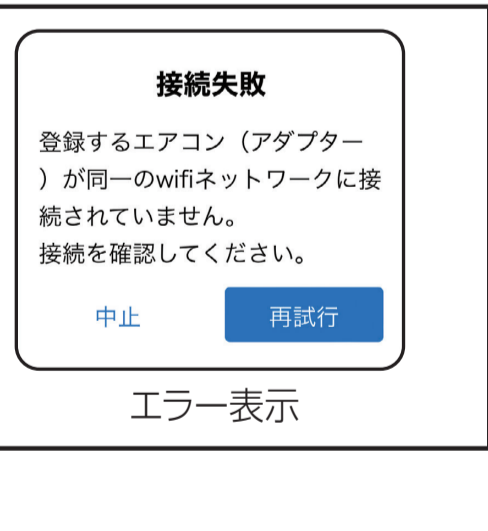


エラー表示

- ⑧ 無線 LAN アダプターの点滅を確認します。「NET」ランプ (MAC-900IF/MAC-895IF) またはランプ 1 (MAC-884IF/MAC-886IF/MAC-888IF) が 5 秒間に 2 回点滅、「UNIT」ランプ (MAC-900IF/MAC-895IF) またはランプ 3 (MAC-884IF/MAC-886IF/MAC-888IF) が 5 秒間に 1 回点滅していることを確認してください。「NET」ランプまたはランプ 1 が点滅するまで⑥ [ルーター (無線 LAN アクセスポイント) と、無線 LAN アダプターの WPS 接続が完了] から約 4 ~ 15 分程度かかります。点滅していない場合はしばらくお待ちください。



※ MAC-900IFの表示例

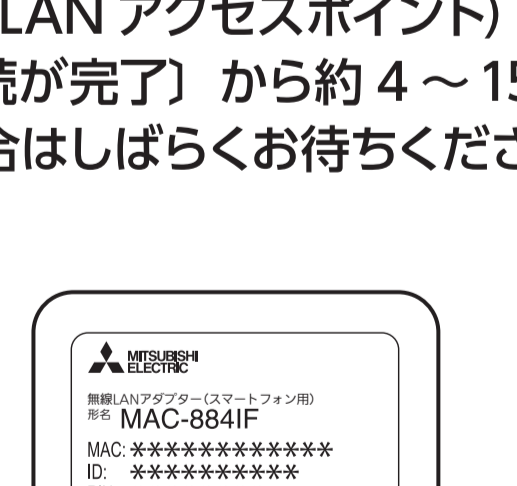

※ MAC-884IF/
MAC-886IFの表示例

- ⑨ 確認が取れると右記のような画面が表示され、ブザー音が鳴ります。登録しようとしている室内機からブザー音が鳴ったら、「次へ」をタップしてください。

・ブザー音を再度鳴らして確認したいときは、「もう一度ブザー音を鳴らす」をタップしてください。

・異なる室内機からブザー音が鳴ったときは、画面にある他のエアコンの MAC 番号を選択し、「もう一度ブザー音を鳴らす」で再度確認してください。



- ⑩ 接続は完了です。アプリの画面にメッセージが表示されます。

