


「三菱電機スマート家電」スキルの設定・ご利用方法

Amazon Alexa 対応のスマートスピーカーと

三菱ルームエアコン霧ヶ峰との連携により、音声で操作ができます。

リモコンが手元にないときや手が離せないときなど、スマートスピーカーに声かけをするだけでエアコンの「運転モード」などを操作することができます。

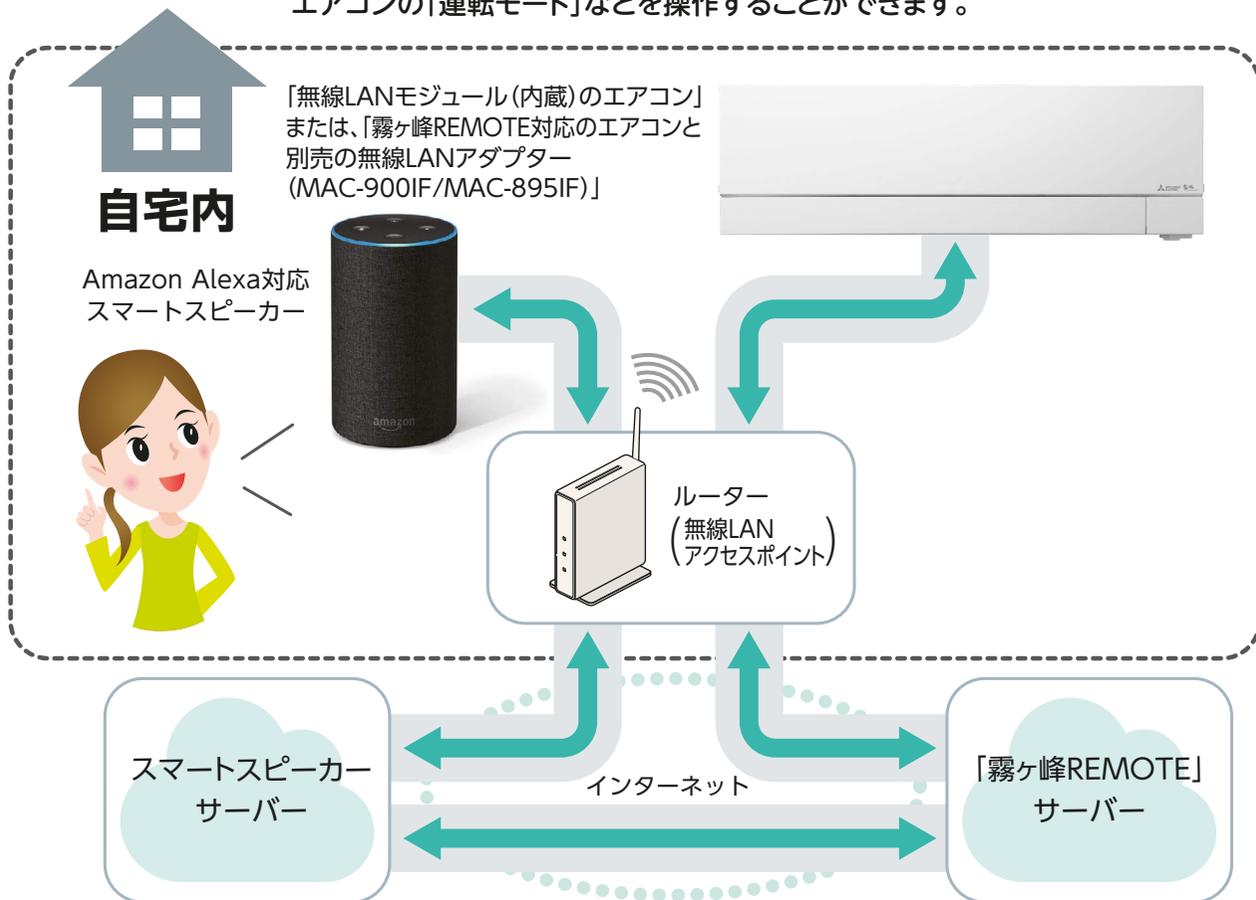


利用上のご注意

- 「三菱電機スマート家電」スキルを利用いただく前に、必ずスマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」の取扱説明書の「安全のために必ずお守りいただくこと」をご覧ください。 <https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/ib.html>
- エアコンやその周辺およびお部屋にいる人の状態などを事前に確認してから操作してください。
- スマートスピーカーは、周囲の雑音やペットの鳴き声などに誤反応することがないように、設置場所を工夫してください。また、外出時に上記誤反応が発生するおそれがある場合は、スマートスピーカーの音声認識機能をOFFにするなど対策を行ってください。
- 「三菱電機スマート家電」スキルを利用した音声操作は、必ず登録したエアコンの設置されているご自宅内でエアコンが見える位置から行ってください。
- 通信環境が不安定な場合や周囲の雑音などでスマートスピーカーが音声を聞き間違えた場合は、エアコンが意図しない動作となる恐れがあります。
- 音声操作をする際は、スマートスピーカーから発話される操作結果が意図した内容通りか確かめた上で、操作後はエアコンの動作状態をご確認ください。
- 「無線LANモジュール (内蔵) のエアコン」または、「霧ヶ峰REMOTE対応のエアコンと別売の無線LANアダプター (MAC-900IF/MAC-895IF)」が必要となります。(MAC-884IF/MAC-886IF/MAC-888IFの無線LANアダプターで音声操作はできません)
- リモコンから運転モードや設定温度を変更した場合、スマートスピーカーからの操作に反映されるまでしばらく(最大5分間)かかることがあります。
- スマートスピーカーとスマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」は同時に操作することができません。しばらく(最大15分間)してから操作してください。
※スマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」からログアウトすることで、すぐに操作できます。
- 「三菱電機スマート家電」スキルは定型アクションには対応していません。
- エアコンがマルチ接続されている場合、設定が反映されない場合があります。

◆ お客様にご用意いただくもの

ルーター(無線LANアクセスポイント)

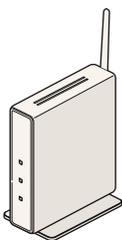


- 無線LANのセキュリティにおいて、WEP(Wired Equivalent Privacy)には対応していません。「WPA2-PSK(AES)」を使用してください。
- モバイルルーターではご利用いただけません。

無線LANモジュール(内蔵)機種のエアコン



または

霧ヶ峰REMOTE対応のエアコンと別売の無線LANアダプター(MAC-900IF/MAC-895IF)



MAC-900IF

- エアコン1台につき別売の無線LANアダプター(MAC-900IF/MAC-895IF)が1つ必要です。
 - 無線LANアダプターはエアコンへの取付工事が必要です。「お買上げの販売店」にご相談ください。
- ※MAC-884IF、MAC-886IF、MAC-888IFは対応していません。

※対応機種は、霧ヶ峰REMOTEのホームページを参照してください。

常時接続のブロードバンド回線



FTTH(光ファイバー)
ADSL
CATV(ケーブルTV)等

Amazon Alexa 対応のスマートスピーカー(AmazonEchoシリーズ)



- Alexa/Echoに関する詳しい情報は、Amazonのサポートページを参照してください。
<https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201952240>

スマートフォン(対応機種)



- Android™ 5.0~12.0
iPhone iOS 10.0~15.0
- 最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。

スマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」



- 「霧ヶ峰REMOTE」アプリは、以下の配信サービスからダウンロードできます。
- Android : Google Play™
iOS : App Store
- version3.0.0以降。旧バージョンのアプリをご使用の場合は、アプリのバージョンアップをお願いします。

Amazon, Echo, Alexaおよび関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Android, Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

◆ ご利用前の設定

スマートフォンにスマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」がインストールおよび設定されていない場合は、インストールと初期設定を実施してください。

(詳細は霧ヶ峰REMOTEホームページのスマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」の取扱説明書をご覧ください)

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/ib.html>

Amazon Alexa対応スマートスピーカーの初期セットアップが完了していない場合は、初期セットアップを実施してください。

(スマートスピーカー本体の設定方法は、ご使用になるスマートスピーカーの取扱説明書などをご覧ください)




◆ スマートスピーカーとスマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」とのリンク設定方法

1 スマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」にて登録したアカウントの「メールアドレス」と「パスワード」を控えておいてください。


- パスワードを忘れてしまった場合は、スマートフォンアプリ上から再設定を行ってください。

2 「三菱電機スマート家電」スキルを検索し「有効」にする

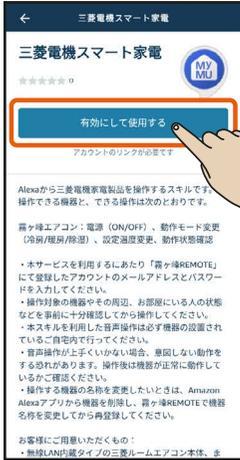

- スマートフォン上でスマートスピーカーの設定アプリを開き「三菱電機スマート家電」を検索し、「三菱電機スマート家電」スキルを有効化してください。

3 「霧ヶ峰REMOTE」にて登録したアカウントの「メールアドレス」「パスワード」を入力する

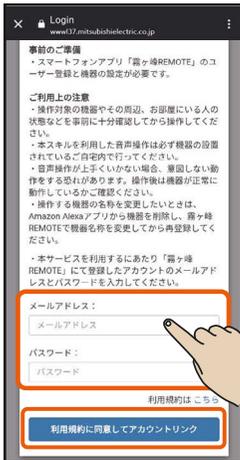

- アカウントリンク画面が表示されます。「三菱電機スマート家電」スキルとリンクするには利用規約への同意が必要です。内容をご確認の上ご同意いただき、
手順 ① で控えておいた「霧ヶ峰REMOTE」の「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「三菱電機スマート家電」スキルとのリンクを完了してください。

※お使いのスマートフォンによっては、表示が異なることがあります。

※スマートスピーカーの廃棄や使用者を変更するときは、必ず「三菱電機スマート家電」スキルを無効化してください。

◆ スマートスピーカーの音声操作方法

下記の「声かけ例」を参考にエアコンを音声で操作してください。
スマートスピーカーに以下のような声かけをすることで、エアコンの電源(ON/OFF)、動作モード変更(冷房/暖房/除湿)、設定温度変更、動作状態確認ができます。

スマートスピーカーのできること

アレクサ、
リビングをつけて。



エアコンの運転を
ON したいとき

アレクサ、
リビングを消して。



エアコンの運転を
OFF したいとき

アレクサ、
リビングの設定温度を下げて



エアコンの温度を
変更したいとき

声かけ例

声かけ	エアコンの動作、スマートスピーカーの回答
アレクサ、リビングをつけて。(消して)	電源をつけます。(消します)
アレクサ、リビングを冷房にして。(暖房にして)	冷房にします。(暖房にします)
アレクサ、リビングの設定温度を上げて。(下げて)	設定温度を上げます。(下げます)
アレクサ、リビングを24℃にして。	設定温度を24℃にします。
アレクサ、リビングのモードを教えてください。	運転モードを答えます。
アレクサ、リビングの設定温度を教えてください。	設定温度を答えます。

※対応機能は今後拡張していくことがあります。最新の対応機能はスマートスピーカーの設定アプリ上で三菱電機スマート家電スキル概要ページを参照してください。

※上記の声かけ例はスマートフォンアプリからエアコン名称を「リビング」と設定した場合です。お客様が設定したエアコン名称に言い換えて操作してください。

操作できない時は

- スマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」から宅外操作を「無効」とした場合は音声操作ができません。宅外操作を「有効」とした上で再度お試しください。
- 声かけ時はスマートフォンアプリ「霧ヶ峰REMOTE」で設定したエアコン名称をお使いください。