




6

メンテナンス

メニュー機能一覧.....	162
オプション.....	165
オプション紹介.....	165
故障かな?と思ったら.....	166
索引.....	170
仕様.....	173
本体.....	173
充電器.....	173
ACアダプタ.....	173
アフターサービスについて.....	174
保証について.....	174
アフターサービスについて.....	174

メニュー機能一覧

機能はソフトキーの[メニュー]を選択したときに表示されるメニューから選択できます。
機能の中に「機能番号」がついているものは、[メニュー]を選択した後にその数字を入力することによっても、機能を呼び出せます。

メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
音/ハイブリータ 	着信音量	[メニュー]+[5画]+[0画]	着信音の音量を設定します。	レベル4	P69
	着信音選択	[メニュー]+[1画]+[3画]	着信音のメロディを設定します。	OS 外線(着信音1) 専用線(着信音5) 内線(着信音2) 公衆(着信音1) TRS(着信音2)	P67
	ハイブリータ設定	[メニュー]+[5画]+[4画]	ハイブリータの設定をします。	OFF /パターン1	P72
	キータッチトーン	[メニュー]+[3画]+[0画]	キータッチトーンをON/OFFします。	ON	P116
	マナーモード選択	[メニュー]+[2画]+[0画]	マナーモードの状態を設定します。	ハイブリータ	P114
	エニーキーアンサ	[メニュー]+[5画]+[8画]	エニーキーアンサをON/OFFします。	ON	P117
	受話音量	[メニュー]+[5画]+[6画]	受話音量を変更します。	レベル4	P65
電話帳 	電話帳	[メニュー]+[2画]+[2画]	電話帳を参照したり登録します。		
	電話帳参照	[画]	電話帳を参照します。	—	P90
	新規登録		電話帳を登録します。	なし	P84
	電話帳コピー		着信/発信履歴の番号を電話帳にコピーします。	—	P88
	電話帳ロック		電話帳をロックします。	いいえ	P119
	全削除		電話帳を全削除します。	—	P101
	残メモリ量		電話帳に登録できるメモリ残量を表示します。	100%	P87
電話帳表示切替	[メニュー]+[5画]+[2画]	電話帳の表示人数を切り替えます。	1人	P118	
時間表示 	通話時間	[メニュー]+[6画]+[6画]	通話時間を表示します。	0秒	P121
	積算時間	[メニュー]+[6画]+[5画]	PHS使用の積算時間を表示します。	0秒	P121
	積算リセット	[メニュー]+[6画]+[0画]	積算時間をリセットします。	—	P121
	通話中時間表示	[メニュー]+[4画]+[8画]	通話中の通話時間表示をON/OFFします。	ON	P120
時計 	スケジュール機能	[メニュー]+[4画]+[5画]	スケジュールを登録します。	なし	P122
	日付時刻設定	[メニュー]+[3画]+[1画]	日付や時刻を設定します。	2010/01/01	P41
	時計表示	[メニュー]+[3画]+[9画]	時計表示をON/OFFします。	ON/日本語	P128

メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
着信/発信履歴 	着信履歴	メニュー+ <u>2</u> + <u>4</u>	着信履歴を参照します。	なし	P61 P62
	リダイヤル	<u>☐</u> (クリア)	発信履歴を参照します。	なし	P61 P62
留守録/音声メモ 	録音データ再生	<u>☑</u> (メモ)(長押し)	留守録/音声メモを再生します。	なし	P131 P134
	録音データ消去		留守録/音声メモを消去します。	なし	P134
	待受中音声メモ	メニュー+ <u>4</u> + <u>3</u>	待受時に音声メモを録音します。	なし	P133
	留守録/ドライブ	メニュー+ <u>5</u> + <u>5</u>	留守録/ドライブをON/OFFします。	OFF	P129
	音声メモ ※1		通話中の音声メモを録音します。	なし	P132
セキュリティ 	パスワードロック	メニュー+ <u>☐</u> (長押し)	ボタン操作を制限します。	OFF	P155
	キーロック	<u>◎</u> (長押し)	ボタン操作を無効にする機能をON/OFFします。	OFF	P154
	暗証番号変更	メニュー+ <u>2</u> + <u>9</u>	暗証番号を変更します。	0000	P112
その他 etc.	自局番号表示	メニュー+ <u>0</u>	自局番号を表示します。	—	P37
	発信者番号通知	メニュー+ <u>1</u> + <u>7</u>	発信時の番号通知をON/OFFします。	ON	P39
	液晶濃度調整	メニュー+ <u>5</u> + <u>3</u>	液晶の濃度を調整します。	レベル5	P136
	設定リセット	メニュー+ <u>2</u> + <u>3</u>	設定をご購入時の状態に戻します。	—	P137
	トランシーバ登録	メニュー+ <u>8</u> + <u>2</u>	トランシーバ用の呼出し番号を登録します。	なし	P158
	サブアドレス設定	メニュー+ <u>8</u> + <u>1</u>	サブアドレス発信機能をON/OFFします。	OFF	P138
	外線発信番号登録	メニュー+ <u>8</u> + <u>6</u>	外線番号を登録します。	0	P51
	発信番号登録	メニュー+ <u>8</u> + <u>5</u>	サブアドレスの発信番号を登録します。	なし	P139
	電話帳転送	メニュー+ <u>9</u> + <u>7</u>	電話帳を他の電話機に転送します。	—	P141
	Fキー設定	メニュー+ <u>8</u> + <u>4</u>	F1~F3の3つのキーに任意の番号を登録します。	なし	P143
	クイック機能	メニュー+ <u>7</u> + <u>6</u>	充電器から持ち上げただけで通話できる機能をON/OFFします。	OFF	P150
	エコサブレス設定	メニュー+ <u>7</u> + <u>7</u>	声の遅れによる共鳴を抑える機能をON/OFFします。	OFF	P151
	モードネーム設定	メニュー+ <u>8</u> + <u>7</u>	モード名を変更します。	公衆、OS1、TRS	P48

- XXX のついている機能は、待受中のみ表示されます。
- XXX のついている機能は、「設定リセット」(→ P137)でご購入時の設定に戻ります。
- 「※1」のついている機能は、通話中のみ表示されます。

メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
その他(続き)	ハンドオーバー通知音	メニュー+(9画)+(1画)	ハンドオーバー時に音を鳴らします。	OFF	P152
	登録リセット	メニュー+(9画)+(3画)	登録した内容を消去します。	—	P153
	通話中マナー ※1	#777 (通話中長押し)	通話中のマナーモードをON/OFFします。	OFF	P71

メニュー以外の機能


機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
電話帳参照	[☎]	電話帳を参照します。	—	P90-95
マナーモード	#777(長押し)	マナーモードをON/OFFします。	OFF	P71
パスワードロック解除	[1][2][3][4] [5][6][7][8] [9][0][*][#] + [0] (暗証番号)	パスワードロックを解除します。	—	P155
モード切替	[MODE](モード)(長押し)	モードを切り替えます。	公衆	P46
留守録/ドライブ	[RECALL](長押し)	留守録/ドライブをON/OFFします。	OFF	P129
グッドウェーブ機能	[↶](長押し)	基地局に再接続します。	—	P53

- ・XXX _____ のついている機能は、待受中のみ表示されます。
- ・XXX [] のついている機能は、「設定リセット」(→ P137)でご購入時の設定に戻ります。
- ・「※1」のついている機能は、通話中のみ表示されます。


オプション

◆オプション紹介

本電話機のオプションとしては、次の製品が用意されています。
オプションについては、販売店等へお問い合わせください。

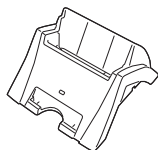

◆充電器



◆電池パック

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら時は、修理に出す前に次の点を確認してください。


こんなとき	原因	発生可能状態			確認してください	参照ページ
		事業所コードレスシステムモード	公衆モード	トランシーバモード		
動作しない	電話機の電源が「切」になっている	○	○	○	電源を入れてください	P35
	電池パックが正しく入れられていない	○	○	○	電池パックを正しく入れてください	P28
	電話機の電池が消耗している	○	○	○	電池パックを交換してください	P28
	電話機がオフィスの接続装置等やPHSサービスの公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P53
	接続装置等のコンセントが外れている	○	—	—	コンセントを正しく差し込んでください	—
	停電のため	○	—	—	故障ではありません	—
	接続装置等の電源コードが傷んでいる	○	—	—	販売店へご相談ください	—
電話をかけられない	電話機の電源が「切」になっている	○	○	○	電源を入れてください	P35
	モードの設定が異なっている	○	○	○	モードを確認してください	P45
	他の電話機を使っている	○	—	—	他の電話機のお話が終わるまでお待ちください	—
	接続装置等の電話機コードが外れている	○	—	—	電話機コードを正しく接続してください	—
	電話機がオフィスの接続装置等やPHSサービスの公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P53
	キーロックが設定されている	○	○	○	キーロックを解除してください	P154
	パスワードロックが設定されている	○	○	○	パスワードロックを解除してください	P155
	接続装置等の電話回線の設定が正しくない	○	—	—	お使いの電話回線にあわせて正しく設定してください	—
電話帳から発信できない	PHSサービスを利用しているとき、市外局番からダイヤルされていない	—	○	—	市外局番からダイヤルしてください	P54
	電話帳ロックが設定されている	○	○	○	電話帳ロックを解除してください	P119

こんなとき	原因	発生可能状態			確認してください	参照ページ
		事業所 コードレ システム モード	公衆 モード	ラン シーバ モード		
着信音が鳴らない バイプレータが振動しない	モードの設定が異なっている	○	○	○	モードを確認してください	P45
	着信音量が「サイレント」になっている	○	○	○	着信音量を「サイレント」以外にしてください	P69
	バイプレータ設定が「OFF」になっている	○	○	○	バイプレータ設定を「ON」にしてください	P72
	電池の残量がなくなりかけている	○	○	○	充電してください	P32
	電話機の電源が「切」になっている	○	○	○	電源を入れてください	P35
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	○	○	○	家電製品などから離してください	—
	電話機がオフィスの接続装置等やPHSサービス公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P53
	通話を切っていない	○	○	○	電話機を充電器に置かず、  を押してください	P55
通話中に雑音が入ったり、お話しが途切れる	電話機がオフィスの接続装置等やPHSサービス公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P53
	電波の弱いところにいる	○	○	—	電波の強いところに移動してください	P53
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	○	○	○	家電製品などから離してください	—
	接続装置等のアンテナを立てていない	○	—	—	アンテナを立ててください	—
	電話機とオフィスの接続装置等やPHSサービス公衆基地局との間に障害物がある	○	○	—	場所を変えてお話ししてみてください	—
	ランシーバ通話のため	—	—	○	ランシーバ通話では約3分ごとに通話が切れますが、再びつながります	P157

こんなとき	原因	発生可能状態			確認してください	参照ページ
		事業所 コードレス システム モード	公衆 モード	トラ ンシーバ モード		
相手の方の声 <small>が小さい、大きすぎる、またはひずむ</small>	電話音量の設定があっていない	○	○	○	受話音量を切り替えてください	P65-66
無線機の音が混信して聞こえる	近くに無線機がある	○	○	○	場所を変えてお話ししてみてください	—
お話し中に警告音が聞こえる	電池の残量がなくなりかけている	○	○	○	すみやかにお話を終わらせて、充電してください	P32
充電器に置いてても充電ランプが点灯しない	充電器のコンセントが外れている	○	○	○	コンセントを正しく差し込んでください	P32
	充電端子が汚れている	○	○	○	乾いた布で清掃してください	—
	充電器に正しく差し込まれていない	○	○	○	充電器に正しく差し込んでください	P32
	電池パックが正しく入っていない	○	○	○	電池パックを正しく入れてください	P28
	電源コードが傷んでいる	○	○	○	電源をコンセントから抜いて販売店へご相談ください	—
3時間以上充電してもすぐに使えなくなる	充電器に正しく差し込まれていない	○	○	○	充電器に正しく差し込んでください	P32
	電池パックが正しく入っていない	○	○	○	電池パックを正しく入れてください	P28
	電池が消耗している	○	○	○	電池パックを交換してください	P28
触るとあたたかい	充電されたため	○	○	○	故障ではありません	—
通話中に相手の声 <small>が小さくなる</small>	受話口は非常に小さいので耳に強く押しつけると受話口をふさいでしまうことがあります	○	○	○	電話機を少しずらしてみるか耳から少しだけ浮かせてみてください	P169
通話中に相手の声 <small>が突然聞こえなくなる</small>	通話中にアンテナ(基地局)が切り替わる時には一時間聞こえなくなります	○	○	—	通話したままでお待ちいただくアンテナ(基地局)が切り替わり通話できるようになります	P152

■ 通話中、相手の方の声が突然聞こえなくなる。 (または「プッププッ」と鳴る)

電話機(子機)は、アンテナ(基地局)と、電波を送受信して通話します。一つのアンテナで通話できるエリアは限られているため、話しながら移動してエリアの外に出た場合や、障害物の影に入った場合、電波の状態が悪くなり、電話機の接続を別アンテナに切り替えます。また、移動していない場合でも、たまたま遠くにあるアンテナを使用していた場合などは、電波の伝わり方が悪くなると、同じように別アンテナに切り替えます。通常はスムーズに切り替わりますが、使用環境などの条件により、切り替えに時間がかかることがあります。この間、通話が無音状態になります。

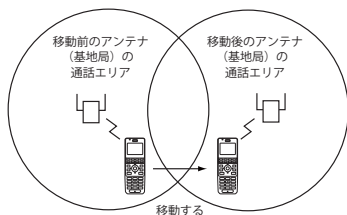

通話中、相手の方の声が突然聞こえなくなっても、そのままお待ちいただきますと、アンテナが切り替わり相手の方と通話できるようになります。

■ 通話中、相手の方の声が小さくなる。

電話機の受話口は非常に小さいので、耳に強く押しついたり、耳の穴(外耳道)からずれると、耳(耳殻)でふさいでしまう場合があります。特に、遠くの方と電話している時には、相手の方の声をよく聞きたいために、無意識のうちに強く受話口を押しつけて受話口をふさいでしまいます。



通話中に相手の方の声が小さくなったら、電話機を当てる位置をずらしたり、耳から少し浮かせてみてください。受話口が開いて、相手の方の声が良く聞こえるようになります。

索引

数字

1件削除 電話帳	99
-------------	----

アルファベット

ACアダプタ	22,173
Fキー設定	163
OS (事業所コードレスシステムモード)	44,45,49
PBX機能	104,106
PHSサービス (公衆)	44,45
TRS (トランシーバ)	45
USB端子	24
VoiceMail連動	107

五十音

●ア

アイコン	
ディスプレイ	26
電話帳	86
アイコン検索	
電話帳	94
アフターサービス	174
アラーム	24
暗証番号変更	112,163
安全上のご注意	3
一覧表示	
電話帳	90
イヤホンマイク差込口	24
ウェイト	25,106
液晶ディスプレイ	23
液晶ディスプレイの見方	24
液晶濃度調整	136,163
エコサプレス	151,163
エコーキーアンサ	117,162
音/バイプレータ	114,162
音/バイプレータ機能	114
オフィスで使う	49
オプション	165
音声メモ	132,163
音量 (着信)	69

●カ

会議	25,106
外線発信番号登録	51,163
外線発信番号付加	50,156
変える	
受話音量	65

着信音	67
着信音量	69
メロディ	67
確認	
スケジュール	124
電波状態	53
モード	53
各部の名称	23
かけ直す	61
カタカナ・英字入力	79
漢字・ひらがな入力	76
キータッチトーン	116,162
キーロック	154,163
聞き取り	25,106
機能	110
機能キー	23
客室状態	25,106
キャンプ	25,106
切り替え	
モード	46
禁止/拒否機能	154
クイック機能	150,163
グッドウェーブ機能	53,164
グループリング	107
圏外転送	25,106
検索	
電話帳	92,94
交換	
電池パック	28
公衆 (PHSサービス)	44,45
故障かな?と思ったら	166
コピー	
電話帳	88

●サ

再生	
音声メモ	134
留守録	131
録音データ	163
サイレント (無音)	69,71,114
削除	
文字	80
サブアドレス入替	140
サブアドレス設定	138,163
シェア	25,106
時間表示機能	120,162
事業所コードレスシステムモード (OS)	44,45,49
自局番号表示	37,163
質量	173
修正	
電話帳	96
充電	32
充電器	33,34,165
充電時間	32,33,34

充電ランプ	32,33	転送先不在	25,106
寿命		電池カバー	28
電池パック	30	電池残量	36
受話音量	25,66,106,162	電池パック	22,165
受話口	23,169	電波状態の確認	53
消去		電話機	22
留守録/音声メモ	134	電話帳	162
録音データ	163	電話帳機能	118,162
使用時間		電話帳コピー	88
電池	31	電話帳転送	141,163
新規登録		電話帳登録	84,162
電話帳	84	電話帳表示切替	118,162
シングルモード	45	電話帳ボタン	23
スケジュール機能	122,162	電話帳ロック	119,162
寸法	173	電話番号機能	37
積算時間	121,162	電話を受ける	57
積算リセット	121,162	電話をかける	53,54
セキュリティ機能	163	電話帳	90
接続先一時変更	47	登録	
設定リセット	137,163	外線発信番号	51
セット		スケジュール	122
電池パック	28	電話帳	84
セットの確認	22	登録リセット	153,164
全削除		特殊な文字	78
電話帳	101	特長	20
選択		時計機能	122,162
モード	45,46	時計設定	41
選択ボタン	23,104	時計表示	128,162
挿入		トランシーバ (TRS)	45,157
文字	81	トランシーバ登録	158,163
送話口	23	取り扱い	
その他の機能	136,163	ACアダプタ	9
ソフトキー	104,106	充電器	49
ソフトキー切替ボタン	23,104	電池パック	4,7
		本電話機	45
		取扱説明書の構成	12
		取扱説明書の見方	12
タ		ナ	
ダイヤルボタン	23	内線	
着信 (電話を受ける)	57	OS	49
着信/充電ランプ	24	名前変更	
着信/発信履歴機能	62,163	電話帳	96
着信音選択	67,162	入力モード	
着信音量	69,162	文字	74
着信拒否	25,106	ハ	
着信制限	25,106	パーク	25,106
着信番号	61	バイプレータ	114
着信履歴	61,62,163	バイプレータ設定	72,162
追加		パスワードロック	155,163
スケジュール	122	発信 (電話をかける)	53
通知		発信者番号通知	39,163
発信者番号	39	発信制限	25,106
通話	54	発信番号	61
通話時間	55,121,162	発信番号登録	139,163
通話中時間表示	120,162	発信番号付加機能	156
通話ボタン	23	発信履歴	62
通話録音	25,106		
デュアルモード	45		
電源	35		
電源/切ボタン	23		
転送/キャンブオン	107		

番号削除	
電話帳	100
番号追加	
電話帳	97
番号通知機能	39
番号変更	
電話帳	98
ハンドオーバー通知音	152,164
ハンドストラップ取り付け穴	24
ピック	25,106
日付時刻設定	41,162
表示	
自局番号	37
表示切替	
電話帳	118
表示濃度	
液晶	136
不応答転送	25,106
不在転送	25,106
フリガナ検索	
電話帳	92
フレキシブルキー	23
ページの構成	13
変更	
暗証番号	112
時計表示	128
編集	
スケジュール	126
ポーズ	55
ボタン	13
ボタン操作の機能	154
ホテル機能	107
保留/モードボタン	23
保留転送	
OS	50

●マ	
待受中音声メモ	133,163
マナーボタン	23
マナーモード	71,164
マナーモード選択	114,162
無音	69
メインメニュー	110
メニュー	25,106
メニュー機能一覧	162
メモ/文字ボタン	23
メロディ	67
モード	44
モード切り替え	46,164
モードネーム設定	48,163
モードの確認	53
モード名変更	48
文字入力	74
文字の削除	80
文字の挿入	81

●ヤ	
優先モード	45

●ラ	
ランプ表示	24
リダイヤル	61,62,163
履歴	
着信番号	62
発信番号	62
履歴/クリアボタン	23
留守録/音声メモ機能	129,163
留守録/ドライブ	129,163,164
留守録/ドライブボタン	23
連続通話時間	31
連続待受時間	31
ローミング	108
録音	
音声メモ	132
録音転送	25,106
ロック	
電話帳	119
ボタン操作	155

●ワ	
話中転送	25,106
割り込み	25,106,107
割込拒否	25,106

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

◆ 本体

寸法	約48mm(幅)×約17.8mm(奥行)×約135mm(高さ)
質量	約95g (電池パック含む)
使用電池	専用リチウムイオン電池 DC3.7V-920mAh 3.4Wh
充電完了時間	約3時間
連続通話時間 (25℃常温にて)	約6時間
連続待受時間(※) (25℃常温にて)	約500時間 (事業所コードレスシステムモード/公衆モード)

(※) 連続待受時間とは、充電完了後、電話機を充電器に置かずに、一度も通話や設定操作をしない状態のときの時間です。
通話したり、着信音が鳴ったりすると連続待受時間は短くなります。

◆ 充電器

寸法	約71mm(幅)×約84mm(奥行)×51mm(高さ)
質量	約50g
使用電源	入力:AC100V 50/60Hz

◆ ACアダプタ

寸法	約58mm(幅)×約26mm(奥行)×45.4mm(高さ) ケーブル部分を含まず
質量	約63g
使用電源	入力:AC100V 50/60Hz 5VA

(※) 表内の数値はあくまでも目安であり、使用条件によって若干異なります。

アフターサービスについて

◆保証について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

◆アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。それでも調子がよくならないときは、販売店にご相談ください。

保障期間中は

修理いたします。

* 保証期間中でも、水濡れ・結露等による腐食が発見された場合および内部の基板が破損・変形している場合は修理できません。

保障期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

部品の保有期間は

本電話機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、販売店等へお問い合わせください。

お願い

- 本電話機および付属品の改造はおやめください。
 - ・ 火災・けが・故障の原因となります。
 - ・ 改造(部品の交換・改造・塗装など)が施された場合は、改造部分を元の状態(純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
 - ・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- 本電話機に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

電子情報の消去および各種機能の「ON/OFF」情報のリセットについて

- お客様または第三者などが本商品のお取り扱いを誤ったとき、本商品のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、また故障修理などのとき、まれに記憶内容が変化、消失することがあります。重要な内容は必ず控えておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害などについては、当社に重大な過失、故意がない限り当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 各種機能の「ON/OFF」の情報は、本電話機の故障・修理・電話機などの変更やその他の取り扱いによって、リセット(クリア)される場合がありますが、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。お手数をおかけしますが、この場合は再度、設定を行ってくださるようお願いいたします。



MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.