

# 6

## メンテナンス

メニュー機能一覧 .....	188
オプション .....	193
オプション紹介 .....	193
故障かな?と思ったら .....	194
索引 .....	198
仕様 .....	201
本体 .....	201
アフターサービスについて .....	202
保証について .....	202
アフターサービスについて .....	202



# メニュー機能一覧

機能はソフトキーの[メニュー]を選択したときに表示されるメニューから選択できます。

機能の中に「機能番号」がついているものは、[メニュー]を選択した後にその数字を入力することによっても、機能を呼び出せます。

メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
メール	受信フォルダ	[メニュー]+[1 点]+[1 点]	受信したメールを表示します。	なし	P131
	送信フォルダ	[メニュー]+[1 点]+[2 点]	送信したメールを表示します。	なし	P133
	メール作成	[メニュー]+[1 点]+[3 点]	メール作成をします。	—	P128
	送達確認音	[メニュー]+[1 点]+[4 点]	送信したメールが相手に到達した際に確認音を出すかを設定します。	ON	P135
	着信メール表示	[メニュー]+[1 点]+[5 点]	メールを着信した際に表示します。	OFF	P136
	返信時引用	[メニュー]+[1 点]+[6 点]	返信時に元のメールを引用します。	OFF	P137
音/バイブレータ	着信音量	[メニュー]+[2 点]+[1 点]	着信音の音量を設定します。	レベル3	P80
	着信音選択	[メニュー]+[2 点]+[2 点]	着信音のメロディ、着信LEDを設定します。	OS 公衆着信 (着信音1、緑) メール着信 (着信音10、緑) OS内線着信 (着信音2、緑) OS外線着信 (着信音1、緑) OS専用線着信 (着信音5、緑) TRS着信 (着信音2、緑)	P78
	バイブレータ	[メニュー]+[2 点]+[3 点]	バイブレータの設定をします。	OFF /バターン2	P85
	マナーモード	[メニュー]+[2 点]+[4 点]	—	—	P81
	マナーモード選択	[メニュー]+[2 点]+[4 点] + [1 点]	マナーモードの状態を設定します。	バイブレータ	P82
	マナートーク	[メニュー]+[2 点]+[4 点] + [2 点]	マナートークを設定します。	ON	P84
	キータッチトーン	[メニュー]+[2 点]+[5 点]	キータッチトーンをON/OFFします。	ON	P138
	ハンドオーバー通知音	[メニュー]+[2 点]+[6 点]	ハンドオーバー時に音を鳴らします。	ON	P88
	受話音量	[メニュー]+[2 点]+[7 点]	受話音量を変更します。	レベル3	P75
	マイク音量	[メニュー]+[2 点]+[8 点]	マイクの音量を設定します。	NORMAL	P77



メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
電話帳	電話帳	メニュー+3画+1画	電話帳を参照したり登録します。	なし	P99
	電話帳参照	田	電話帳を参照します。	—	P105
	グループ名設定	メニュー+3画+2画	電話帳のグループ名を設定します。	なし	P103
	新規登録	メニュー+3画+3画	電話帳に登録します。	—	P100
	電話帳ロック	メニュー+3画+4画	電話帳をロックします。	なし	P113
	登録件数表示	メニュー+3画+5画	電話帳の登録件数を表示します。	—	P104
	電話帳転送	メニュー+3画+6画	電話帳を他の電話機に転送します。	—	P115
	全件削除	メニュー+3画+7画	電話帳を全削除します。	—	P112
時計/アラーム	日付時刻設定	メニュー+4画+1画	日付や時刻を設定します。	00:00 2013/01/01	P46
	アラーム	メニュー+4画+2画	アラームを設定します。	なし	P139
	バックアップ時刻設定	メニュー+4画+3画	バックアップ時刻を設定します。	03:00	—
留守録/ドライブ	留守録再生	メニュー+5画+1画	留守録を再生します。	なし	P145
	留守録消去	メニュー+5画+2画	留守録を消去します。	なし	P146
	留守録/ドライブ	メニュー+5画+3画	—	—	P142
	ドライブモード	メニュー+5画+3画 +1画	ドライブモードをON/OFFします。	OFF	P142



メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
各種設定	プロフィール	メニュー+0	プロフィールを表示します。	—	P44
	画面設定	メニュー+6	—	—	—
	明るさ	メニュー+6+1 +1	画面の明るさを設定します。	5	P147
	点灯時間	メニュー+6+1 +2	画面の点灯時間を設定します。	20秒	P149
	キーバックライト	メニュー+6+1 +3	キーのバックライトをON/OFFします。	ON	P150
	内線番号表示	メニュー+6+1 +4	待受画面に内線番号を表示します。	ON	P151
	電源OFF確認表示	メニュー+6+1 +5	電源を切るときに確認画面を表示します。	ON	P42
	不在着信画面表示	メニュー+6+1 +6	不在着信時に不在着信画面を表示します。	ON	P67
	Fキー設定	メニュー+6+2	F1、F2の2つのキーに任意の番号を登録します。	なし	P152
	ツータッチダイヤル	メニュー+6+3	ツータッチダイヤルする番号を登録します。	なし	P156
	外線発信番号	メニュー+6+4	—	—	P58
	外線発信番号	メニュー+6+4 +1	外線発信番号を登録します。	0	P58
	自動付加	メニュー+6+4 +2	外線発信番号を自動で付加する機能です。	OFF	P60
	エニーキーアンサ	メニュー+6+5	エニーキーアンサをON/OFFします。	ON	P157
	クイック機能	メニュー+6+6	—	—	P158
	クイック応答	メニュー+6+6 +1	充電台から持ち上げただけで通話できる機能をON/OFFします。	OFF	P158
	クイック終話	メニュー+6+6 +2	充電台に置いただけで終話できる機能をON/OFFします。	OFF	P158
	公衆機能	メニュー+6+7	—	—	P170
	発信者番号通知	メニュー+6+7 +1	発信者番号を通知するかを設定します。	ON	P170
	着信拒否	メニュー+6+7 +2	着信拒否を設定します。	指定番号着信拒否：OFF 拒否リスト：なし ユーザ非通知：OFF 公衆電話発信：OFF 通知不可能：OFF	P174
	安全運転モード	メニュー+6+7 +3	安全運転モードを設定します。	電話機応答録音	P181
	リモートロック	メニュー+6+7 +4	電話機紛失時に、電話機操作の禁止や保存データの消去をリモートで行う設定をします。	なし	P183
	モードネーム設定	メニュー+6+8	モード名を変更します。	OS1、OS2、OS3、TRS	P54












メインメニュー	機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
各種設定 (つづき)	トランシーバ登録	メニュー+[6 画]+[9 画]	—	—	P167
	送信	メニュー+[6 画]+[9 画] +[1 画]	トランシーバ送信用の 呼出し番号を登録しま す。	なし	P168
	受信	メニュー+[6 画]+[9 画] +[2 画]	トランシーバ受信用の 呼出し番号を登録しま す。	なし	P167
	登録消去	メニュー+[6 画]+[9 画] +[3 画]	登録した呼出し番号を 消去します。	—	P169
セキュリティ	パスワードロック	メニュー+[7 画]+[1 画]	ボタン操作を制限しま す。	OFF	P160
	キーロック	◎(長押し) もしくは メニュー+[7 画]+[2 画]	ボタン操作を無効に する機能をON/OFF します。	OFF	P163
	暗証番号変更	メニュー+[7 画]+[3 画]	暗証番号を変更します。	0000	P126
	完全消去+初期化	メニュー+[7 画]+[4 画]	登録した内容を完全消 去し、初期化します。	—	P162
認証情報表示	認証情報表示	メニュー+[8 画]	認証情報を表示します。	—	P45

- XXX のついている機能は、「設定リセット」(→ P162)でご購入時の設定に戻ります。



# メニュー以外の機能

機能メニュー	機能番号	機能の概要	ご購入時の設定	参照ページ
着信履歴		着信履歴を参照します。	なし	P72
発信履歴		発信履歴を参照します。	なし	P72
電話帳参照		電話帳を参照します。	—	P105
マナーモード	 (長押し)	マナーモードを ON/OFF します。	OFF	P81
パスワードロック解除	 (暗証番号)	パスワードロックを解除します。	—	P160
モード切替	 (長押し)	モードを切り替えます。	OS1	P52
留守録/ドライブ	 (長押し)	留守録/ドライブを ON/OFF します。	OFF	P142
グッドウェーブ機能	 (長押し)	基地局に再接続します。	—	P61


-  のついている機能は、「設定リセット」(→ P162)でご購入時の設定に戻ります。




# オプション

## ◆ オプション紹介

本電話機のオプションとしては、次の製品が用意されています。  
オプションについては、販売店へお問い合わせください。

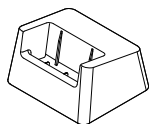


◆ 充電台



◆ 電池パック



◆ 電池カバー

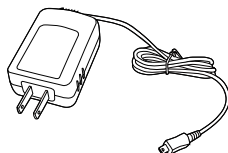

◆ ACアダプタ



# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら時は、修理に出す前に次の点を確認してください。

こんなとき	原因	発生可能状態			確認してください	参照ページ
		事業所 コードレス システム モード	公衆 モード	トラン シーバ モード		
動作しない	電話機の電源が「切」になっている	○	○	○	電源を入れてください	P42
	電池パックが正しく入れられていない	○	○	○	電池パックを正しく入れてください	P35
	電話機の電池が消耗している	○	○	○	電池パックを充電してしばらくしてからお使いください 電池パックを交換してください	P35
	電話機がオフィスの接続装置等や公衆サービスの公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P61
	接続装置等のコンセントが外れている	○	—	—	コンセントを正しく差し込んでください	—
	停電のため	○	—	—	故障ではありません	—
	接続装置等の電源コードが傷んでいる	○	—	—	販売店へご相談ください	—
電話をかけられない	モードの設定が異なっている	○	○	○	モードを確認してください	P51
	他の電話機を使っている	○	—	—	他の電話機のお話しが終わるまでお待ちください	—
	接続装置等の電話機コードが外れている	○	—	—	電話機コードを正しく接続してください	—
	キーロックが設定されている	○	○	○	キーロックを解除してください	P163
	パスワードロックが設定されている	○	○	○	パスワードロックを解除してください	P160
	接続装置等の電話回線の設定が正しくない	○	—	—	お使いの電話回線にあわせて正しく設定してください	—
	公衆サービスを利用しているとき、市外局番からダイヤルされていない	—	○	—	市外局番からダイヤルしてください	P62
電話帳から発信できない	電話帳ロックが設定されている	○	○	○	電話帳ロックを解除してください	P113
着信しない	不在転送、録音転送、着信拒否が設定されている	○	—	—	不在転送、録音転送、着信拒否の設定を解除してください	P122
	着信拒否が設定されている	—	○	—	着信拒否の設定を確認してください	P174



● 本電話機のソフトウェアの版数によっては動作が異なる場合がございます。



こんなとき	原因	発生可能状態			確認してください	参照ページ
		事業所 コードレ システム モード	公衆 モード	トラ ンシー バ モード		
着信音が鳴らない バイブレータが振動しない	モードの設定が異なっている	○	○	○	モードを確認してください	P51
	着信音量が「サイレント」になっている	○	○	○	着信音量を「サイレント」以外にしてください	P80
	バイブレータ設定が「OFF」になっている	○	○	○	バイブレータ設定を「ON」にしてください	P85
	電池の残量がなくなりかけている	○	○	○	充電してください	P39
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	○	○	○	家電製品などから離してください	—
	電話機がオフィスの接続装置等や公衆サービス公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P61
	通話を切っていない	○	○	○	電話機を充電台に置かずか、 [  ]を押してください	P63
通話中に雑音が入ったり、お話しが途切れる	電話機がオフィスの接続装置等や公衆サービス公衆基地局から離れすぎている	○	○	—	接続装置等に近づいてください PHSのサービスエリア内に移動してください	P61
	電波の弱いところにいる	○	○	—	電波の強いところに移動してください	P61
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	○	○	○	家電製品などから離してください	—
	接続装置等のアンテナを立てていない	○	—	—	アンテナを立ててください	—
	電話機とオフィスの接続装置等や公衆サービス公衆基地局との間に障害物がある	○	○	—	場所を変えてお話ししてみてください	—
画面がつかない	液晶ディスプレイのバックライトが消えている	○	○	○	[  ]を2回押してください。	—




こんなとき	原因	発生可能状態			確認してください	参照ページ
		事業所 コードレス システム モード	公衆 モード	トラン シーバ モード		
相手の方の 声 が 小 さ い、大 き すぎる、ま たはひずむ	電話音量の設定があていない	○	○	○	受話音量を切り替えてください	P75-76
	マイク音量の設定があていない	○	○	○	マイク音量を切り替えてください	P77
無線機の音 が 混 信 し て 聞 こ え る	近くに無線機がある	○	○	○	場所を変えてお話ししてみてください	—
お話し中に 警 告 音 が 聞 こえる	電池の残量がなくなりかけている	○	○	○	すみやかにお話を終わらせて、充電してください	P39
充電台に置 いても充電 ランプが点 灯しない	充電台のコンセントが外れている	○	○	○	コンセントを正しく差し込んでください	P41
	充電端子が汚れている	○	○	○	乾いた布で清掃してください	—
	充電台に正しく差し込まれていない	○	○	○	充電台に正しく差し込んでください	P41
	電池パックが正しく入っていない	○	○	○	電池パックを正しく入れてください	P35
	電源コードが傷んでいる	○	○	○	電源をコンセントから抜いて販売店へご相談ください	—
3時間以上 充電しても すぐに使え なくなる	充電台に正しく差し込まれていない	○	○	○	充電台に正しく差し込んでください	P41
	電池パックが正しく入っていない	○	○	○	電池パックを正しく入れてください	P35
	電池が消耗している	○	○	○	電池パックを交換してください	P35
触るとあた たかい	充電されたため	○	○	○	故障ではありません	—
通話中に相 手の声が小 さくなる	受話口は非常に小さいので耳に強く押しつけると受話口をふさいでしまうことがあります	○	○	○	電話機を少しずらしてみるか耳から少しだけ浮かせてみてください	P197
通話中に相 手の声が突 然聞こえな くなる	通話中にアンテナ(基地局)が切り替わる時には一時間こえなくなります	○	○	—	通話したままでお待ちいただくアンテナ(基地局)が切り替わり通話できるようになります	P197



## ■ 通話中、相手の方の声が突然聞こえなくなる。 (または「プッププッ」と鳴る)

電話機(子機)は、アンテナ(基地局)と、電波を送受信して通話します。一つのアンテナで通話できるエリアは限られているため、話しながら移動してエリアの外に出た場合や、障害物の影に入った場合、電波の状態が悪くなり、電話機の接続を別アンテナに切り替えます。また、移動していない場合でも、たまたま遠くにあるアンテナを使用していた場合などは、電波の伝わり方が悪くなると、同じように別アンテナに切り替えます。通常はスムーズに切り替わりますが、使用環境などの条件により、切り替えに時間がかかることがあります。この間、通話が無音状態になります。

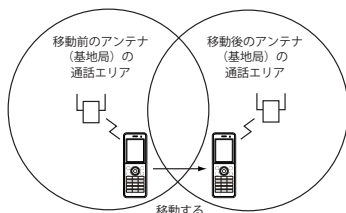

通話中、相手の方の声が突然聞こえなくなっても、そのままお待ちいただきますと、アンテナが切り替わり相手の方と通話できるようになります。

## ■ 通話中、相手の方の声が小さくなる。

電話機の受話口は非常に小さいので、耳に強く押しつけたり、耳の穴(外耳道)からずれると、耳(耳殻)でふさいでしまう場合があります。特に、遠くの方と電話している時には、相手の方の声をよく聞きたいために、無意識のうちに強く受話口を押しつけて受話口をふさいでしまいます。



通話中に相手の方の声が小さくなったら、電話機を当てる位置をずらしたり、耳から少し浮かしてみてください。受話口が開いて、相手の方の声が良く聞こえるようになります。



# 索引

## 数字

1件削除 電話帳	111
-------------	-----

## アルファベット

ACアダプタ	28,193
Fキー設定	152,190
OS	
(事業所コードレスシステムモード)	505,156
PBX機能	120,122
TRS (トランシーバ)	51
USB端子	30
VoiceMail連動	123

## 五十音

●ア	
アイコン	
画面	33
アフターサービス	202
アラーム	139,189
アラーム口	30
暗証番号変更	126,191
安全運転モード	181,190
安全上のご注意	3
一覧表示	
電話帳	105
ウェイト	32,122
液晶ディスプレイ	29
液晶ディスプレイの見方	31
エニーキーアンサ	157,190
音/バイプレータ機能	138,188
オフィスで使う	56
オプション	193
音量 (着信)	80

●カ	
会議	32,122
外線発信番号登録	58,190
外線発信番号付加	57,165
変える	
受話音量	75
着信音	78
着信音量	80
メロディ	78
各種設定	147,190
確認	
電波状態	61

モード	61
各部の名称	29
かけ直す	70
カタカナ・英字入力	95
画面設定	190
画面の明るさ設定	147,190
漢字・ひらがな入力	92
完全消去+初期化	162,191
キータッチトーン	138,188
キーバックライト	150,190
キーロック	163,191
聞き取り	32,122
機能キー	29
客室状態	32,122
キャンプ	32,122
許可パスワード	183
拒否リスト	179
切り替え	
モード	52
クイック応答	158,190
クイック機能	158,190
クイック終話	158,190
グッドウェーブ機能	61,192
クリアボタン	29
グループリング	123
グループ名設定	103,189
圏外転送	32,122
検索	
電話帳	106
交換	
電池バック	35
公衆機能	170,190
公衆サービス	51
公衆電話発信	174
故障かな?と思ったら	194

## サ

再生	
留守録	145,189
サイレント (無音)	80,82
削除	
文字	97
サブアドレス起動	185
シェア	32,122
事業所コードレスシステムモード	
(OS)	505,156
自局番号表示	44
質量	201
指定着信拒否	178
自動付加	60,190
修正	
電話帳	108
充電	39
充電器	41,193



充電時間	39,41
充電ランプ	39,41
受信フォルダ	131,188
寿命	
電池パック	37
受話音量	75,188
受話口	29,197
消去	
留守録	146,189
使用時間	
電池	38
新規登録	
電話帳	100
シングルモード	51
寸法	201
セキュリティ	160,191
接続先一時変更	53
設定リセット	162
セット	
電池パック	35
セットの確認	28
全削除	
電話帳	112,189
選択	
モード	51,52
送信フォルダ	133,188
送達確認音	135,188
挿入	
文字	98
送話口	29
ソフトキー	120,122

## ●タ

ダイヤルボタン	29
着信（電話を受ける）	66
着信/充電ランプ	29,30
着信/発信履歴機能	72
着信音選択	78,188
着信音量	80,188
着信拒否	32,122,190
着信制限	32,122
着信メール表示	136,188
着信履歴	70,71,72,192
ツータッチダイヤル	156,190
通知不可能	174
通話	62
通話時間	64
通話ボタン	29
通話録音	32,122
デュアルモード	51
電源	42
電源/切ボタン	29
転先不在	32,122
転送/キャンプオン	123
電池カバー	35,193
電池残量	43
電池パック	28,193
点灯時間	149,190
電波状態の確認	61

電話機	28
電話帳	99,189
電話帳機能	189
電話帳参照	105,189,192
電話帳転送	115,189
電話帳登録	100,189
電話帳ボタン	29
電話帳ロック	113,189
電話番号確認	45
電話を受ける	66
電話をかける	61,62
電話帳	105
登録	
外線発信番号	58,190
電話帳	100,189
登録件数表示	104,189
特殊な文字	95
特長	26
時計機能	139,189
時計設定	46
ドライブモード	181,189
トランシーバ (TRS)	51,166
トランシーバ登録	167,191
受信	167,191
送信	168,191
登録消去	169,191
取り扱い	
ACアダプタ	9
充電器	4,9
電池パック	4,7
本電話機	4,5
取扱説明書の構成	18
取扱説明書の見方	18

## ●ナ

内線	56
内線番号表示	151,190
名前変更	
電話帳	108
入力モード	
文字	89
認証情報表示	45

## ●ハ

パーク	32,122
バイブレータ	82,85,188
パスワードロック	160,191
パスワードロッカー時解除	161
パスワードロック解除	192
バックアップ時刻設定	189
発信（電話をかける）	61
発信者番号通知	170,190
発信制限	32,122
発信番号付加機能	165
発信履歴	70,71,72,192
早分かりガイド	28
番号追加	
電話帳	109



番号変更	
電話帳	110
ハンドオーバー通知音	88,188
ハンドストラップ取り付け穴	30
ピック	32,122
日付時刻設定	46,189
表示	
自局番号	44
表示濃度	
液晶	147
不応答転送	32,122
不在転送	32,122
フリガナ検索	
電話帳	106
フレキシブルキー	29
プロフィール	44,190
ページの構成	19
変更	
暗証番号	126
返信時引用	137,188
ボース	64
保証書	28
ボタン	19
ボタン操作の機能	163
ホテル機能	123
保留転送	
OS	57
保留ボタン	29

## マ

マイク音量	77,188
マナートーク	84,188
マナーボタン	29
マナーモード	81,188,192
マナーモード選択	82,84,188
無音	80
メール機能	128,188
メール作成	128,188
メニュー	32
メニュー機能一覧	188
メロディ	78
モード	50
モード切替	52,192
モードネーム設定	54,190
モードの確認	61
モード名変更	54
文字入力	89
文字の削除	97
文字の挿入	98

## ヤ

ユーザ非通知	174
優先モード	51

## ラ

ライトメール起動	185
ランプ表示	30
リモートロック	183,190

料金分計サービス	172
履歴	
着信番号	72
発信番号	72
留守番電話サービス	173
留守録/ドライブ	142,189,192
留守録/ドライブ機能	142,189
留守録/ドライブボタン	29
連続通話時間	38
連続待受時間	38
ローミング	124
録音転送	32,122
ロック	
電話帳	113
ボタン操作	160

## ワ

話中転送	32,122
割り込み	32,122,123
割込拒否	32,122



仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

## ◆ 本体

寸法	約45.0mm(幅)×約12.0mm(奥行)×約125.0mm(高さ) (穴起部を除く)
質量	約95g (電池/バック含む)
使用電池	専用リチウムイオン電池 DC3.7V-880mAh 3.3Wh
充電完了時間	ACアダプタで直接充電:約180分 充電台で充電:約150分
連続通話時間 (25℃常温にて)	約6時間
連続待受時間(※) (25℃常温にて)	約500時間 (事業所コードレスシステムモード/公衆モード)

(※) 連続待受時間とは、充電完了後、電話機を充電台に置かずに、一度も通話や設定操作をしない状態のときの時間です。  
通話したり、着信音が鳴ったりすると連続待受時間は短くなります。



# アフターサービスについて

## ◆保証について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

## ◆アフターサービスについて

### 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。それでも調子がよくなりませんときは、販売店にご相談ください。

### 保証期間中は

修理いたします。

\* 保証期間中でも、水濡れ・結露等による腐食が発見された場合および内部の基板が破損・変形している場合は修理できません。



## 保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

## 部品の保有期間は

本電話機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、販売店等へお問い合わせください。

## お願い

- 本電話機および付属品の改造はおやめください。
  - ・ 火災・けが・故障の原因となります。
  - ・ 改造(部品の交換・改造・塗装など)が施された場合は、改造部分を元の状態(純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - ・ 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- 本電話機に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。  
銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

## 電子情報の消去および各種機能の「ON/OFF」情報のリセットについて

- お客様または第三者などが本商品のお取り扱いを誤ったとき、本商品のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、また故障修理などのとき、まれに記憶内容が変化、消失することがあります。重要な内容は必ず控えておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害などについては、当社に重大な過失、故意がない限り当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 各種機能の「ON/OFF」の情報は、本電話機の故障・修理・電話機などの変更やその他の取り扱いによって、リセット(クリア)される場合がありますが、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。お手数をおかけしますが、この場合は再度、設定を行ってくださるようお願いいたします。





A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.