


取扱説明書

工事説明付き 保証書別添付

壁取付金具

品番 K-9962

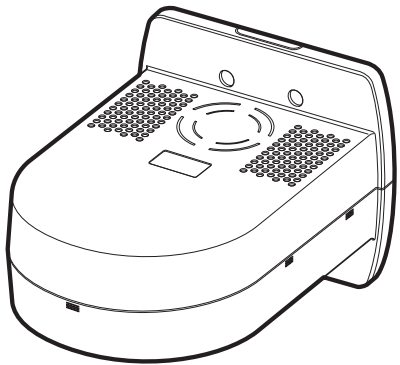

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品の改良などにより、ご使用上影響のない範囲で、記載されている外観などが実際の製品と異なる場合があります。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

本製品の「問い合わせ」については、以下の弊社ウェブサイトを参照してください。
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/nwcamera/>

※「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはいたしかねます。

© 2022 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

* PGQX2634ZA *
Ns0822-0
Printed in China

注意：	注記：
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。	● 本金具は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。
	● 一般の人が容易に触れることができる場所への設置はしないでください。
	● 設置に必要なねじやそのほかの部材などの情報については本書の該当部分を参照してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
----	-----------------------	----	----------------------------------

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

禁止	してはいけない内容です。	重要	実行しなければならない内容です。
----	--------------	----	------------------

警告	
禁止	■ 専用のカメラ以外は取り付けない (落下によるけがや事故の原因となります。)
重要	■ 工事は販売店に依頼する (工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。) ⇒ 必ず販売店に依頼してください。 ■ ねじやボルトは指定されたトルクで締め付ける (落下によるけがや事故の原因となります。) ■ 設置の説明にしたがって壁面にしっかり取り付ける (けがや事故の原因となります。)

注意	
禁止	■ 金属のエッジで手をこすらない (強くこするとけがの原因となります。)

本金具をご使用の際は、取り付けるカメラの取扱説明書に記載された「安全上のご注意」とあわせてお読みください。

商品概要

本金具は、カメラ NC-9520、NC-9500用の壁取付金具です。スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。

仕様

使用温度範囲	－10℃～＋55℃
寸法	幅：165 mm／高さ：140 mm／奥行：217.5 mm
質量	約650 g
仕上げ	ABS樹脂

設置上のお願い

■設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

本金具の設置・接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。接続する前に、カメラ、PCなど接続する機器の電源を切ってください。

■傷害防止のため、本金具は、設置の説明に従って壁面にしっかりと取り付ける必要があります。

■本機は屋内専用です

屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。

■本金具の取付場所について

- 設置場所は、カメラ取り付け時の総質量に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けてください。
- 石こうボードや木部は強度が弱いので取り付けしないでください。やむを得ず取り付ける場合は、十分な補強を施してください

■本金具を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

付属品をご確認ください

ねじ (M4×4 mm:カメラ取付金具固定用) ... 5本 (うち1本は予備)	型紙.....1枚 取扱説明書 (本書).....1冊 保証書.....1冊
---	--

付属品以外に必要なもの

取付ねじ (M4) またはアンカー.....4本


重要
● 最低引抜強度・・・196 N (20 kgf) /1本あたり
● 最低引抜強度の考え方については弊社技術情報ウェブサイト<管理番号：CO120>を参照してください。
● ねじの種類は取付場所の材質に合わせて選択してください。木ねじおよびくぎは使用しないでください。

設置する

カメラの取り付け、ケーブルの接続、調整などの詳細はカメラの取扱説明書を参照してください。

Step1

型紙 (付属品) を壁面に当て、取付ねじ (M4: 現地調達) とケーブル類を通す穴の位置をマーキングします。取付ねじで固定するために、壁面に4か所穴をあけてください。穴径はご使用になるねじ、アンカーの仕様に従って決めてください。ケーブル類を壁面内に配線する場合は、壁面にケーブル用の穴をあけてください。

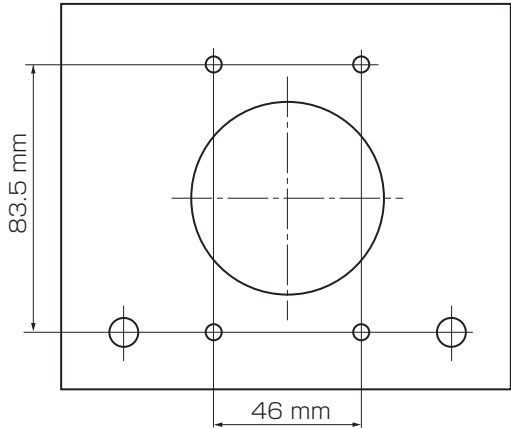


Step2

壁面に配線用穴をあけずに接続する場合は、配線処理用に上もしくは下ケース点線内の切り欠き部分をニッパーなどで切り離してください。

重要
● けが防止およびケーブル保護のため、側面ケーブル通し穴はエッジにならないようにヤスリなどで仕上げてください。

Step3


本金具の下ケースを外します。下ケースの矢印に示すリブ (5か所) を押しながら下げると外れます。

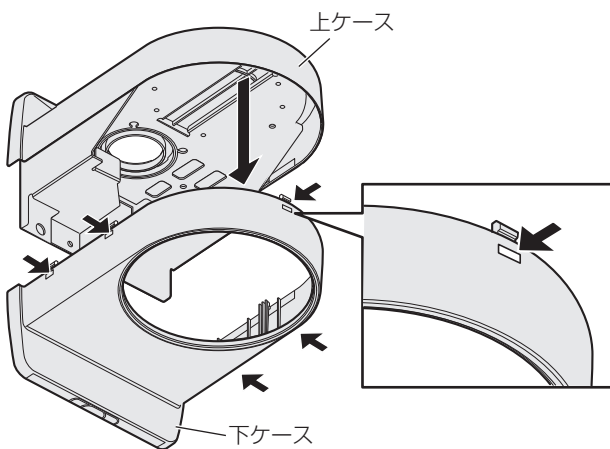

Step4

上ケースにカメラ付属のカメラ取付金具を取り付けます。ねじ (M4×4 mm: 付属品) を使用し、カメラ取付金具 (カメラ付属品) を右図の向きで取り付けてください。


- 推奨締付トルク：1.56 N・m {16 kgf・cm}

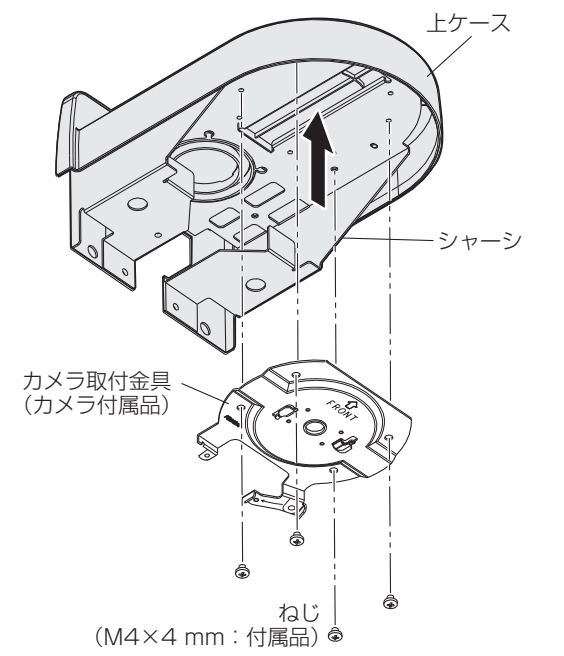

Step5

上ケースとシャーシを壁に取り付け、ケーブル類を配線します。ねじで4か所を固定します。ねじは付属していません。取り付け場所に合わせて用意してください。

- 必要なねじ：M4 (4本)
最低引抜強度：196 N (20 kgf) /1本あたり

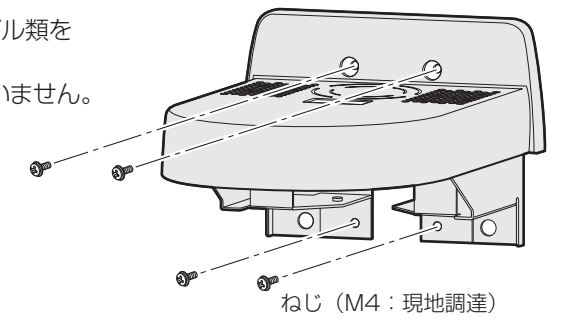

Step6


外部I/O端子、オーディオ入力端子、オーディオ出力端子にケーブルを接続します。接続のしかたはカメラの取扱説明書をお読みください。接続する際はカメラ本体固定部をしっかりと持って行ってください。

Step7

RJ45ネットワーク端子、電源接続端子 (DC12 V) にケーブルを接続します。接続のしかたはカメラの取扱説明書をお読みください。

Step8

カメラ取付金具にカメラを取り付けます。カメラ取付金具のガイドにロックプレートを含ませ、金具の中心部とカメラの中心部を合わせて本金具に差し込み、カメラ取付金具にカメラ本体を押しつけながら、時計回りに回します。

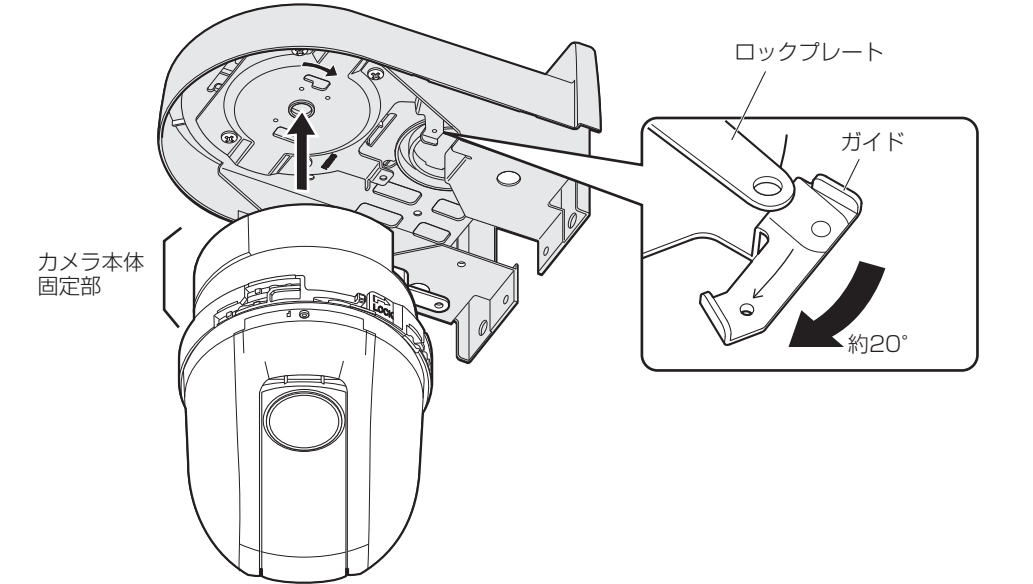


※必ずカメラ本体固定部を持って取り付けてください。

Step9


カメラ固定ねじ (M3、カメラ付属品) 1本でカメラとカメラ取付金具を固定します。

- 推奨締付トルク：0.68 N・m {7 kgf・cm}

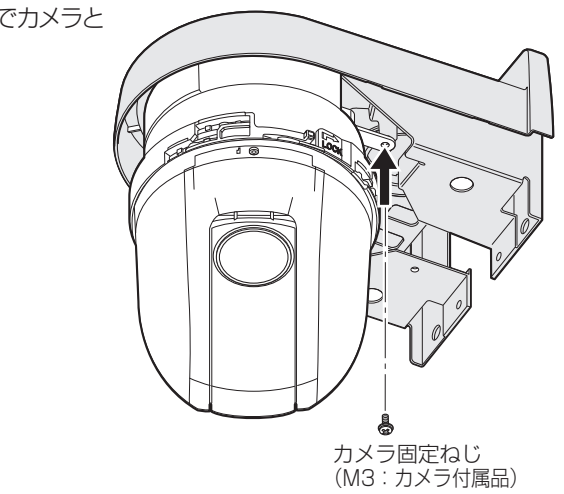

Step10


爪5か所をはめ合わせて下ケースを取り付けます。確実にハマっていることを確認してください。

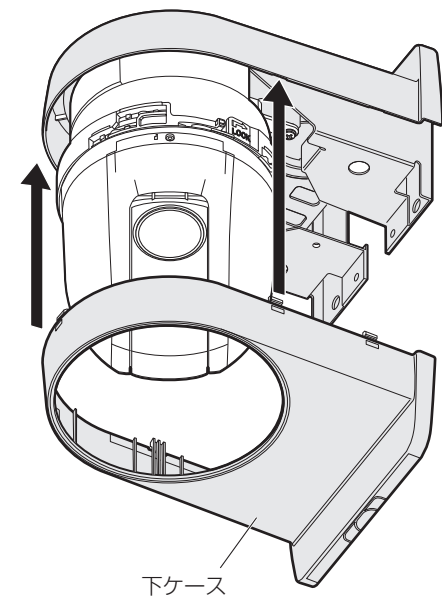

Step11


カメラに同梱されている飾りカバーから、飾りカバー (下) を取り外します。飾りカバーは爪3か所で固定されています。

※飾りカバー (上) の部分は本機の設置では使用しません。

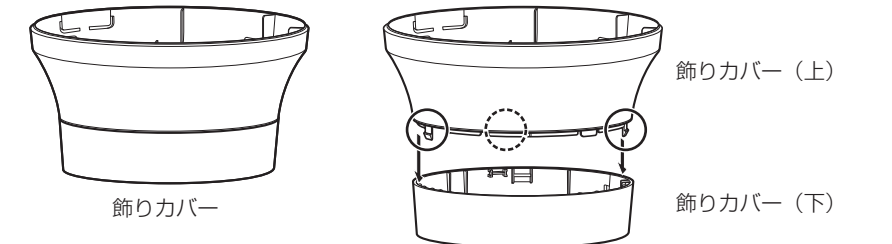

Step12

- ① 飾りカバー (下) を持って飾りカバー (下) の「|」マークをカメラ本体のロックレバーの上方にある矢印と合わせ、下側から差し入れます。
- ② 飾りカバー (下) を下から見て時計方向に約16°回転させ上に差し入れます。飾りカバーをさらに16°回転させ固定します。

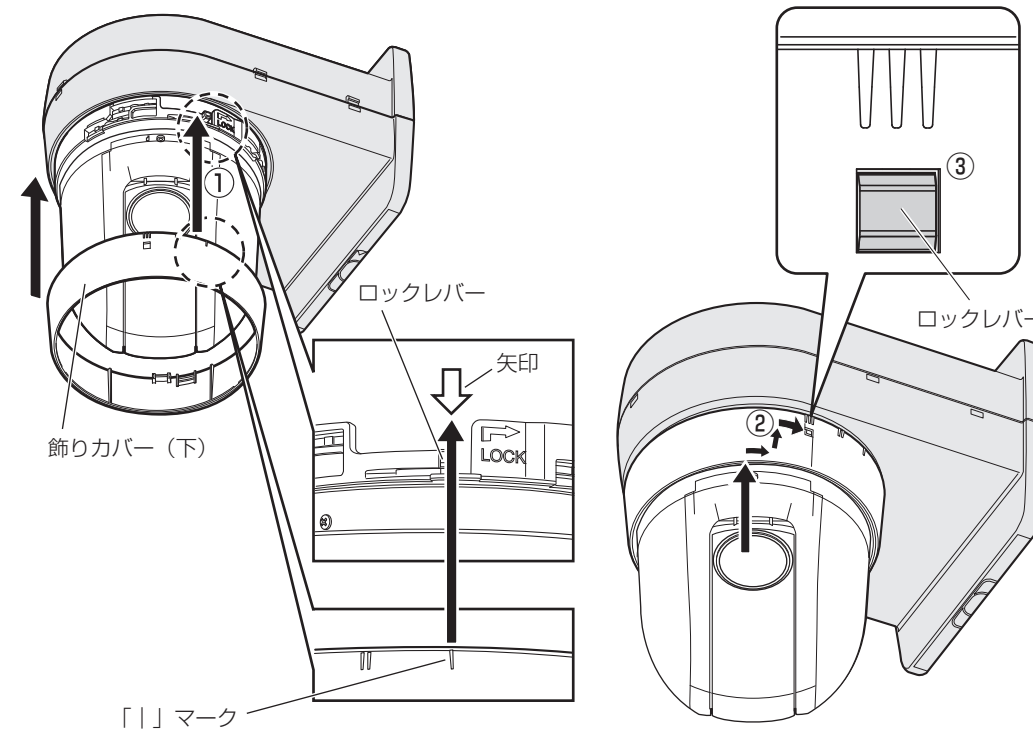

③ 飾りカバー (下) の穴に、ロックレバーが確実に挿入されていることを確認してください。

- メモ
- 本金具には、K-9971、K-9970 (ドームカバー) を組み合わせて設置することもできます。そのときには、カメラに同梱されている飾りカバー (上下両方) は使用しません。
 - 飾りカバー (下) は以下のようにして外してください。
 - ① ロックレバーを押しながら、飾りカバー (下) を下から見て反時計回りに約16°回転させ (図の←の方向)、下のほうに少し引きます。
 - ② 飾りカバー (下) を反時計回りにさらに約16°回転させ (図の←の方向)、そのまま下方に引き抜きます。

