


取扱説明書

工事説明付き 保証書別添付

ドームカバー
品番 K-9971（スモーク）
K-9970（クリア）

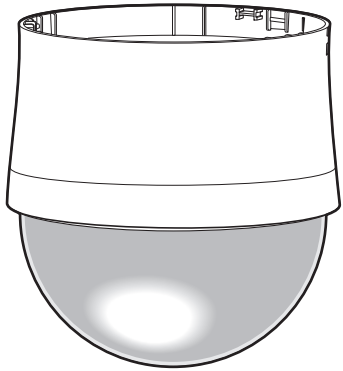

K-9971

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品の改良などにより、ご使用上影響のない範囲で、記載されている外観などが実際の製品と異なる場合があります。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

本製品の「問い合わせ」については、以下の弊社ウェブサイトを参照してください。
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/nwcamera/>

※「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはいたしかねます。

© 2022 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

* PGQX2632ZA *

Ns0822-0
Printed in China

商品概要

本機は、カメラ NC-9520、NC-9500用のドームカバーです。

仕様

使用温度範囲	－ 10℃～ +55℃		
寸法	直径：156 mm（最大外形）		
	高さ：162 mm ドーム径 73 mm		
質量	約 200 g		
仕上げ	本体	：ABS樹脂	
	ドームカバー	：アクリル樹脂	スモーク（透過率 約50 %） クリア

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）..... 1冊 保証書..... 1冊

注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

- 専用のカメラ以外は取り付けない
（落下によるけがや事故の原因となります。）



- 工事は販売店に依頼する
（工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。）
⇒ 必ず販売店に依頼してください。

本製品をご使用の際は、取り付けるカメラの取扱説明書に記載された「安全上のご注意」とあわせてお読みください。


設置する

Step1

カメラの「取扱説明書 設置編」に従って、カメラ本体へケーブル類を接続し天井に固定します。

Step2

飾りカバー（下）を取り外し、飾りカバー（上）に本機を取り付けます。

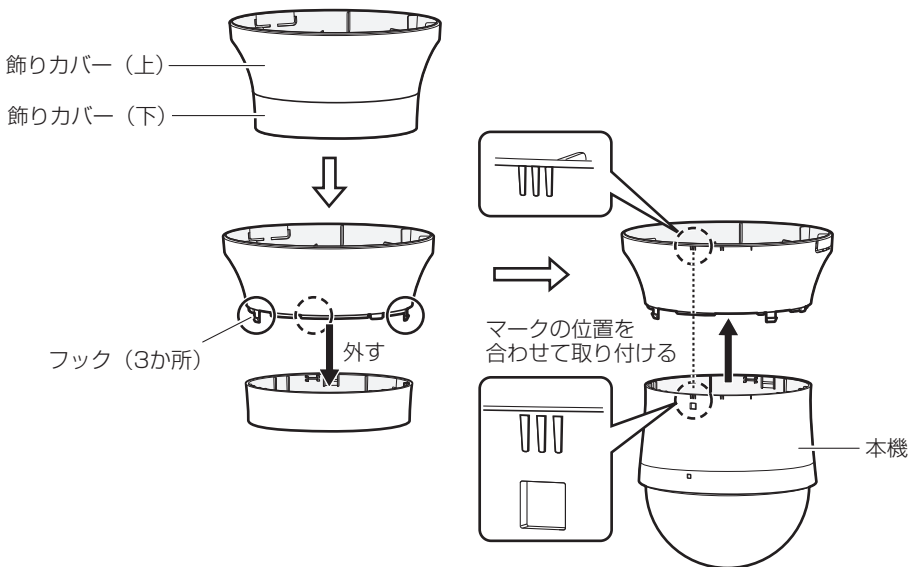


- 飾りカバー（下）は使用しません。
- 飾りカバー（下）はフック（3か所）で固定されています。本機も同じフックで固定します。

Step3

カメラ本体のレンズ表面についている保護シートを外します。

Step4

飾りカバー（上）の「|」マークとカメラ本体の矢印を合わせて、本機を下から差し込みます。差し込んだら、下図のように2段階、下から見て時計回りに回転させ上まで押し上げてはめ込みます。本機の穴に、ロックレバーが確実に挿入されていることを確認してください。最後に本機のドームカバーに付いている保護シートをはがします。

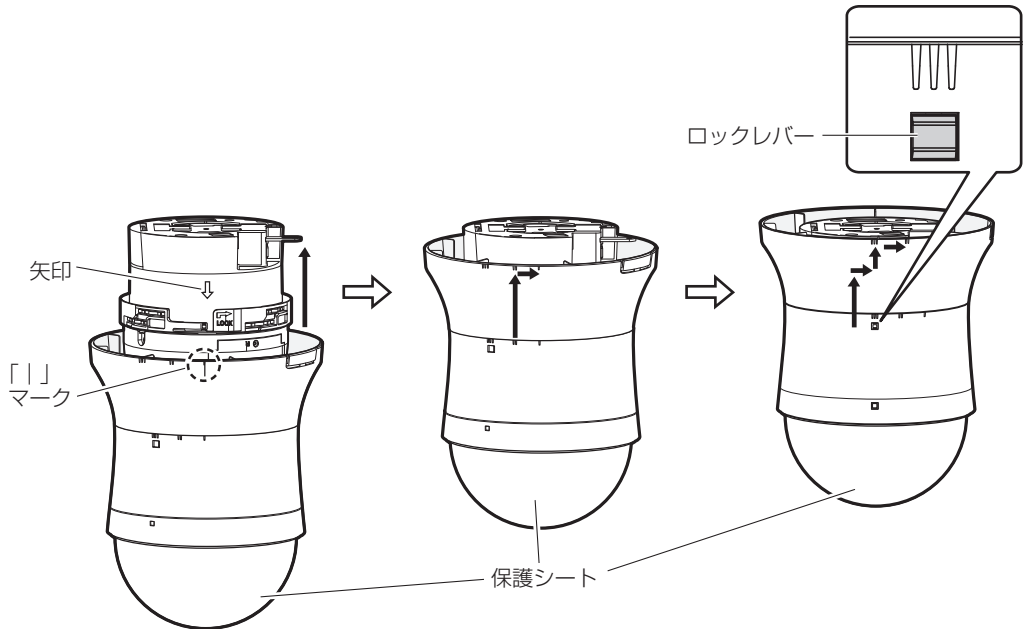

メモ

- 飾りカバーをカメラ本体から取り外す場合は、ロックレバーを押しながら、飾りカバーを下から見て反時計回りに回転させ、下のほうに少し引きます。飾りカバーを反時計回りにさらに回転させ、そのまま下方に引き抜きます。
- レンズの向きと画角により本機の胴体部が映り込む場合があります。その場合、レンズの向きを調整してください。