

三菱太陽光発電システム カラーモニター エコガイド®

DIAMONDSOLAR ダイヤモンドソーラー

形 名

PV-DR006L-SET-M, PV-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-IFU-GW-M, PV-DR006L-IFU-GW-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M, PV-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-M, PV-DR006L-IFU-Y

ソフトウェアバージョンアップ方法

お客様用

本書では、エコガイド(PV-DR006Lシリーズの表示ユニット)のソフトウェアバージョンアップ方法について説明します。

お願い 守られない場合は製品故障または不具合の原因になります。


- 本書の作業の前に「ソフトウェアのダウンロード方法」に従ってバージョンアップ用ソフトウェアをSD カードにダウンロードしてください。
- アップデート中はエコガイドの電源を切ったり、SD カードを抜いたりしないでください。(正常に動かなくなり、メーカー修理が必要になる場合があります。)

- ① ホーム画面が表示された状態で表示ユニットのSD カードスロットにバージョンアップ用のSD カード(バージョンアップ用ソフトウェアを入れたSD カード)を挿入します。

※ホーム画面の表示例






※SDカードスロットにSDカードを挿入

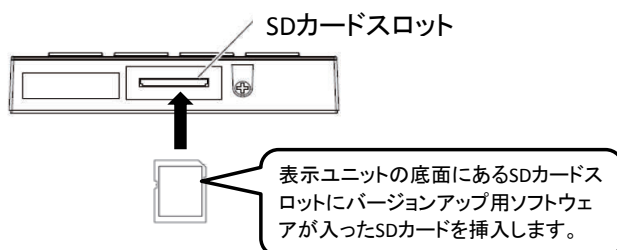


- ② 下記のSDカードメニュー画面が表示されるので、[▼]ボタンで[表示ユニットのアップデート実施]を選択し、[アップデート] ボタンを押します。
(「Ver.」の後ろに続く文字は更新するソフトウェアのバージョン番号になります。アップデート実施後にバージョンアップされていることを確認しますので、メモを取るなどしてバージョン番号をお控えください)

※SDカードメニュー画面の表示例

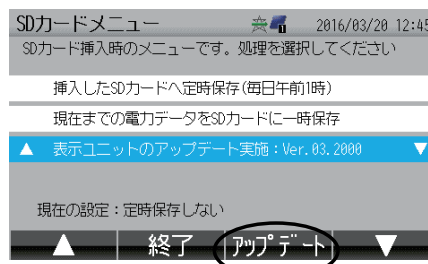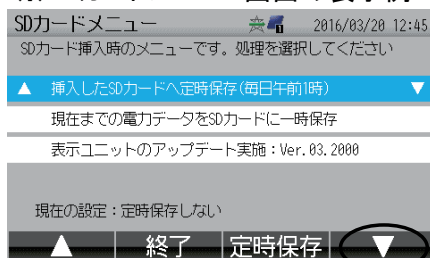


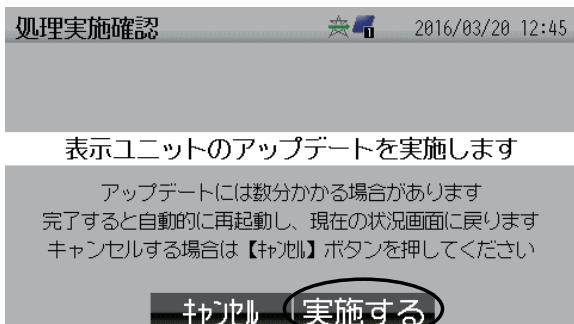

処理実施確認が表示されるので、[実施する] ボタンを押します。

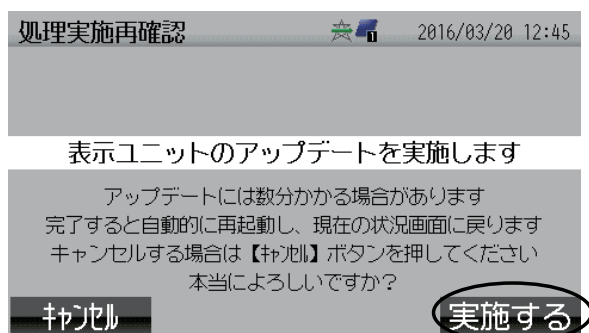

誤操作防止のための再度、処理実施確認が表示されるので、[実施する] ボタンを押します。
([実施する] ボタンの位置が前回と異なります。)

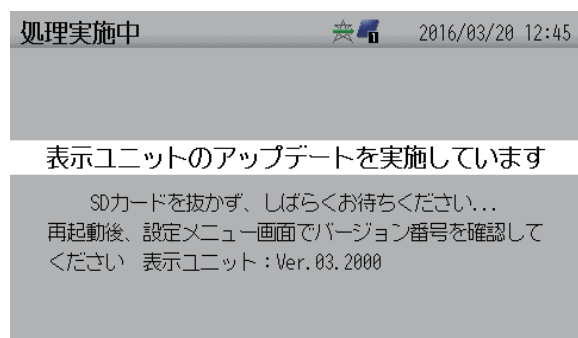


アップデート中は左の画面が表示されます。しばらくすると自動で再起動し、約1分後にホーム画面が表示されます。
(再起動中は画面表示が消えたり、売電ランプ/買電ランプが点灯したりします)

ご注意

- アップデート中はエコガイドの電源を切ったり、SD カードを抜いたりしないでください。(正常に動かなくなり、メーカー修理が必要になる場合があります。)
- 表示ユニットのソフトウェアのアップデートに失敗した場合、エラー内容が画面に表示されるので、エラー内容に従って処置をしてください。
ご不明な場合は、お買上げの販売店・工事店へお問い合わせください。

表示ユニットのバージョン番号

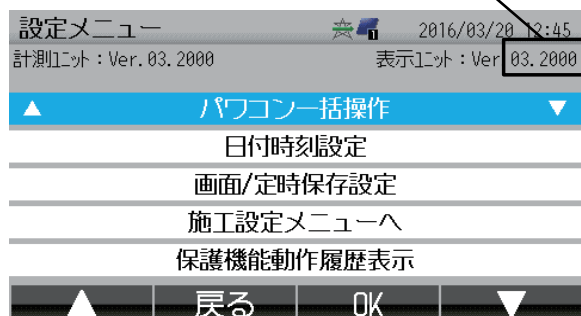

ホーム画面が表示された後、ホーム画面で[設定]ボタンを押して設定メニュー画面(左の画面)を表示させます。表示ユニットのバージョン番号が更新されていることを確認してください。(更新されていない場合は、アップデートができなかった可能性がありますので、再度アップデートを実施してください。)

以上でバージョンアップは完了です。

故障かな？と思ったら

症 状	原因・処置	
SDカードメニュー画面に「表示ユニットのアップデート実施」が表示されない。	バージョンアップが必要ではないバージョンである。	ホーム画面で「設定」ボタンを押して、設定メニュー画面(右上)の表示ユニットのバージョン番号を確認してください。 (SDカード内のバージョンアップ用ソフトウェアのバージョンが表示ユニットのソフトウェアのバージョンと同じまたは古い場合はSDカードメニューに表示されません。)
	SD カードが正しく認識されていない。	バージョンアップ用のSD カードを抜き差し、バージョンアップをやり直してください。
	SD カードにバージョンアップ用のファイルが書き込まれていない。	「ソフトウェアのダウンロード方法」に従ってSDカードにバージョンアップ用のファイルを書き込んでください。
バージョンアップが正しくできなかった。 設定画面に表示された表示ユニットのバージョンが更新されない。	バージョンアップの作業中に「キャンセル」を選択した。	バージョンアップ用のSD カードを抜き差しして、再度バージョンアップを実行してください。(バージョンアップが必要な場合はバージョンアップが実行されます。)
	バージョンアップ中にエコガイドの電源が切れてしまった。	電源が切れたユニットの電源を投入し、バージョンアップ用のSD カードを抜き差しして、再度バージョンアップを実行してください。(バージョンアップが必要な場合はバージョンアップが実行されます。)