




ETC2.0車載器(9909F-64PJ2-M06) 取付説明書

追補版

全方位モニター付
メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車用(2021年12月～)
スペーシア

■ 取付位置

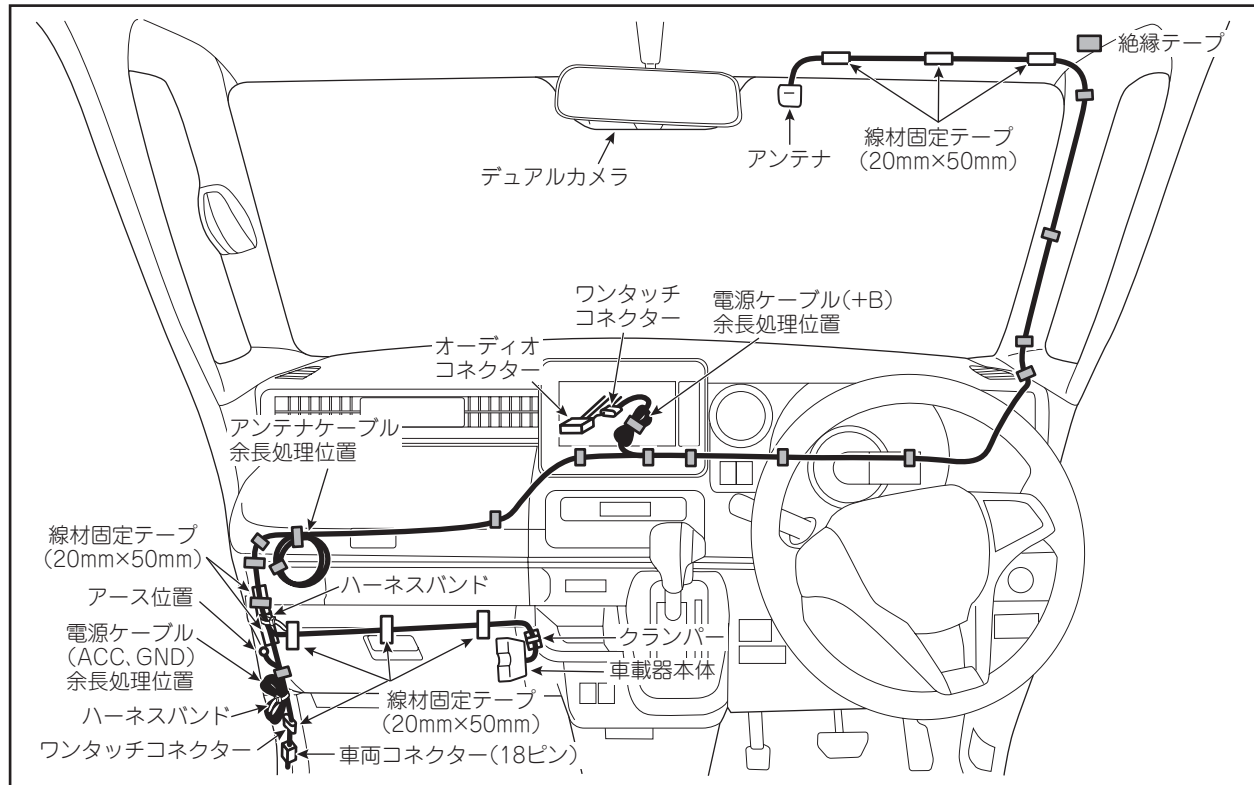

お願い


- ・上記グレードに本製品を取付ける場合、電源ケーブル取付位置およびアース位置が異なりますのでご注意ください。
+B取得位置の変更はありません。
- ・取付説明書、共通編および車種別編スペーシアも参照ください。
- ・取付け作業後は、共通編-18[11. 取付け後の確認]を参照して必ず取付け後の確認を実施してください。

■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット
センターパネル	グローブボックス
カウルサイドトリム(助手席側)	フロントドアスカッフプレート(助手席側)

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。


■ アンテナ取付位置

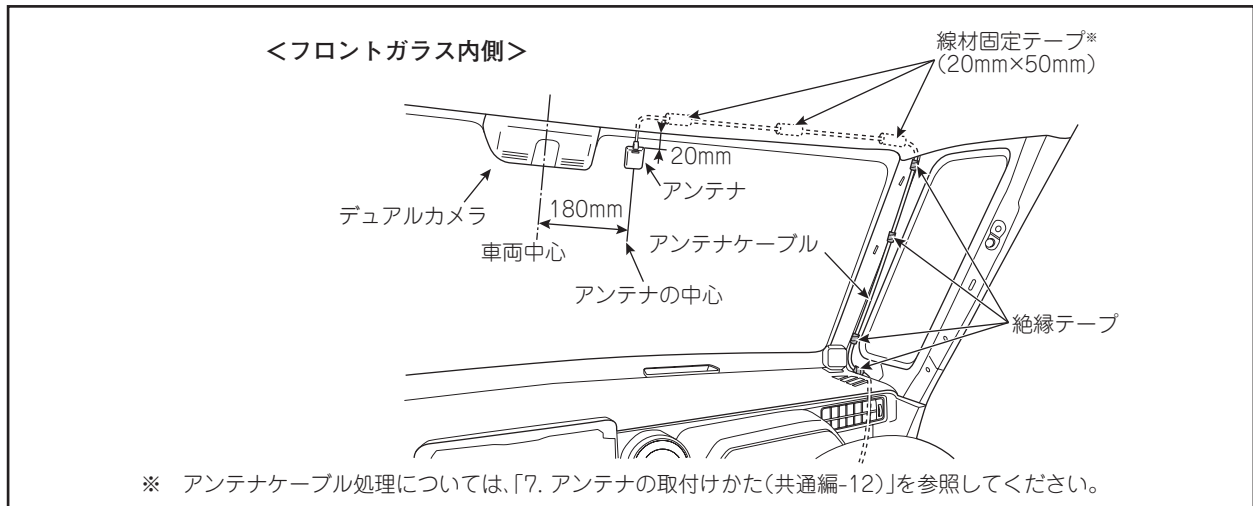

⚠ 注意

- ・アンテナケーブルおよび線材固定テープはカーテンエアバック部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・線材固定テープでフロントピラートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。
また、フロントピラートリムのリブと干渉しないようにしてください。

■ 車載器本体位置

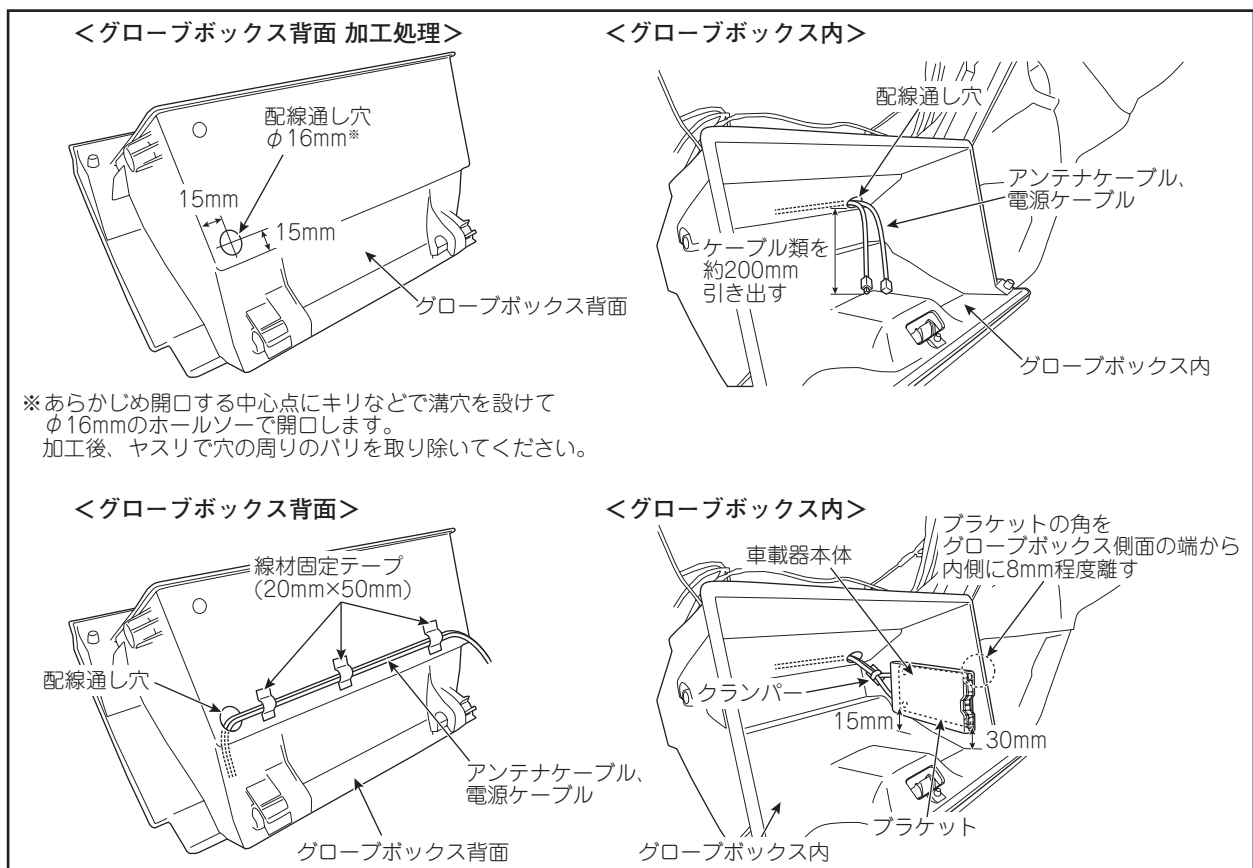


⚠ 注意


- グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。
- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
 - ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

■ 電源分岐位置



<メーカーオプションナビユニット裏側>

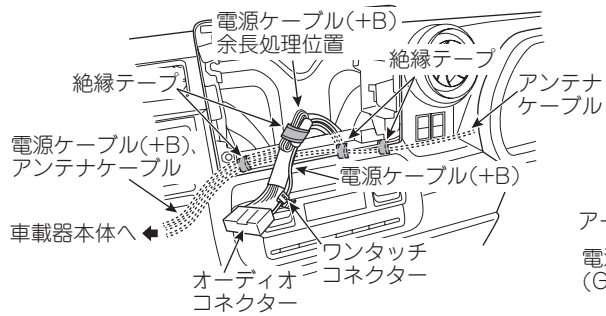

<グローブボックス裏側 アース位置>

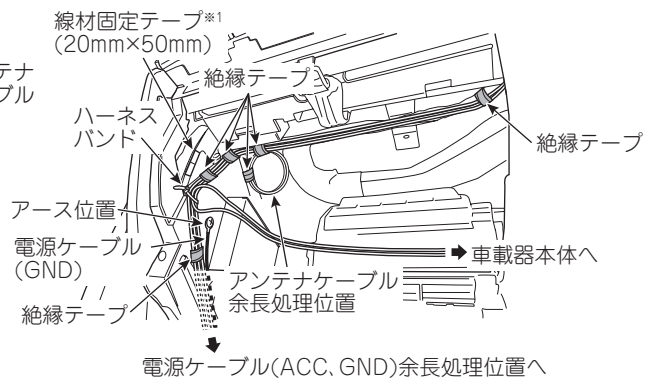

<カウルサイドトリム(助手席側)裏側 ACC位置>

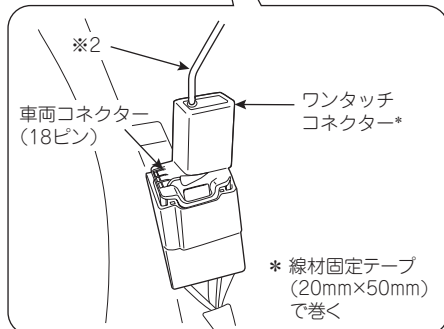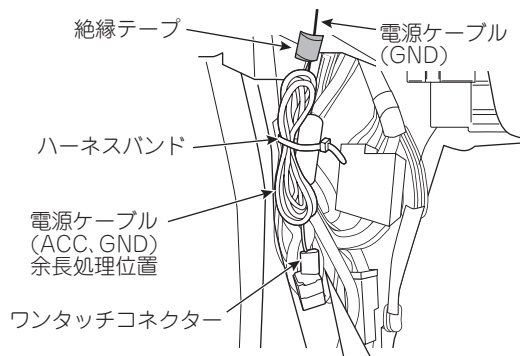

● 車両コネクタ (18ピン) のACC位置



・ハーネスコード側から見た位置


- ※1 板金のエッジに線材固定テープ(20mm×50mm)を貼ります。
- ※2 他の用品のワンタッチコネクタが接続できる線域(5cm)を確保してください。

⚠ 注意


- ・他用品のアース取付位置と重なる場合、それぞれのアースコードをずらしてアース端子が重ならないようにしてください。
- ・アース端子締付け部は、締付け後、端子が動かないことを確認してください。

⚠ 注意

電源ケーブル(GND)のクワ型端子と車体アースとの間に段差が発生しないようにアースボルトで共締めします。

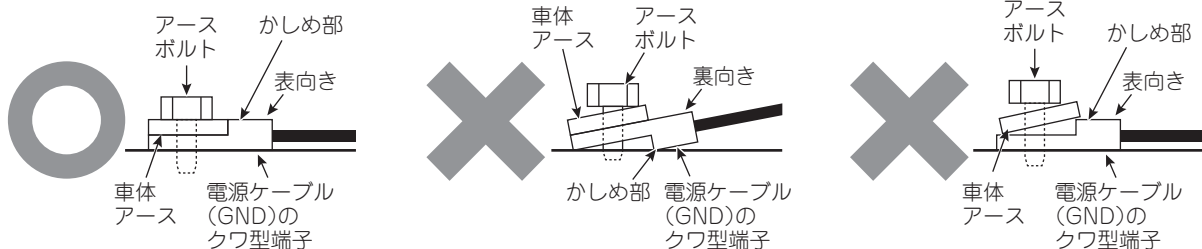

■ ケーブル配線処理

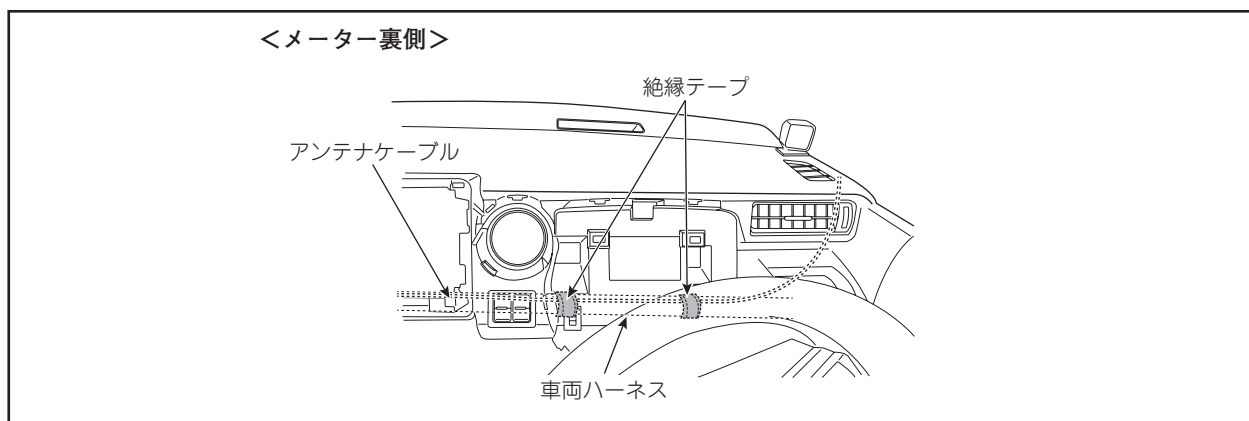

＜車両部品の復元＞

取外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って用品取付け前の状態に戻してください。

（コネクター類の接続、締付けトルクなど）

＜取付け作業完了後＞

車両および用品が正しく機能するか、動作確認してください。

車両電装品（ブレーキ、ライト、ウィンカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると火災や交通事故の原因になります。