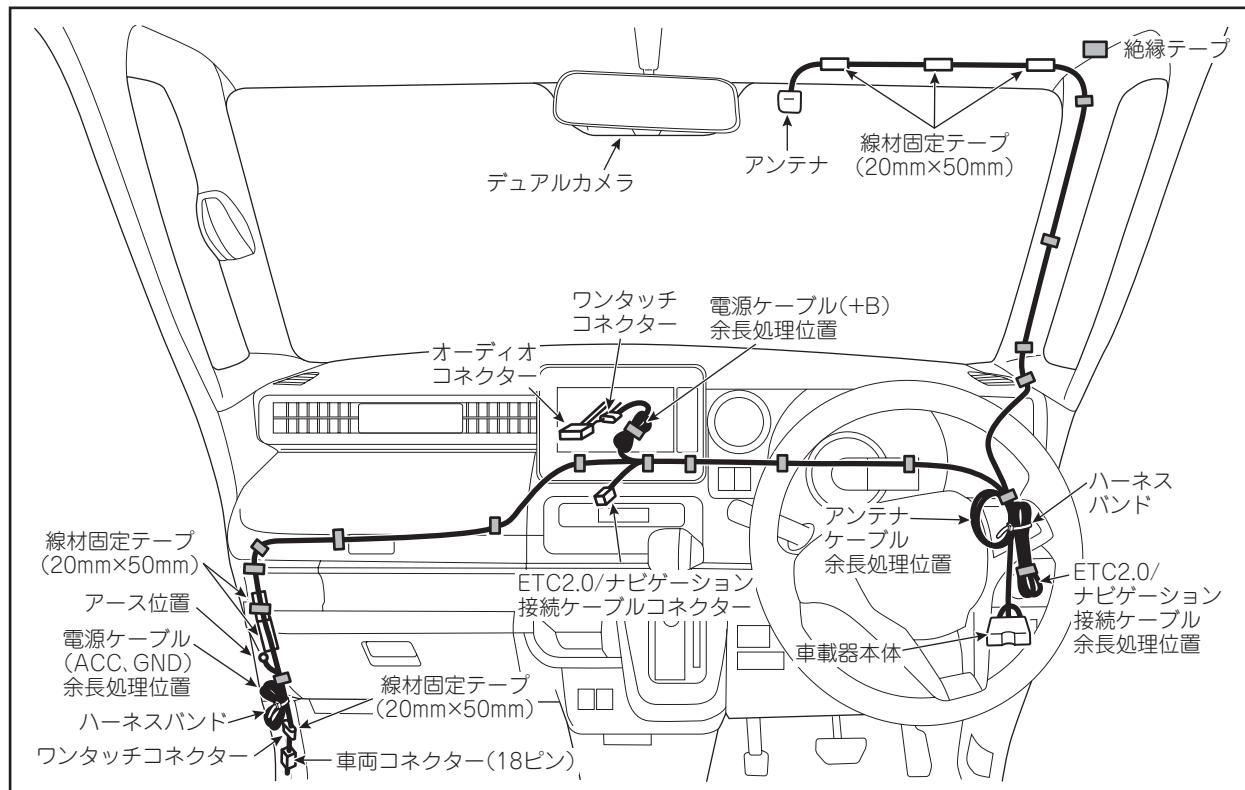


# ETC2.0車載器(9909F-83SF2-M01) 取付説明書

**追補版****全方位モニター付****メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車用(2021年12月~)****スペーシア****■ 取付位置****お願い**


- 上記グレードに本製品を取付ける場合、電源ケーブル取付位置およびアース位置が異なりますのでご注意ください。  
+B取得位置の変更はありません。
- 取付説明書、共通編および車種別編スペーシアも参照ください。
- 取付け作業後は、共通編-18[12. 取付け後の確認]を参照して必ず取付け後の確認を実施してください。

**■ 取外し部品**

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット
コラムホールカバー	センターパネル
グローブボックス	フロントドアスカッフプレート(助手席側)
カウルサイドトリム(助手席側)	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

## ■ アンテナ取付位置

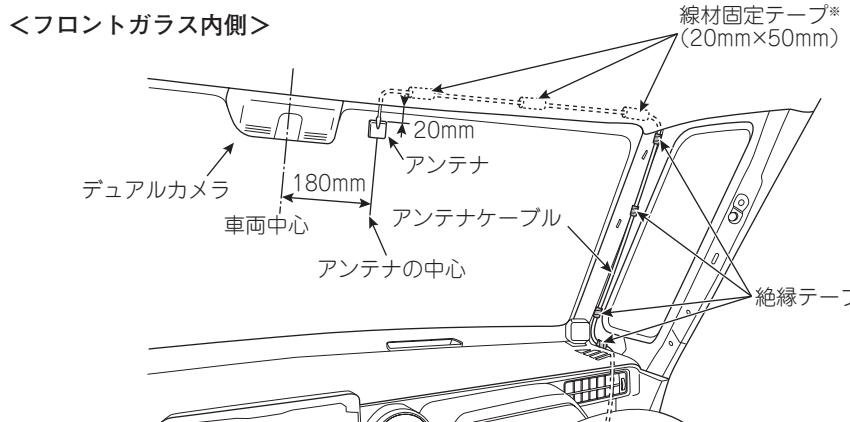


※ アンテナケーブル処理については、「8. アンテナの取付けかた(共通編-13)」を参照してください。


## △ 注意

- ・アンテナケーブルおよび線材固定テープはカーテンエアバッック部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・線材固定テープでプロントピラートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。  
また、フロントピラートリムのリブと干渉しないようにしてください。

## ■ 車載器本体位置

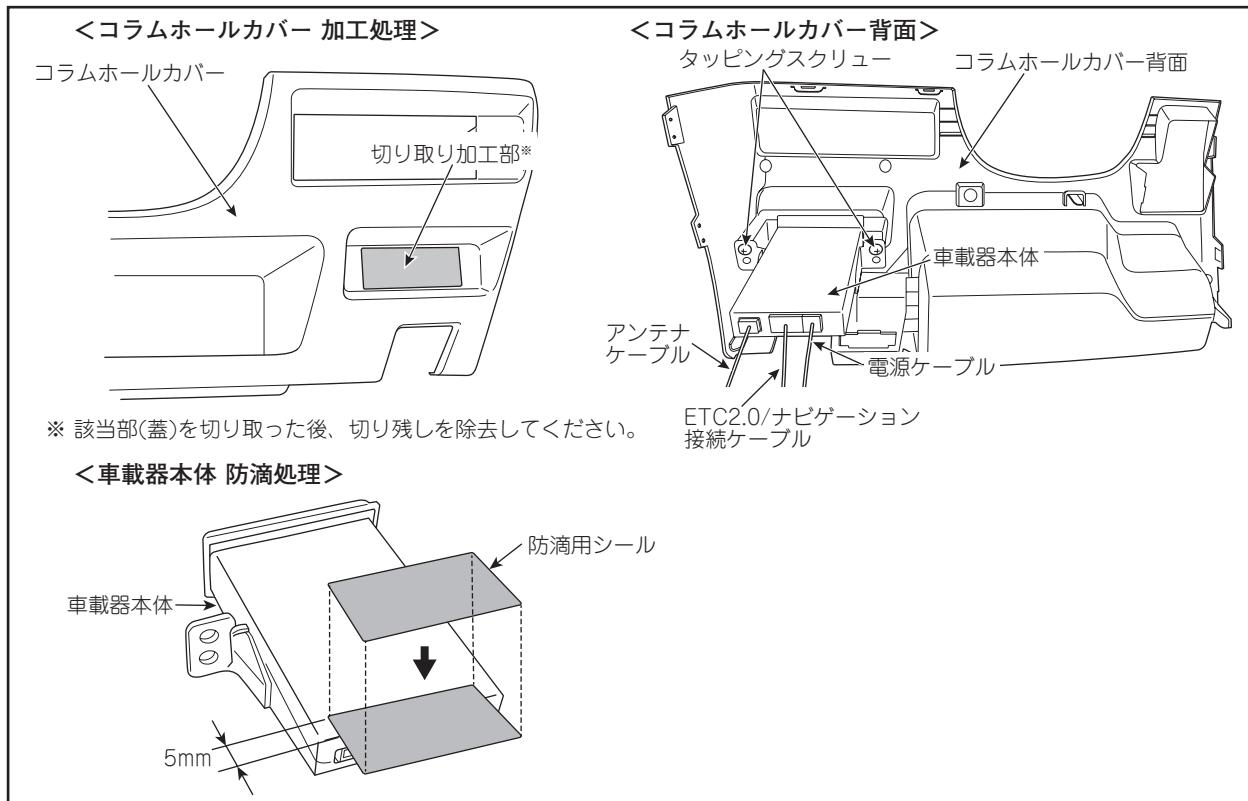

## ■ 電源分岐位置

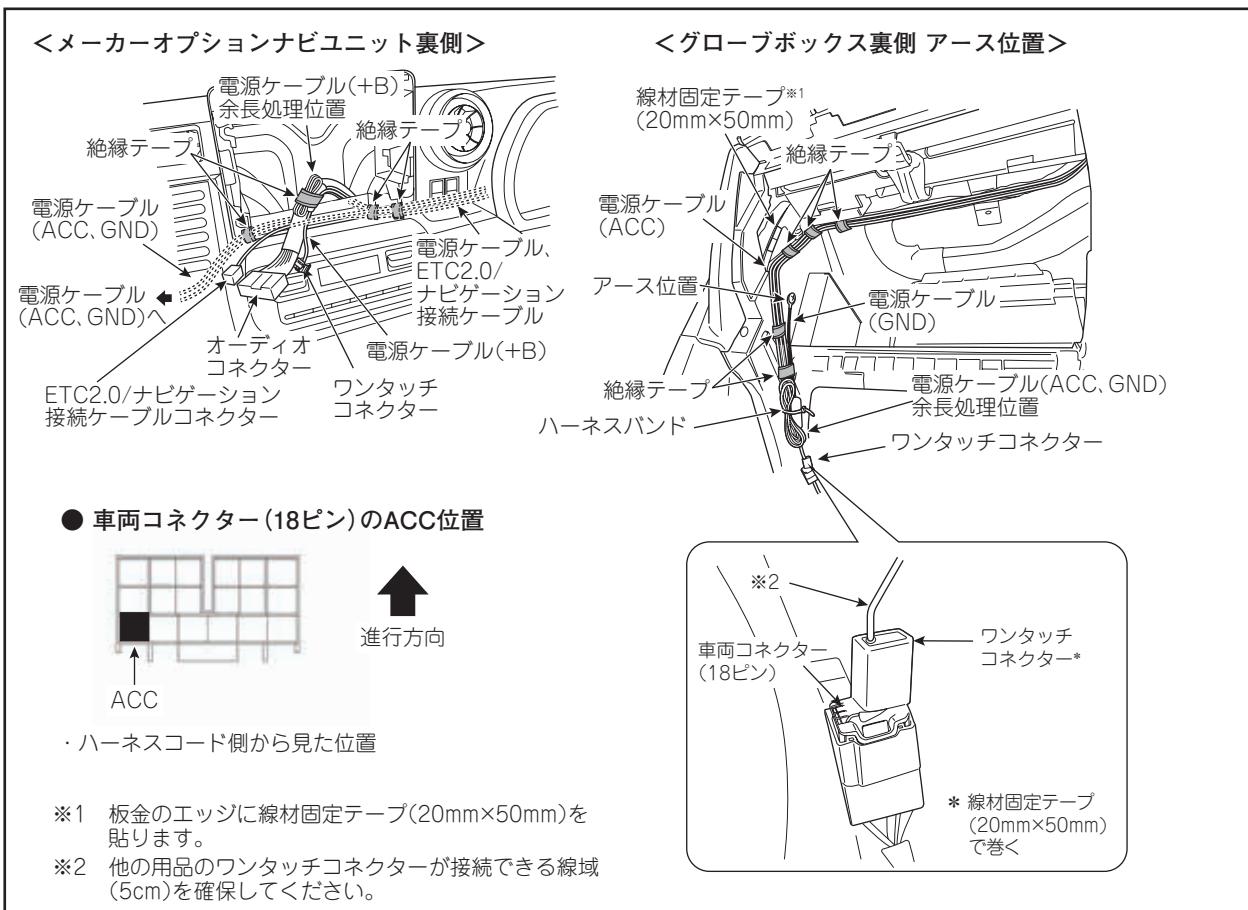

### △ 注意


- 他用品のアース取付位置と重なる場合、それぞれのアースコードをずらしてアース端子が重ならないようにしてください。
- アース端子締付け部は、締付け後、端子が動かないことを確認してください。

### △ 注意


- ナビゲーション、ETC2.0などの用品を取付ける際、配線などによってエアコンダクトが車両前側方向に押され、エアコンルーバーから外れるおそれがあります。作業時は、ダクトがルーバーから外れていないことを確認してください。
- ダクトが外れている場合、車両左側(助手席側)スペースにナビゲーション、ETC2.0などのハーネスを逃がすようにし、市販品などのハーネスバンドで固定してください。

### △ 注意


電源ケーブル(GND)のクワ型端子と車体アースとの間に段差が発生しないようにアースボルトで共締めします。

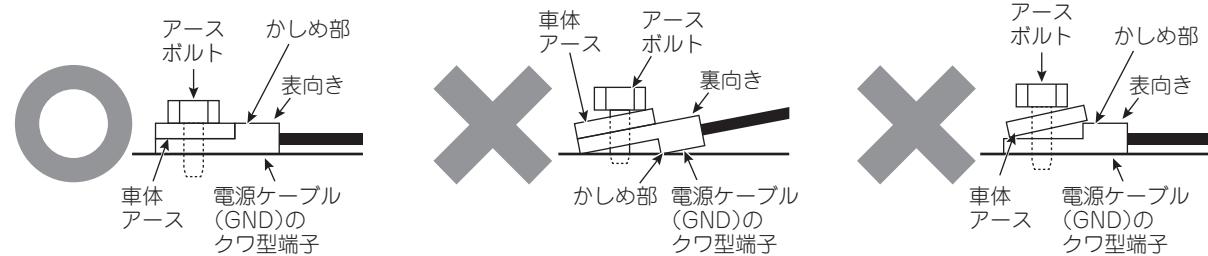

## ■ ケーブル余長処理位置

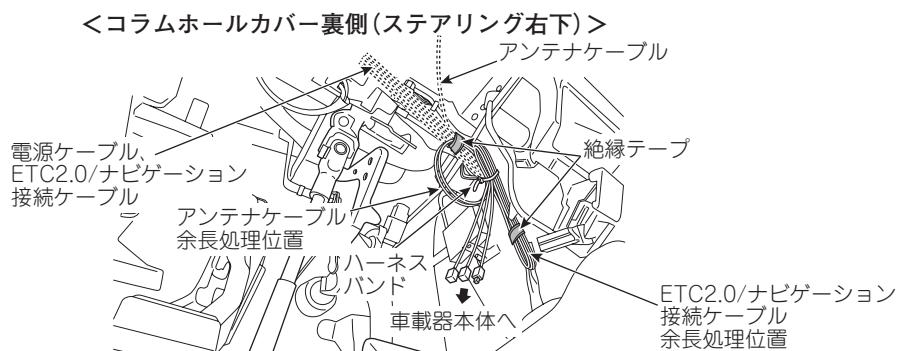

## ■ ケーブル配線処理

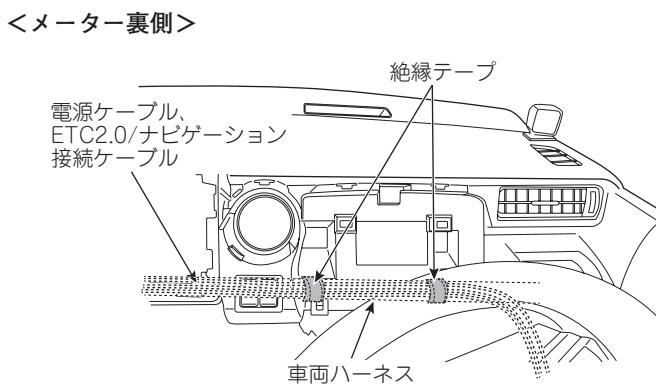

### <車両部品の復元>

取外した車両部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って用品取付け前の状態に戻してください。  
(コネクター類の接続、締付けトルクなど)

### <取付け作業完了後>

車両および用品が正しく機能するか、動作確認してください。  
車両電装品(ブレーキ、ライト、ウィンカー、ハザードなど)が正常に動作しない状態で使用すると火災や交通事故の原因になります。