


ワゴンR スマイル


■ 取付位置

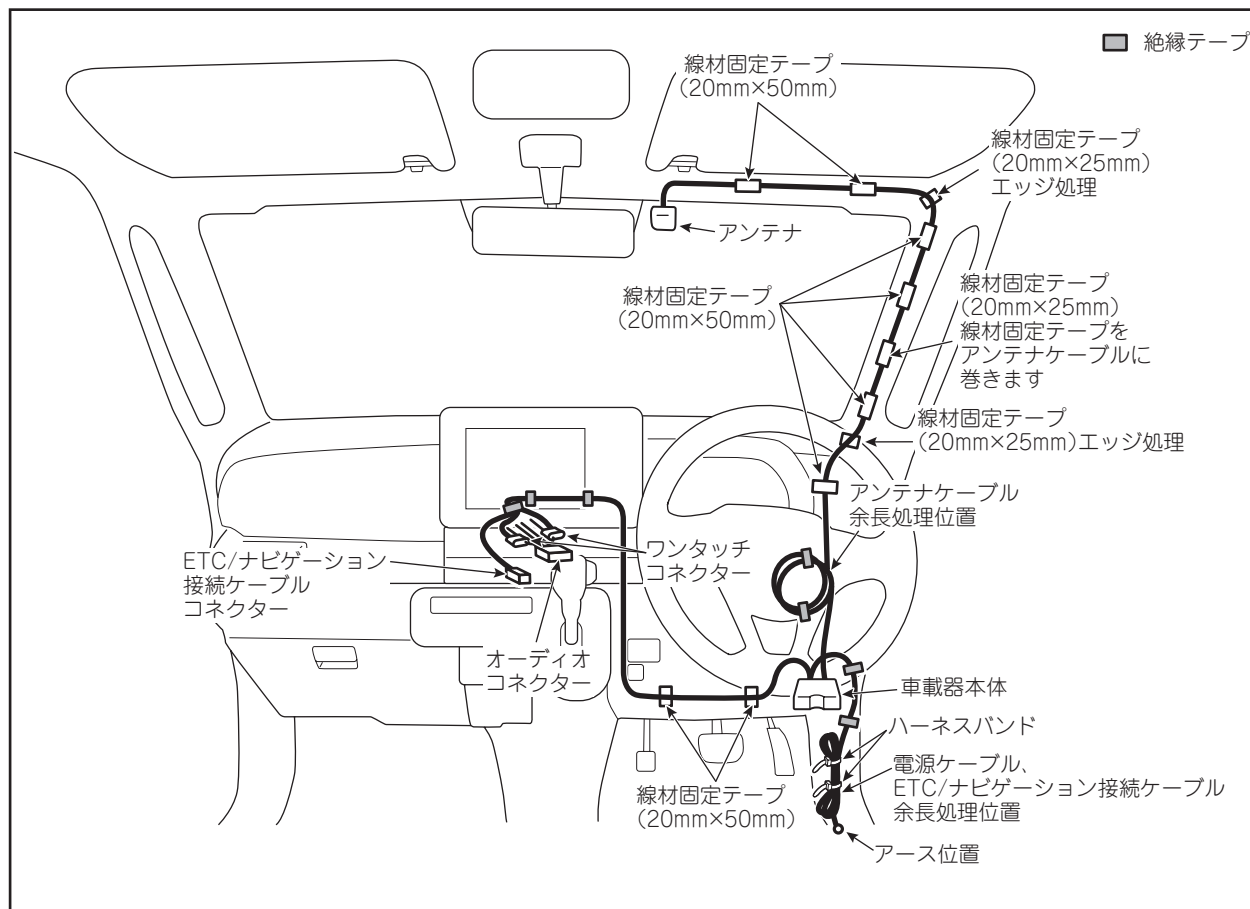

お願い

取付け作業後は、共通編-19[12. 取付け後の確認]を参照して必ず取付け後の確認を実施してください。


■ 取外し部品

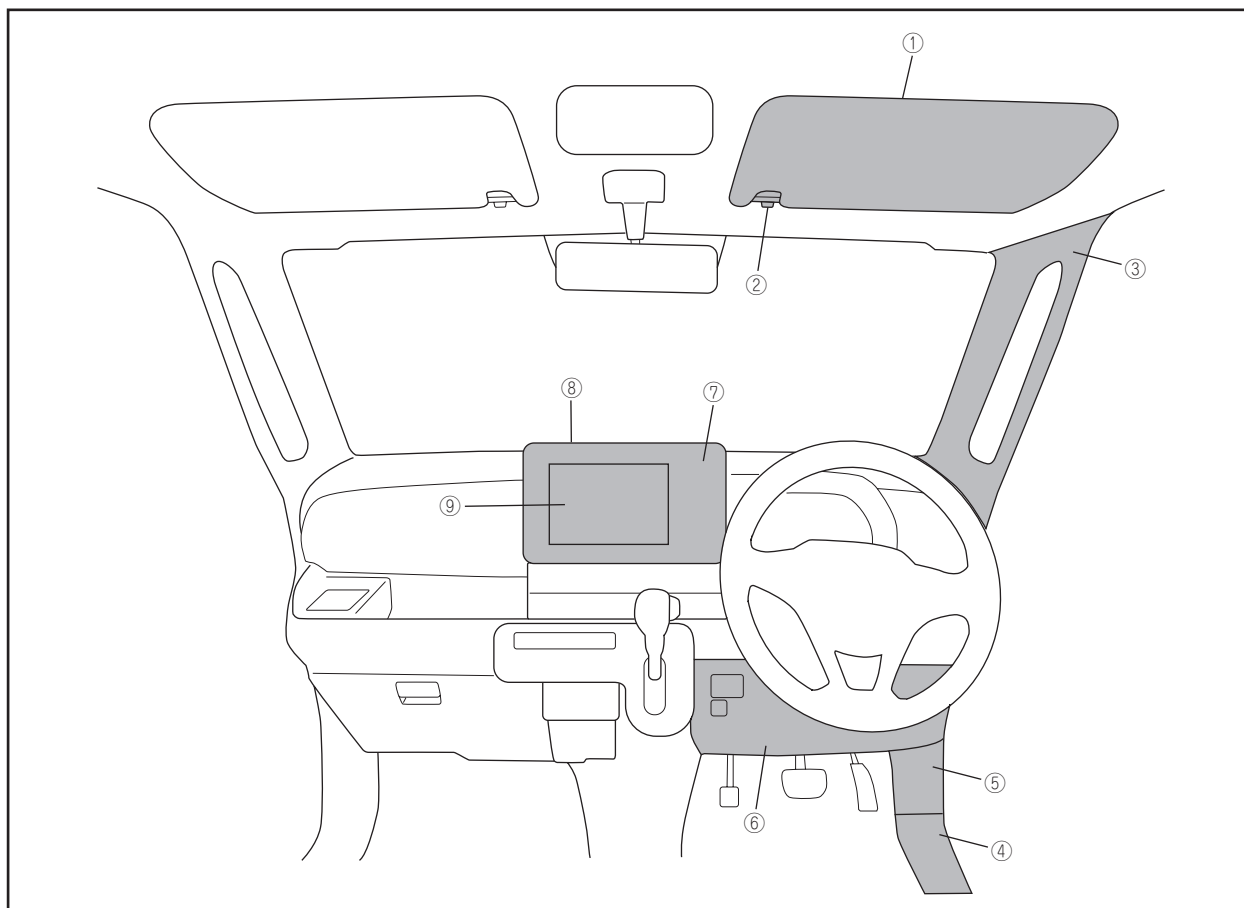

車体部品名	車体部品名
① サンバイザー(運転席側)	⑥ コラムホールカバー
② サンバイザーホルダー(運転席側)	⑦ オーディオパネル
③ フロントピラートリム(運転席側)	⑧ オーディオカバー (オーディオ付の場合、オーディオユニット)
④ フロントドアスカッフプレート	⑨ オーディオ
⑤ カウルサイドトリム(運転席側)	


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナケーブル処理

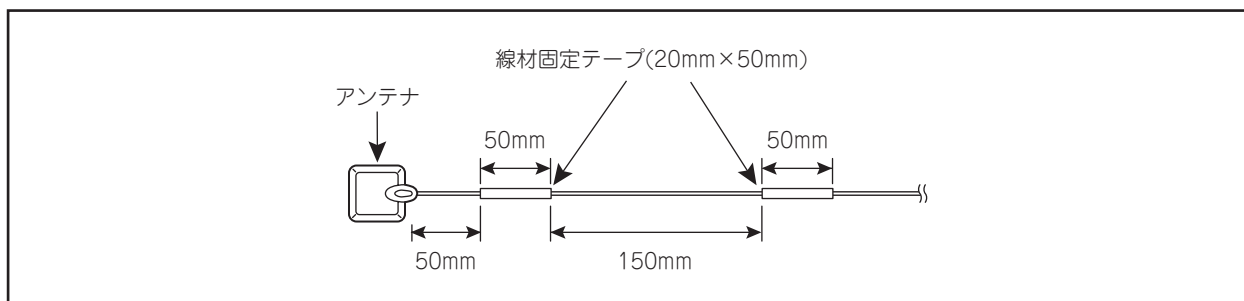

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

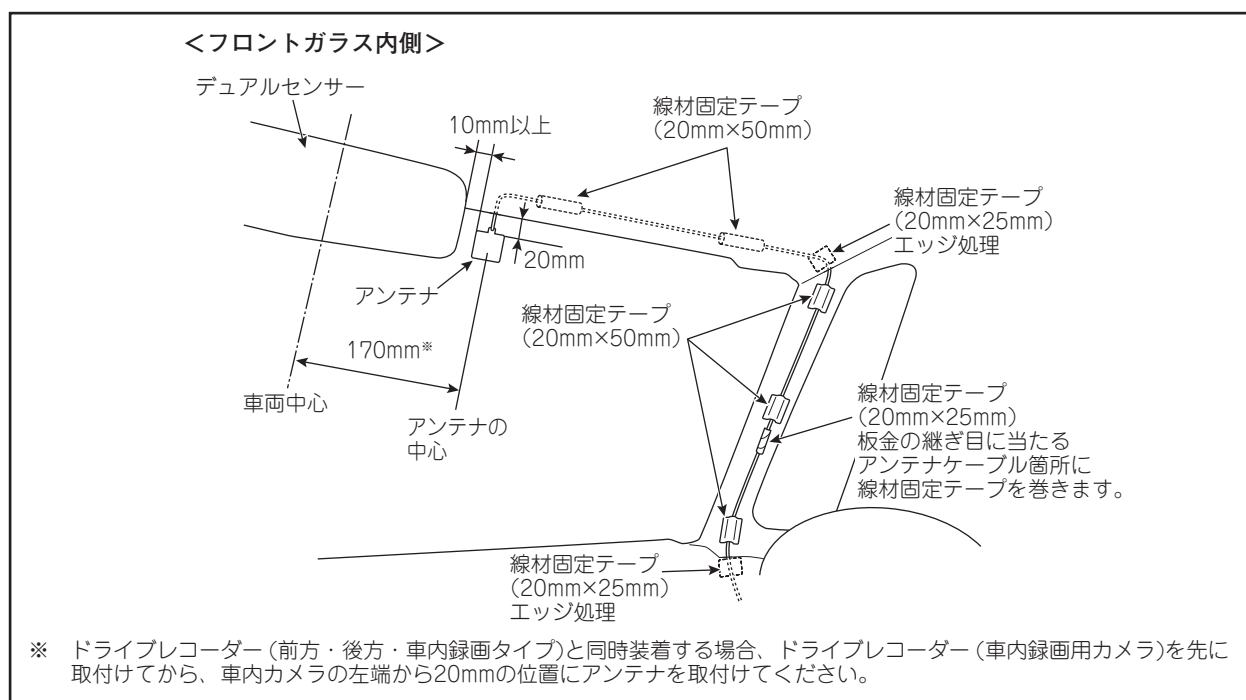


⚠ 注意


- ・アンテナケーブルおよび線材固定テープはカーテンエアバック部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・線材固定テープでフロントピラートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。
また、フロントピラートリムのリップと干渉しないようにしてください。

■ 車載器本体位置


<コラムホールカバー 加工処理>

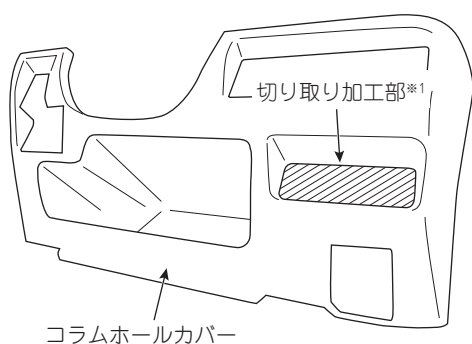

<コラムホールカバー背面>

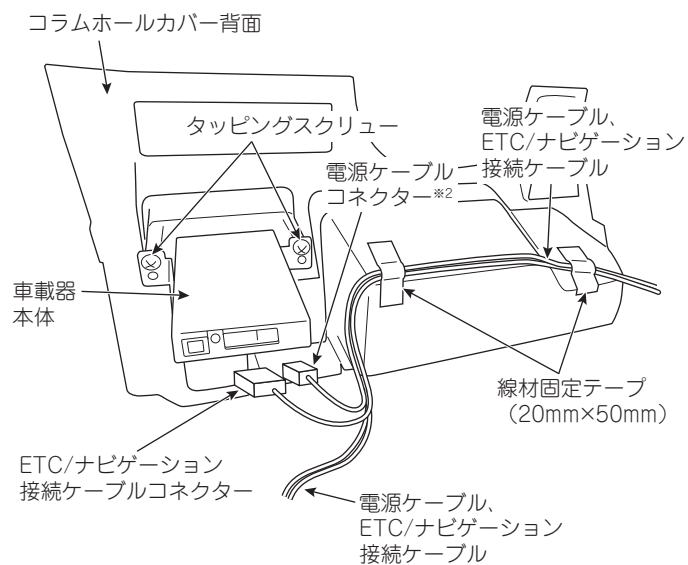


<車載器本体 防滴処理>

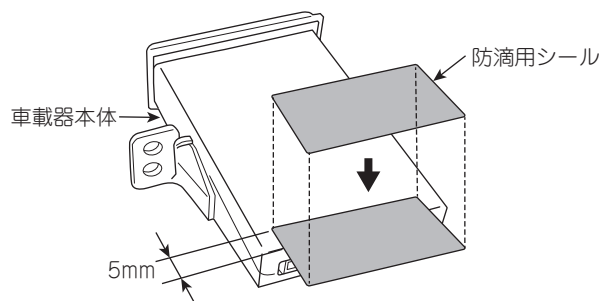


※1 該当部(蓋)を切り取った後、切り残しを除去してください。

※2 コラムホールカバーを元の位置に戻すときに車載器本体のコネクタに接続します。

<コラムホールカバー>

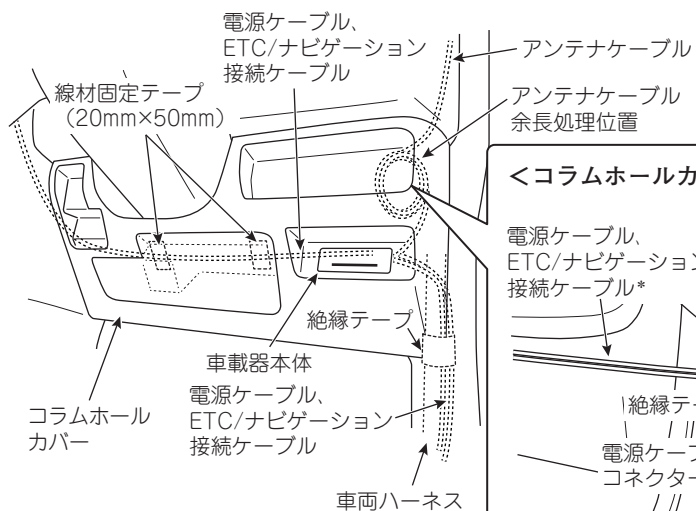


<コラムホールカバー裏側>

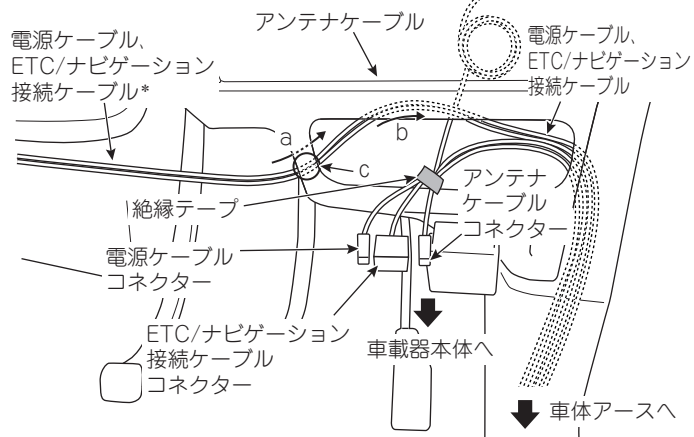


* 矢印a方向の引きまわしは、c部の後ろを通して矢印b方向へ引きまわします。

<コラムホールカバー裏側>

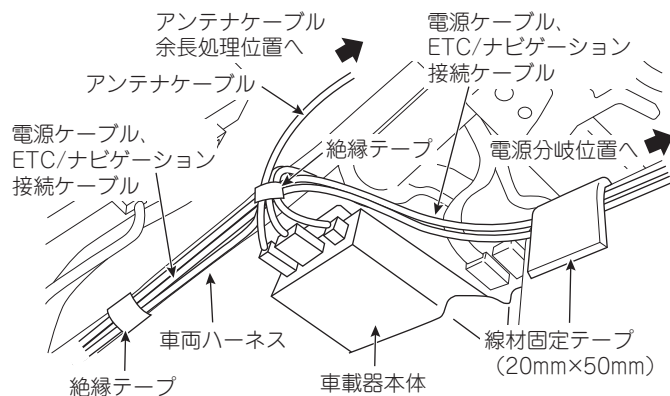


■ 電源分岐位置



<オーディオユニット裏側>

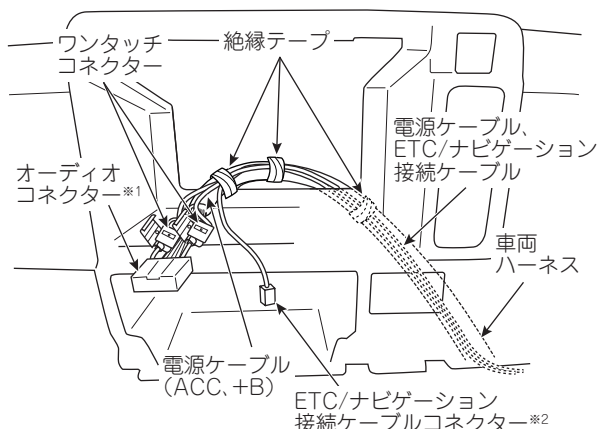

- ※1 オーディオコネクタは20Pと24Pがあります。電源の接続位置は、「10. 電源接続のしかた(共通編-16)」を参照してください。
- ※2 メーカーオプションナビ装着車の場合、ETC/ナビゲーション接続ケーブルは下図の位置に接続する。

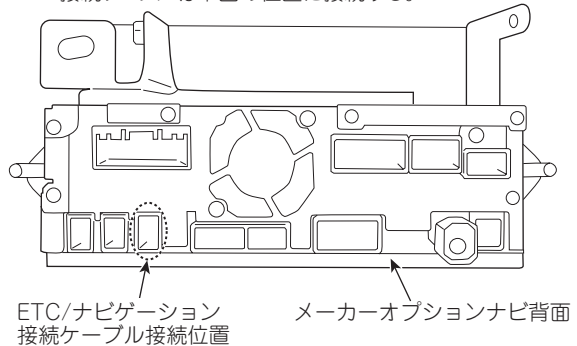

<カウルサイドトリム(運転席側)裏側 アース位置>

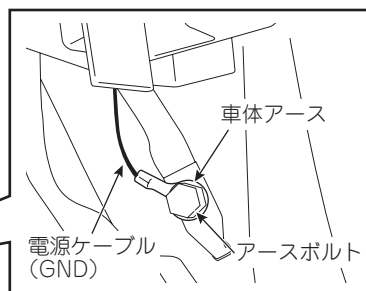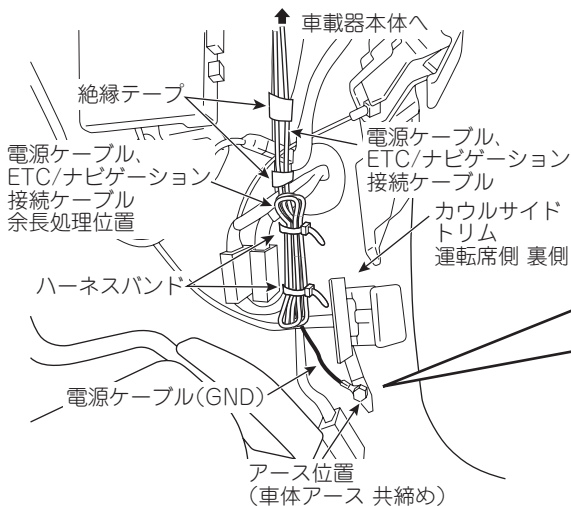


電源ケーブル(GND)のクワ型端子を上図のように車体アースへ共締めします。

⚠ 注意

- ・他用品のアース取付位置と重なる場合、それぞれのアースコードをずらしてアース端子が重ならないようにしてください。
- ・アース端子締付け部は、締付け後、端子が動かないことを確認してください。

⚠ 注意

電源ケーブル(GND)のクワ型端子と車体アースとの間に段差が発生しないようにアースボルトで共締めします。

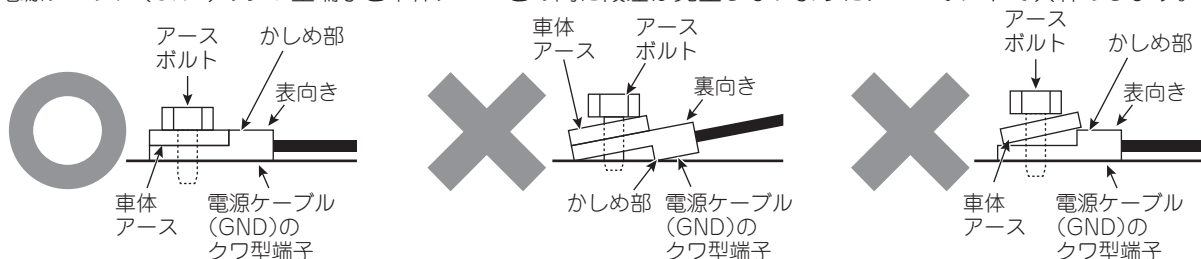

■ ケーブル余長処理位置

