


ソリオ


■ 取付位置

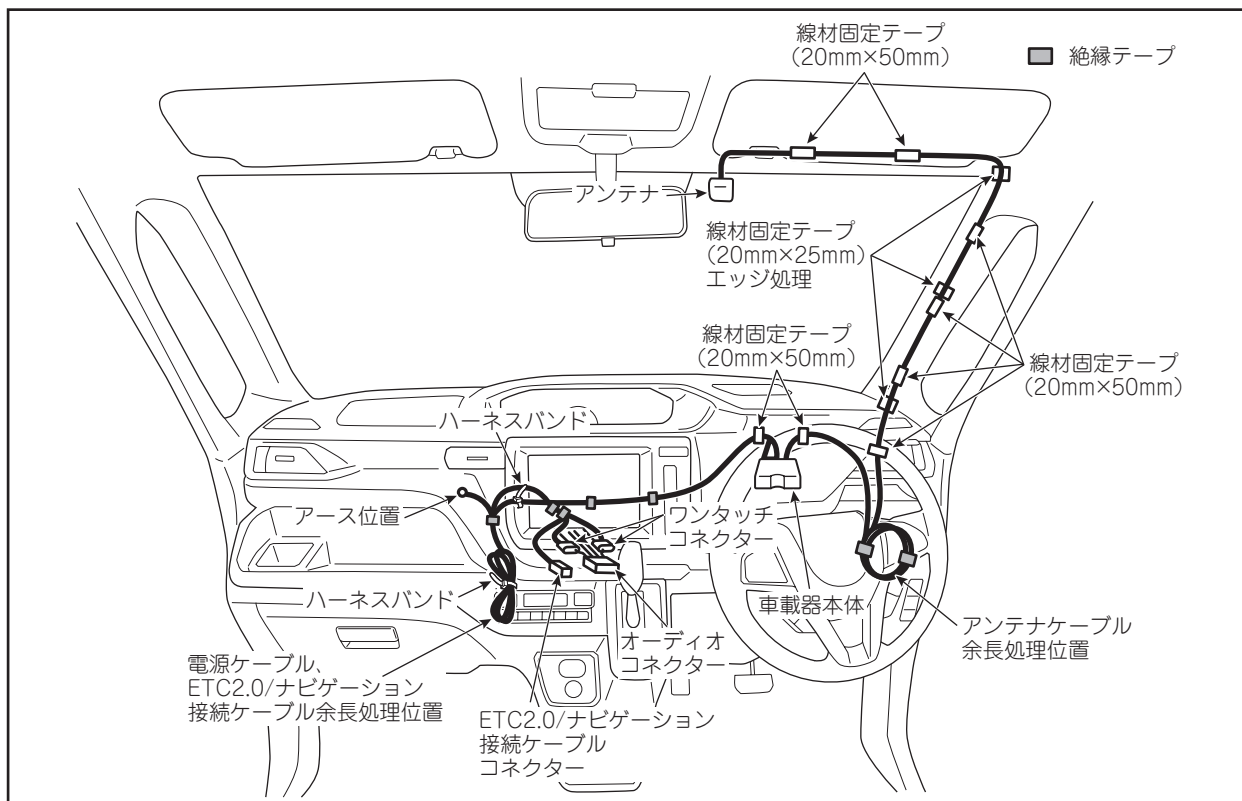

お願い

取付け作業後は、共通編-19[12. 取付け後の確認]を参照して必ず取付け後の確認を実施してください。


■ 取外し部品

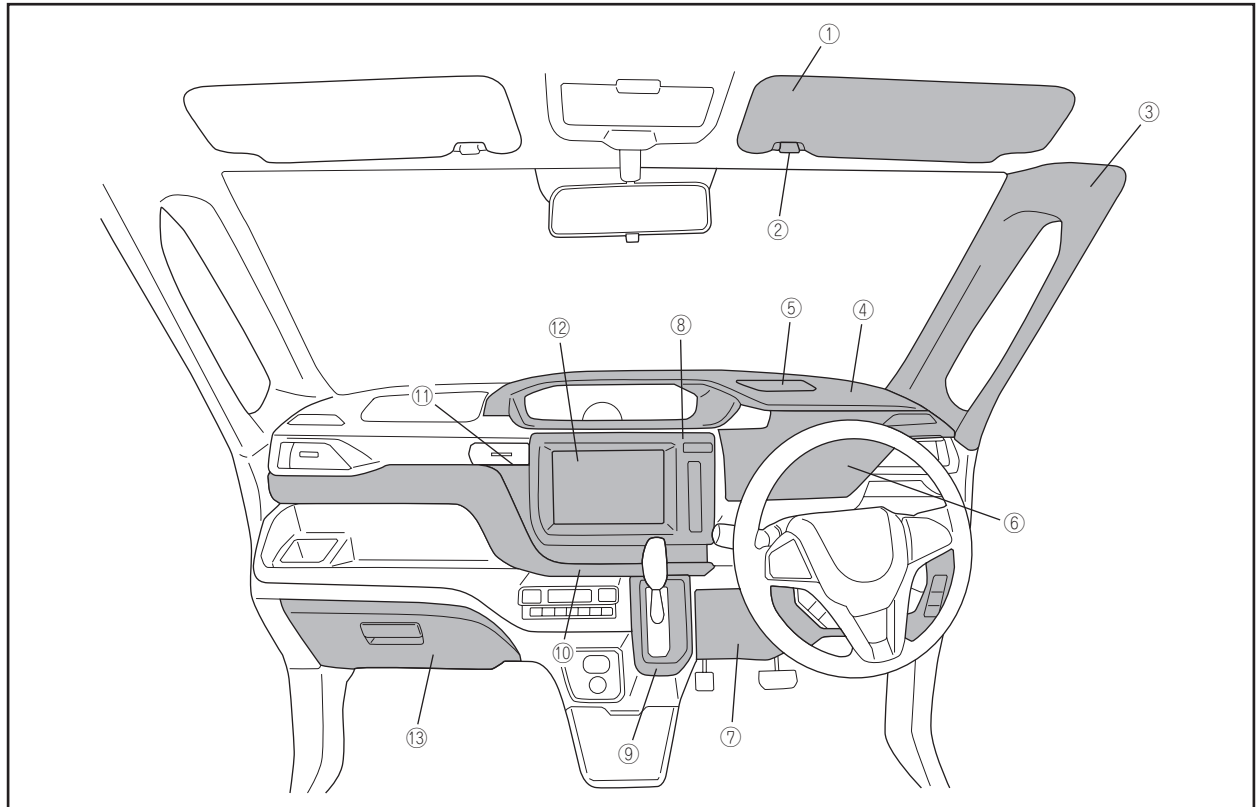

車体部品名	車体部品名
① サンバイザー(運転席側)	⑧ インパネクラスターパネル
② サンバイザーホルダー(運転席側)	⑨ シフトゲートパネル
③ フロントピラートリム(運転席側)	⑩ インパネガーニッシュ
④ 目かくしパネル	⑪ オーディオガーニッシュ(ナビ・オーディオ)
⑤ ヘッドアップディスプレイユニット	⑫ オーディオ
⑥ インパネアッパーポケット	⑬ グローブボックス
⑦ コラムホールカバー	


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナケーブル処理

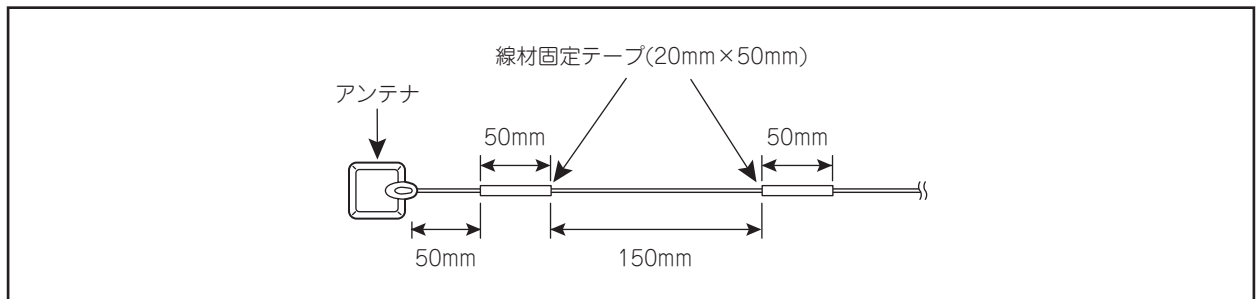

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

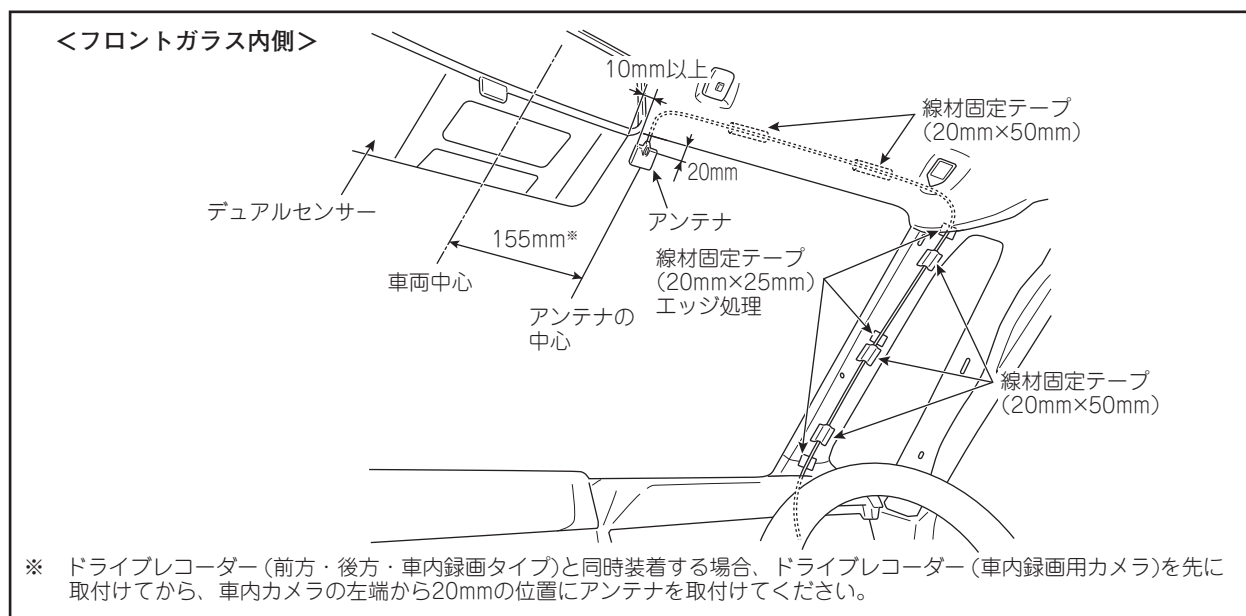


⚠ 注意

- ・アンテナケーブルおよび線材固定テープはカーテンエアバック部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・線材固定テープでフロントピラートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。
また、フロントピラートリムのリップと干渉しないようにしてください。


■ 車載器本体位置

<インパネアップパーポケット 加工処理>

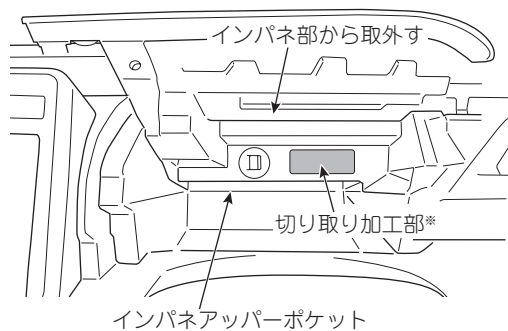


※ 該当部(蓋)を切り取った後、切り残しを除去してください。

<車載器本体 防滴処理>

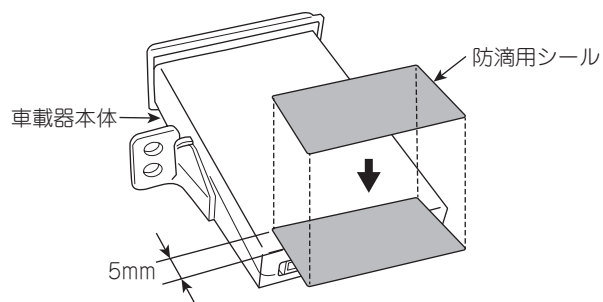

<インパネアップパーポケット裏側>

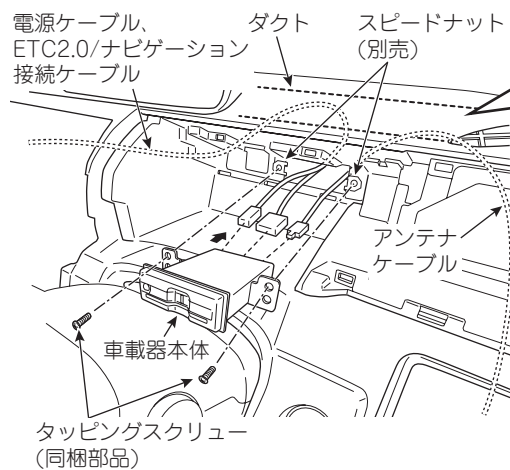

車載器本体をインパネアップパーポケット裏側に取付けて固定した後、各ケーブルを線材固定テープ (20mm×50mm) でダクト上面に固定します。

電源ケーブル、
ETC2.0/ナビゲーション 接続ケーブル

アンテナケーブル

線材固定テープ
(20mm×50mm)


ダクト

車載器本体


進行方向

■ 電源分岐位置

<オーディオユニット裏側>

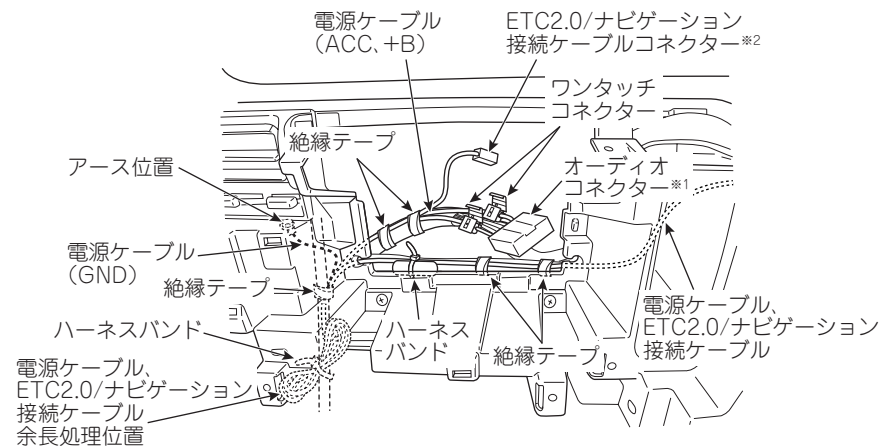

- ※1 オーディオコネクタは20Pと24Pがあります。
電源の接続位置は、「10. 電源接続のしかた(共通編-16)」を参照してください。
- ※2 メーカーオプションナビ装着車の場合、ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルは下図の位置に接続する。

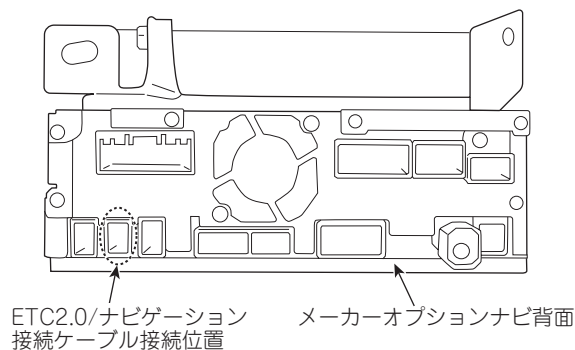


⚠ 注意


- ・他用品のアース取付位置と重なる場合、それぞれのアースコードをずらしてアース端子が重ならないようにしてください。
- ・アース端子締め付け部は、締め付け後、端子が動かないことを確認してください。

⚠ 注意

電源ケーブル(GND)のクワ型端子と車体アースとの間に段差が発生しないようにアースボルトで共締めします。

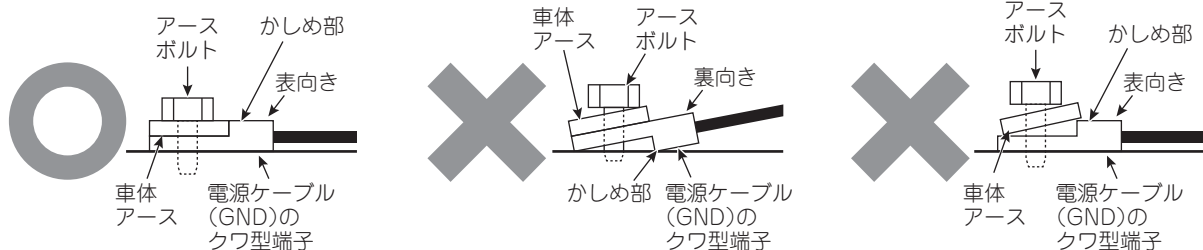

■ ケーブル余長処理位置

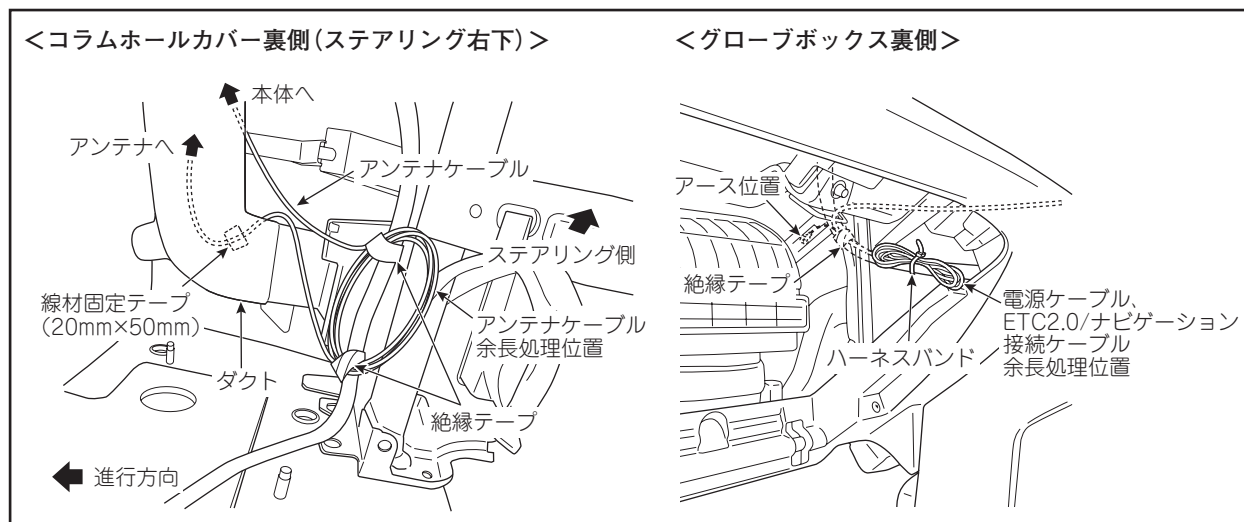

⚠ 注意

ETC2.0車載器取付後の車両部品復元作業において、車両側エアコンダクトとルーバー(ナビ取付部)の嵌合作業の際は、以下【組み付け状態確認方法】を参照して復元作業を行ってください。

【組み付け状態確認方法】

意匠側からライトなどでルーバー内を照らし、ルーバーとダクトの嵌合状態を確認してください。
(ダクト先端部が見えている場合は正確に嵌合されていません)

■ インパネアッパーポケットの復元方法

インパネアッパーポケットの復元作業は、以下の手順で行ってください。

