


ワゴンR スマイル


■ 取付位置

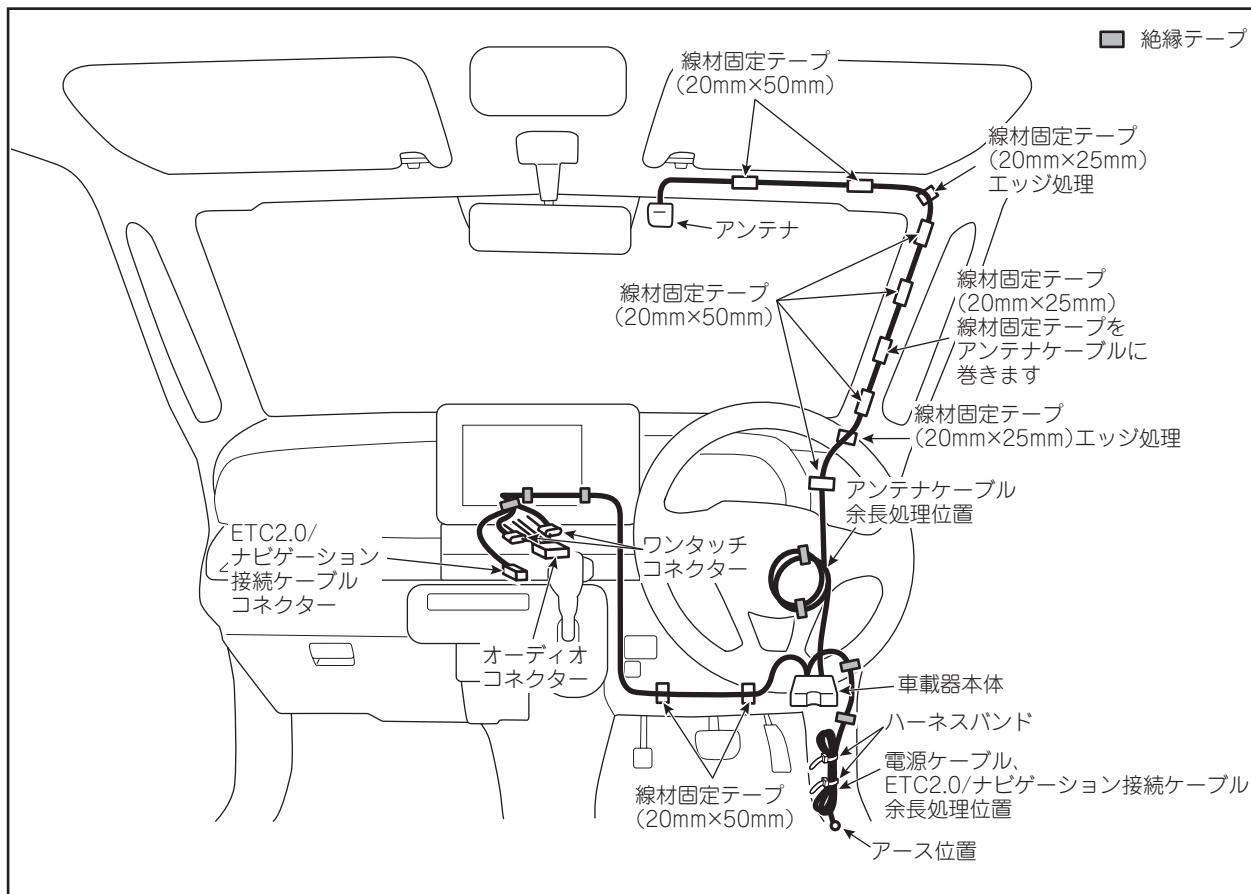

お願い

取付け作業後は、共通編-19[12. 取付け後の確認]を参照して必ず取付け後の確認を実施してください。


■ 取外し部品

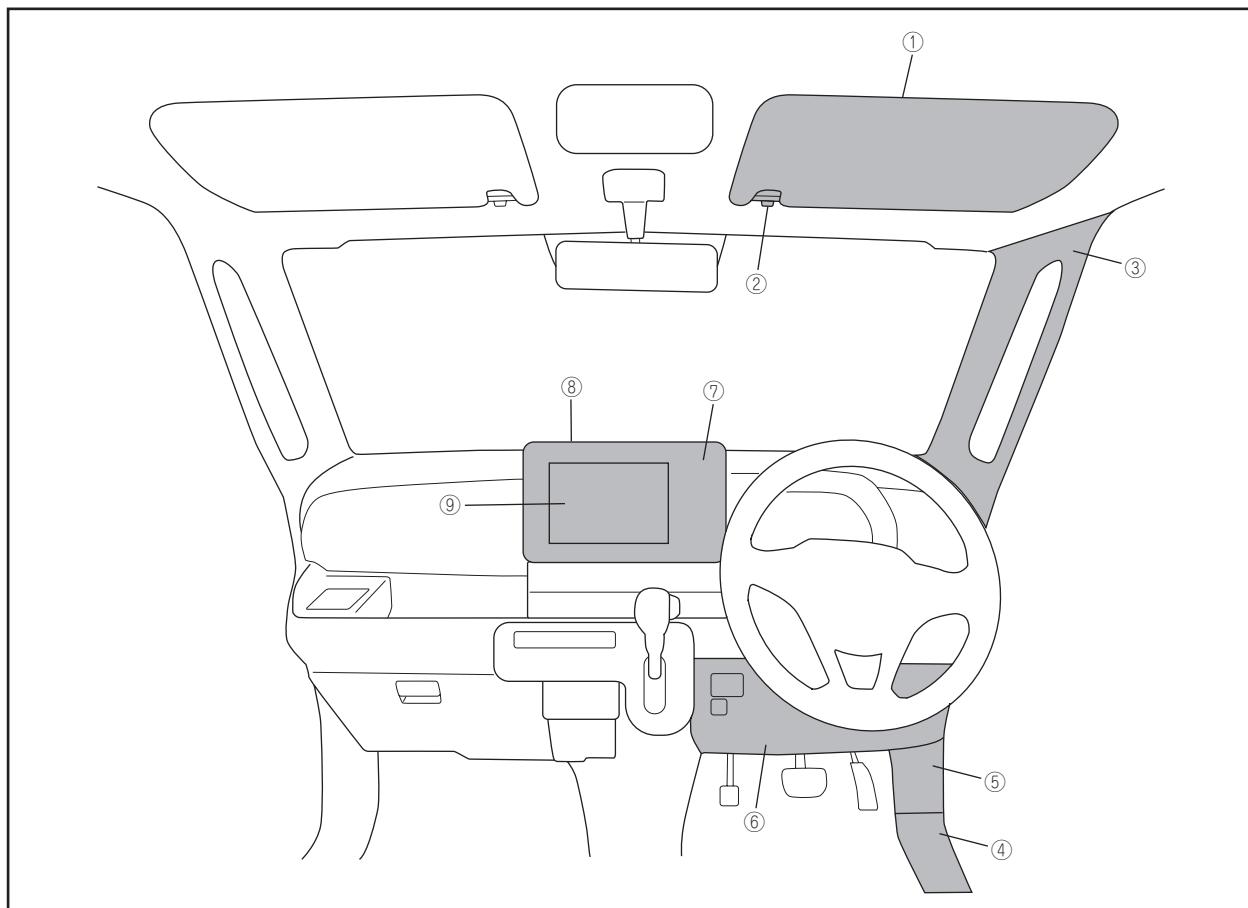

車体部品名	車体部品名
① サンバイザー(運転席側)	⑥ コラムホールカバー
② サンバイザーホルダー(運転席側)	⑦ オーディオパネル
③ フロントピラートリム(運転席側)	⑧ オーディオカバー (オーディオ付の場合、オーディオユニット)
④ フロントドアスカッフプレート	⑨ オーディオ
⑤ カウルサイドトリム(運転席側)	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。


■ アンテナケーブル処理

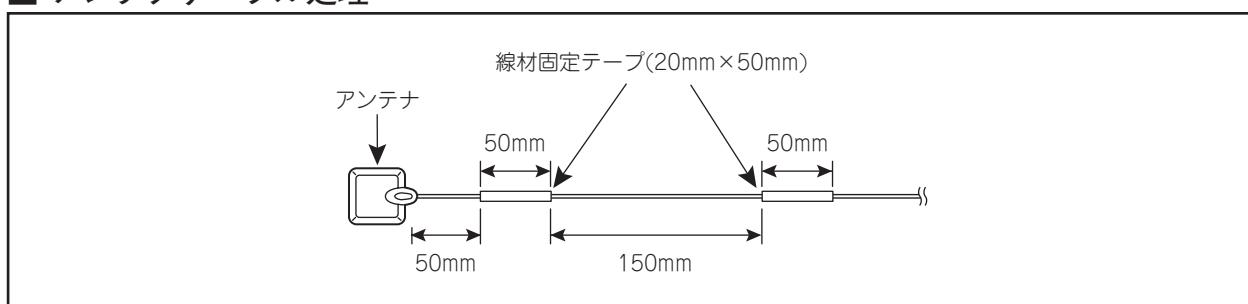

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

<フロントガラス内側>

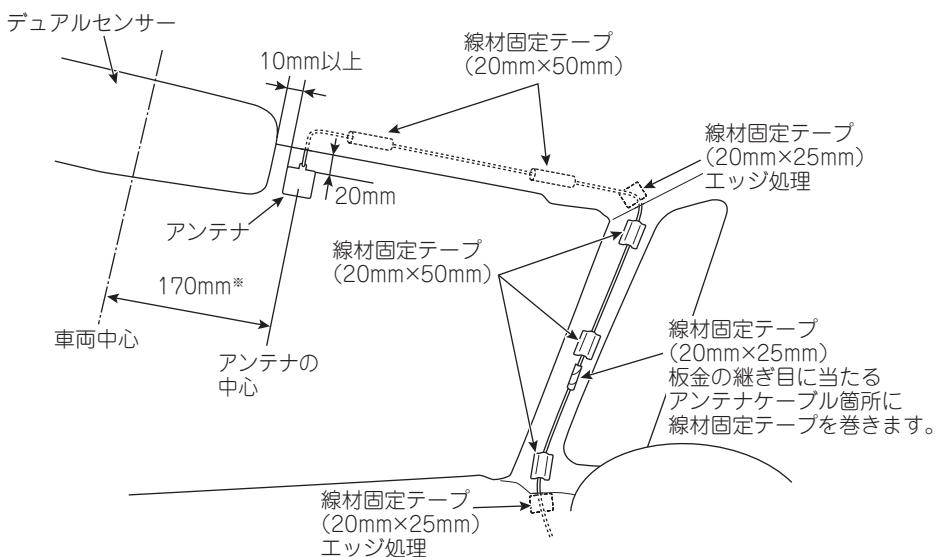


※ ドライブレコーダー(前方・後方・車内録画タイプ)と同時装着する場合、ドライブレコーダー(車内録画用カメラ)を先に取付けてから、車内カメラの左端から20mmの位置にアンテナを取付けてください。


△ 注意

- ・アンテナケーブルおよび線材固定テープはカーテンエアバッく部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・線材固定テープでプロントピラートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。
また、フロントピラートリムのリブと干渉しないようにしてください。


■ 車載器本体位置

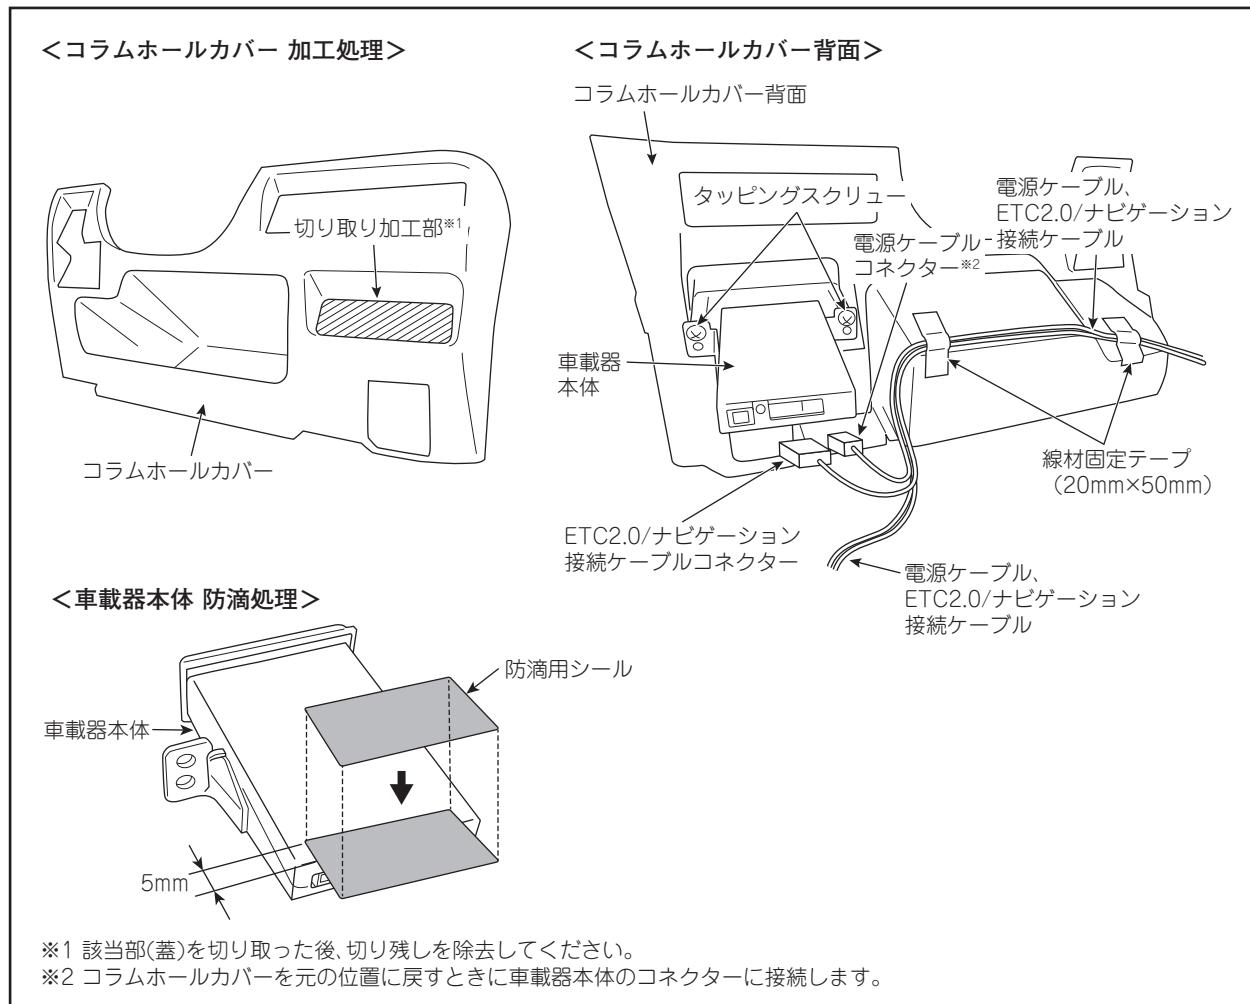


<コラムホールカバー>

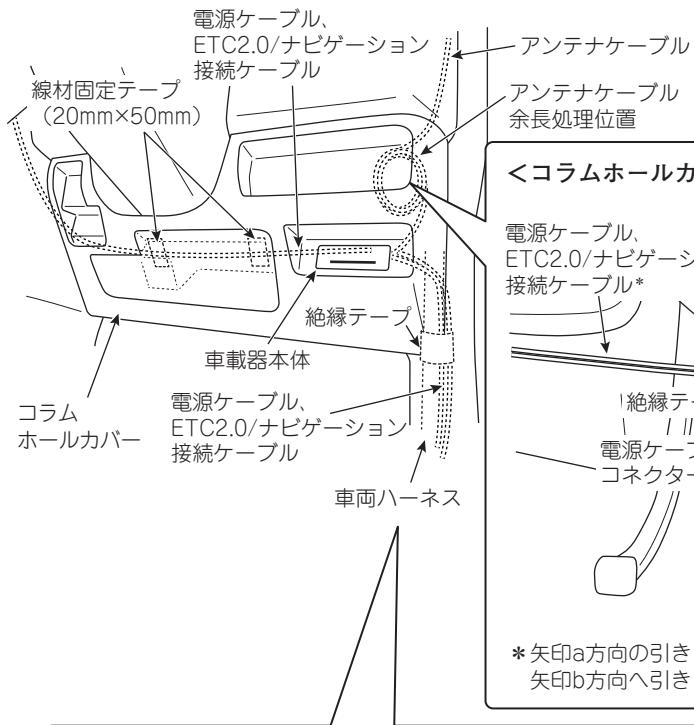

<コラムホールカバー裏側>

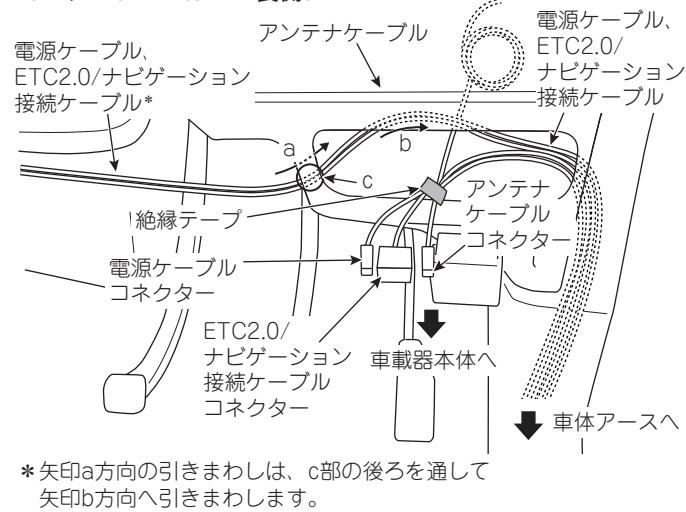


<コラムホールカバー裏側>

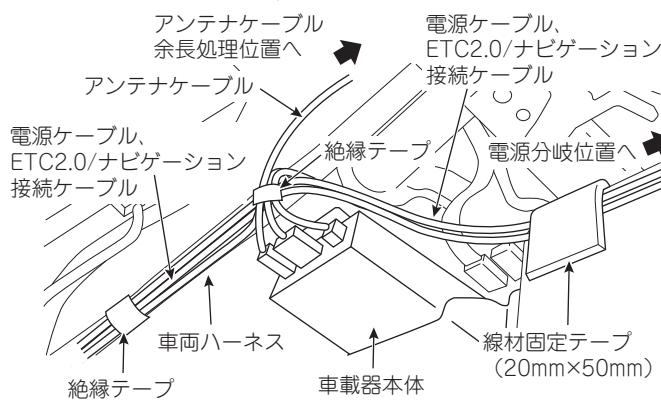


■ 電源分岐位置

<オーディオユニット裏側>

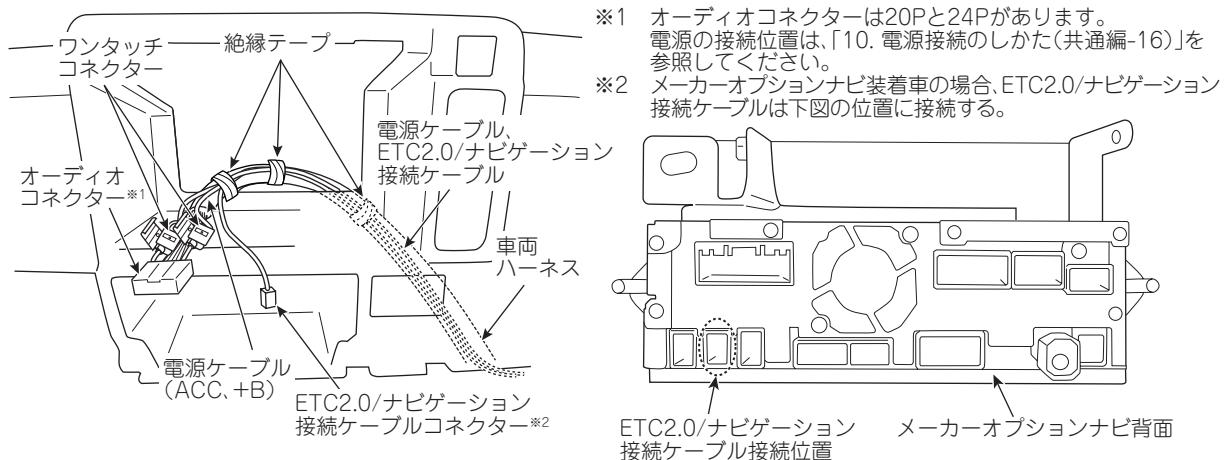

<カウルサイドトリム(運転席側)裏側 アース位置>

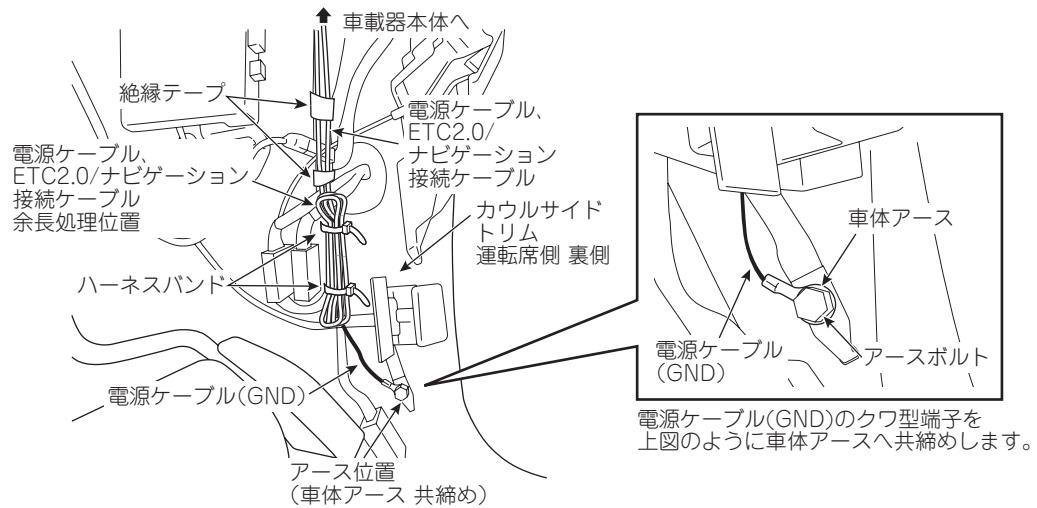


△ 注意

- 他用品のアース取付位置と重なる場合、それぞれのアースコードをずらしてアース端子が重ならないようにしてください。
- アース端子締付け部は、締付け後、端子が動かないことを確認してください。

△ 注意

電源ケーブル(GND)のクワ型端子と車体アースとの間に段差が発生しないようにアースボルトで共締めします。

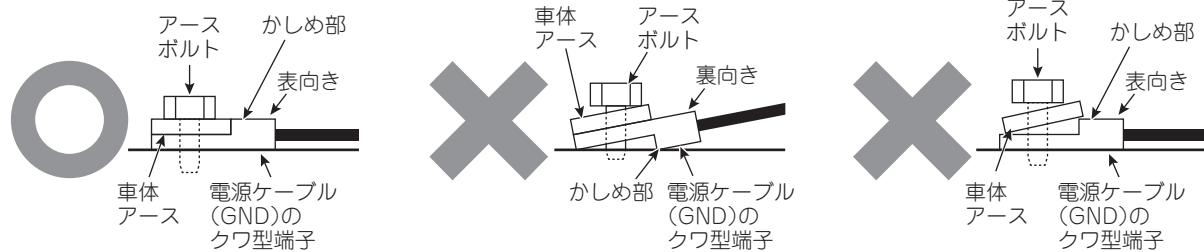

■ ケーブル余長処理位置

<コラムホールカバー裏側(ステアリング右下)>

