


# ソリオ


## ■ 取付位置

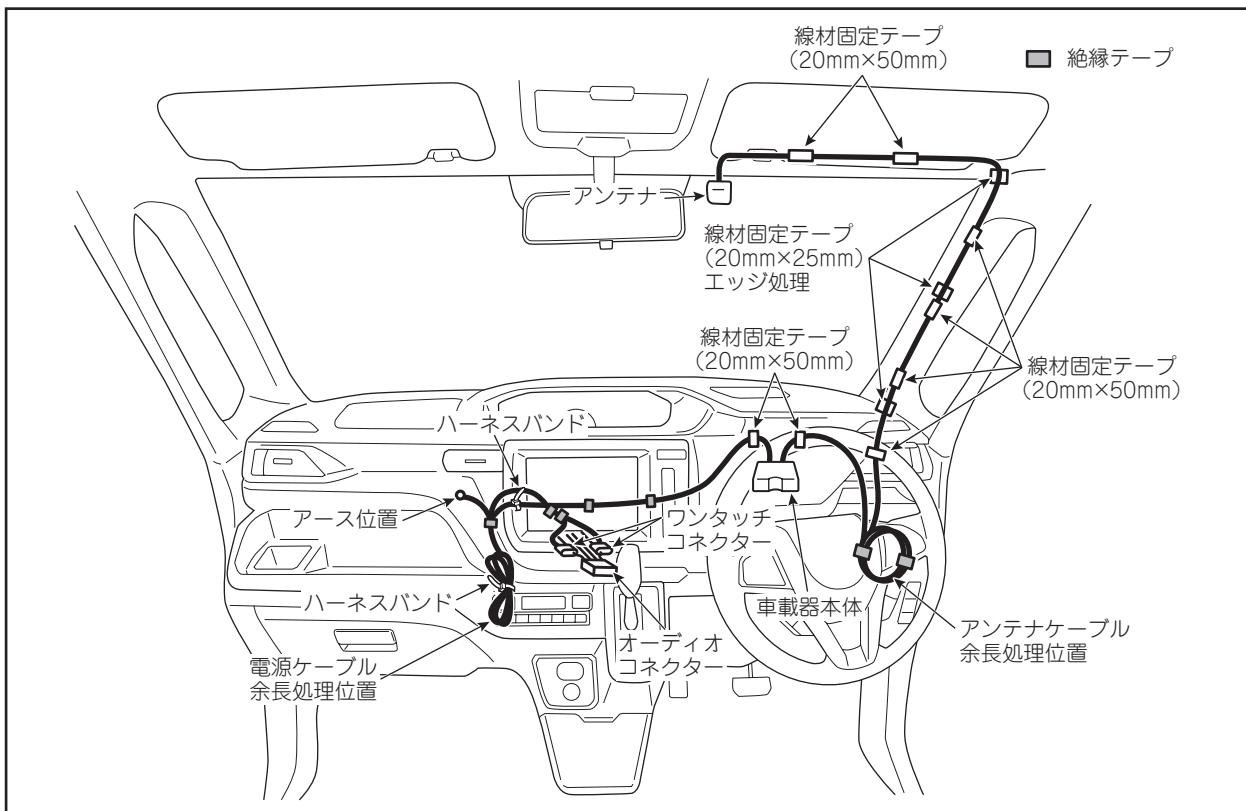

### お願い

取付け作業後は、共通編-18[11. 取付け後の確認]を参照して必ず取付け後の確認を実施してください。


## ■ 取外し部品

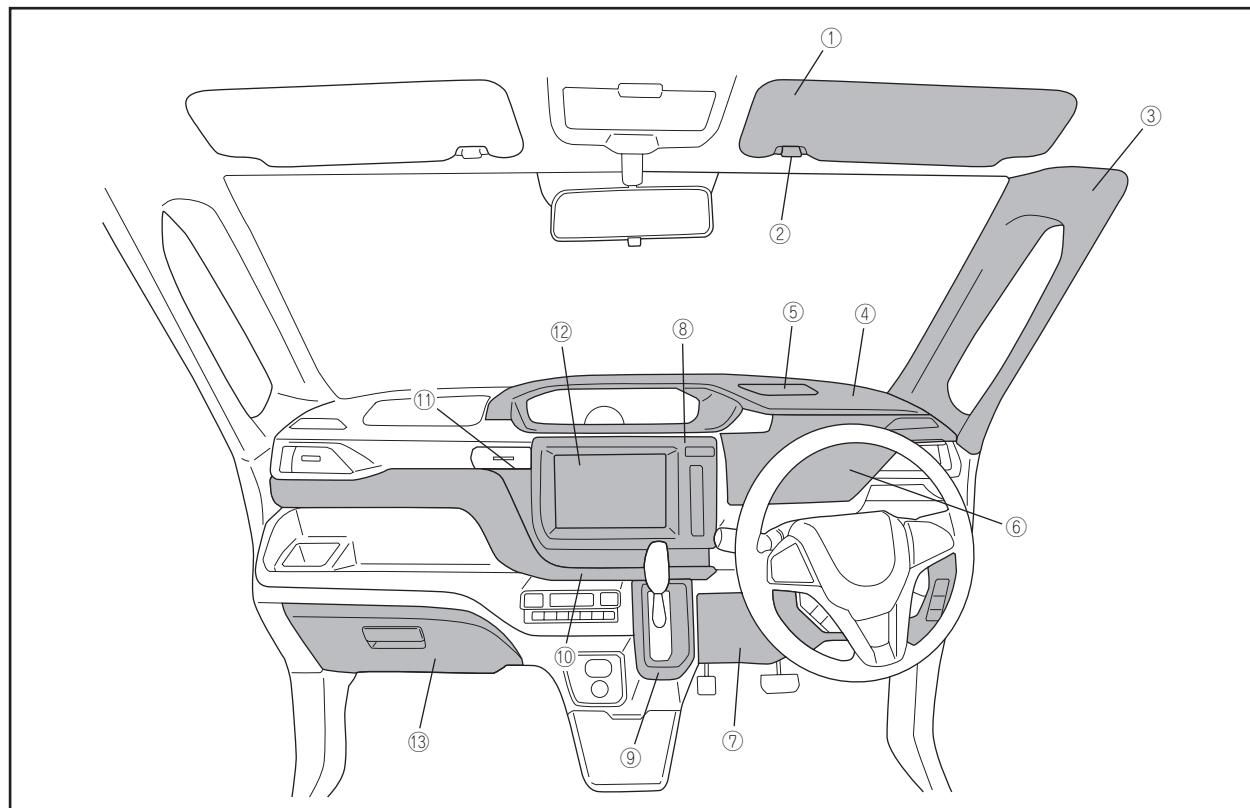

車体部品名	車体部品名
① サンバイザー(運転席側)	⑧ インパネクラスター パネル
② サンバイザーホルダー(運転席側)	⑨ シフトゲート パネル
③ フロントピラートリム(運転席側)	⑩ インパネガーニッシュ
④ 目かくしパネル	⑪ オーディオガーニッシュ(ナビ・オーディオ)
⑤ ヘッドアップディスプレイユニット	⑫ オーディオ
⑥ インパネアッパー pocケット	⑬ グローブボックス
⑦ コラムホールカバー	


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

## ■ アンテナケーブル処理

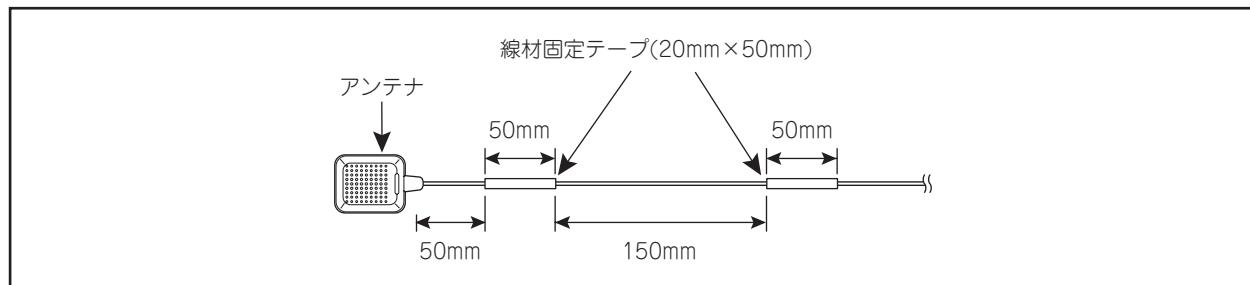

## ■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

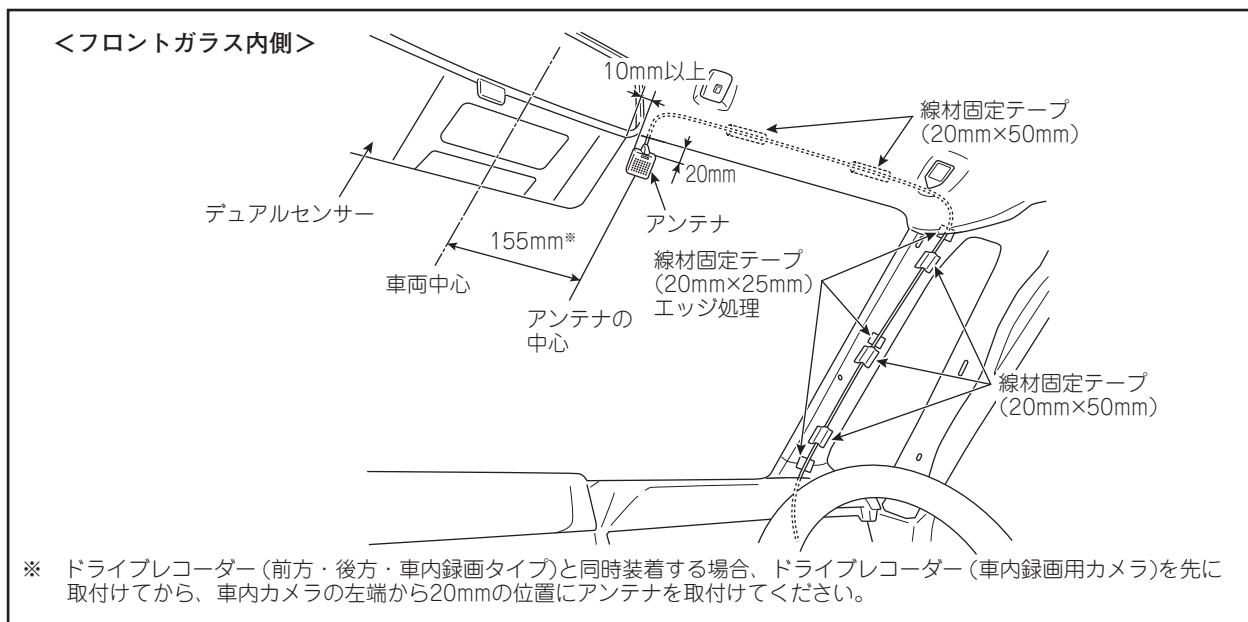

## △ 注意


- ・アンテナケーブルおよび線材固定テープはカーテンエアバッブ部品と接触しないように配策・固定してください。
- ・線材固定テープでプロントピラートリムの固定クリップ穴を塞がないでください。  
また、プロントピラートリムのリブと干渉しないようにしてください。

## ■ 車載器本体位置

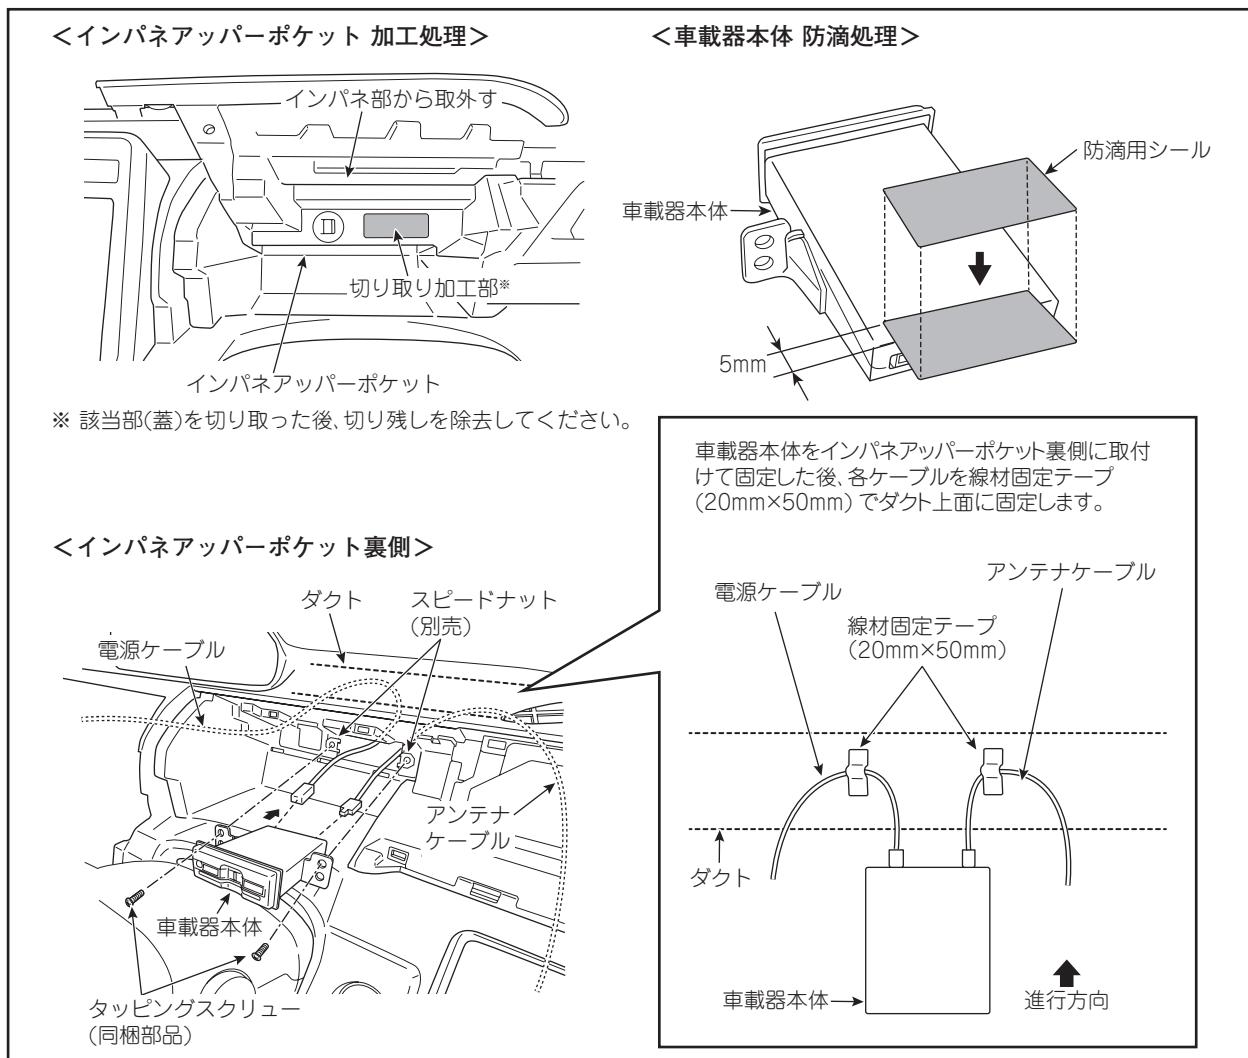

## ■ 電源分岐位置

<オーディオユニット裏側>

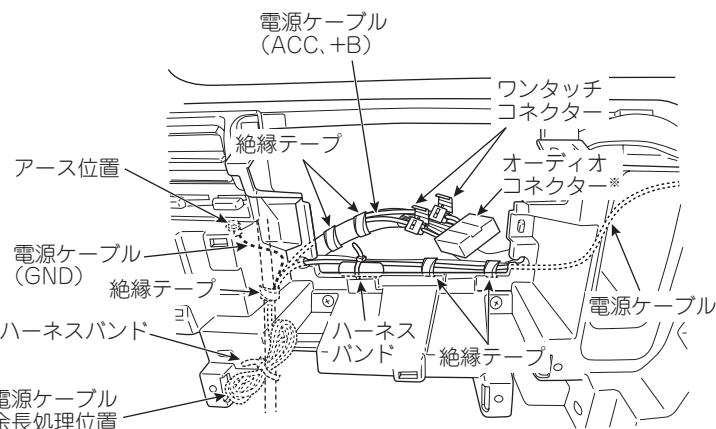


\* オーディオコネクターは20Pと24Pがあります。  
電源の接続位置は、「10. 電源接続のしかた(共通編-15)」を参照してください。

## ⚠ 注意


- 他用品のアース取付位置と重なる場合、それぞれのアースコードをずらしてアース端子が重ならないようにしてください。
- アース端子締付け部は、締付け後、端子が動かないことを確認してください。

## ⚠ 注意

電源ケーブル(GND)のクワ型端子と車体アースとの間に段差が発生しないようにアースboltで共締めします。

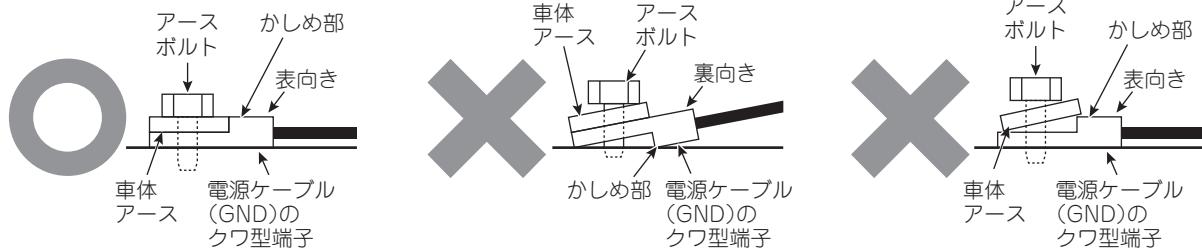

## ■ ケーブル余長処理位置

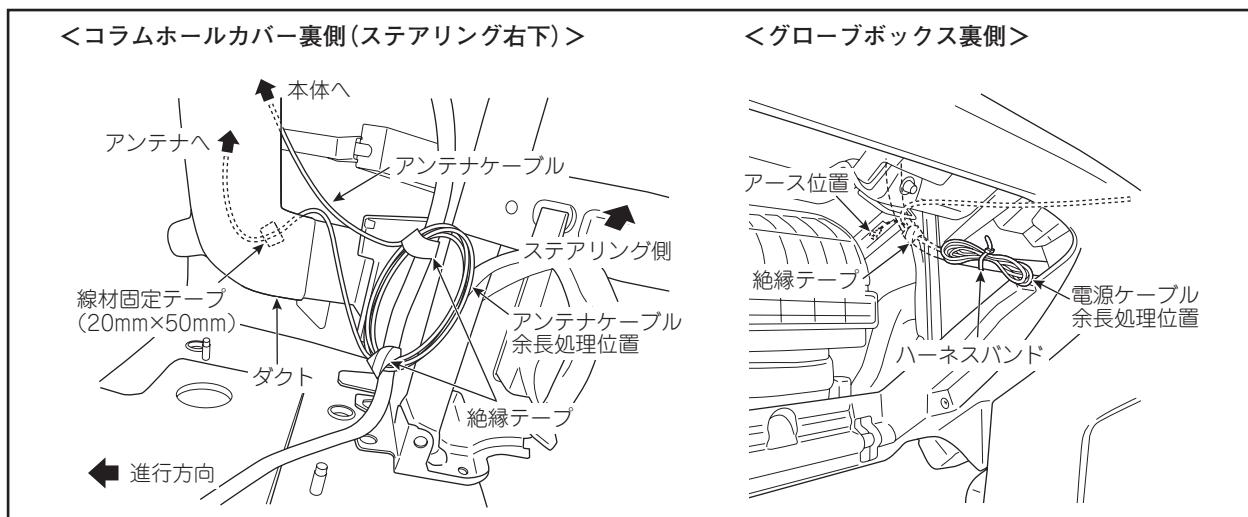

## △ 注意


ETC2.0車載器取付後の車両部品復元作業において、車両側エアコンダクトとルーバー(ナビ取付部)の嵌合作業の際は、以下【組み付け状態確認方法】を参照して復元作業を行ってください。

### 【組み付け状態確認方法】

意匠側からライトなどでルーバー内を照らし、ルーバーとダクトの嵌合状態を確認してください。  
(ダクト先端部が見えている場合は正確に嵌合されていません)

## ■ インパネアッパー poccket の復元方法

インパネアッパー poccket の復元作業は、以下の手順で行ってください。

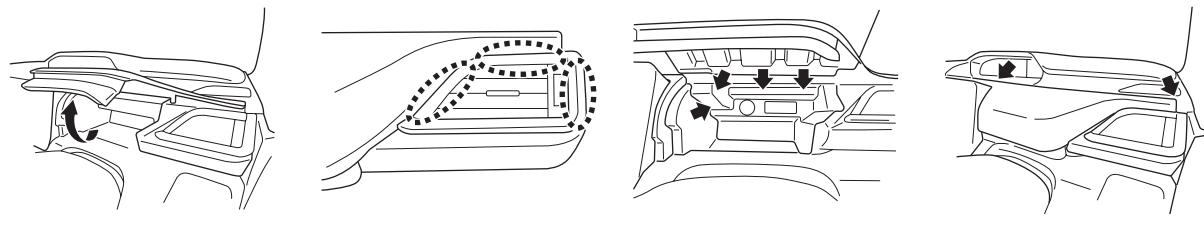

①蓋を開けます。

②ルーバー付近を押し込みます。(点線箇所)

③ポケット内の矢印の箇所(ツメ部分)を押し込みます。

④組み付け後、隙間が広く(半嵌合状態)なっていないか、組み付け状態(矢印の箇所)を確認します。