

三菱グラフィック オペレーションターミナル テクニカルニュース

No. PLC-D-418-A 1/2

2002年 7月

表 題 オプション機能用メモリボードの対応ROM_BIOSバージョンの変更

適用機種 A985GOT(-V), A975GOT, A970GOT, A960GOT, A956WGOT

三菱グラフィックオペレーションターミナルMELSEC-GOTシリーズに格別の御愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、オプション機能用メモリボード（以下メモリボードと略します。）の対応するROM_BIOSバージョンが変更になりましたので、ご連絡いたします。

(1) 適用機種

下記に示すメモリボードを使用する場合には、ROM_BIOSのバージョンに制約があります。

- ・ A9GT-FNB1M：ハードウェアバージョンB版以降（2002年7月生産分より）
- ・ A9GT-FNB2M：ハードウェアバージョンB版以降（2002年7月生産分より）
- ・ A9GT-FNB4M：ハードウェアバージョンB版以降（2002年2月生産分より）
- ・ A9GT-QFNB：ハードウェアバージョンB版以降（2002年3月生産分より）

(2) メモリボードを使用する場合に必要なROM_BIOSバージョン

メモリボードのハードウェアバージョンB版を使用する場合、ROM_BIOSのM版以降を使用してください。

ROM_BIOSのL版以前では使用できません。

メモリボードのハードウェアバージョンA版は今まで通り使用できます。

<メモリボードとROM_BIOSのバージョン対応表>

メモリボード		ROM_BIOSバージョン	
形 名	ハードウェアバージョン	L版以前	M版以降
A9GT-FNB	A		
A9GT-FNB1M	A		
	B	×	
A9GT-FNB2M	A		
	B	×	
A9GT-FNB4M	A		
	B	×	
A9GT-FNB8M	A		
A9GT-QFNB	A		
	B	×	
A9GT-QFNB4M	A		
A9GT-QFNB8M	A		

：使用可能 ×：使用不可能

ROM_BIOSのM版以降は、GT Designer Version5 A版以降 / GT Works Version5 A版以降に入っています。

*1 上記ソフトウェアパッケージには、ROM_BIOSのP版が入っています。



ROM_BIOSのM版が入っているソフトウェアパッケージはありませんので、上記ソフトウェアパッケージをご使用ください。

*2 GOTには製品出荷時にROM_BIOSがインストールされています。

ご使用中のGOTにインストールされているROM_BIOSがM版の場合は、ROM_BIOSのバージョンアップは必要ありません。


(3) ROM_BIOSバージョンの確認方法

- (a) GOT購入時にインストールされているROM_BIOSのバージョンは、GOT裏面の定格名板で確認してください。
- (b) 既存品でROM_BIOSをバージョンアップしている場合は、GOTのユーティリティーメニューのメモリ情報で確認してください。

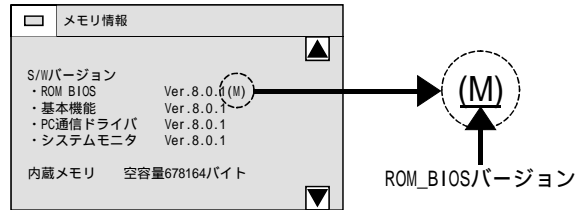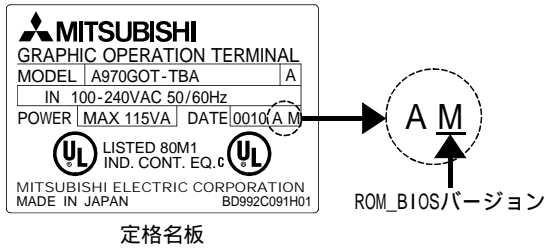

(4) メモリボード装着時に表示されるエラーメッセージ

ROM_BIOSのL版以前のバージョンがインストールされているGOTに、メモリボードのハードウェアバージョンB版以降を装着した場合、下記メッセージが表示されGOTは停止します。

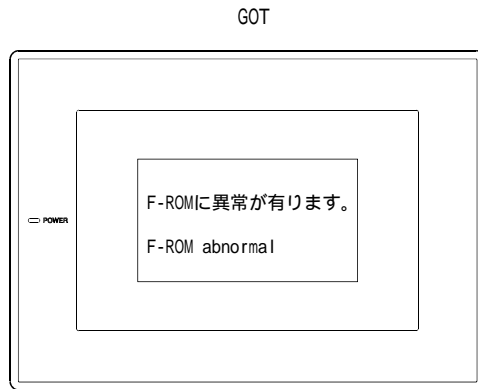

上記メッセージが表示された場合は、ROM_BIOSをバージョンアップしてください。
ROM_BIOSのバージョンアップ方法については、GT Designerのマニュアルを参照してください。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒104-6215 東京都中央区晴海1-8-12 (オフィスタワーZ15階)	(03)6221-2190
長野支店	〒380-0901 長野市居町5 (勝山ビル)	(026)259-1264
北海道支店	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4丁目 (北海道ビル)	(011)212-3792
東北支店	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (三菱電機明治生命仙台ビル)	(022)216-4546
福島支店	〒963-8002 郡山市駅前2-11-1 (ビッグアイ17階)	(024)923-5624
関東支店	〒330-6034 さいたま市上野宮2-20-40 (明治生命さいたま新都心ビルランドアクセスタワー34F)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-0087 新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支店	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支店	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支店	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
岐阜支店	〒500-8842 岐阜市金町4-30 (明治生命岐阜金町ビル)	(058)263-8787
三重支店	〒514-0032 津市中央1-1 (三重会館)	(059)229-1567
関西支店	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
京滋支店	〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路1上ル東塩小路町608-9 (日本生命京都三哲ビル)	(075)361-2191
兵庫支店	〒650-0035 神戸市中央区浪花町59 (神戸朝日ビル)	(078)392-8561
中国支店	〒730-0037 広島市中区中町7-32 (日本生命ビル)	(082)248-5445
四国支店	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支店	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ: <http://www.nagoya.melco.co.jp/>
MELFANSwebのFAランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSECシリーズのオンラインマニュアル、Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドID登録(無料)が必要です。

三菱電機FA機器TEL、FAX技術相談

電話技術相談窓口		: 土・日・祝祭日除く	
対 象 機 種	電話番号	受 付 時 間	
MELSEC-Q/QnA/A	シーケンサー一般 (ネットワーク/インテリジェント機能ユニット以外)	052-711-5111	月曜 - 木曜 9:00 - 19:00
	ネットワーク	052-712-2578	金曜 9:00 - 17:00
	インテリジェント機能ユニット (ネットワーク以外)	052-712-2579	
MELSEC-QUITE	Q00J/Q00/Q01CPU	052-712-2444	月曜 - 金曜 9:00 - 17:00
MELSOFTシーケンサ	GXシリーズ	052-711-0037	
プログラミングツール	SW IVD-GPPA/GPPQなど		
MELSOFT通信支援	MXシリーズ	052-712-2370	
ソフトウェアツール	SW D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど		
MELSEC/パソコンボード	ABOBDシリーズなど		
AGOT表示器	GOT-A900/A800シリーズなど	052-712-2417	
MELSEC計装	プロセスCPU (Q12PHCPU, Q25PHCPU)	052-712-2830	
	MELSOFT PXシリーズ		

FAX技術相談窓口		: 土・日・祝祭日除く	
対 象 機 種	FAX番号	受 付 時 間	
上記全対象機種	052-719-6762	9:00 - 16:00 (受信は常時)	

安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため
ご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。