

NR-MZ20MA-5

補足説明書

はじめに

本製品は業務用モデルのため、取扱説明書/取付要領書と下記内容が異なります。

■ 内蔵ワンセグについて



本製品は、地上デジタル放送のサービスの1つである「ワンセグ」を見ることはできません。

■ 同梱品





- ◇保証書は、5年分の保証書が同梱されています。
- ◇お客様相談窓口一覧表は同梱されていません。
- ◇ハンズフリー通話用マイクが付属しています。
- ◇GPSアンテナが付属しています。(GPS/地上デジタルTVワンセグ複合フィルムアンテナは付属していません。)

接続・取り付け部品を確認する

■ ハンズフリー通話用マイク関係


	ハンズフリー通話用マイク	× 1
	両面テープ	× 1

■ GPSアンテナ関係

	GPSアンテナ	× 1
	金属シート	× 1
	クランパー	× 3
	両面テープ	× 1

接続する

■ ハンズフリー通話用マイク・GPSアンテナの接続

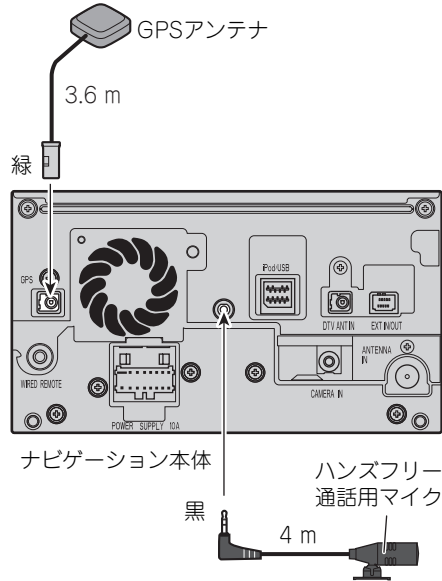


ハンズフリー通話用マイクの取り付け

■ 取り付け上のご注意

ハンズフリー時に明瞭な音質を得るために、マイクはできるだけドライバーの近くに取り付けてください。また、エコー（反響音）を軽減するため、なるべく車のスピーカーから離れた位置に設置してください。


■ サンバイザーにはさんで取り付ける場合

1 マイククリップの溝にマイクコードを埋め込む

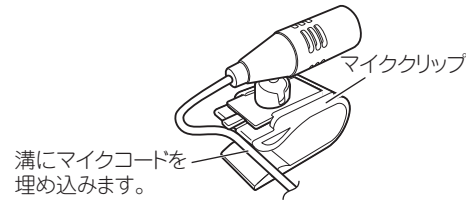

2 サンバイザーにマイククリップを挟み込み、マイクを取り付ける

サンバイザーを上げた状態で取り付けます。サンバイザーを下げると、通話相手側へ音声が届きにくくなります。

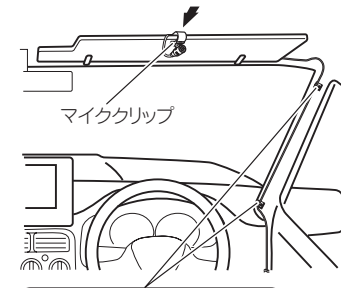


市販のクランパーなどで要所を固定しながら、運転操作に支障がないようにマイクコードを引き回します。

■ ステアリングポストに取り付ける場合

1 マイククリップを取り外す

ステアリングポストに取り付ける場合は、マイククリップを取り外します。

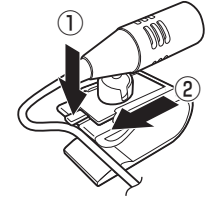


2 ステアリングポストにマイクを取り付ける

ステアリングポストに付属の両面テープで貼り付けます。



■ マイク角度の調節のしかた

マイクの角度は、マイクの可動部を矢印の方向に動かして調節します。

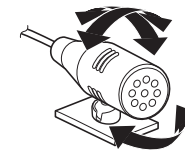

GPS アンテナの取り付け


■ 取り付け上のご注意

- 付属の GPS アンテナは車室内取付専用です。
- GPS アンテナは、ワイパーやピラーなどで遮られない場所に水平に取り付けてください。
- GPS アンテナを塗装しないでください。アンテナの性能が落ちる場合があります。
- GPS アンテナの取り付けには、必ず付属の金属シートを使用してください。使用しないと、十分な受信感度が得られなくなります。
- 付属の金属シートは、切って小さくしないでください。十分な受信感度が得られなくなります。
- GPS アンテナは、ナビゲーション本体から 30 cm 以上離して設置してください。また、余った GPS アンテナコードをまとめて置くとともに、ナビゲーション本体から 30 cm 以上離して置いてください。近くに設置すると、受信感度が低下する場合があります。
- GPS アンテナを取り外すときは、アンテナコードを引っ張らないでください。コードが抜けてしまうことがあります。

■ 取付例（ダッシュボード上）

車室内のなるべく水平な場所でアンテナがウィンドウの外に向く場所に金属シートを貼り付け、GPS アンテナを金属シートの上に貼り付けます。アンテナの取り付け位置は [接続状態画面] を参考に、十分に受信できる位置に取り付けてください。


GPSアンテナ裏面に、付属の両面テープを下図のように貼ってください。

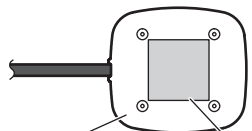

GPSアンテナ裏面 両面テープ

GPSアンテナ
両面テープの保護シートを
はがして貼り付けます。

金属シート
必ず使用してください。
裏面の保護シートを
はがして貼り付けます。



クランパー×3
クランパーで要
所を固定しながら
アンテナコードを
引き回します。

