

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	省エネデータ収集サーバ(EcoServerⅢ)
----	-------------------------

三菱省エネデータ収集サーバ(EcoServerⅢ) 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております、省エネデータ収集サーバ(EcoServerⅢ)の仕様を下記のとおり変更しますので、お知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

1. 適用機種

製品名	形名	仕様
省エネデータ収集サーバ (EcoServerⅢ)	MES3-255B	B/NET 伝送品
	MES3-255C	CC-Link 通信品
	MES3-255B-DM	B/NET 伝送品(デマンド監視機能付)
	MES3-255C-DM	CC-Link 通信品(デマンド監視機能付)

2. 変更内容

項目	変更前	変更後
(1) サポート端末の追加	三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus 下記 5 機種に対応。 ① EMU4-BM1-MB ② EMU4-HM1-MB ③ EMU4-LG1-MB ④ EMU4-A2 ⑤ EMU4-VA2	三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus 下記 7 機種に対応。 ① EMU4-BM1-MB ② EMU4-HM1-MB ③ EMU4-LG1-MB ④ EMU4-A2 ⑤ EMU4-VA2 ⑥ EMU4-AX4 ⑦ EMU4-PX4
(2) 本体動作設定の追加 ※アナログ入力範囲外エラー時の動作 (対象端末: B-AX4A, B-6PAX4)	アナログ入力範囲外エラーになった場合、 システムログに計測エラー発生を記録し、 データファイルはブランクを記録する (設定による変更不可)	アナログ入力範囲外エラーになった場合の動 作を下記から設定により選択 ①システムログに計測エラー発生を記録し、 データファイルはブランクを記録する ②システムログに計測エラー発生を記録せず、 データファイルは最小値/最大値を記録する (設定による変更可能)
(3) 起動画面の追加	起動画面なし	起動画面あり
(4) 設定ソフトウェア ソフトウェアバージョン	2.2.0	2.3.0
(5) EcoServerⅢ本体 ソフトウェアバージョン	2.2.0	2.3.0

3. 変更理由

機能・仕様改善による更なる製品満足度の向上のため。

4. 変更時期

2016年12月生産分より、順次変更します。



ただし、在庫の関係上、新旧品が混在することがありますのでご了承願います。

扱	A	日付	2016年11月	件名	三菱省エネデータ収集サーバ(EcoServerⅢ) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1247	三菱電機(株)福山製作所			

5. バージョンアップに関して

すでに EcoServerⅢ をご使用いただいているお客様のために、弊社ホームページから最新版のソフトウェアをダウンロードしていただくことが可能です。12 月頃よりご提供する予定です。

弊社ホームページ三菱電機 FA サイト内の省エネ支援機器ソフトウェアダウンロードより設定ソフトウェアをダウンロード、インストールしていただき、本体のバージョンアップ機能を実施していただくことで、変更後の機能がご使用になれます。

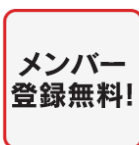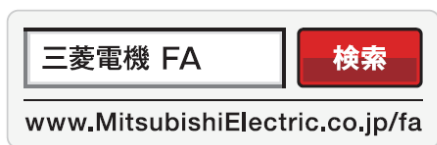

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

6. ソフトウェア変更内容詳細

(1)サポート端末の追加

三菱エネルギー計測ユニット EcoMonitorPlus のサポート機種を追加しました。

サポート機種の形名と計測項目は下記の通りです。

① EMU4-AX4

計測項目	単位
Ch1 アナログ値	—
Ch2 アナログ値	—
Ch3 アナログ値	—
Ch4 アナログ値	—
Ch1 レベル A 超過回数	回
Ch1 レベル B 超過回数	回
Ch1 レベル C 超過回数	回
Ch1 レベル D 超過回数	回
Ch2 レベル A 超過回数	回
Ch2 レベル B 超過回数	回
Ch2 レベル C 超過回数	回
Ch2 レベル D 超過回数	回
Ch3 レベル A 超過回数	回
Ch3 レベル B 超過回数	回
Ch3 レベル C 超過回数	回
Ch3 レベル D 超過回数	回
Ch4 レベル A 超過回数	回
Ch4 レベル B 超過回数	回
Ch4 レベル C 超過回数	回
Ch4 レベル D 超過回数	回


② EMU4-PX4

計測項目	単位
Ch1 パルスカウント値	—
Ch2 パルスカウント値	—
Ch3 パルスカウント値	—
Ch4 パルスカウント値	—
Ch1 デジタル入力値	—
Ch2 デジタル入力値	—
Ch3 デジタル入力値	—
Ch4 デジタル入力値	—
Ch1 稼働時間	h
Ch2 稼働時間	h
Ch3 稼働時間	h
Ch4 稼働時間	h

扱	A	日付	2016 年 11 月	件名	三菱省エネデータ収集サーバ(EcoServerⅢ) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1247	三菱電機(株)福山製作所			

(2) 本体動作設定の追加

本体動作設定(アナログ入力範囲外エラー時の動作)が設定できるようになりました。

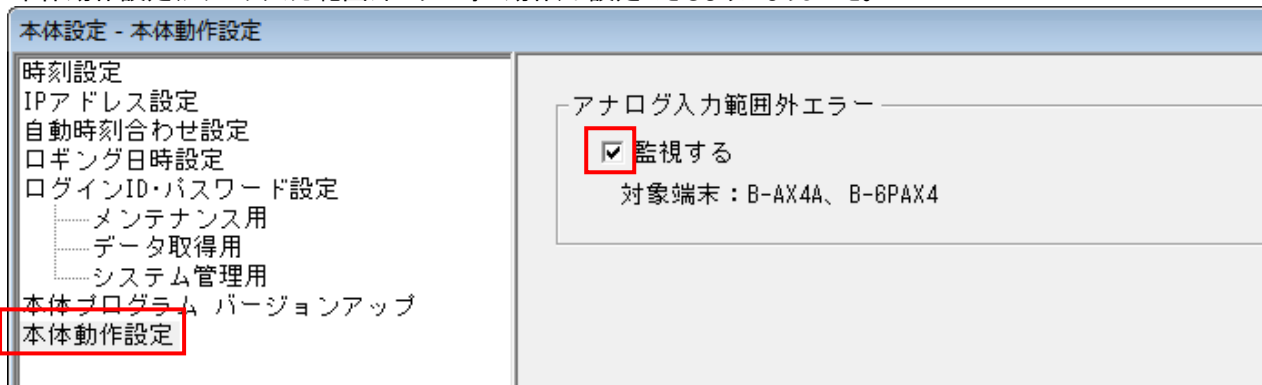

チェックあり:

アナログ入力範囲外エラーになった場合、システムログに計測エラー発生を記録し、データファイルはblankとする。(デフォルト)

チェックなし:

アナログ入力範囲外エラーになった場合、システムログに計測エラー発生を記録せず、データファイルに最小値/最大値を記録する。

(3) 起動画面の追加

設定ソフトウェアの起動画面を追加しました。



以上

扱	A	日付	2016年11月	件名	三菱省エネデータ収集サーバ(EcoServer III) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1247		三菱電機(株)福山製作所		