

# 5. エアコンをルーターとサーバーに接続する

## ルーターに WPS 機能がない場合

無線LANモジュール  
(内蔵タイプ)



### ① リモコンを使って、エアコンを接続モードにしてください。

【内蔵タイプ (リモコンに **○** ボタンがある機種)】

リモコンメニューの「無線機能」→「ルーター接続」を選び、「スマートフォンで接続」で設定すると、エアコンが接続モードになります。

- ・ 運転停止中で「無線機能」が「入」になっていないと、「ルーター接続」は選べません。
- ・ 接続を中断したいときは「キャンセル」を選択してください。
- ・ 「スマートフォンで接続」を選択したあとに「ボタンで接続」を続けて選択すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けません。
- ・ 設定方法は各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

【内蔵タイプ (リモコンに **○** ボタンがない機種)】


#### A. リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止

したあと、「0」が表示されるまで **温度** の「▲」を約5秒長押しします。

#### B. **温度** の「▲」または「▼」で「1」を表示させます。

#### C. リモコンを室内機に向けて「停止」ボタンを押すと、エアコンが「APモード」に設定されます。

- ・ 再度「APモード」を設定、または「WPSモード」を続けて設定すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けないことがあります。
- ・ 設定方法は各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

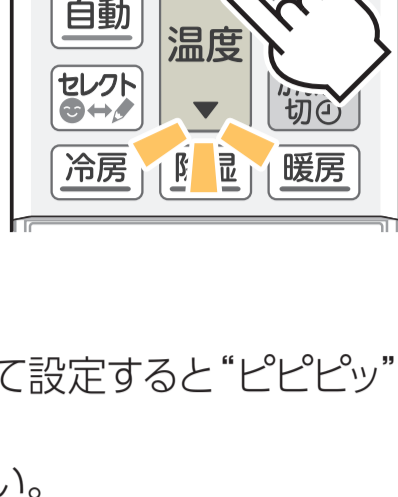

### ② 室内機のランプが約5秒間隔で1回点滅しながら“ピッ”と音が鳴ることを確認してください。


- ・ この状態は約10分間で終了します。その間に⑦までの操作を完了してください。



※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。

### ③ アプリの「スマートフォンで接続」画面に戻り、「接続モードになった」をタップします。

※機種により画面の表示内容は異なります。画面はリモコンに「メニュー」ボタンがない機種の表示例です。

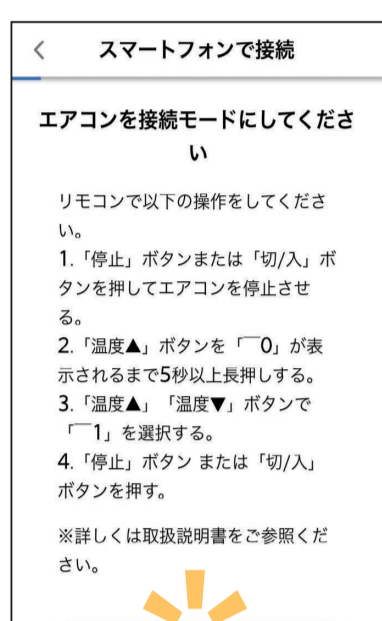

### ④ スマートフォン本体の「設定」から「Wi-Fi」をタップして、SSID「ME-\*\*\*\*\*」を選択します。

・ SSID「ME-\*\*\*\*\*」が表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。

・ 接続できたかはスマートフォンの画面で確認してください。


※スマートフォンの機種やOSにより、画面の内容は異なります。



**接続の際、スマートフォンの画面に「接続先にインターネット接続がありません」と表示されることがあります。この場合は無線LANモジュール(内蔵)または無線LANアダプター(別売)がインターネットに接続していないことを示しています。問題はありませので、接続を維持して設定を進めてください。**

### パスワードの入力を求められたら


Wi-Fi™ ネットワークが選択されたときに、パスワード入力画面が表示されることがあります。その際は情報シールの「KEY」に記載の文字列(パスワード)を入力して接続してください。

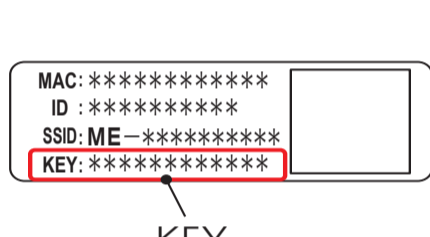

※情報シールの貼付場所はエアコンの機種により異なります。各機種の取扱説明書にてご確認ください。

### ⑤ アプリに戻り、「エアコンと接続した」をタップします。

- ・ ④で接続が完了したときに、右の画面を表示せず⑥へ直接進むことがあります。そのときはそのまま⑥から設定を行ってください。

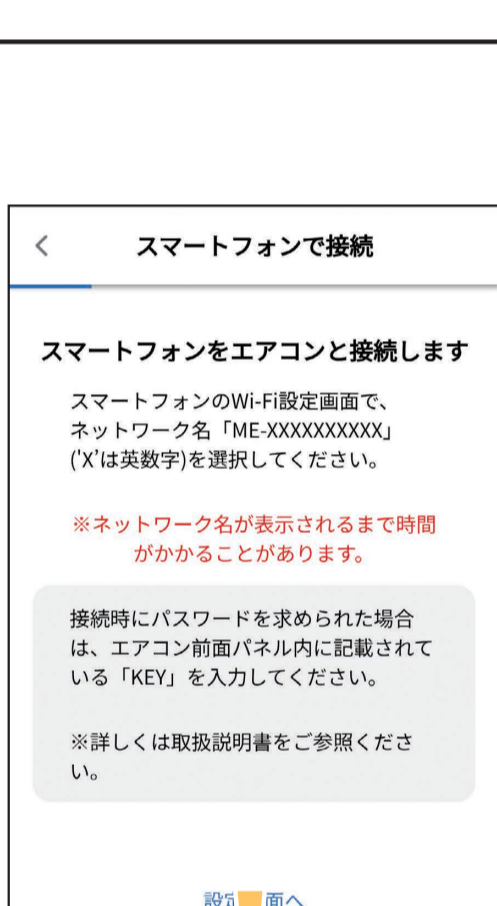


### ⑥ ご自宅の Wi-Fi™ ネットワークが表示されていたら、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。



別の Wi-Fi™ ネットワークが表示されているときは、ポップアップから選択し直してください。

- ・ 選択する Wi-Fi™ ネットワークが 2.4GHz 帯域の SSID であることを確認してください。5GHz 帯域には対応していません。
- ・ ポップアップにご自宅のルーターが表示されない場合は、ルーターが正しく動作しているかを確認してください。

### ⑦ 室内機のランプが5秒間点灯し、“ピーーツ”と音が鳴ることを確認してください。

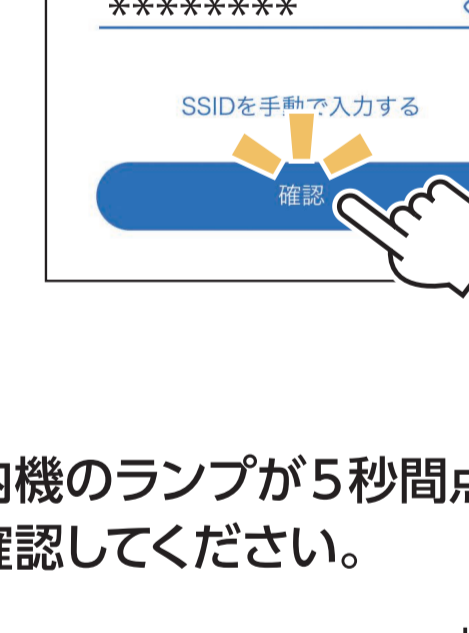


※室内機のランプ表示例です。ランプはエアコンにより異なります。詳しくはエアコンの取扱説明書をご確認ください。

### 接続がうまくいかないときは

接続に失敗すると室内機のランプが5回点滅し、“ピーーツ、ピーーツ、ピーーツ、ピーーツ、ピーーツ”と音が5回鳴ります。

無線LANモジュールを再起動させ30秒以上たったあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。


ご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。

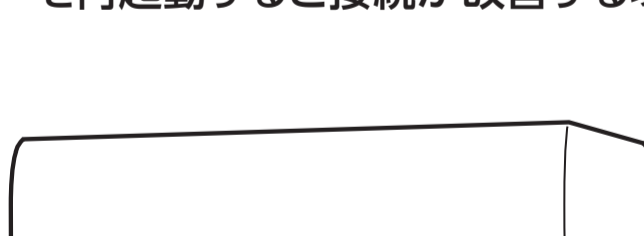

ランプが10回点滅し、音が10回鳴って接続できないときは、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。

### ⑧ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」サーバーと通信できているかを確認します。しばらくお待ちください。(約10分程度)

- ・ エラー表示された場合は、再度接続をやり直してください。

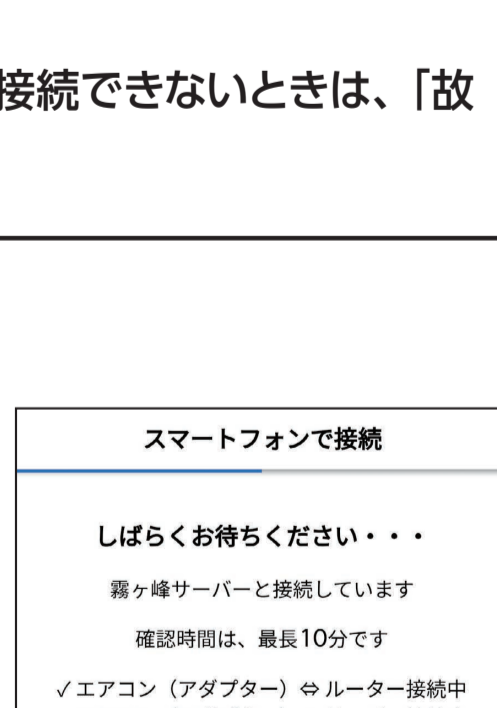

### 接続がうまくいかないときは

無線LANモジュールを再起動して30秒以上たったあと、再度初期設定の「4. 接続方法を選択する」からやり直してください。

ご使用のルーターを再起動すると接続が改善する場合があります。

### ⑨ 接続は完了です。アプリの画面にメッセージが表示されます。

