## **5.** エアコンをルーターとサーバーに接続する


## ルーターに WPS 機能がない場合




ルーターに「WPS |接続機能がない場合は、アクセスポイントモードでの接続に 対応しているMAC-900IF、またはMAC-895IFを使用してください。

- ①「MODE」ボタンを先の細いものを使って 約7秒間押して離します。 しばらくすると 「MODE」ランプ、「UNIT」ランプが点滅 を開始します。
  - に⑥までの操作を完了してください。

・この状態は約10分間で終了します。その間

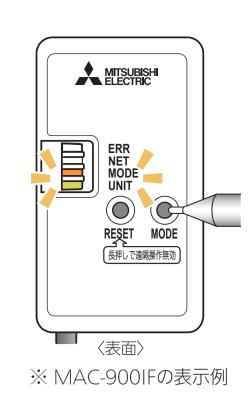

タップします。

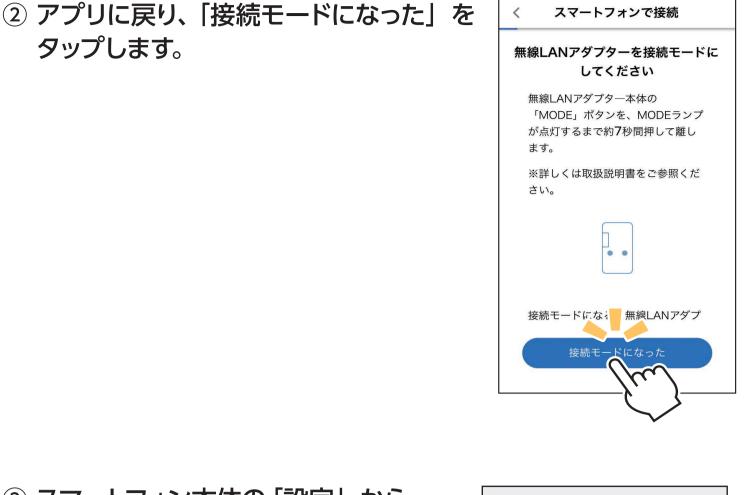

SSID [ME- \*\*\*\*\*\*\*\*\*] ("\*"は10桁の英数字)を選択 します。 SSID 「ME-\*\*\*\*\*\*\*\*」が表示されるまで に、少し時間がかかることがあります。

③ スマートフォン本体の「設定」から


「Wi-Fi」をタップして、

認してください。

※スマートフォンの機種や OS により、画面

接続できたかはスマートフォンの画面で確

- の内容は異なります。
  - 続がありません」と表示されることがあります。この場合は無線 LAN モジュール(内蔵) または無線 LAN アダプター(別売) がインター ネットに接続していないことを示しています。

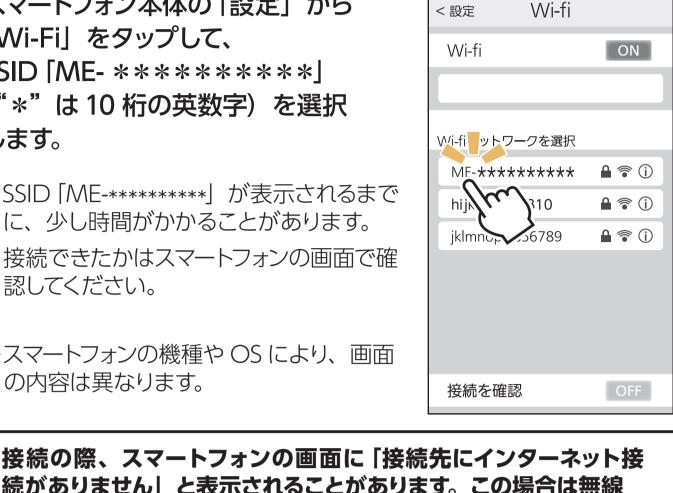


問題はありませんので、接続を維持して設定を進めてください。 - パスワードの入力を求められたら Wi-Fi™ ネットワークが選択されたときに、パスワード入力画面が 表示されることがあります。その際は情報シールの「KEY」に記載

の文字列(パスワード)を入力して接続してください。

## 無線 LAN アダプター 形名 MAC-900IF MAC: \*\*\*\*\*\*\*\*\*

※情報シールの貼付場所はエアコン の機種によって異なります。 ID :\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SSID:ME- \*\*\*\*\*\* 各機種の取扱説明書にてご確認く KEY: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ださい。 VOLTAGE: 12.7V CURRENT: 0.16A KEY 三菱電機株式会社

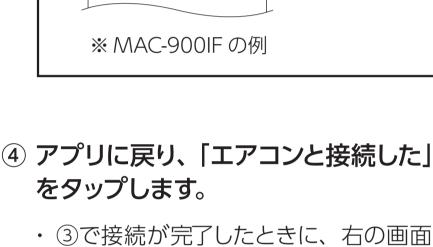

- スマートフォンで接続

スマートフォンで接続

ご自宅のルーター(無線LANアクセ スポイント)を選択してください

エアコンにご自宅のルーター(無線 LANアクセスポイント) 情報を設定

します。

パスワード

行ってください。

を表示せず⑤へ直接進むことがありま

す。そのときはそのまま⑤から設定を

がかかることがあります。 パスワードは、無線LANアダプター本体 に記載されている「KEY」です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照くださ 設定面へ エアコンと接続した ⑤ ご自宅の Wi-Fi<sup>™</sup> ネットワークが表示されていたら、パスワード を入力し、「確認」をタップしてください。 別の Wi-Fi<sup>™</sup> ネットワー クが表示されているとき は、ポップアップから選

択し直してください。

・ 選択する Wi-Fi™ ネット

ポップアップにご自宅の

ルーターが表示されない

場合は、ルーターが正し

く動作しているかを確認


してください。


スマートフォンを無線LANアダプターと

接続します

※ネットワーク名が表示されるまで時間

スマートフォンのWI-FI設定画面で、 ネットワーク名「ME-XXXXXXXXXXX」 ('X'は英数字)を選択してください。



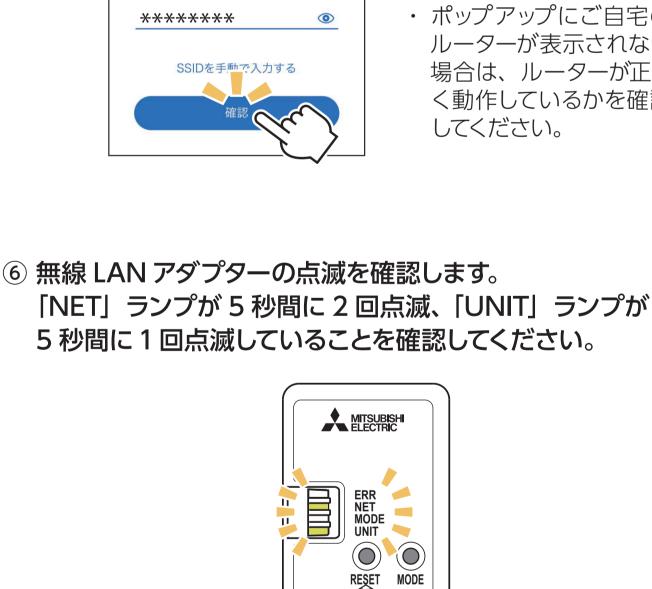


※ MAC-900IFの表示例 ⑦ エアコンが「霧ヶ峰 REMOTE」 サーバーと通信できているか

を確認します。しばらくお待ちください。(最長 10 分)

長押しで遠隔操作無効

やり直してください。

・エラー表示された場合は、再度接続を

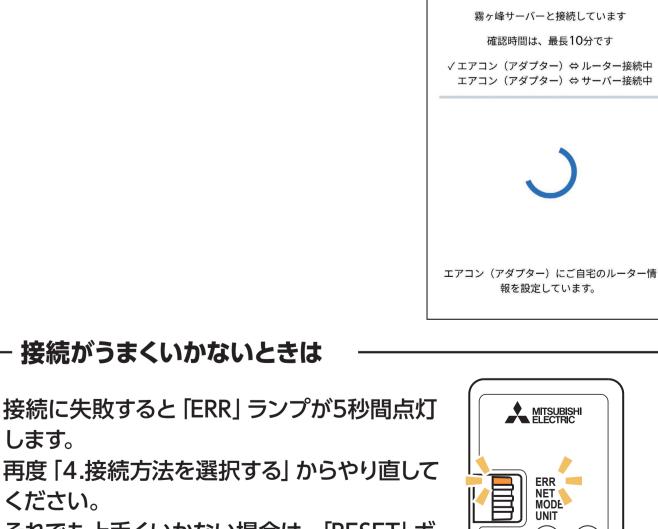

スマートフォンで接続

しばらくお待ちください・・・

長押しで遠隔操作無効

※ MAC-900IF の表示例

登録完了

## それでも上手くいかない場合は、「RESET」ボ タンを先の細いもので約15秒間押して、

アプリの画面にメッセージが表示

します。

されます。

ください。

度遠隔操作を無効(無線設定の削除)に たうえで、再度やり直してください。

⑧ 接続は完了です。

エアコンの情報をログインしている IDに登録しました。 設定を始めましょう