

# MyMUアプリ

(マイエムユー)

## 取扱説明書（別冊）

## 機器登録説明書 - エアコン編



- この「機器登録説明書 - エアコン編」は「機器登録説明書」のエアコンの登録部分を抜粋したものです。機器登録に関する全般事項や他の機器の登録手順については抜粋元の「機器登録説明書」をご確認ください。
- ご使用前に、「取扱説明書」と「機器登録説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「取扱説明書」記載の「安全のために必ずお守りください」は、必ず読んで正しくお使いください。
- 取扱説明書、機器登録説明書は以下の URL から閲覧できます。
  - ・取扱説明書  
<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/ib.html>
  - ・機器登録説明書  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/entry\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/entry_ib.html)

このアプリは、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This application is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

### ご案内

- 本システムの仕様は、予告なしに変更する場合があります。最新の取扱説明書については、下記のホームページをご覧ください。  
<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/mymu/index.html>
- 取扱説明書に記載されている画面はイメージです。ご使用のスマートフォンによっては、配置などが変わることがあります。

## 1章 機器を登録する



■ エアコンを登録する .....	4
リモコン印字ありエアコンを登録する .....	6
無線LAN内蔵エアコン(ⓧボタンなし)を登録する .....	19
無線LAN内蔵エアコン(ⓧボタンあり)を登録する .....	48
無線LANアダプター別売エアコン(ボタンなし)を登録する ...	79
無線LANアダプター別売エアコン(ボタンあり)を登録する ...	92
床置形以外のハウジングエアコンを登録する .....	124
床置形のハウジングエアコンを登録する .....	153

## 2章 サポート

無線機能を再起動する .....	185
無線設定を初期化する .....	187
こんなメッセージ画面が表示されたら .....	189
こんなときは .....	193

## この説明書の便利な使いかた

この説明書にはリンクが設定されています。もくじや参照をタップまたはクリックすると、リンク先のページにジャンプします。

もくじから	…21	各ページにジャンプします。
各ページから		もくじに戻ります。
参照から		参照先にジャンプします。

### 商標、ライセンス情報について

#### 商標について

- IOSは、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標です。iOSは、Apple Inc.のOS名称であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
- Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setup、WPA2、WPA3、Wi-Fi EasyMeshは、Wi-Fi Allianceの商標です。
- AOSSは株式会社バッファローの登録商標です。
- らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 「v6プラス」は、日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標(または商標)です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。三菱電機株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。


その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

#### ライセンスについて

- 本アプリにはオープンソースソフトウェアが含まれています。本アプリから確認できます。

それぞれ該当する機種の説明をご確認ください。



- リモコン裏面に「90XIF」の印字があるエアコン

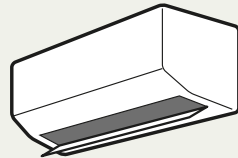

「リモコン印字ありエアコンを登録する」へ

👉 6ページ



- 無線 LAN モジュール内蔵エアコン (リモコンにメニューボタンがない機種)

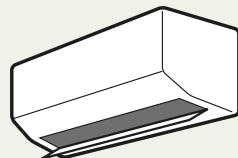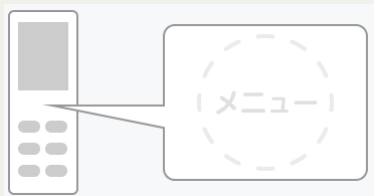

「無線 LAN 内蔵エアコン(☒ ボタンなし)を登録する」へ

👉 19ページ


- 無線 LAN モジュール内蔵エアコン (リモコンにメニューボタンがある機種)

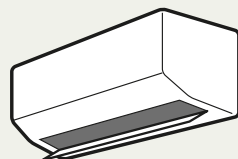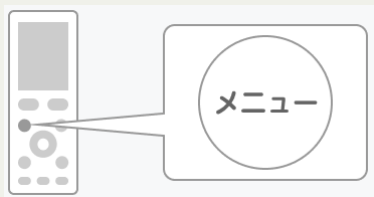

「無線 LAN 内蔵エアコン(☒ ボタンあり)を登録する」へ

👉 48ページ

- 無線 LAN アダプター別売エアコン (アダプターにボタンがない機種)




「無線 LAN アダプター別売エアコン(ボタンなし)を登録する」へ

👉 79ページ

次ページに続く

前ページの続き


- 無線 LAN アダプター別売エアコン  
(アダプターにボタンがある機種)



「無線LANアダプター別売エアコン(ボタンあり)を登録する」へ

👉 92ページ

- ハウジングエアコン  
(天井カセット形 2022 年モデル)




- ハウジングエアコン  
(壁埋込形・フリービルトイン形  
2022 年モデル)



「床置形以外のハウジングエアコンを登録する」へ

👉 124ページ


- ハウジングエアコン  
(床置形 2022 年モデル)

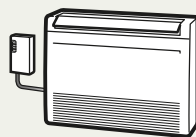

「床置形のハウジングエアコンを登録する」へ

👉 153ページ

- 1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

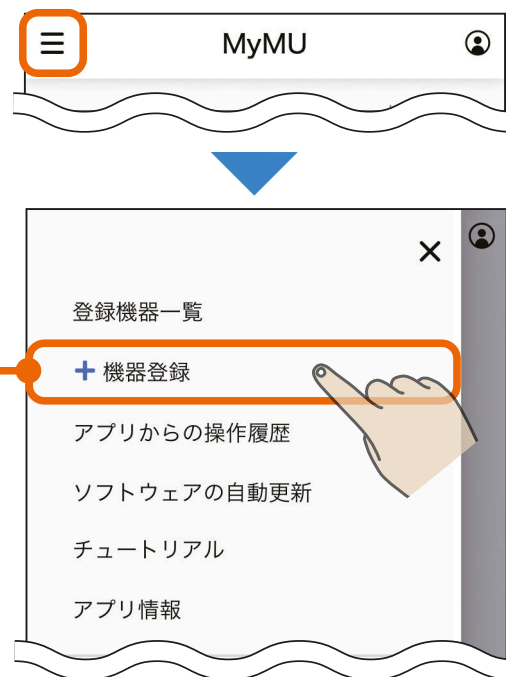

- 2 「エアコン」をタップする



3

登録するエアコンのタイプを  
タップする

- 右の例ではルームエアコンをタップしています。



4


「90XIF の印字があるタイプ」  
をタップする

5

「次へ」をタップする

- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は、次の手順に進むことができませんので、スマートフォンの設定を変更してください。

195ページ

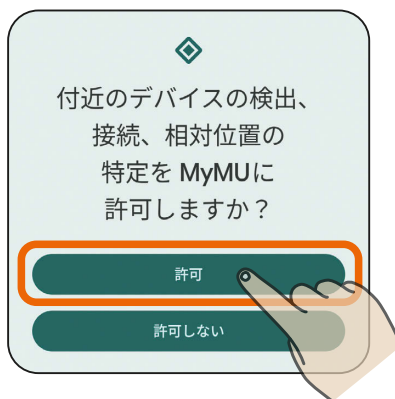

- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「設定」または「許可」をタップしてBluetooth設定をオンにしてください。オンにしなかった場合は、次の手順に進むことができませんので、スマートフォンの設定を変更してください。

201ページ




※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

## 6

画面の内容を確認し、「次へ」  
をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー(パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

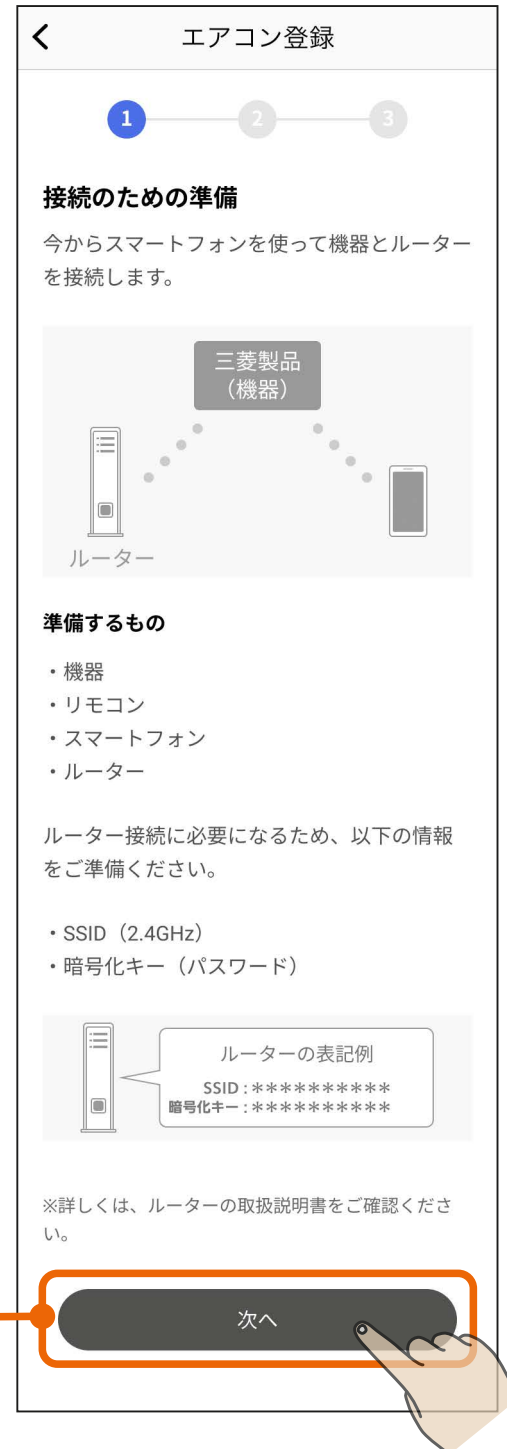

## 7 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンを接続モードにする」を参照してください。

エアコン登録

1 2 3


### 機器とスマートフォンを接続する

リモコンを使ってエアコンを接続モードにしてください。


**手順**

①「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンで運転を停止する

②「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しする




③「温度▲」「温度▼」ボタンで「1」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



### 接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが1回点滅し、「ピッ」と音が鳴ります。



※この状態は10分で終了します。  
10分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください

接続する

前ページの続き

## エアコンを接続モードにする

### ■エアコンを接続モードに設定する

- ① リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止します。
- ② 「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しします。
- ③ 「温度▲」ボタンまたは「温度▼」ボタンで「1」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンを押します。





※リモコンは機種により異なります。

- 詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

### ■接続モードになっているか、室内機で確認する

- ④ 室内機のランプが約5秒間隔で1回点滅しながら“ピッ”と音が鳴ることを確認してください。
- ランプは以下の状態を繰り返します。

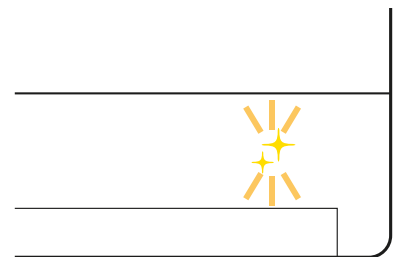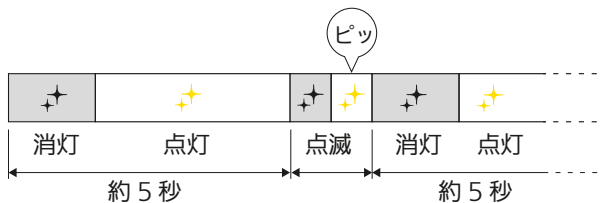

#### 室内機のランプ表示例


※ランプはエアコンにより異なります。

- この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

8

接続モードになったことを確認  
できたら「接続する」をタップ  
する

- 「接続する」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「ペアリング」または「ペア設定する」をタップしてください。「キャンセル」をタップすると接続に失敗します。

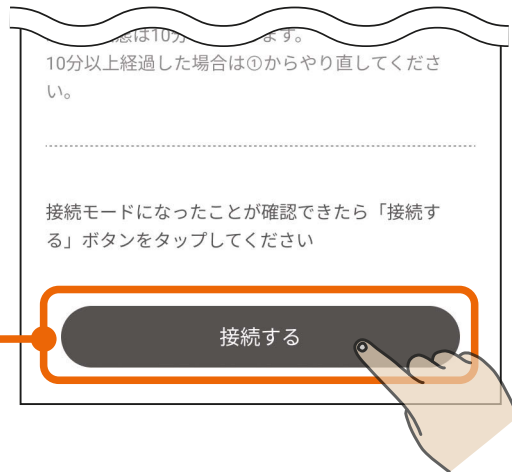

「連絡先と通話履歴のアクセスも許可」の設定は不要です。

※スマートフォンの機種やOSバージョンにより、画面の内容は異なります。

- 以下のメッセージが表示された場合は「こんなメッセージが表示されたら」をご確認ください。 190ページ

**機器と接続できませんでした**

機器を認識することができませんでした。接続モードの設定からやり直してください。接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度接続モードの設定からやり直してください。それでもうまくいかない場合は、スマートフォンの設定でBluetooth®設定を一度OFFにして数秒後に再度ONにしてからやり直してください。

閉じる

**機器と接続できませんでした**

機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンのBluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度やり直してください。(LA02-11)

閉じる

9

「次へ」をタップする




10

「SSID (2.4GHz)」欄をタップし、表示されるSSID 選択画面で接続するルーターのSSIDを選択し、「決定」をタップする




**リスト更新**


SSID リストを更新します。接続するルーターのSSIDが表示されないときなどにタップします。

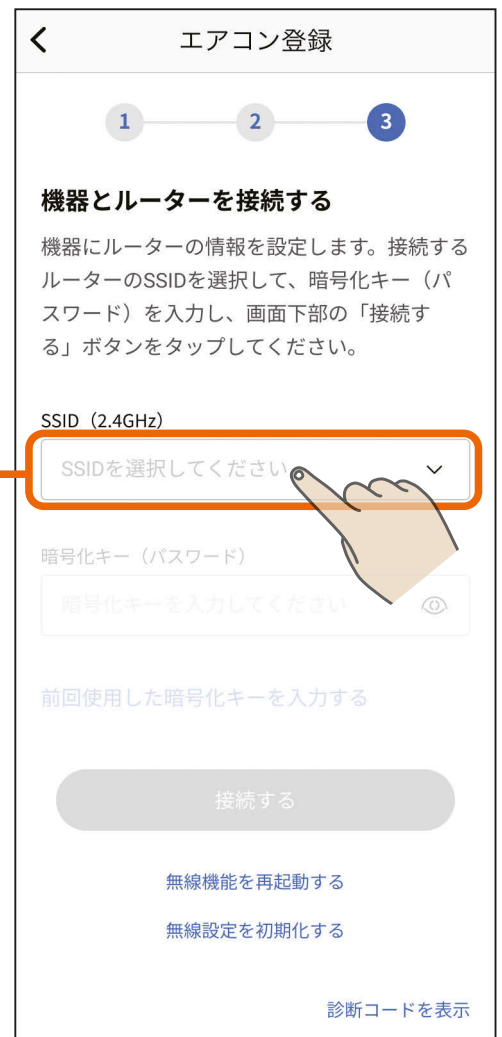

**11** 「暗号化キー(パスワード)」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

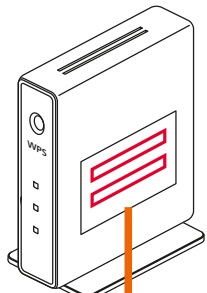

SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
 暗号化キー : XXXXXXXXXXXXXXXX

**パスワード表示の切り替え**  
 目のマーク  をタップするとパスワードの表示/非表示が切り替わります。

**前回使用した暗号化キーを入力する**  
 タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。

**無線機能を再起動する**  
 うまくルーターに接続できない場合などは、無線機能を一度再起動してください。

 185ページ

**無線設定を初期化する**  
 再起動してもうまくルーターに接続できない場合などは、無線設定を初期化してください。

 187ページ

**診断コードを表示**  
 アダプター情報などが表示されます。



次ページに続く

## 前ページの続き


- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。





## 12 エアコンの登録が終わるまで そのまま2～3分程度待つ

- ルーター接続に失敗した場合はルーター接続失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは以下をご確認ください。




- 上記のルーター接続失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすると、手順⑪の画面に戻りますので、SSIDと暗号化キーの設定が誤っていないか確認してください。  14ページ

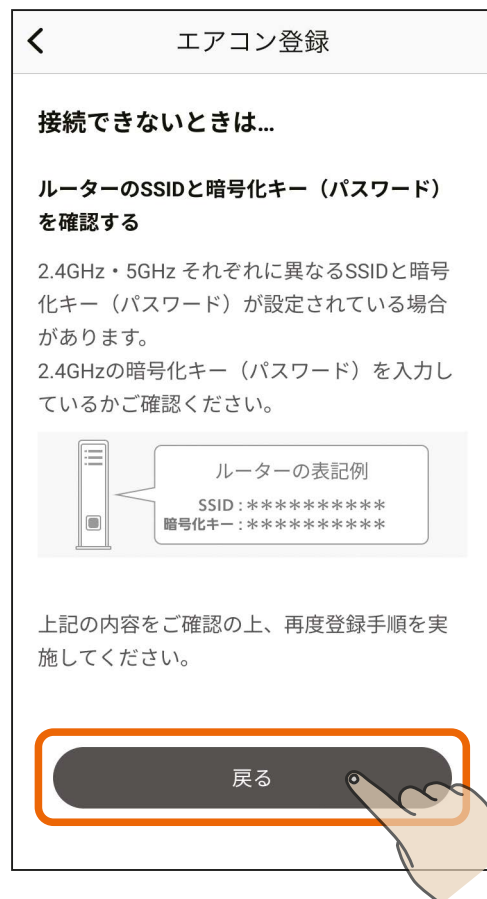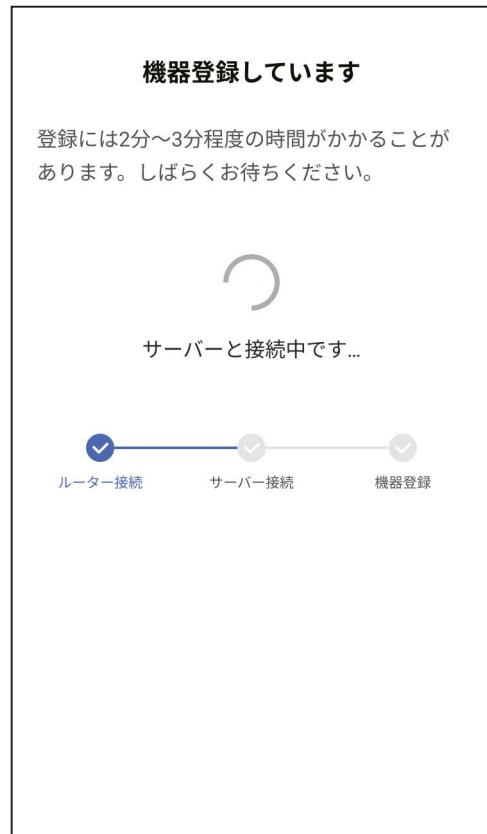

次ページに続く

## 前ページの続き

- サーバー接続に失敗した場合はサーバー接続失敗のメッセージが表示されます。対処方法については「こんなメッセージが表示されたら」 192ページ をご確認ください。

## サーバーの接続に失敗しました

機器をサーバーに接続することができませんでした。アダプターと機器との通信または接続に異常が発生しています。使用を中止して修理を依頼してください。修理窓口については機器の取扱説明書をご確認ください。

閉じる

## サーバーの接続に失敗しました

機器をサーバーに接続することができませんでした。ルーターと通信が正常に行われていませんので、ご使用のルーターを再起動して、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。

閉じる

## サーバーの接続に失敗しました

機器をサーバーに接続することができませんでした。ルーターが正常にインターネットに接続されているかを確認して、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。

閉じる

## お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

## 機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル

登録を続ける


## 13

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エモコアイ搭載エアコンの場合はエモコアイの登録も同時に完了します。
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」（〇は数字）です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については取扱説明書をご確認ください。



1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

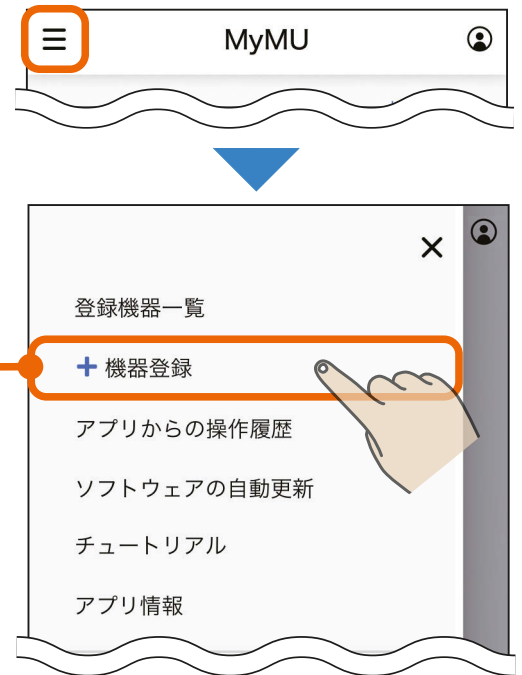

2 「エアコン」をタップする



3 「ルームエアコン」をタップする



4 「90XIF の印字がないタイプ」をタップする



5

『「長押しで無線無効」の文字がある』をタップする



6

「リモコンにメニューボタンがない」をタップする



## 7 エアコンとルーターを接続する方法を選択してタップする

- 選択した接続方法の説明に進んでください。
- エアコンとルーターを接続済みの場合は「機器とルーターを接続済み」をタップしてください。

### 無線 LAN 内蔵エアコン (🔌ボタンなし)を登録する(AP)

👉 23ページ

### 無線 LAN 内蔵エアコン (🔌ボタンなし)を登録する(WPS)

👉 37ページ

### 機器とルーターを接続済み

すでに機器とルーターを接続済みの場合、ルーターとの接続手順をスキップすることができるため、「無線LAN内蔵エアコン(🔌ボタンなし)を登録する(WPS)」の手順7👉44ページから実施することになります。




アクセスポイントモード (AP モード) で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー(パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。半角記号は !#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[]^\_`{|}~ に対応しています。ダブルクォーテーション (")、カンマ (,)、バックスラッシュ (\)、¥マークには対応していません。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

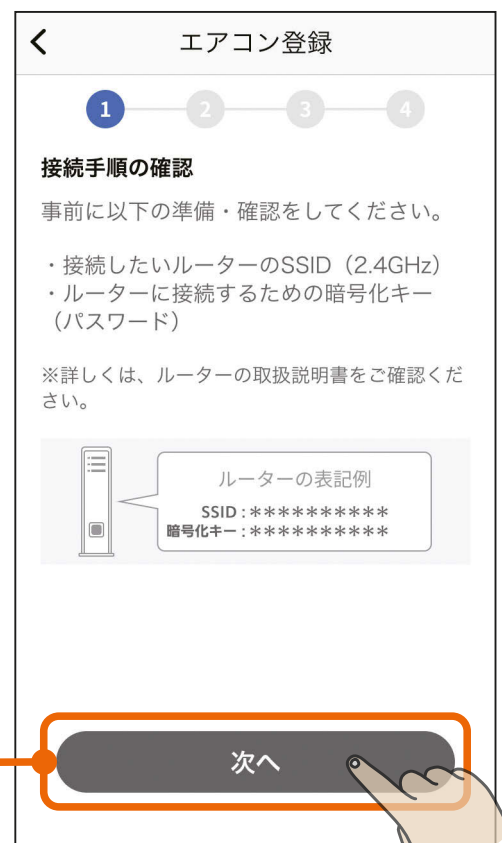

3

画面の内容を確認し、「次へ」  
をタップする

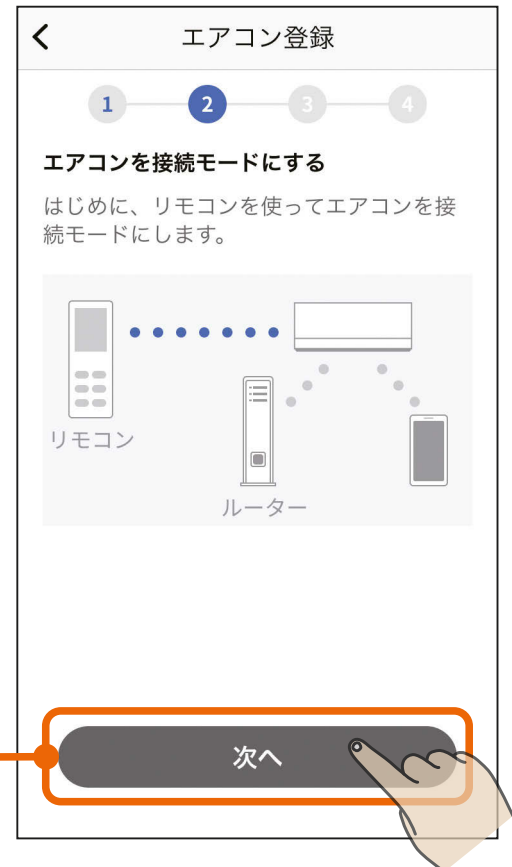

## 4 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをアクセスポイントモード (APモード) にする」を参照してください。

← エアコン登録


1 2 3 4

**エアコンを接続モードにする**


■リモコンを使ってエアコンを接続モードにする

①「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンで運転を停止する

②「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しする




③「温度▲」「温度▼」ボタンで「1」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



■接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが1回点滅し、「ビッ」と音が鳴ります。

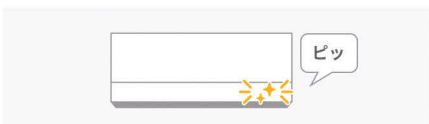

※この状態は10分で終了します。  
10分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ

前ページの続き

エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする

■エアコンをアクセスポイントモード(APモード)に設定する

- ① リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止します。
- ② 「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しします。
- ③ 「温度▲」ボタンまたは「温度▼」ボタンで「1」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンを押すと、エアコンが「APモード」に設定されます。





※リモコンは機種により異なります。

- 再度「APモード」を設定、または「WPSモード」を続けて設定すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けないことがあります。
- 詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

■アクセスポイントモードに設定されているか、室内機で確認する

- ④ 室内機のランプが約5秒間隔で1回点滅しながら“ピッ”と音が鳴ることを確認してください。
- ランプは以下の状態を繰り返します。

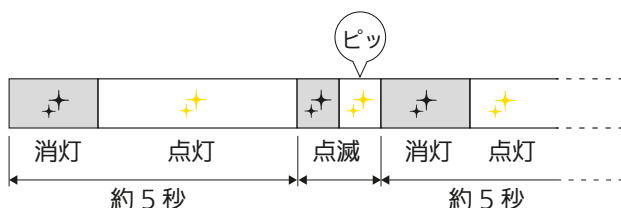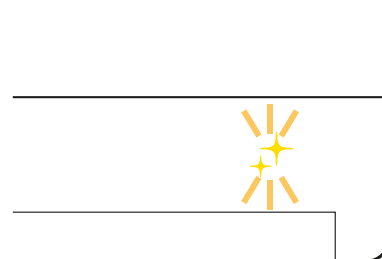


室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

- この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

5 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

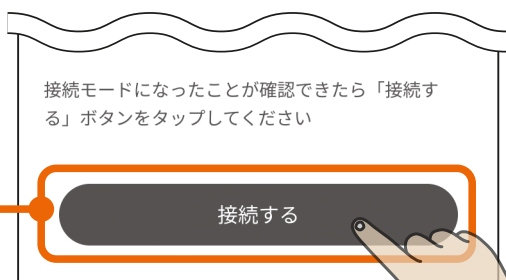

6


画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



7

「スマートフォンの設定画面へ」をタップしてスマートフォンの設定画面で設定を行う

- スマートフォンの設定画面で行う作業については、次ページの「エアコンとスマートフォンを接続する」を参照してください。

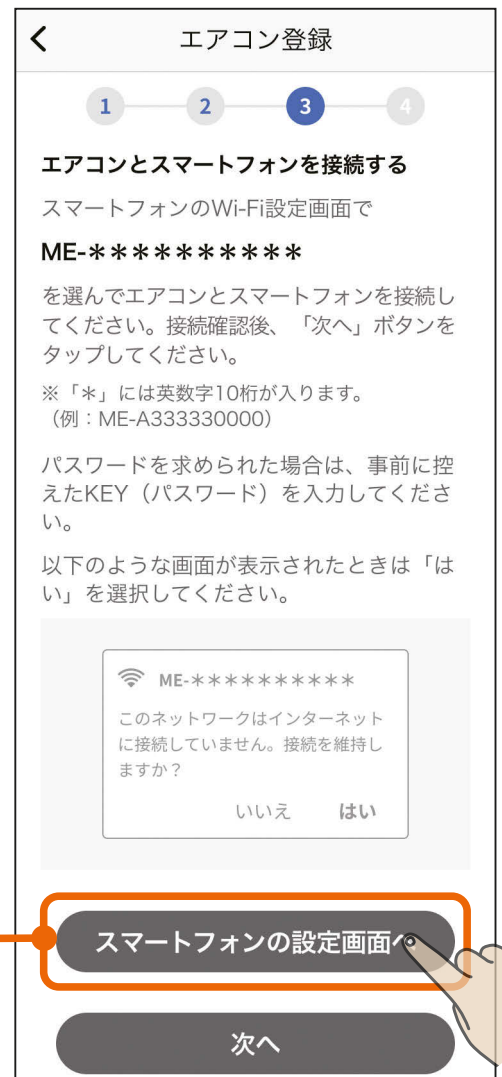

前ページの続き

## エアコンとスマートフォンを接続する

- スマートフォンの「設定」の「Wi-Fi」で、エアコンのSSIDである「ME-\*\*\*\*\*」(※の部分には10桁の英数字)のSSIDを選択します。



※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。


- リモコンに☒ボタンが無い機種では、パスワード入力が必要ありません。パスワード入力を求められた場合は、機種選択を誤っていますので、機種選択からやり直してください。 [📖 4ページ](#)
- iOS搭載のスマートフォンでは左下の画面が表示されます。「< 設定」をタップしてスマートフォンの「設定」画面に進み、「Wi-Fi」をタップして上の「Wi-Fi」画面に進んでください。



8

MyMUアプリの画面に戻って「次へ」をタップする

- エアコンとスマートフォンが接続できていることを確認してから、「次へ」ボタンをタップしてください。

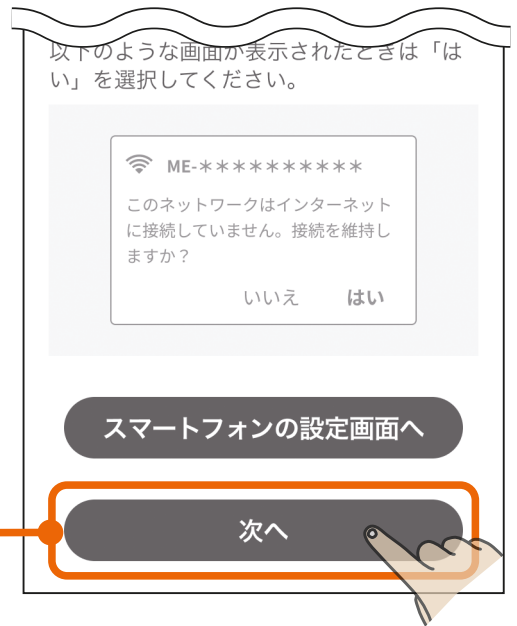

- 「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると接続に失敗します。




※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

お知らせ

- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

前ページの続き


- 接続に失敗した場合は右のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップしてメッセージを閉じ、スマートフォンの設定画面でエアコンとスマートフォンの接続をやり直してください。

「ME-\*\*\*\*\*」が見つからない場合は、手順④のアクセスポイントモードの設定からやり直してください。  25ページ

**機器と接続できませんでした**

機器と接続できていません。スマートフォンのWi-Fi接続状況を確認してください。ネットワーク名「ME-\*\*\*\*\*」が見つからない場合は、アクセスポイントモードの設定からやり直してください。

**閉じる**



**9** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする


- ルーターのSSID(2.4GHz)と暗号化キー(パスワード)をお手元に準備してください。次の画面で使用します。

← エアコン登録

1 — 2 — 3 — **4**

**エアコンとルーターを接続する**

スマートフォンとエアコンが接続できました。最後に、エアコンとルーターを接続します。

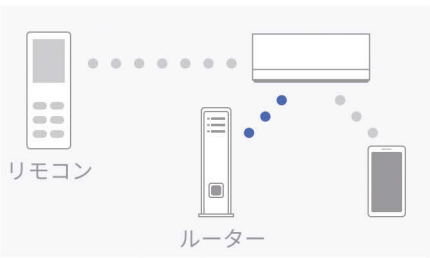


リモコン  
ルーター


<準備するもの>  
ルーターのSSID (2.4GHz) と暗号化キー (パスワード) をお手元に準備して、次の画面で設定を行ってください。

ルーターの表記例  
SSID : \*\*\*\*\*  
暗号化キー : \*\*\*\*\*




**次へ**



**10** 「SSID」欄をタップし、表示される SSID 選択画面で接続するルーターの SSID を選択し、「決定」をタップする

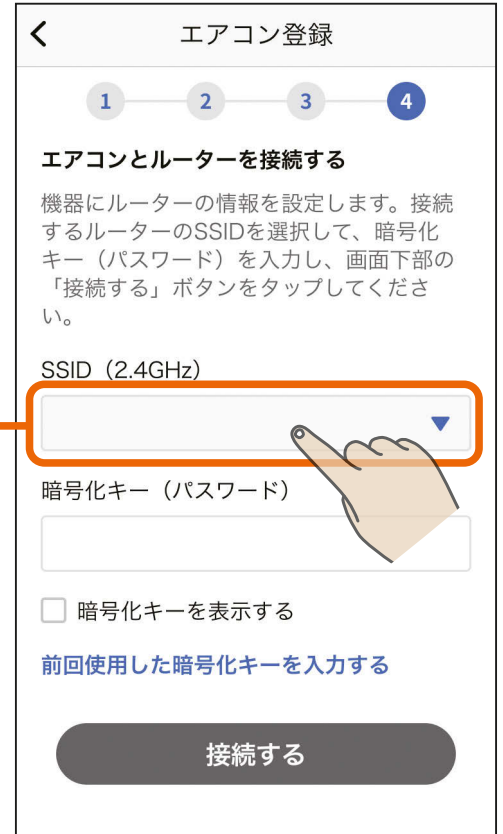

「暗号化キー(パスワード)」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

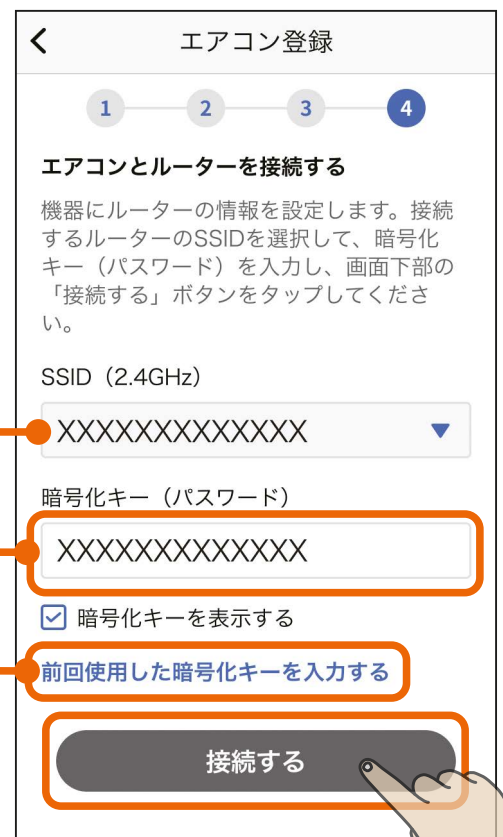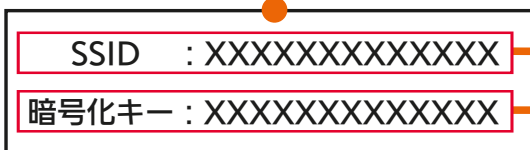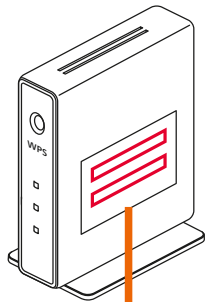



**前回使用した暗号化キーを入力する**  
 タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。


次ページに続く

前ページの続き

- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。


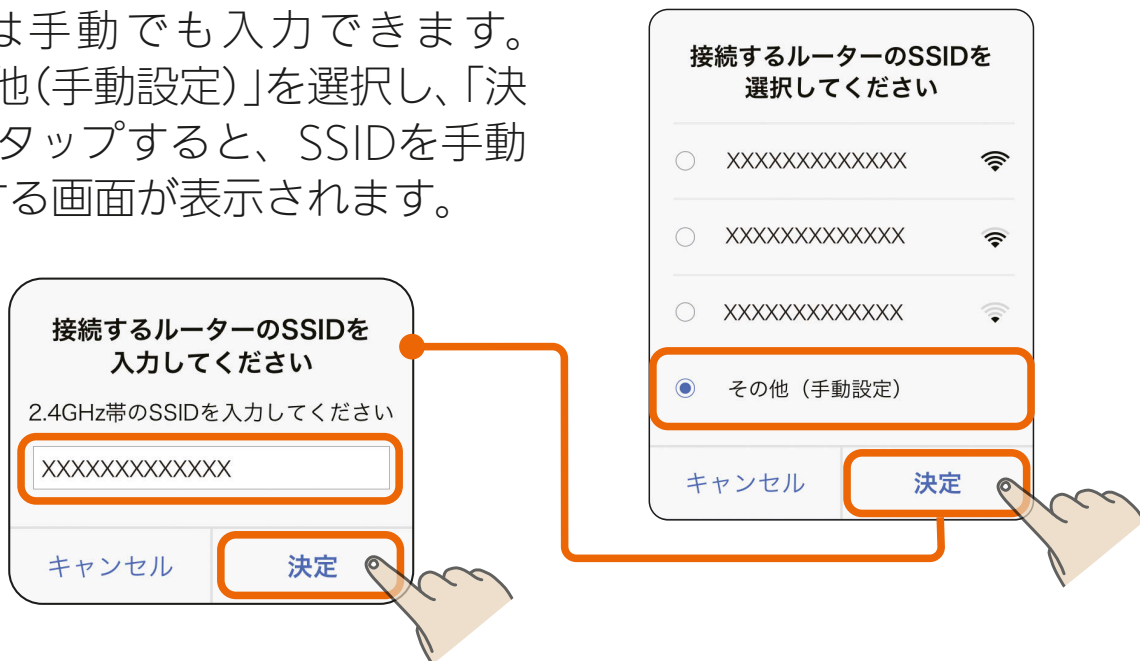


- 「接続する」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は接続に失敗しますので、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ

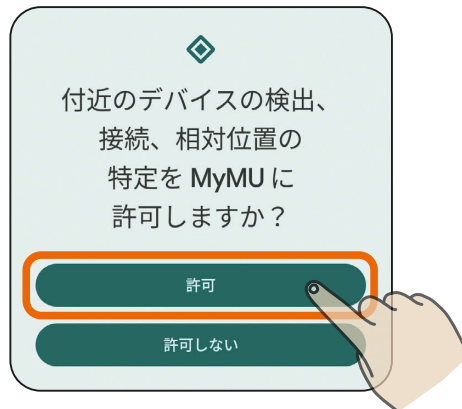


# 11 エアコンの登録が終わるまで そのまま 2 ~ 3 分程度待つ

- 登録に失敗した場合は登録失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは次ページをご確認ください。

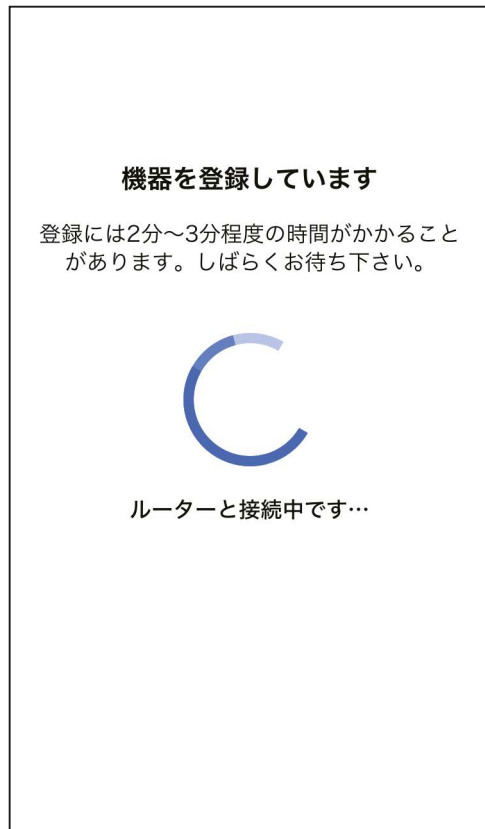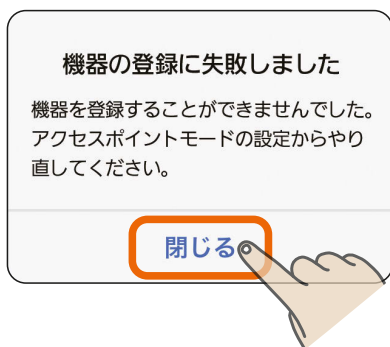


## お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

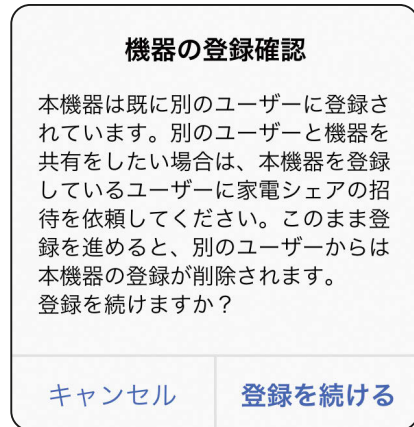

次ページに続く

前ページの続き

- 登録失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。 
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコン登録

**接続できないときは…**

■ルーターのSSIDと暗号化キー（パスワード）を確認する

2.4GHz・5GHz それぞれに異なるSSIDと暗号化キー（パスワード）が設定されている場合があります。  
2.4GHzの暗号化キー（パスワード）を入力しているかご確認ください。

ルーターの表記例

SSID :\*\*\*\*\*  
暗号化キー :\*\*\*\*\*

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。


エアコンの無線設定のリセット方法

戻る


**エアコンの無線設定のリセット方法**

■リモコンから無線設定をリセットする

①「温度▼」ボタンを「\_0」が表示されるまで5秒以上長押しする



②「温度▲」「温度▼」ボタンで「\_2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



リセット後は30秒以上たってからやり直してください。


閉じる

12

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



13

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする


- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 14

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エモコアイ搭載エアコンの場合は「次へ」が表示されます。「次へ」をタップして手順⑮に進んでください。

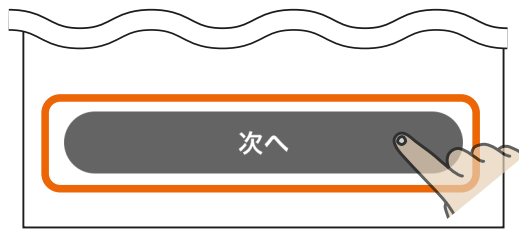

機器登録と初期設定が完了しました！



アプリを起動する

## 15

## エモコアイの登録が完了しました

- 「ホームに戻る」をタップしてホーム画面に移動します。
- エアコン名の初期設定は「エアコン○」(○は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

機器の登録が完了しました！



登録したエアコンにはエモコアイが内蔵されています。エモコアイの機器登録も完了しました。

登録機器情報

機器名称

emoco1

ホームに戻る

WPS 機能で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

●事前に以下の準備・確認をしてください。

- ・接続したいルーターの場所
- ・ルーターのWPS実施方法

※ルーターのWPS実施方法は、機器により異なります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。

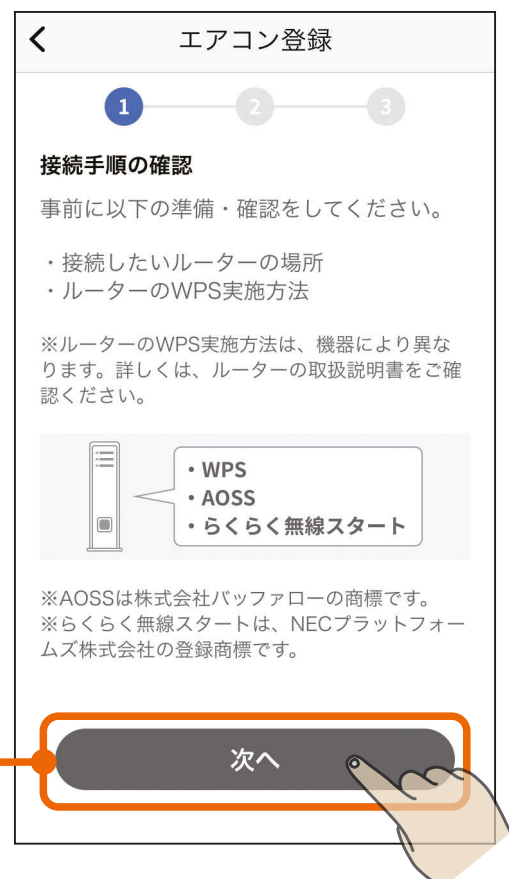

## 3

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをWPSモードにする」を確認してください。

エアコン登録


1 2 3

**エアコンとルーターを接続する**


■リモコンを使ってエアコンを接続モードにする

①「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンで運転を停止する

②「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しする




③「温度▲」「温度▼」ボタンで「2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



■接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが2回点滅し、「ピッ、ピッ」と音が鳴ります。

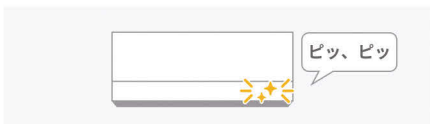

※この状態は2分で終了します。  
2分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ


次ページに続く

前ページの続き

## エアコンをWPSモードにする

### ■リモコンを操作し、エアコンをWPSモードにする

- ① リモコンの「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押して運転を停止します。
- ② 「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しします。
- ③ 「温度▲」ボタンまたは「温度▼」ボタンで「2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンを押すと、エアコンが「WPSモード」に設定されます。

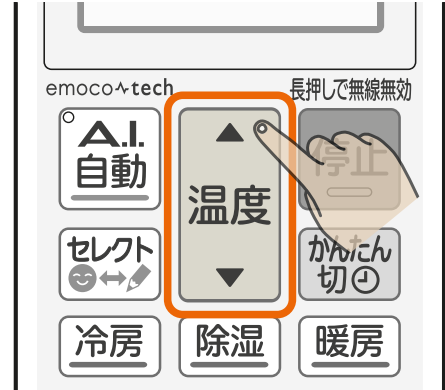


※リモコンは機種により異なります。

- 再度「WPSモード」を設定、または「APモード」を続けて設定すると“ピッピッ”と音が鳴り、操作を受け付けないことがあります。
- 詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

### ■エアコンがWPSモードになっているか、室内機で確認する


- ④ 室内機のランプが約5秒間隔で2回点滅しながら“ピッ、ピッ”と音が2回鳴ることを確認してください。

- WPS接続が可能な状態です。
- ランプは以下の状態を繰り返します。

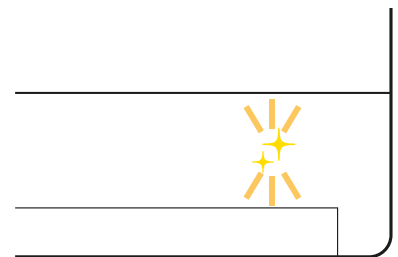

#### 室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

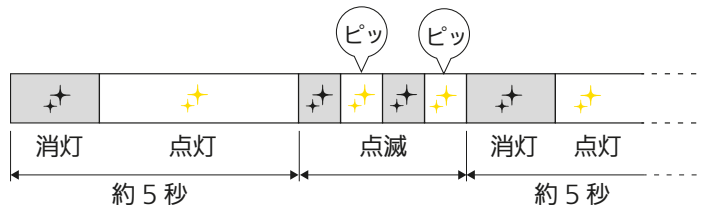

- この状態は2分で終了します

## 4 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください



5

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。




ルーターをWPSモードにする

■ルーターを操作し、ルーターをWPSモードにする

1 エアコンをWPSモードにしてから2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを数秒間(ルーターにより異なります)押して、しばらく待ちます。


- 「WPS」の名称は「AOSS™」や「らくらく無線スタート®」などの場合があります。詳しくはルーターの取扱説明書などをご確認ください。
- 「WPS」ボタンを押す時間は、ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の取扱説明書をご確認ください。
- 2分以上経過すると、ルーターの「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

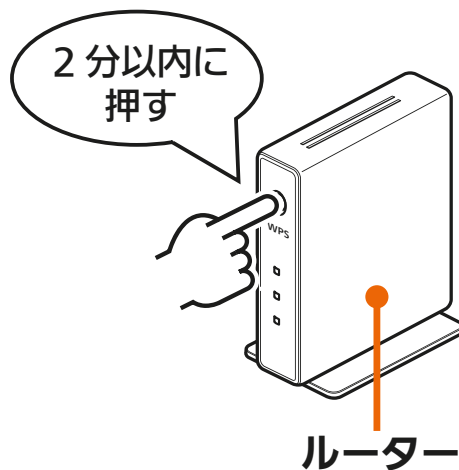

6

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする


- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。

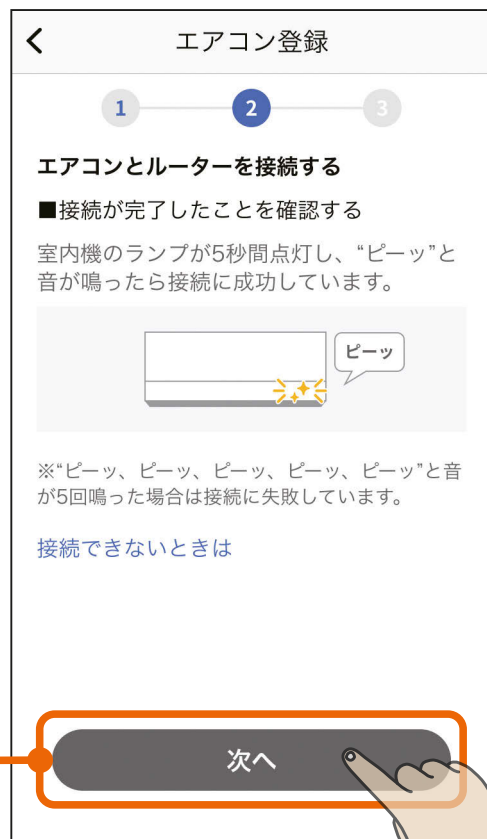

エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する


■エアコンとルーターをWPS接続できたか、室内機で確認する

- 1 室内機のランプが5秒間点灯し、“ピーッ”と音が鳴ることを確認します。
  - 接続完了です。サーバーとの初期通信が自動的に始まります。
  - “ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ”と音が5回鳴る場合は接続に失敗しています。
- 接続できないときは「接続できないときは」をタップしてください。対処方法を説明した画面が表示されます。

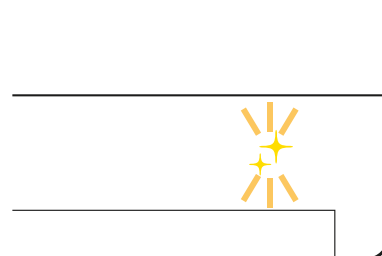

室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

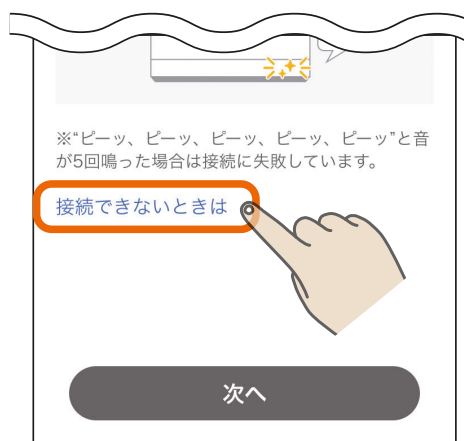

前ページの続き

- 右の対処方法を説明する画面の内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。👉 22ページ
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

### エアコンの無線設定のリセット方法

■リモコンから無線設定をリセットする

①「温度▼」ボタンを「\_0」が表示されるまで5秒以上長押しする

②「温度▲」「温度▼」ボタンで「\_2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す

リセット後は30秒以上たってからやり直してください。

閉じる

### エアコン登録

**接続できないときは…**

■ルーターのWPSボタンを押すのが遅すぎではありませんか？

リモコンまたはアダプターでWPSの操作をして接続モードになった後、「2分以内」にルーターのボタンを押してWPSで接続できる状態にする必要があります。

■ルーターにある「WPSボタン」の場所や操作方法が間違っていないか確認する

正しいボタンを押して、ルーターがWPSで接続できる状態になったかご確認ください。  
ルーターによってはボタン名や位置、LEDの点滅パターンが異なります。

ボタン名の例

- WPS
- AOSS
- 簡単に無線スタート

※AOSSは株式会社バッファローの商標です。  
※簡単に無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

ルーターによって、WPSボタンを数秒間押し続けて設定する場合や、周波数帯ごとに設定方法が異なる場合があります。2.4GHzでのWPSとなるように設定してください。

※詳細はルーターの取扱説明書をご確認ください。

■アクセスポイントモードでの接続を試す

WPSで接続できないときはアクセスポイントモードでの接続もお試ください。

※ルーターのSSIDや暗号化キー（パスワード）などの情報が必要です。

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る

## 前ページの続き

- WPS接続完了後、「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると、次の画面でスマートフォンの接続先情報が表示されません。




※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。


## お知らせ


- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

## 7 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

-  にスマートフォンの接続先情報が表示されます。表示されているSSIDがエアコンを接続したルーターのSSIDと一致していることを確認してください。異なる場合は、エアコンを接続したルーターにスマートフォンを接続してください。接続方法はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。



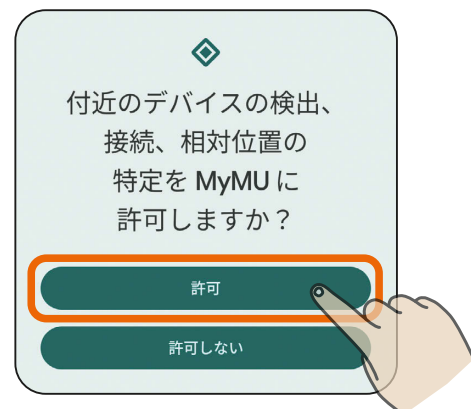

- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は次の手順 ⑧ で機器が表示されません。「許可しない」をタップした場合は、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ



8

登録するエアコンをタップする

- 複数の機器が表示された場合は、ブザー鳴動ボタンをタップして登録するエアコンからブザー音が鳴ることを確認してください。
- 以下のようにエアコンが表示されない場合は「こんなときは」をご覧ください。 209ページ



ブザー鳴動ボタン

お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル


登録を続ける

9

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



10


「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする

- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 11 エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エモコアイ搭載エアコンの場合は「次へ」が表示されます。「次へ」をタップして手順⑫に進んでください。

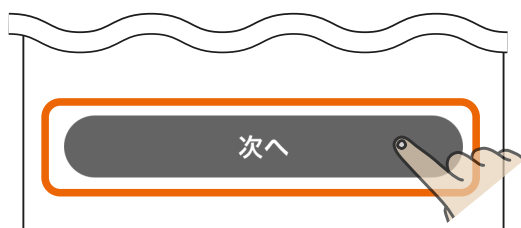

機器登録と初期設定が完了しました！



アプリを起動する

## 12 エモコアイの登録が完了しました

- 「ホームに戻る」をタップしてホーム画面に移動します。
- エアコン名の初期設定は「エアコン○」(○は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

機器の登録が完了しました！



登録したエアコンにはエモコアイが内蔵されています。エモコアイの機器登録も完了しました。


登録機器情報

機器名称

emoco1

ホームに戻る

- 1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

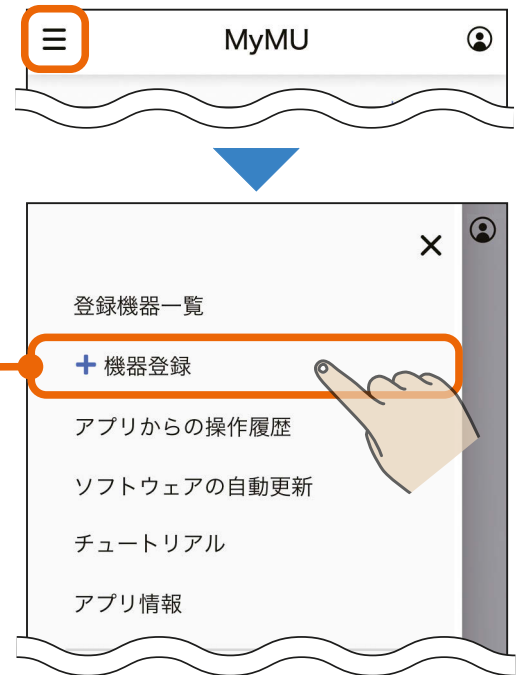

- 2 「エアコン」をタップする



3 「ルームエアコン」をタップする



4 「90XIF の印字がないタイプ」をタップする




5

『「長押しで無線無効」の文字がある』をタップする



6

「リモコンにメニューボタンがない」をタップする

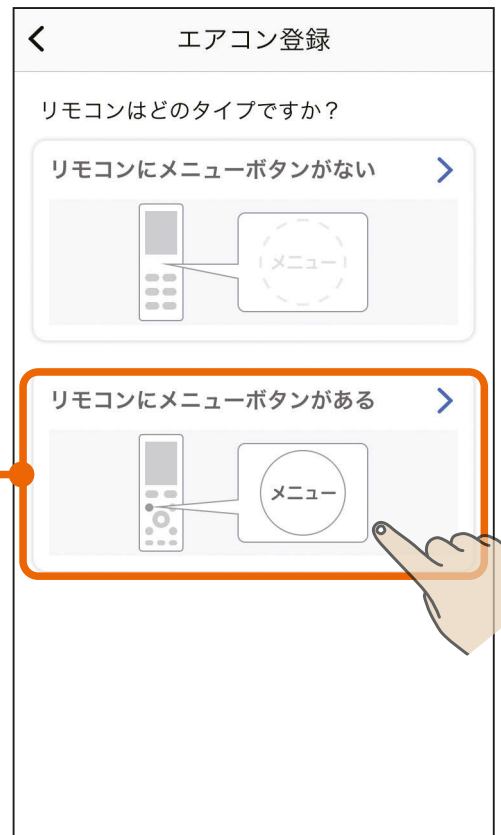

## 7 エアコンとルーターを接続する方法を選択してタップする

- 選択した接続方法の説明に進んでください。
- エアコンとルーターを接続済みの場合は「機器とルーターを接続済み」をタップしてください。

### 無線 LAN 内蔵エアコン (🔌ボタンあり)を登録する(AP)

📖 52ページ

### 無線 LAN 内蔵エアコン (🔌ボタンあり)を登録する(WPS)

📖 68ページ

### 機器とルーターを接続済み

すでに機器とルーターを接続済みの場合、ルーターとの接続手順をスキップすることができるため、「無線LAN内蔵エアコン(🔌ボタンあり)を登録する(WPS)」の手順📖75ページから実施することになります。




アクセスポイントモード (AP モード) で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー (パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。半角記号は !#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[ ]^\_`{|}~ に対応しています。ダブルクォーテーション (")、カンマ (,)、バックスラッシュ (\)、¥マークには対応していません。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

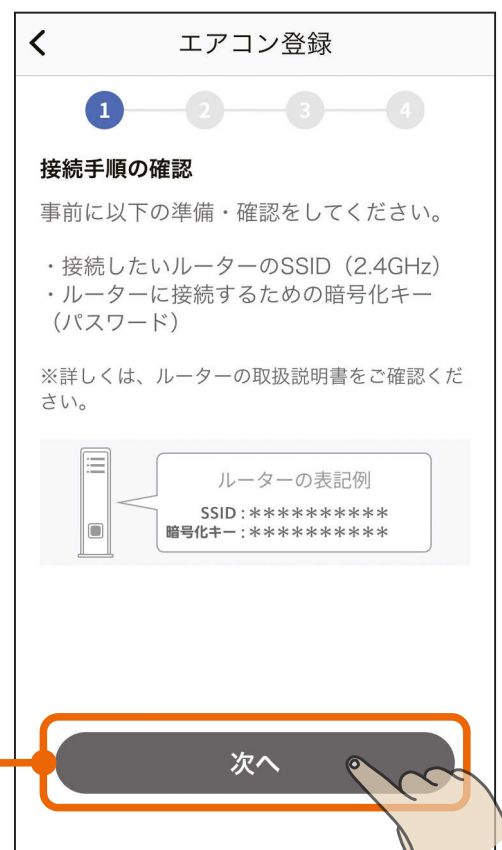

3

画面の内容を確認し、「次へ」  
をタップする

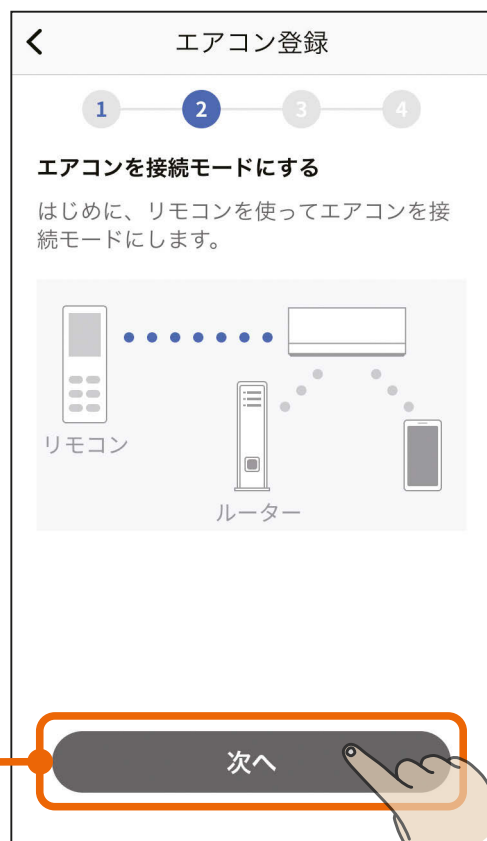

## 4

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをアクセスポイントモード (APモード) にする」を参照してください。

← エアコン登録


1 2 3 4

**エアコンを接続モードにする**

■リモコンを使ってエアコンを接続モードにする

① 「停止」 ボタンで運転を停止する

② 「メニュー」 ボタンを押す

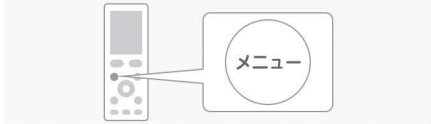

③ 「設定」 を選択する


④ 「無線機能」 を選択する

⑤ 「入/切設定」 を選択する

⑥ 「入」 を選択して、エアコンに向けて「決定」 ボタンを押す


⑦ 「ルーター接続」 を選択する

⑧ 「スマートフォンで接続」 を選択して、エアコンに向けて「決定」 ボタンを押す



■接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが1回点滅し、「ピッ」と音が鳴ります。

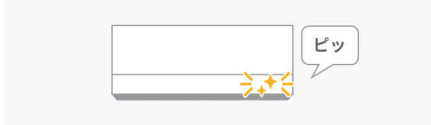

※この状態は10分で終了します。  
10分以上経過した場合は①からやり直してください。

.....

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ

次ページに続く

前ページの続き

エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする



■エアコンをアクセスポイントモード(APモード)に設定する

- ① リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止します。
- ② 「メニュー」ボタンを押します。
- ③ 「設定」を選択します。
- ④ 「無線機能」を選択します。
- ⑤ 「入/切設定」を選択します。
- ⑥ 「入」を選択し、エアコンに向けて「決定」ボタンを押します。
- ⑦ 「ルーター接続」を選択します。
- ⑧ 「スマートフォンで接続」を選択して、エアコンに向けて「決定」ボタンを押します。
  - 接続を中断したいときは「キャンセル」を選択してください。
  - 「スマートフォンで接続」を選択したあとに「ボタンで接続」を続けて選択すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けません。
  - 詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

■アクセスポイントモードに設定されているか、室内機で確認する

- ⑨ 室内機のランプが約5秒間隔で1回点滅しながら“ピッ”と音が鳴ることを確認してください。

- ランプは以下の状態を繰り返します。

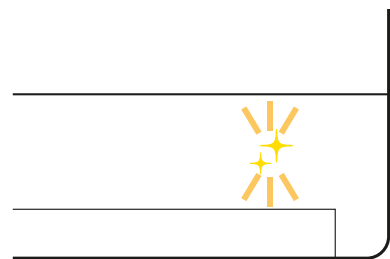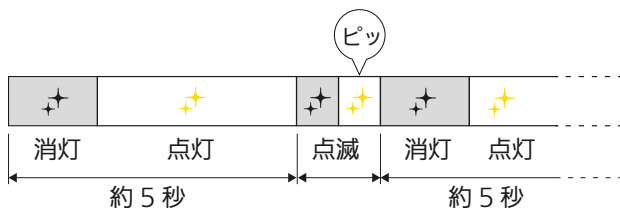

室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

- この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

5 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください

接続する

6

画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



7

画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「情報シールを確認する」を参照してください。



次ページに続く

前ページの続き

情報シールを確認する

情報シールを確認します。情報シールの位置は、エアコンの取扱説明書をご確認ください。

<確認方法>

エアコンの前面パネルを開けて、無線LAN モジュールに貼られている情報シールを確認してください。確認は**安定した台に乗って**行ってください。

**注意**




禁止

無線LANの設定を確認するときは、不安定な台に乗らない  
・転倒などケガの原因になることがあります。

※前面パネルを開けると情報シールが貼付されています。


情報シールの位置は機種により異なりますので、エアコンの取扱説明書で位置を確認してください。

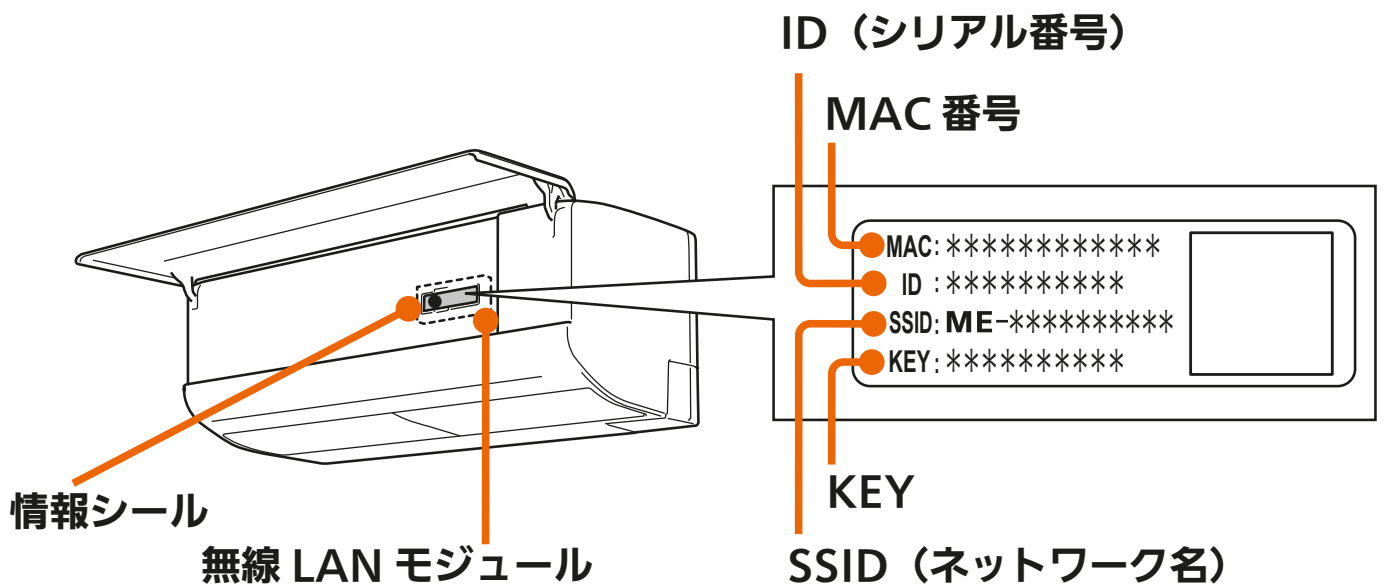

## 8

「スマートフォンの設定画面へ」をタップし、スマートフォンの設定画面でエアコンとスマートフォンを接続する

- 「スマートフォンの設定画面で行う作業については、次ページの「エアコンとスマートフォンを接続する」を参照してください。

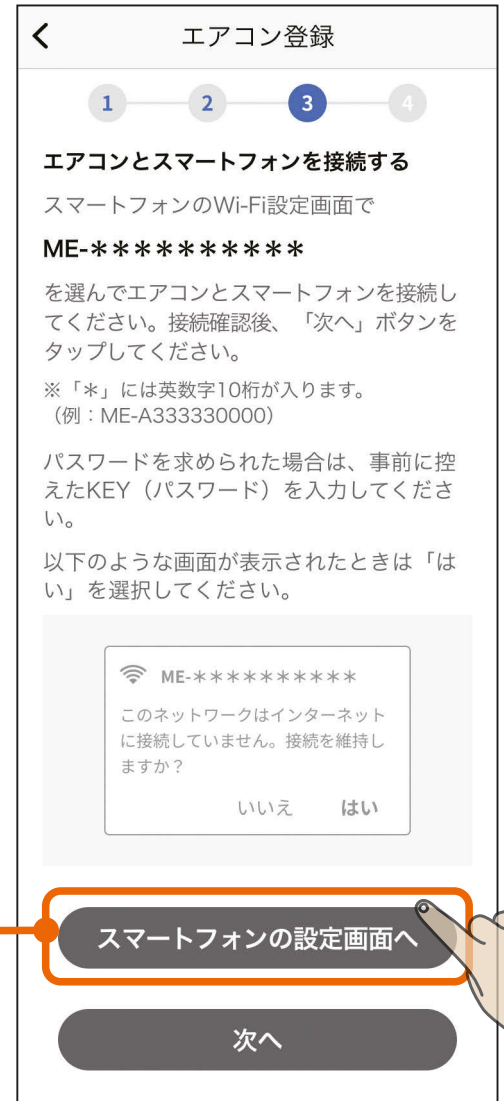


次ページに続く

前ページの続き

### エアコンとスマートフォンを接続する

- スマートフォンの「設定」の「Wi-Fi」で、エアコンのSSIDである「ME-\*\*\*\*\*」(\*の部分は10桁の英数字)を選択し、パスワード入力画面でKEY(パスワード)を入力してください。KEY(パスワード)は情報シールに記載されています。

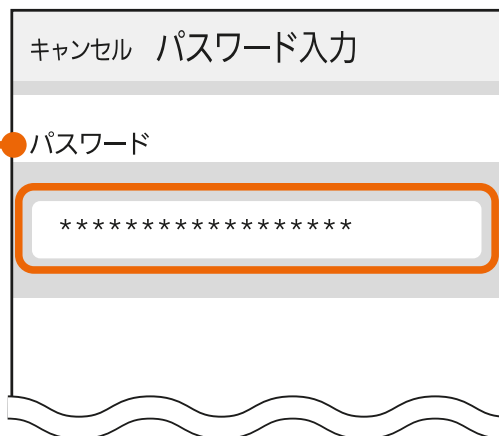

※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

- iOS搭載のスマートフォンでは左下の画面が表示されます。「<設定」をタップしてスマートフォンの「設定」画面に進み、「Wi-Fi」をタップして上の「Wi-Fi」画面に進んでください。



前ページの続き

MyMU アプリの画面に戻って  
「次へ」をタップする

- エアコンとスマートフォンが接続できていることを確認してから、「次へ」ボタンをタップしてください。



- 「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると接続に失敗します。




※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。


お知らせ

- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

次ページに続く

前ページの続き

- 接続に失敗した場合は右のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップしてメッセージを閉じ、スマートフォンの設定画面でエアコンとスマートフォンの接続をやり直してください。  
「ME-\*\*\*\*\*」が見つからない場合は、手順④のアクセスポイントモードの設定からやり直してください。  54ページ

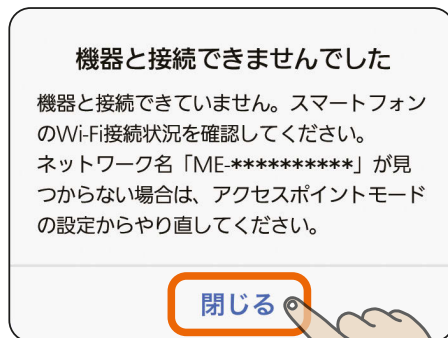

9 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




- ルーターのSSID(2.4GHz)と暗号化キー(パスワード)をお手元に準備してください。次の画面で使用します。



**10** 「SSID」欄をタップし、表示される SSID 選択画面で接続するルーターの SSID を選択し、「決定」をタップする



「暗号化キー(パスワード)」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

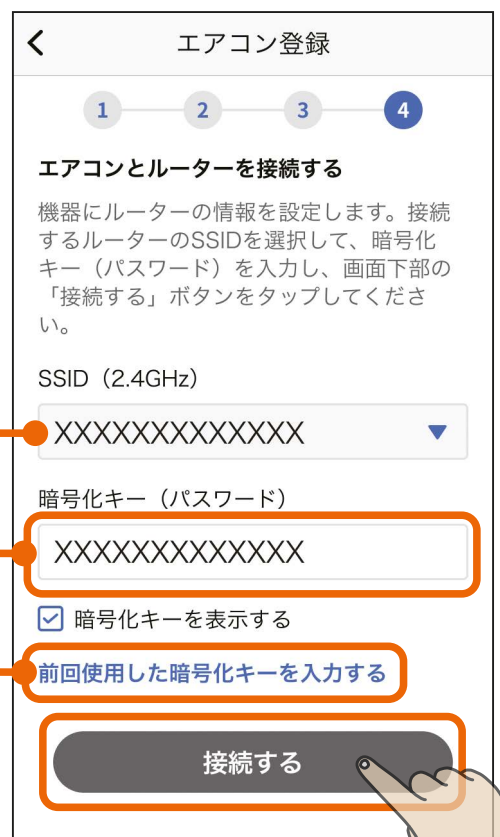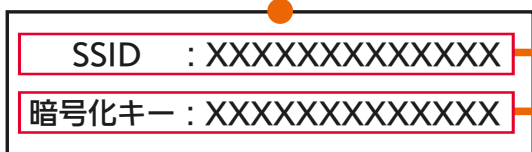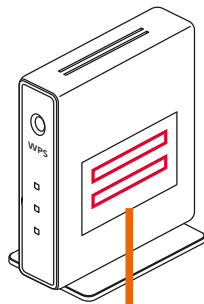



**前回使用した暗号化キーを入力する**  
 タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。


次ページに続く

前ページの続き

- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。


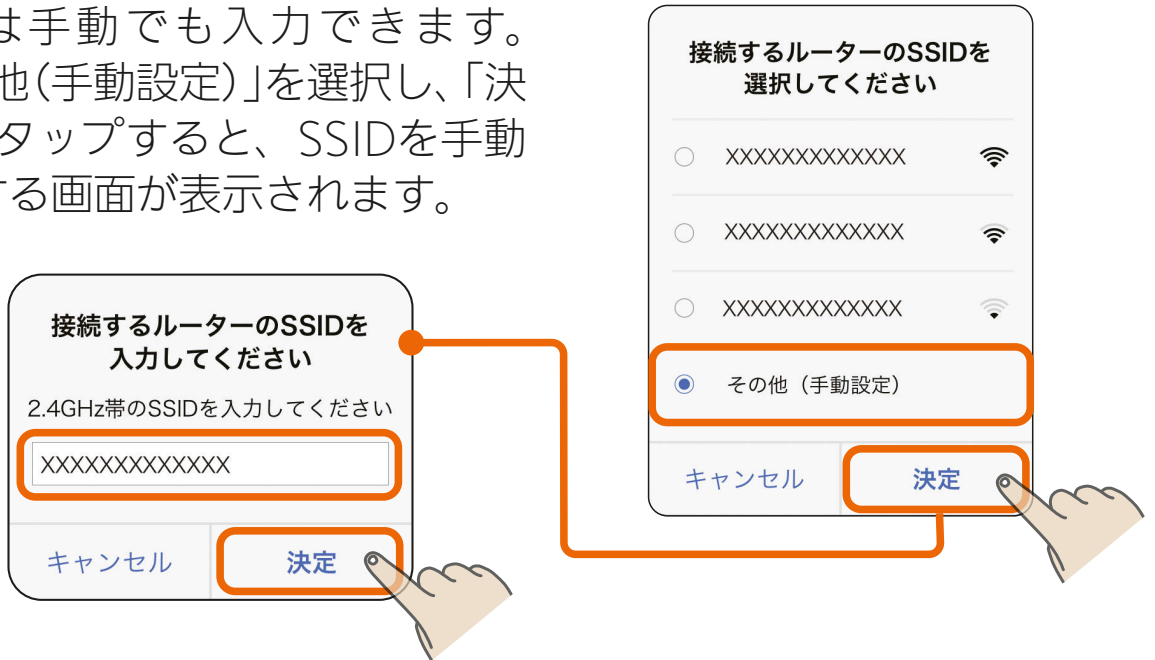


- 「接続する」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は接続に失敗しますので、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ

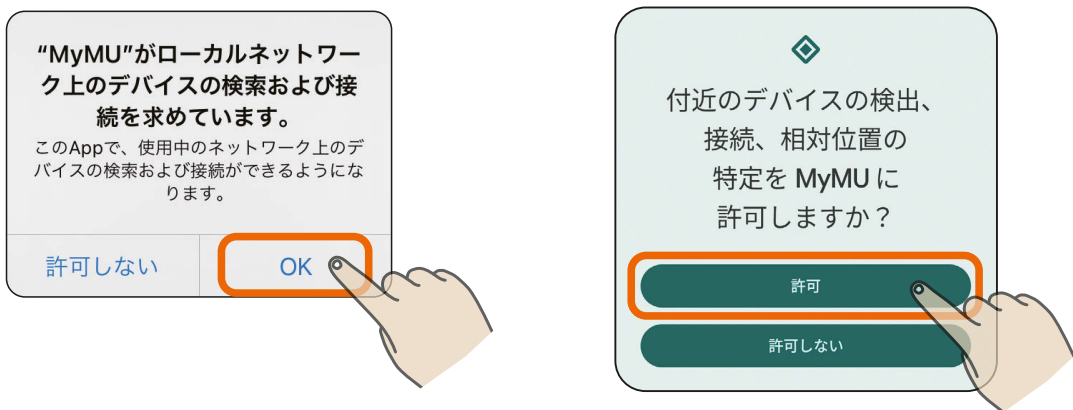


## 11 エアコンの登録が終わるまで そのまま 2 ~ 3 分程度待つ

- 登録に失敗した場合は登録失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは次ページをご確認ください。

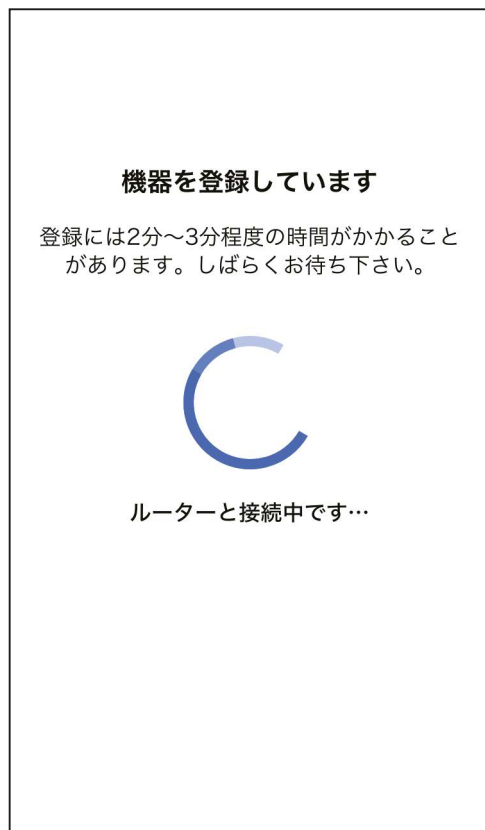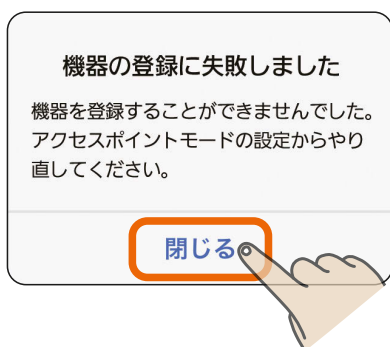


### お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

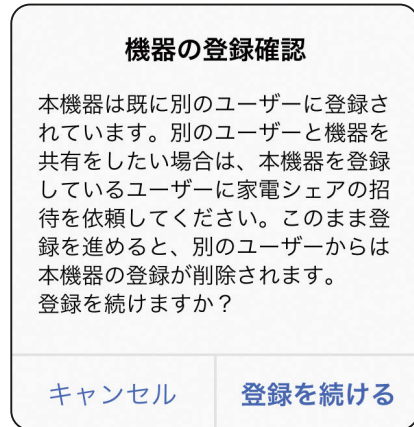

次ページに続く

前ページの続き

- 登録失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。 
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコン登録

**接続できないときは…**

■ルーターのSSIDと暗号化キー（パスワード）を確認する


2.4GHz・5GHz それぞれに異なるSSIDと暗号化キー（パスワード）が設定されている場合があります。  
2.4GHzの暗号化キー（パスワード）を入力しているかご確認ください。

ルーターの表記例

SSID:\*\*\*\*\*  
暗号化キー:\*\*\*\*\*

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る 

**エアコンの無線設定のリセット方法**

■リモコンから無線設定をリセットする

- ①「メニュー」ボタンを押す



- ②「設定」を選択する
- ③「無線機能」を選択する
- ④「無線再起動」を選択する
- ⑤「無線初期化」を選択して、エアコンに向けて「決定」ボタンを押す



リセット後は30秒以上たってからやり直してください。


閉じる

12

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



13

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする

- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 14

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン○」(○は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

機器登録と初期設定が完了しました！



アプリを起動する

WPS 機能で接続する場合の手順は以下のとおりです。

**1** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




**2** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

●事前に以下の準備・確認をしてください。

- ・接続したいルーターの場所
- ・ルーターのWPS実施方法

※ルーターのWPS実施方法は、機器により異なります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。

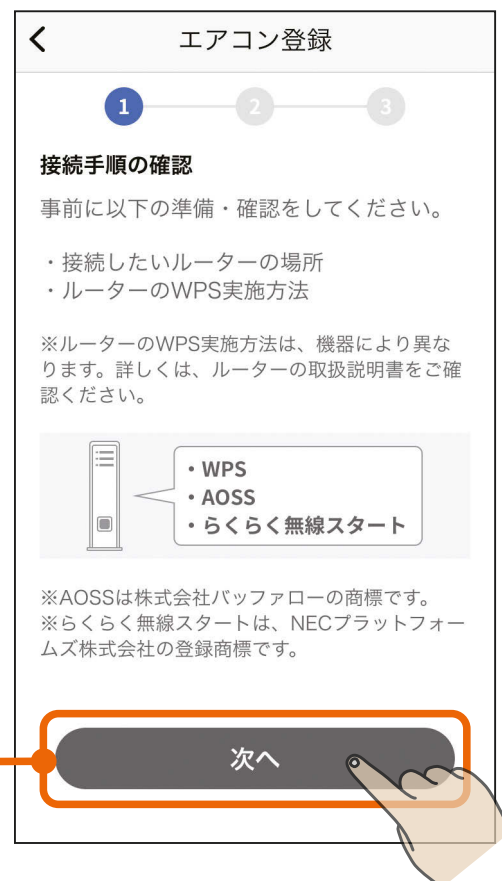

## 3

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをWPSモードにする」を確認してください。

エアコン登録


1 2 3

**エアコンとルーターを接続する**

■リモコンを使ってエアコンを接続モードにする

①「停止」ボタンで運転を停止する

②「メニュー」ボタンを押す

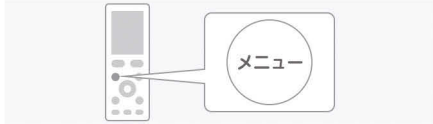

③「設定」を選択する


④「無線機能」を選択する

⑤「入/切設定」を選択する

⑥「入」を選択して、エアコンに向けて「決定」ボタンを押す


⑦「ルーター接続」を選択する

⑧「ボタンで接続」を選択して、エアコンに向けて「決定」ボタンを押す



■接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが2回点滅し、「ピッ、ピッ」と音が鳴ります。

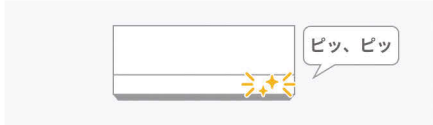

※この状態は2分で終了します。  
2分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ

次ページに続く

前ページの続き



## エアコンをWPSモードにする

### ■リモコンを操作し、エアコンをWPSモードにする

- ① リモコンの「停止」ボタンを押して運転を停止します。
- ② 「メニュー」ボタンを押します。
- ③ 「設定」を選択します。
- ④ 「無線機能」を選択します。
- ⑤ 「入/切設定」を選択します。
- ⑥ 「入」を選択し、エアコンに向けて「決定」ボタンを押します。
- ⑦ 「ルーター接続」を選択します。
- ⑧ 「ボタンで接続」を選択して、エアコンに向けて「決定」ボタンを押します。
  - 接続を中断したいときは「キャンセル」を選択してください。
  - 「ボタンで接続」を選択したあとに「スマートフォンで接続」を続けて選択すると“ピピピッ”と音が鳴り、操作を受け付けません。
  - 詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

### ■エアコンがWPSモードになっているか、室内機で確認する

- ⑨ 室内機のランプが約5秒間隔で2回点滅しながら“ピッ、ピッ”と音が2回鳴ることを確認してください。
  - WPS接続が可能な状態です。
  - ランプは以下の状態を繰り返します。

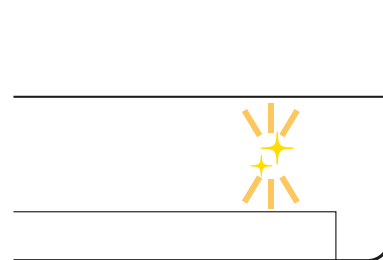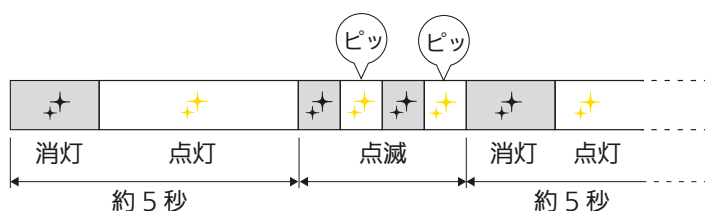

#### 室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

- この状態は2分で終了します

## 4 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください

接続する

5

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする


- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。



## ルーターをWPSモードにする

### ■ルーターを操作し、ルーターをWPSモードにする


- 1 エアコンをWPSモードにしてから2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを数秒間(ルーターにより異なります)押して、しばらく待ちます。
  - 「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。詳しくはルーターの取扱説明書などをご確認ください。
  - 「WPS」ボタンを押す時間は、ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の取扱説明書をご確認ください。
  - 2分以上経過すると、ルーターの「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

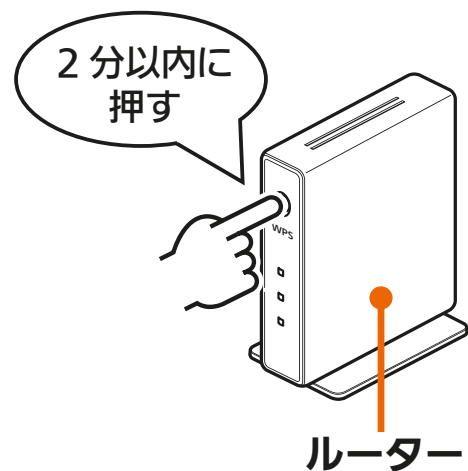

6

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする


- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。

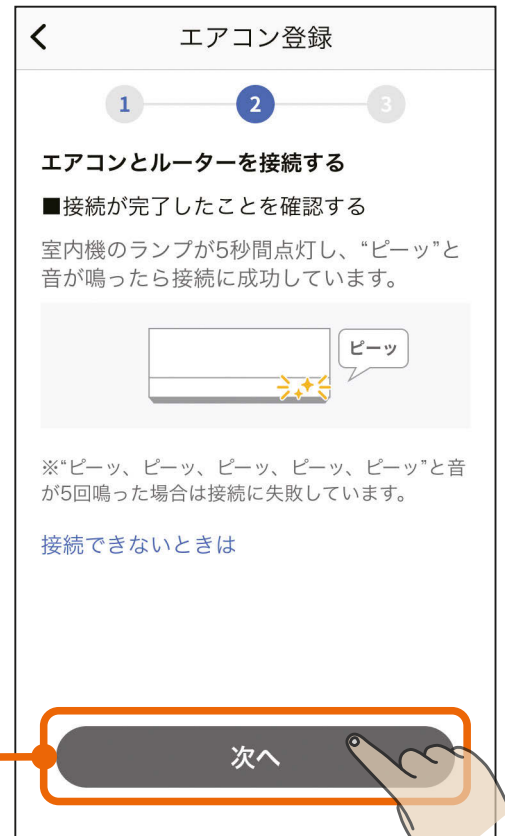

エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する


■エアコンとルーターをWPS接続できたか、室内機で確認する

- 1 室内機のランプが5秒間点灯し、“ピーッ”と音が鳴ることを確認します。
  - 接続完了です。サーバーとの初期通信が自動的に始まります。
  - “ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ”と音が5回鳴る場合は接続に失敗しています。
  - 接続できないときは「接続できないときは」をタップしてください。対処方法を説明した画面が表示されます。

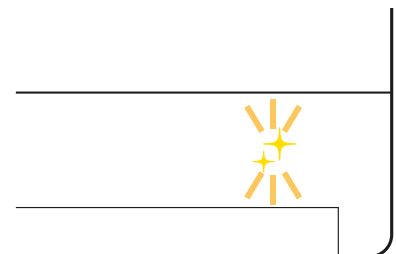


室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

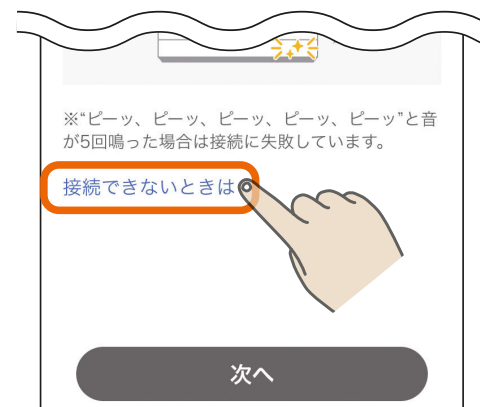

次ページに続く


前ページの続き

- 右の対処方法を説明する画面の内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。 
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。


### エアコンの無線設定のリセット方法

■ リモコンから無線設定をリセットする

- ① 「メニュー」 ボタンを押す



- ② 「設定」 を選択する
- ③ 「無線機能」 を選択する
- ④ 「無線再起動」 を選択する
- ⑤ 「無線初期化」 を選択して、エアコンに向けて「決定」 ボタンを押す



リセット後は30秒以上たってからやり直してください。

閉じる

### エアコン登録

**接続できないときは…**

■ ルーターのWPSボタンを押すのが遅すぎませんか？

リモコンまたはアダプターでWPSの操作をして接続モードになった後、「2分以内」にルーターのボタンを押してWPSで接続できる状態にする必要があります。

■ ルーターにある「WPSボタン」の場所や操作方法が間違っていないか確認する

正しいボタンを押して、ルーターがWPSで接続できる状態になったかご確認ください。  
ルーターによってはボタン名や位置、LEDの点滅パターンが異なります。

ボタン名の例



※AOSSは株式会社バッファローの商標です。  
※らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

ルーターによって、WPSボタンを数秒間押し続けて設定する場合や、周波数帯ごとに設定方法が異なる場合があります。2.4GHzでのWPSとなるように設定してください。

※詳細はルーターの取扱説明書をご確認ください。

■ アクセスポイントモードでの接続を試す

WPSで接続できないときはアクセスポイントモードでの接続もお試しください。

※ルーターのSSIDや暗号化キー（パスワード）などの情報が必要です。

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る



## 前ページの続き

- WPS接続完了後、「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると、次の画面でスマートフォンの接続先情報が表示されません。




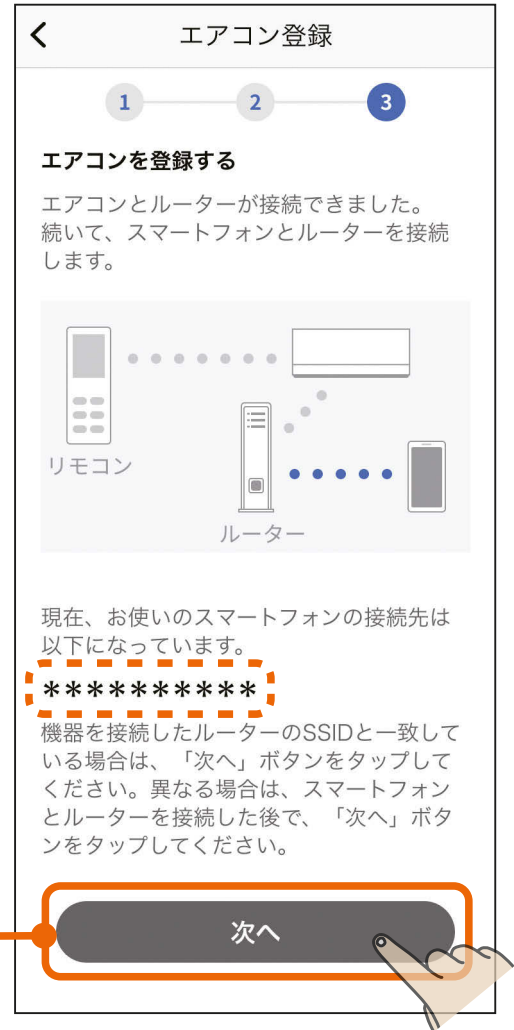
※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。


## お知らせ


- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

## 7 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

-  にスマートフォンの接続先情報が表示されます。表示されているSSIDがエアコンを接続したルーターのSSIDと一致していることを確認してください。異なる場合は、エアコンを接続したルーターにスマートフォンを接続してください。接続方法はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。




- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は次の手順 ⑧ で機器が表示されません。「許可しない」をタップした場合は、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ

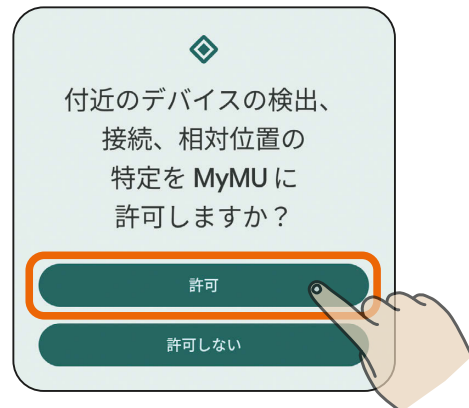

8

登録するエアコンをタップする

- 複数の機器が表示された場合は、ブザー鳴動ボタン🔊をタップして登録するエアコンからブザー音が鳴ることを確認してください。
- 以下のようにエアコンが表示されない場合は「こんなときは」をご覧ください。🔍 209ページ

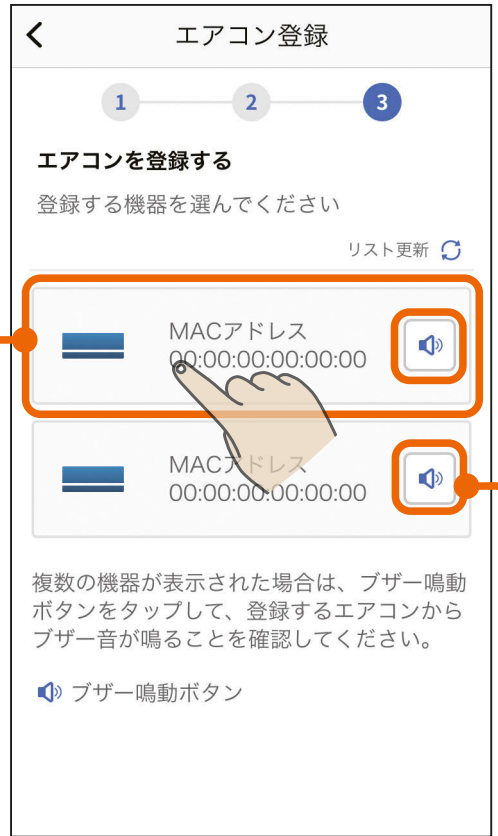

ブザー鳴動ボタン

お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル

登録を続ける

9

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする

機器の登録が完了しました！




登録機器情報

機器名称	エアコン 1
MACアドレス	00:00:00:00:00:00
ID	000000000000

エアコン初期設定へ

10

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする

- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。

エアコン初期設定

本アプリでエアコンを操作するために、宅外操作を有効に設定します。

宅外操作



有効に設定しました。次へボタンを押してください。

次へ

宅外操作をスキップ

## 11

## エアコンの登録と初期設定が完了しました


- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン○」(○は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

機器登録と初期設定が完了しました！



アプリを起動する

- 1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

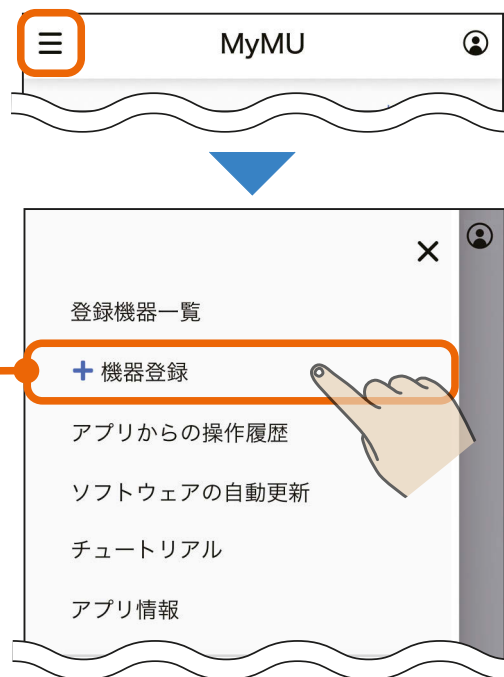

- 2 「エアコン」をタップする



3

「ルームエアコン」をタップする



4

「90XIF の印字がないタイプ」をタップする



5

『「長押しで無線無効」の文字がない』をタップする



6

「正面にボタンがない」をタップする



7 「次へ」をタップする

- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は、次の手順に進むことができませんので、スマートフォンの設定を変更してください。

👉 195ページ



- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「設定」または「許可」をタップしてBluetooth設定をオンにしてください。オンにしなかった場合は、次の手順に進むことができませんので、スマートフォンの設定を変更してください。

👉 201ページ



※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

## 8

## 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー(パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。




9

「QRコード<sup>®</sup>を読み取る」をタップし、スマートフォンのカメラで無線 LAN アダプターに貼られているシールの QR コードを読み取る

- QRコードを読み取ってペアリングを実施すると以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「ペアリング」または「ペア設定する」をタップしてください。「キャンセル」をタップすると接続に失敗します。

※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

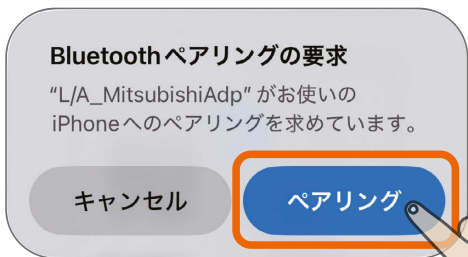

「連絡先と通話履歴のアクセスも許可」の設定は不要です。

- 以下のメッセージが表示された場合は「こんなメッセージが表示されたら」をご確認ください。  191ページ

**機器と接続できませんでした**

機器を認識することができませんでした。機器の電源が入っているか等、接続環境を確認してください。それでもうまくいかない場合は、スマートフォンの設定で Bluetooth<sup>®</sup>設定を一度OFFにして数秒後に再度ONにしてからやり直してください。

閉じる


**機器と接続できませんでした**

機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンの Bluetooth<sup>®</sup>設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。(LA02-11)

閉じる

## 前ページの続き

- ペアリングを実施した後、機器とスマートフォンが離れている場合は右のような画面が表示されます。画面の指示に従ってスマートフォンを機器に近づけてください。

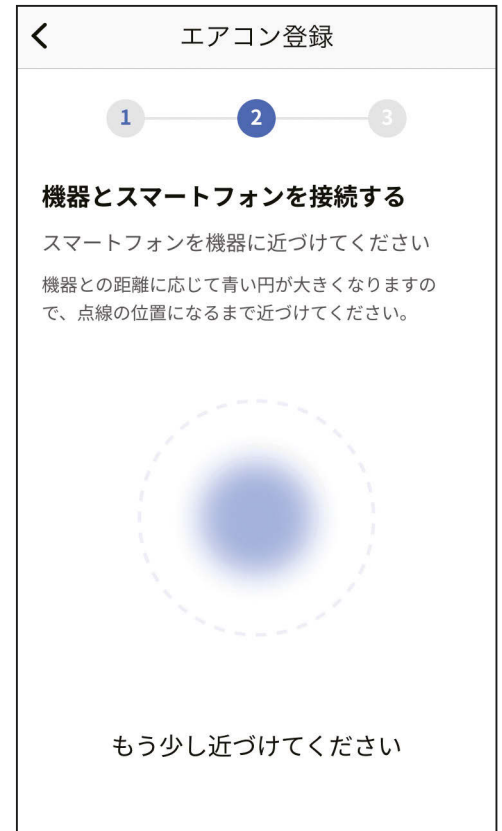


10 「次へ」をタップする



11 「SSID (2.4GHz)」欄をタップし、表示される SSID 選択画面で接続するルーターの SSID を選択し、「決定」をタップする




**リスト更新**  
SSID リストを更新します。接続するルーターの SSID が表示されないときなどにタップします。

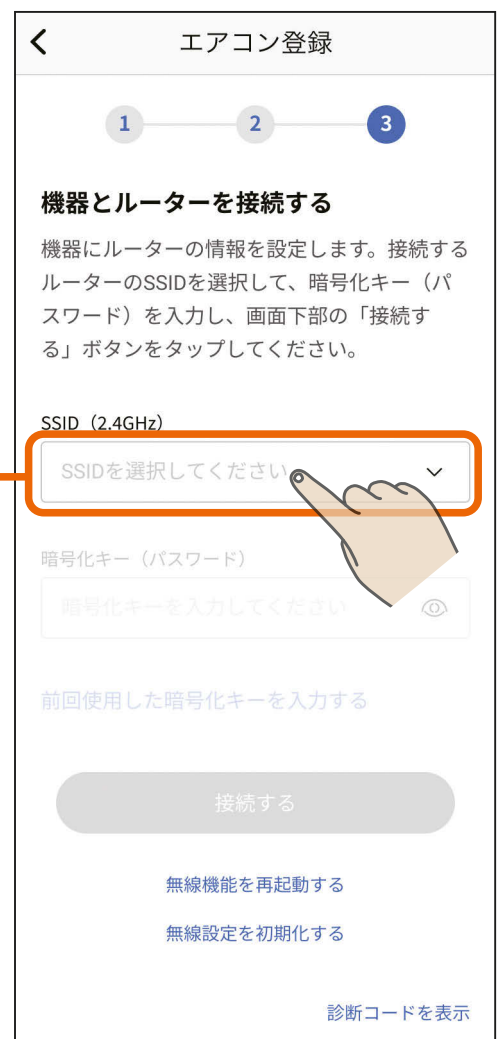


12

「暗号化キー(パスワード)」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

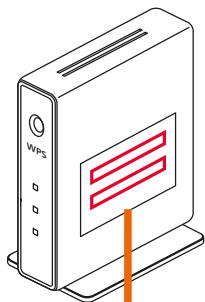

SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
暗号化キー : XXXXXXXXXXXXXXXX

**パスワード表示の切り替え**  
目のマーク  をタップするとパスワードの表示/非表示が切り替わります。

**前回使用した暗号化キーを入力する**  
タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。

**無線機能を再起動する**

うまくルーターに接続できない場合などは、無線機能を一度再起動してください。

 185ページ

**無線設定を初期化する**

再起動してもうまくルーターに接続できない場合などは、無線設定を初期化してください。

 187ページ

**診断コードを表示**

アダプター情報などが表示されます。



次ページに続く

## 前ページの続き

- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。




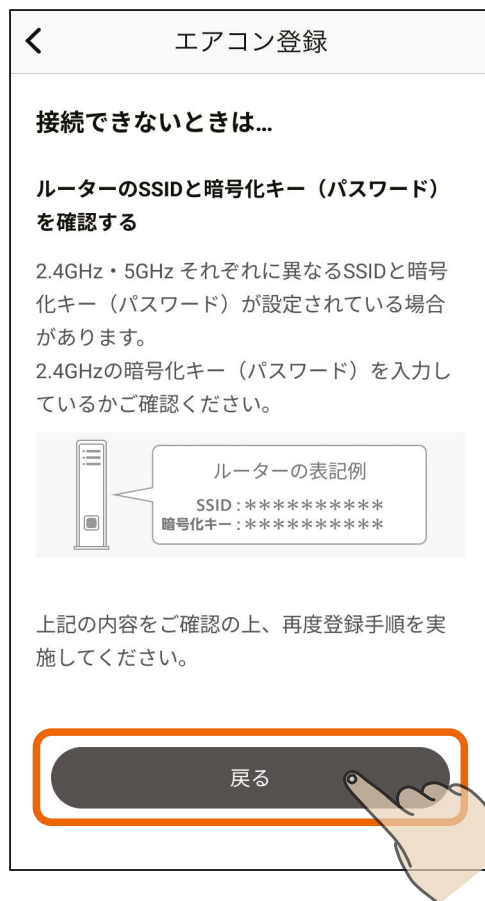
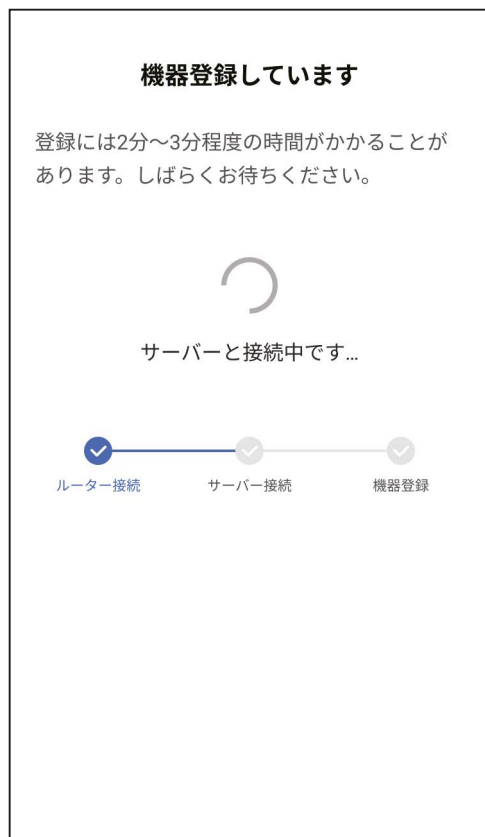
13

エアコンの登録が終わるまで  
そのまま 2 ~ 3 分程度待つ

- ルーター接続に失敗した場合はルーター接続失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは以下をご確認ください。




- 上記のルーター接続失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすると、手順12の画面に戻りますので、SSIDと暗号化キーの設定が誤っていないか確認してください。  87ページ



次ページに続く

## 前ページの続き

- サーバー接続に失敗した場合はサーバー接続失敗のメッセージが表示されます。対処方法については「こんなメッセージが表示されたら」 192ページ をご確認ください。

## サーバーの接続に失敗しました

機器をサーバーに接続することができませんでした。アダプターと機器との通信または接続に異常が発生しています。使用を中止して修理を依頼してください。修理窓口については機器の取扱説明書をご確認ください。

閉じる

## サーバーの接続に失敗しました

機器をサーバーに接続することができませんでした。ルーターと通信が正常に行われていませんので、ご使用のルーターを再起動して、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。

閉じる

## サーバーの接続に失敗しました

機器をサーバーに接続することができませんでした。ルーターが正常にインターネットに接続されているかを確認して、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。

閉じる

## お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

## 機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル

登録を続ける


## 14

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エモコアイ搭載エアコンの場合はエモコアイの登録も同時に完了します。
- エアコン名の初期設定は「エアコン○」(○は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については取扱説明書をご確認ください。



1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

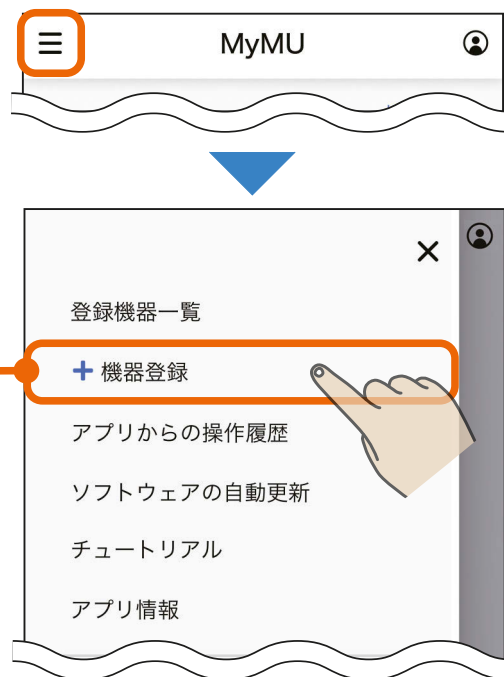

2 「エアコン」をタップする



3 「ルームエアコン」をタップする



4 「90XIF の印字がないタイプ」をタップする



5

『「長押しで無線無効」の文字がない』をタップする



6

「正面にボタンがある」をタップする



## 7

## エアコンとルーターを接続する方法を選択してタップする

- 選択した接続方法の説明に進んでください。
- エアコンとルーターを接続済みの場合は「機器とルーターを接続済み」をタップしてください。

## 無線 LAN アダプター別売エアコン(ボタンあり)を登録する(AP)

👉 96ページ

## 無線 LAN アダプター別売エアコン(ボタンあり)を登録する(WPS)

👉 112ページ

## 機器とルーターを接続済み

すでに機器とルーターを接続済みの場合、ルーターとの接続手順をスキップすることができるため、「無線LANアダプター別売エアコン(ボタンあり)を登録する(WPS)」の手順 **7** **👉 120ページ** から実施することになります。




アクセスポイントモード (AP モード) で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー(パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。半角記号は !#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[ ]^\_`{|}~ に対応しています。ダブルクォーテーション (")、カンマ (,)、バックスラッシュ (\)、¥マークには対応していません。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

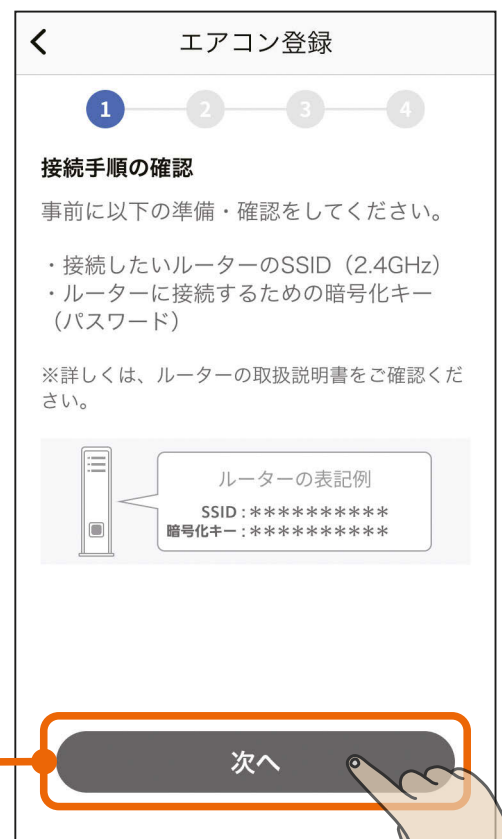

3

画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



## 4 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをアクセスポイントモード (APモード) にする」を参照してください。

← エアコン登録

1 2 3 4

**エアコンを接続モードにする**

■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ (緑) が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ (オレンジ) が点灯状態になるまで(約7秒間)、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点滅(5秒間隔で1回点滅)を開始します。

■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が5秒間隔で1回点滅します。



※この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ




前ページの続き


## エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする

### ■エアコンをアクセスポイントモード(APモード)に設定する

- 無線LANアダプターのUNITランプが5秒間に1回点滅していることを確認します。

※MAC-900IFの表示例

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	
消灯	消灯	消灯	5秒間隔で 1回点滅

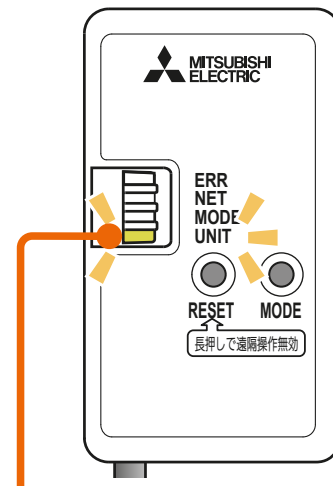

UNITランプ

- この状態にならない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

**エアコンの無線設定のリセット方法**

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点灯状態になるまで (約15秒間)、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

エアコン登録

1 — 2 — 3 — 4

**エアコンを接続モードにする**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ (緑) が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ (オレンジ) が点灯状態になるまで(約7秒間)、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点滅(5秒間隔で1回点滅)を開始します。

■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ (オレ

次ページに続く


前ページの続き

- ② 無線LANアダプターの「MODE」ボタンをMODEランプが点灯状態になるまで(約7秒間)先の細いもので押し離します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	点灯	消灯

- 無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプとUNITランプが点滅(5秒間隔で1回点滅)を開始します。

※MAC-900IFの表示例

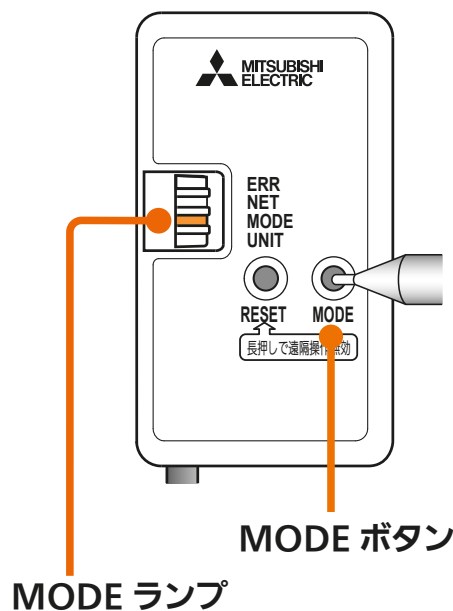


■アクセスポイントモード(APモード)になったことを確認する

- ③ 無線LANアダプターのMODEランプ(オレンジ)とUNITランプ(緑)が5秒間隔で1回点滅します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	5秒間隔で1回点滅	5秒間隔で1回点滅

- この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

※MAC-900IFの表示例

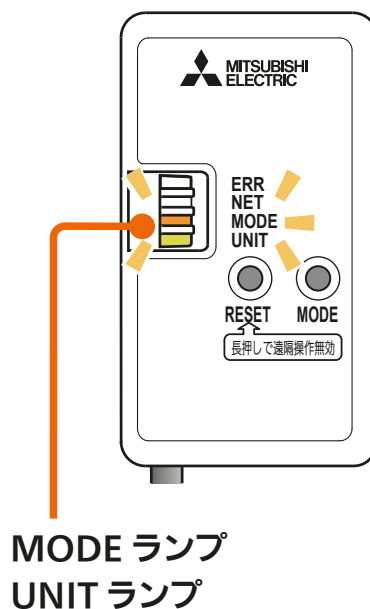

- ⑤ 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください

接続する

6


画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



7

画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 情報設定シールについては次ページをご確認ください。

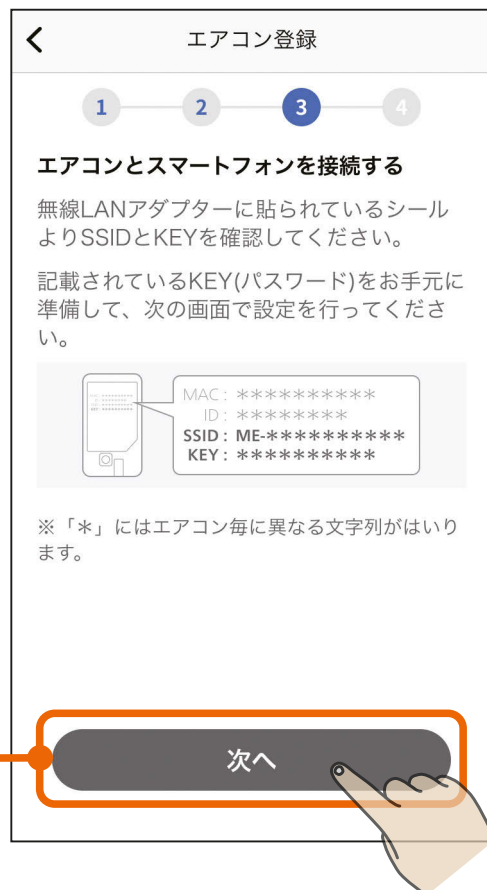

次ページに続く

前ページの続き

## 設定情報シールを確認する

設定情報シールの位置は、無線 LAN アダプターの取扱説明書をご確認ください。

無線LAN アダプターを取り付けた際に施工業者またはお客さまが取扱説明書に記載した情報や、貼り付けた設定情報シールで確認してください。また、設定情報シールは無線LANアダプターにも貼り付けられています。確認する場合は、安定した台に乗って行ってください。



### ⚠️ 注意




禁止

無線LANの設定を確認するときは、不安定な台に乗らない  
・転倒などケガの原因になることがあります。

## 8

### 「スマートフォンの設定画面へ」をタップしてスマートフォンの設定画面で設定を行う


- スマートフォンの設定画面で行う作業については、次ページの「エアコンとスマートフォンを接続する」を参照してください。

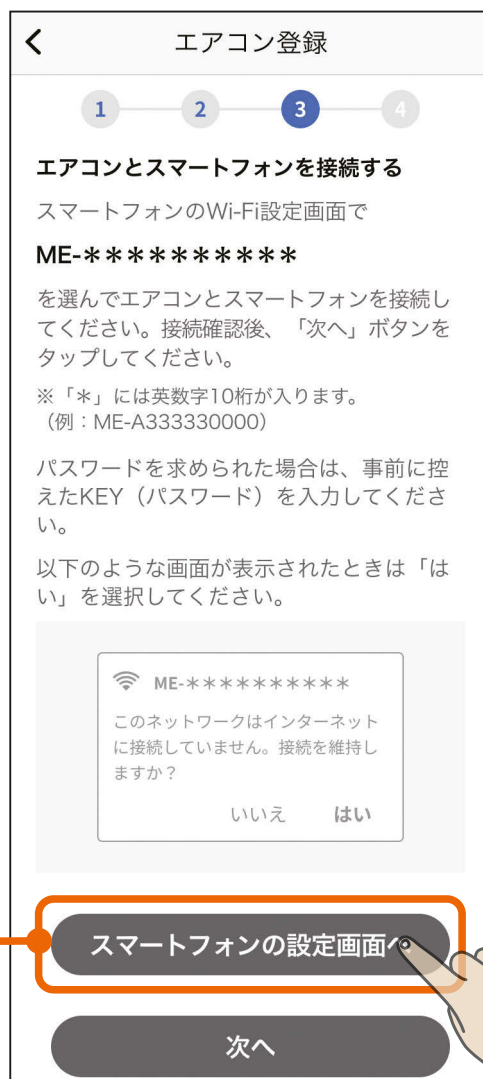

前ページの続き

## エアコンとスマートフォンを接続する

- スマートフォンの「設定」の「Wi-Fi」で、エアコンのSSIDである「ME-\*\*\*\*\*」(\*の部分は10桁の英数字)を選択し、パスワード入力画面でKEY(パスワード)を入力してください。KEY(パスワード)は情報シールに記載されています。

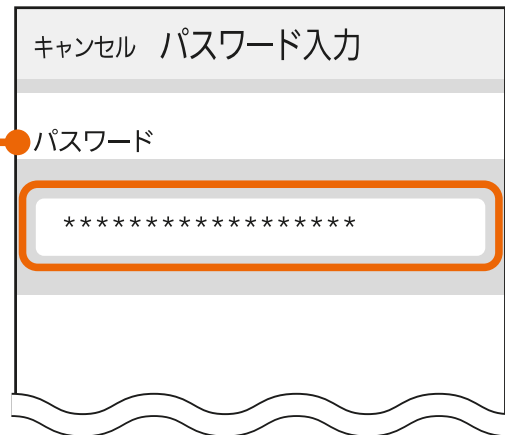

※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

- iOS搭載のスマートフォンでは左下の画面が表示されます。「<設定」をタップしてスマートフォンの「設定」画面に進み、「Wi-Fi」をタップして上の「Wi-Fi」画面に進んでください。



前ページの続き

MyMU アプリの画面に戻って  
「次へ」をタップする

- エアコンとスマートフォンが接続できていることを確認してから、「次へ」ボタンをタップしてください。



- 「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると接続に失敗します。




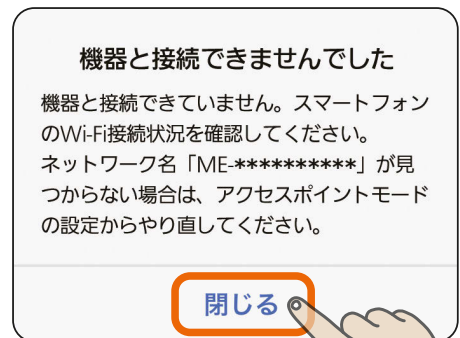
※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

お知らせ

- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。


前ページの続き

- 接続に失敗した場合は右のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップしてメッセージを閉じ、スマートフォンの設定画面でエアコンとスマートフォンの接続をやり直してください。  
「ME-\*\*\*\*\*」が見つからない場合は、手順4のアクセスポイントモードの設定からやり直してください。  98ページ



9 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




- ルーターのSSID(2.4GHz)と暗号化キー(パスワード)をお手元に準備してください。次の画面で使用します。

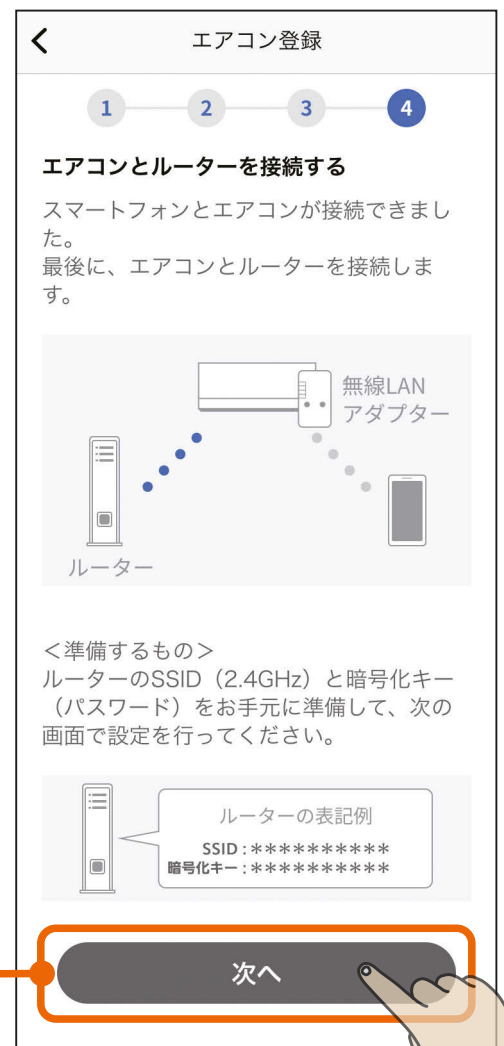

**10** 「SSID」欄をタップし、表示される SSID 選択画面で接続するルーターの SSID を選択し、「決定」をタップする



「暗号化キー(パスワード)」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

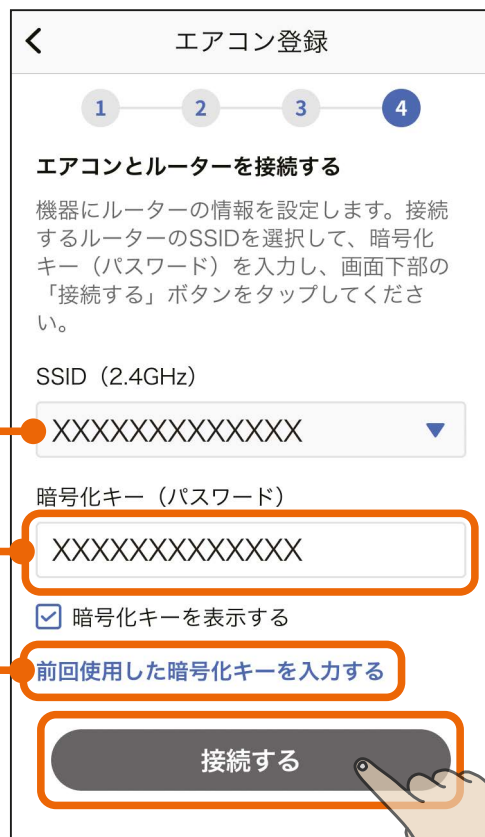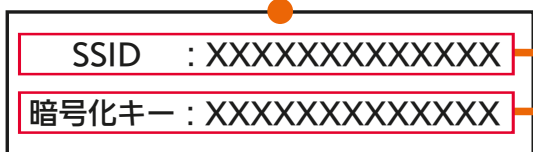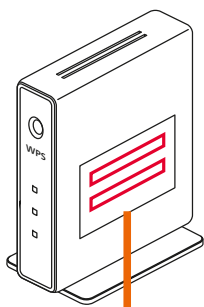



**前回使用した暗号化キーを入力する**  
 タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。


次ページに続く

前ページの続き

- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。

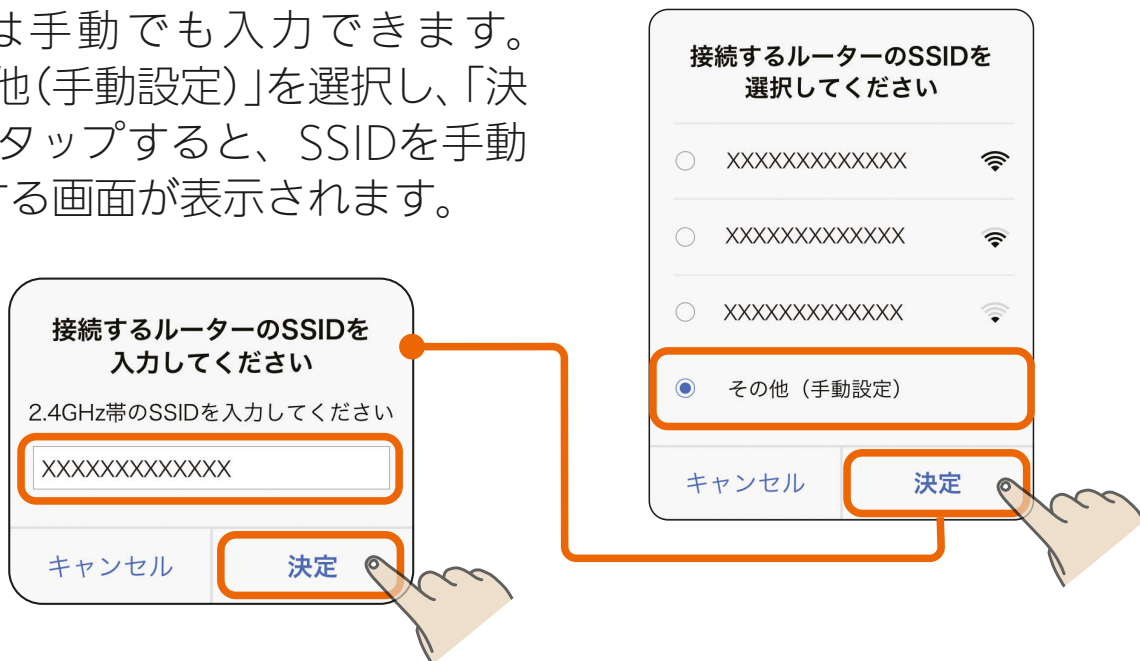

- 「接続する」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は接続に失敗しますので、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ

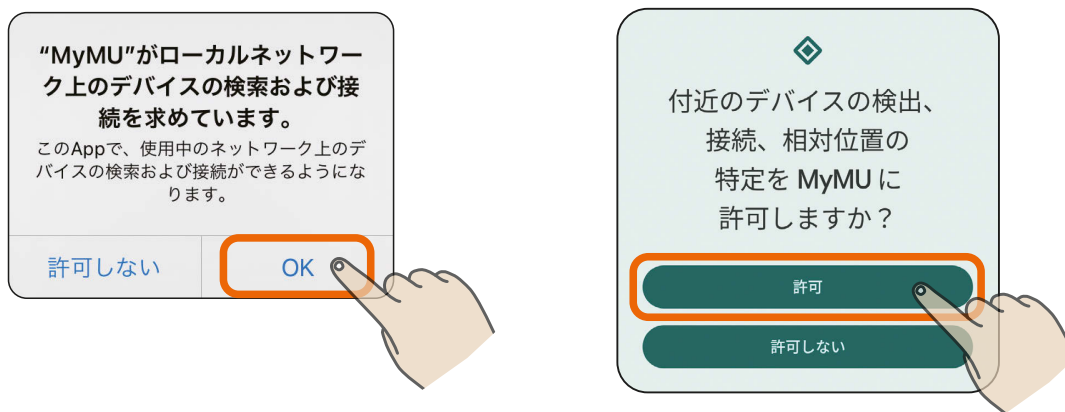

11

## エアコンの登録が終わるまで そのまま 2～3 分程度待つ

- 登録に失敗した場合は登録失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは次ページをご確認ください。



### 機器を登録しています

登録には2分～3分程度の時間がかかることがあります。しばらくお待ち下さい。



ルーターと接続中です…

## お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

### 機器の登録確認


本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル

登録を続ける

次ページに続く

前ページの続き

- 登録失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。  95ページ
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。


エアコン登録

---

**接続できないときは…**

■ルーターのSSIDと暗号化キー（パスワード）を確認する

2.4GHz・5GHz それぞれに異なるSSIDと暗号化キー（パスワード）が設定されている場合があります。  
2.4GHzの暗号化キー（パスワード）を入力しているかご確認ください。




ルーターの表記例

SSID:\*\*\*\*\*  
暗号化キー:\*\*\*\*\*

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る



**エアコンの無線設定のリセット方法**

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点灯状態になるまで（約15秒間）、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

12 登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



13 「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする


- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 14

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」(〇は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

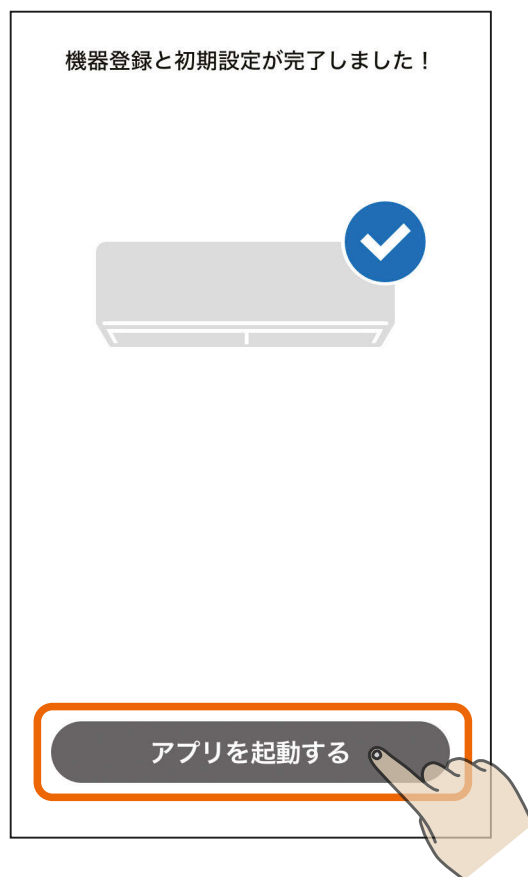

WPS 機能で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

●事前に以下の準備・確認をしてください。

- ・接続したいルーターの場所
- ・ルーターのWPS実施方法

※ルーターのWPS実施方法は、機器により異なります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。

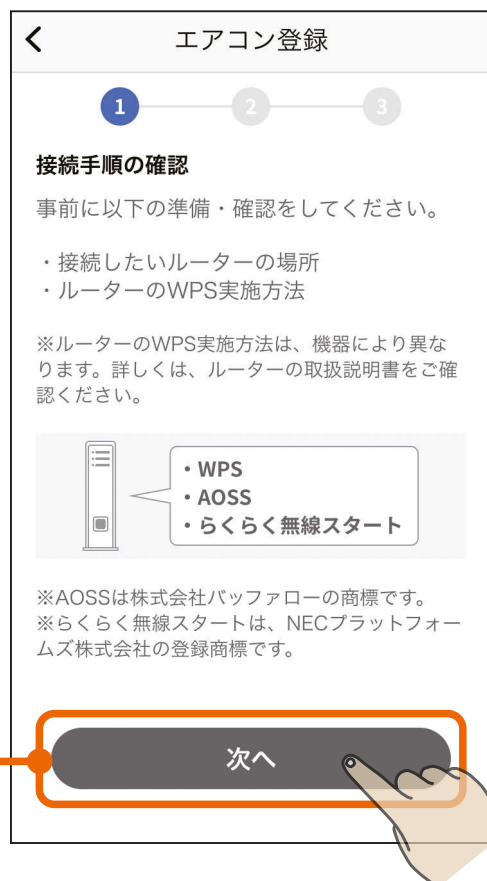

## 3

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをWPSモードにする」を確認してください。

エアコン登録

1 2 3

**エアコンとルーターを接続する**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ（緑）が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。


エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ（オレンジ）が点滅を開始するまで(約2秒間)、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ（オレンジ）が点滅します。



※この状態は2分で終了します。  
2分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ


次ページに続く

前ページの続き

## エアコンをWPSモードにする


### ■エアコンをWPSモードにする

- 無線LANアダプターのUNITランプが5秒間に1回点滅していることを確認します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	
消灯	消灯	消灯	5 秒間隔で 1 回点滅

- この状態にならない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

※MAC-900IFの表示例

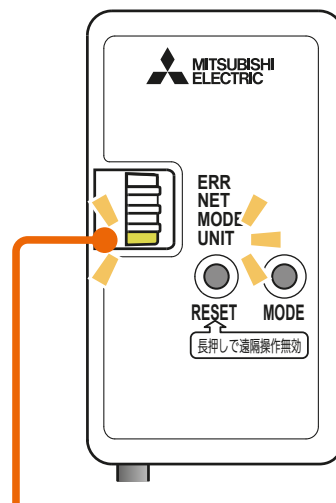

UNIT ランプ

#### エアコンの無線設定のリセット方法

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点灯状態になるまで (約15秒間)、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

#### エアコン登録

1 — 2 — 3 — 4

**エアコンを接続モードにする**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ (緑) が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ (オレンジ) が点灯状態になるまで(約7秒間)、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点滅(5秒間隔で1回点滅)を開始します。

■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が5秒間隔で1回点滅します。

前ページの続き

- ② MODEランプが点滅を開始するまで(約2秒間)、無線LANアダプターの「MODE」ボタンを先の細いもので押し離します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	点滅	消灯

- 「MODE」ボタンを約7秒間押し続けると、APモード(下のランプ状態)に切替わってしまいます。

この状態になった場合は、再度「MODE」ボタンを約7秒間押し続けて通常モードに戻してから、再度手順②を行ってください。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	5秒間隔で1回点滅	5秒間隔で1回点滅

■接続モードになったことを確認する


- ③ 無線LANアダプターのMODEランプ(オレンジ)が点滅します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	点滅	消灯



- この状態は2分で終了します。2分以上経過した場合は①からやり直してください。

- ④ 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

※MAC-900IFの表示例

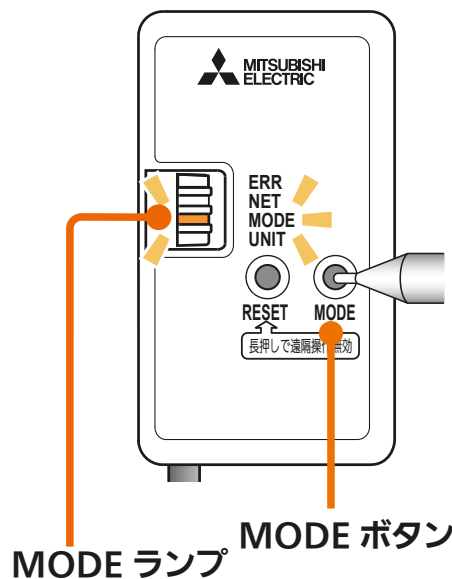

※MAC-900IFの表示例

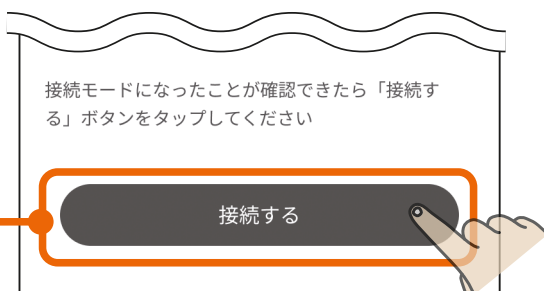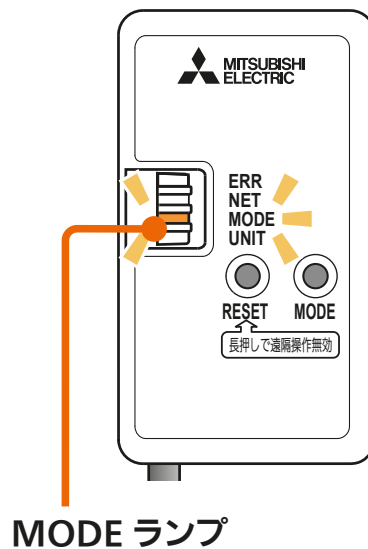

**5** 画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。




ルーターをWPSモードにする

■ルーターを操作し、ルーターをWPSモードにする

**1** エアコンをWPSモードにしてから2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを数秒間(ルーターにより異なります)押して、しばらく待ちます。


- 「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。詳しくはルーターの取扱説明書などをご確認ください。
- 「WPS」ボタンを押す時間は、ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の取扱説明書をご確認ください。
- 2分以上経過すると、ルーターの「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

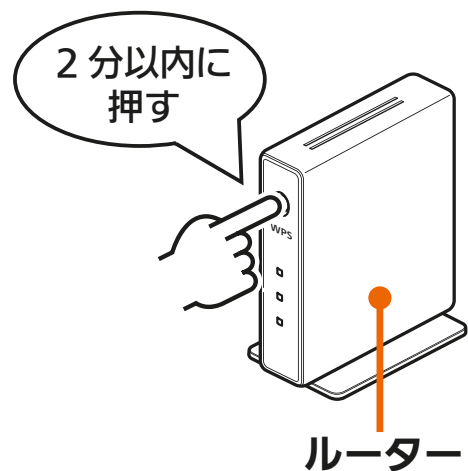

6

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。
- 接続できないときは「接続できないときは」をタップしてください。対処方法を説明した画面が表示されます。詳しくは次ページの「WPS接続できないときの対処方法」をご確認ください。

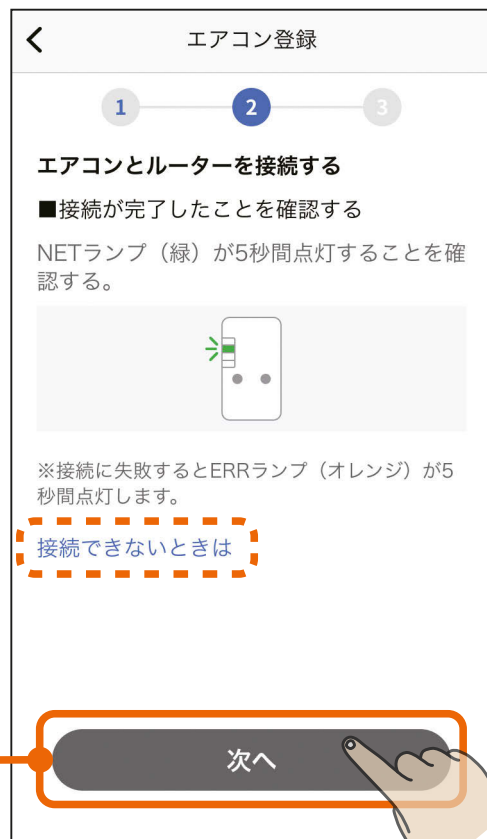

エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する

■エアコンとルーターをWPS接続できたか確認する


- 1 NETランプが5秒間点灯することを確認します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	5 秒間点灯	消灯	消灯

- 接続完了です。サーバーとの初期通信が自動的に始まります。
- 接続に失敗するとERRランプが5秒間点灯します。

<接続失敗時のランプ>

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
5 秒間点灯	消灯	消灯	消灯

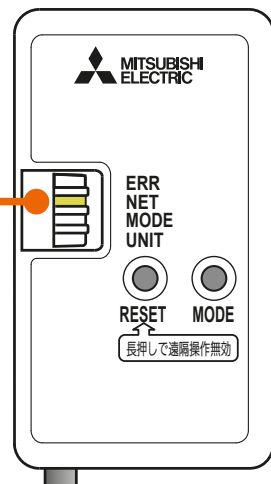

NET ランプ

前ページの続き

WPS接続できないときの対処方法

- 右の対処方法を説明する画面の内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。

🔍 95ページ

- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

**エアコンの無線設定のリセット方法**

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点灯状態になるまで（約15秒間）、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

エアコン登録

**接続できないときは…**

■ルーターのWPSボタンを押すのが遅すぎではありませんか？

リモコンまたはアダプターでWPSの操作をして接続モードになった後、「2分以内」にルーターのボタンを押してWPSで接続できる状態にする必要があります。

■ルーターにある「WPSボタン」の場所や操作方法が間違っていないか確認する

正しいボタンを押して、ルーターがWPSで接続できる状態になったかご確認ください。  
ルーターによってはボタン名や位置、LEDの点滅パターンが異なります。

ボタン名の例



- WPS
- AOSS
- らくらく無線スタート

※AOSSは株式会社バッファローの商標です。  
※らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

ルーターによって、WPSボタンを数秒間押し続けて設定する場合や、周波数帯ごとに設定方法が異なる場合があります。2.4GHzでのWPSとなるように設定してください。

※詳細はルーターの取扱説明書をご確認ください。

■アクセスポイントモードでの接続を試す

WPSで接続できないときはアクセスポイントモードでの接続もお試しいください。

※ルーターのSSIDや暗号化キー（パスワード）などの情報が必要です。

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る

## 前ページの続き

- WPS接続完了後、「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると、次の画面でスマートフォンの接続先情報が表示されません。




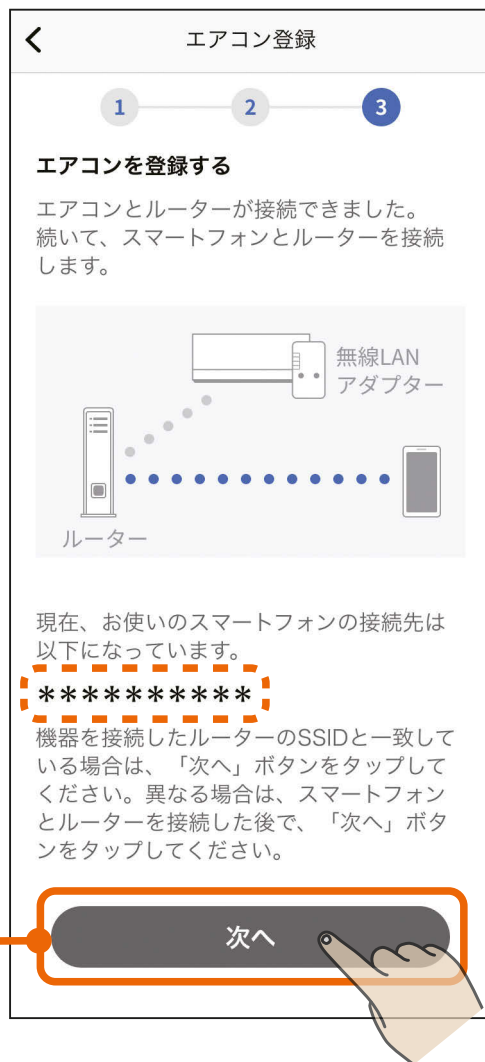
※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。


## お知らせ


- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

## 7 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

-  にスマートフォンの接続先情報が表示されます。表示されているSSIDがエアコンを接続したルーターのSSIDと一致していることを確認してください。異なる場合は、エアコンを接続したルーターにスマートフォンを接続してください。接続方法はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。



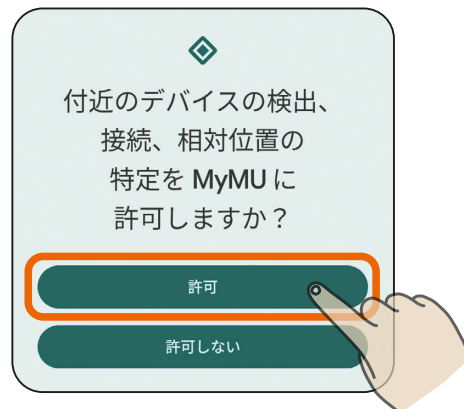

- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は次の手順 **8** で機器が表示されません。「許可しない」をタップした場合は、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ



8

登録するエアコンをタップする

- 複数の機器が表示された場合は、ブザー鳴動ボタン  をタップして登録するエアコンからブザー音が鳴ることを確認してください。
- 以下のようにエアコンが表示されない場合は「こんなときは」をご覧ください。  209ページ



ブザー鳴動ボタン

お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル


登録を続ける

9

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



10

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする

- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 11

## エアコンの登録と初期設定が完了しました


- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」(〇は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

機器登録と初期設定が完了しました！



アプリを起動する

1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

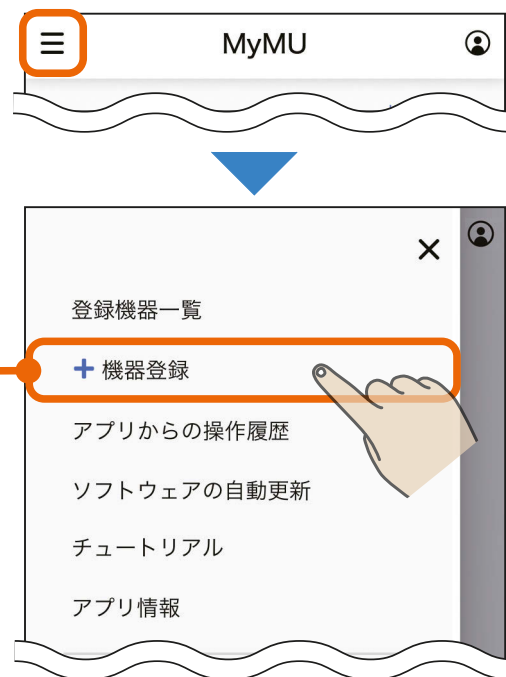

2 「エアコン」をタップする



3 「ハウジングエアコン」をタップする



4 「90XIFの印字がないタイプ」をタップする



## 5 エアコンとルーターを接続する方法を選択してタップする

- 選択した接続方法の説明に進んでください。
- エアコンとルーターを接続済みの場合は「機器とルーターを接続済み」をタップしてください。

### 床置形以外のハウジングエアコンを登録する(AP)

👉 127ページ

### 床置形以外のハウジングエアコンを登録する(WPS)

👉 142ページ

### 機器とルーターを接続済み

すでに機器とルーターを接続済みの場合、ルーターとの接続手順をスキップすることができるため、「無線LANアダプター別売エアコンを登録する(WPS)」の手順 **7** **👉 149ページ** から実施することになります。




アクセスポイントモード (AP モード) で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー (パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。半角記号は !#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[]^\_`{|}~ に対応しています。ダブルクォーテーション (")、カンマ (,)、バックスラッシュ (\)、¥マークには対応していません。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

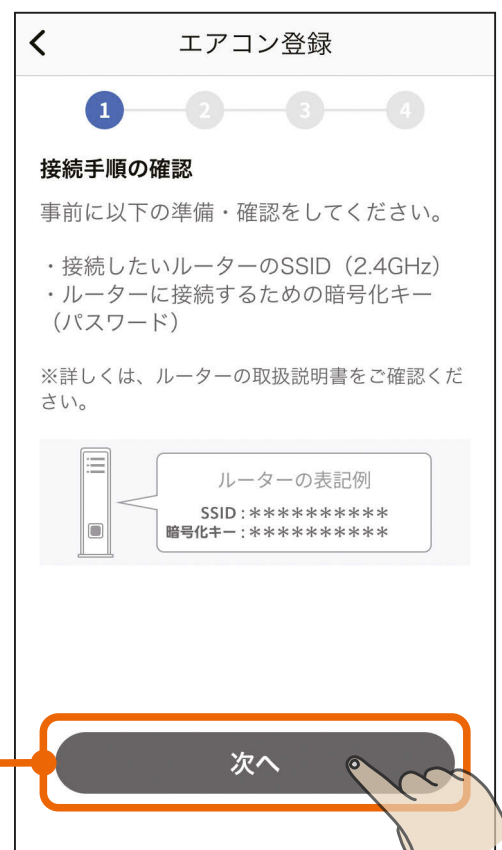

3

画面の内容を確認し、「次へ」  
をタップする

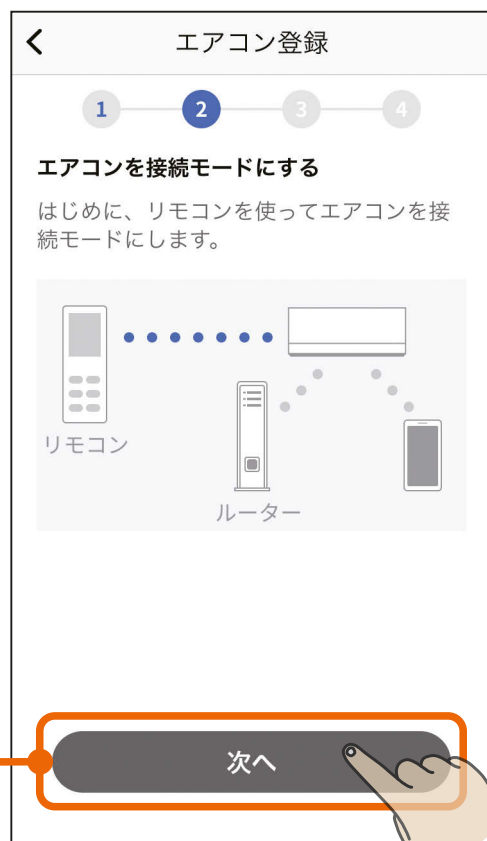

## 4

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする」を参照してください。

エアコン登録


1 2 3 4

**エアコンを接続モードにする**


■リモコンを使ってエアコンを接続モードにする

①「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンで運転を停止する

②「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しする




③「温度▲」「温度▼」ボタンで「1」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



■接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが1回点滅し、「ビッ」と音が鳴ります。

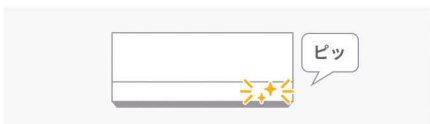

※この状態は10分で終了します。  
10分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ

次ページに続く

前ページの続き

エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする

■エアコンをアクセスポイントモード(APモード)に設定する

- ① リモコンの「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンで運転を停止します。
- ② 「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しします。
- ③ 「温度▲」ボタンまたは「温度▼」ボタンで「1」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」を押すと、エアコンが「APモード」に設定されます。





※リモコンは機種により異なります。

●詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

■アクセスポイントモードに設定されているか、室内機で確認する

- ④ 室内機のランプが約5秒間隔で1回点滅しながら“ピッ”と音が鳴ることを確認してください。
- ランプは以下の状態を繰り返します。

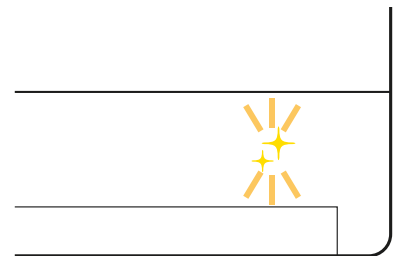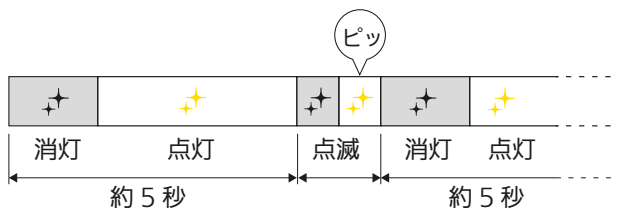


室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

●この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

5 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

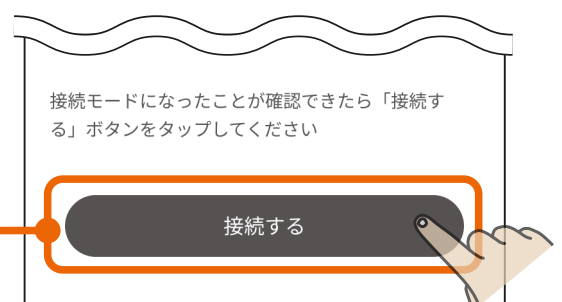


**6** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



**7** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「情報シールを確認する」を参照してください。

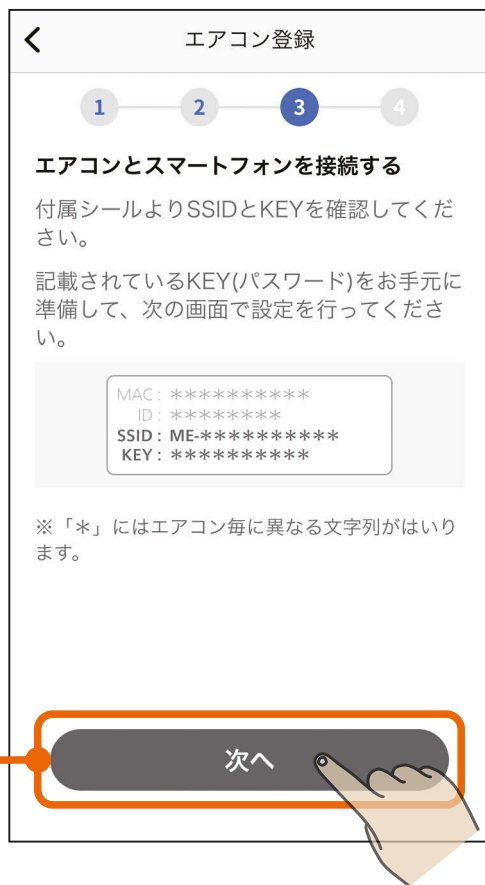

次ページに続く

前ページの続き

設定情報シールを確認する


設定情報シールの位置は、無線LANアダプターの取扱説明書をご確認ください。

無線LANアダプターを取り付けた際に施工業者またはお客さまが取扱説明書に記載した情報や、貼り付けた設定情報シールで確認してください。



8 「スマートフォンの設定画面へ」をタップしてスマートフォンの設定画面で設定を行う

- スマートフォンの設定画面で行う作業については、次ページの「エアコンとスマートフォンを接続する」を参照してください。

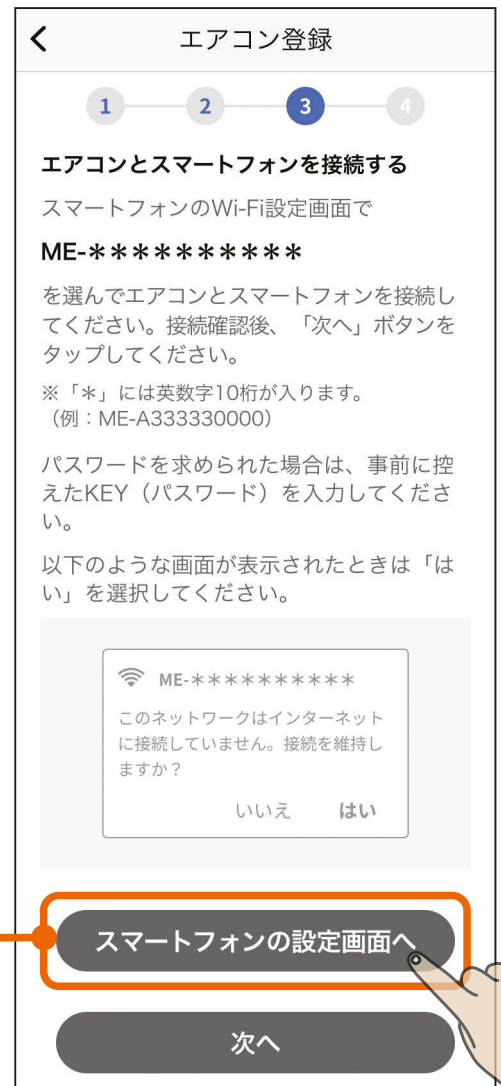


次ページに続く

前ページの続き

### エアコンとスマートフォンを接続する

- スマートフォンの「設定」の「Wi-Fi」で、エアコンのSSIDである「ME-\*\*\*\*\*」(\*の部分は10桁の英数字) を選択し、パスワード入力画面でKEY(パスワード)を入力してください。KEY(パスワード)は情報シールに記載されています。

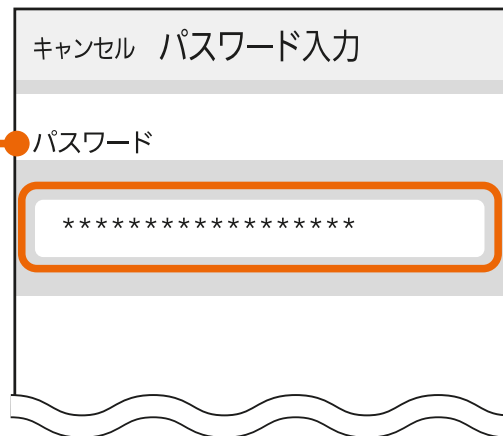

※スマートフォンの機種やOSバージョンにより、画面の内容は異なります。

- iOS搭載のスマートフォンでは左下の画面が表示されます。「<設定」をタップしてスマートフォンの「設定」画面に進み、「Wi-Fi」をタップして上の「Wi-Fi」画面に進んでください。



## 前ページの続き

MyMU アプリの画面に戻って  
「次へ」をタップする

- エアコンとスマートフォンが接続できていることを確認してから、「次へ」ボタンをタップしてください。



- 「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると接続に失敗します。




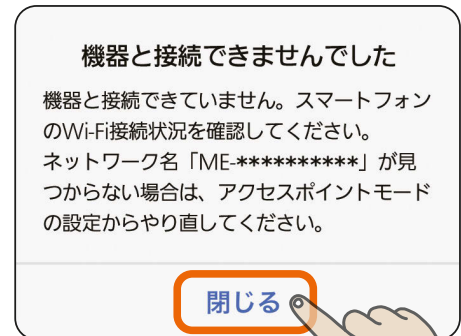
※スマートフォンの機種やOSバージョンにより、画面の内容は異なります。

## お知らせ

- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。


前ページの続き

- 接続に失敗した場合は右のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップしてメッセージを閉じ、スマートフォンの設定画面でエアコンとスマートフォンの接続をやり直してください。  
「ME-\*\*\*\*\*」が見つからない場合は、手順④のアクセスポイントモードの設定からやり直してください。  129ページ



⑨ 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




- ルーターのSSID(2.4GHz)と暗号化キー(パスワード)をお手元に準備してください。次の画面で使用します。

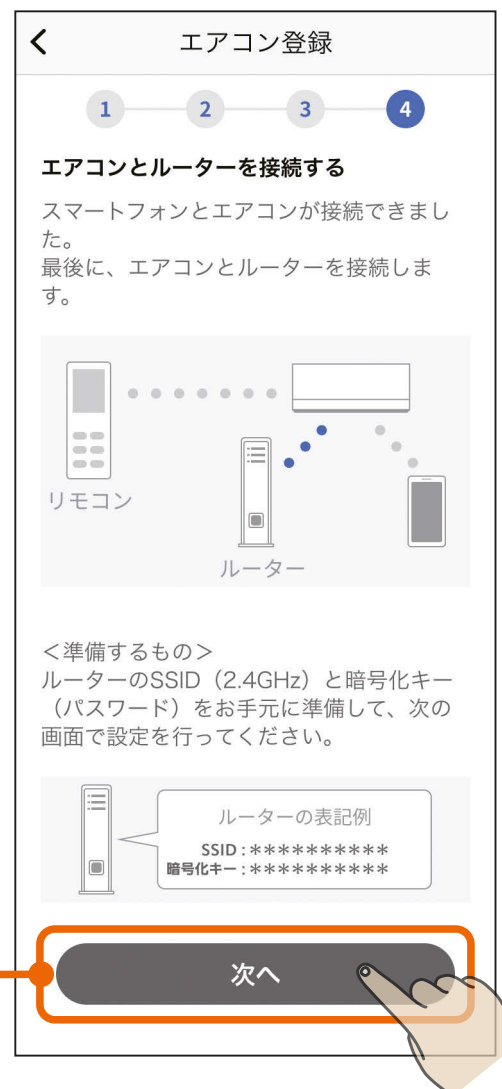

**10** 「SSID」欄をタップし、表示されるSSID選択画面で接続するルーターのSSIDを選択し、「決定」をタップする



「暗号化キー（パスワード）」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

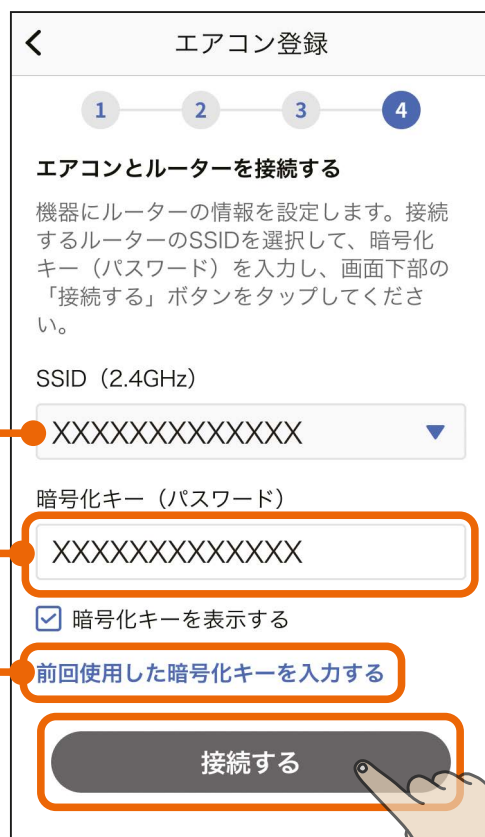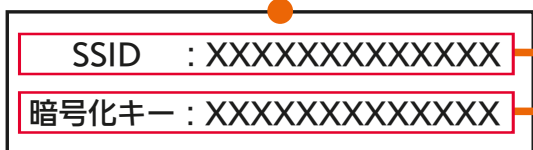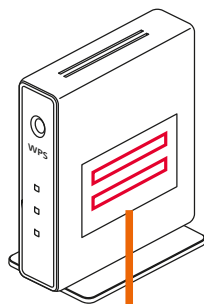


**前回使用した暗号化キーを入力する**  
 タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。


次ページに続く

前ページの続き

- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。

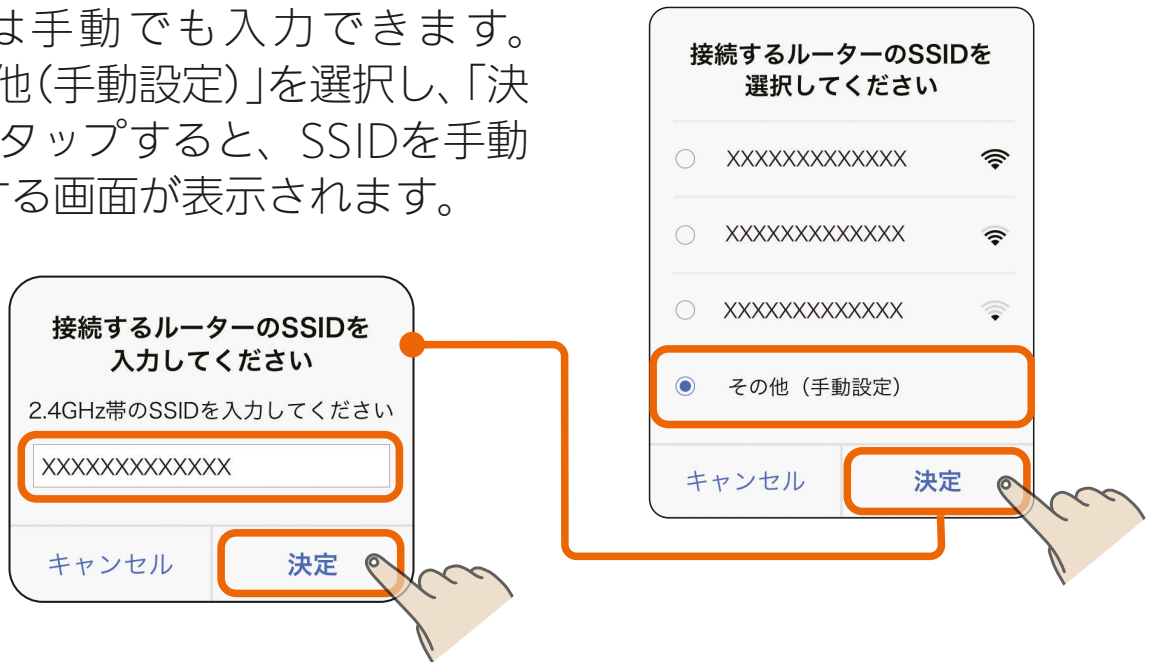


- 「接続する」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は接続に失敗しますので、スマートフォンの設定を変更してください。 [👉 193ページ](#)

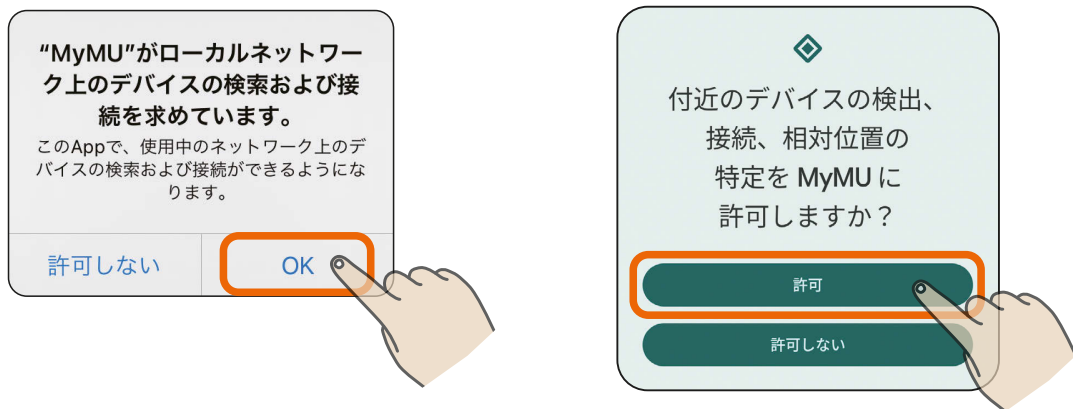


# 11 エアコンの登録が終わるまで そのまま 2 ~ 3 分程度待つ

- 登録に失敗した場合は登録失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは次ページをご確認ください。

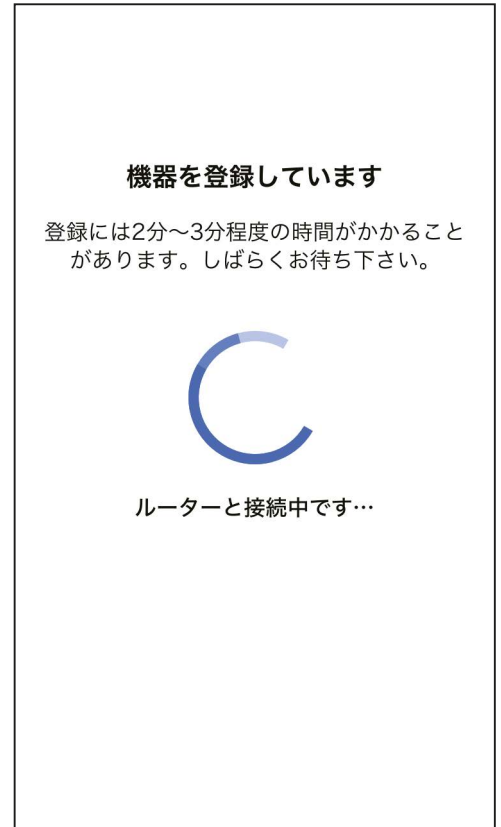


## お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

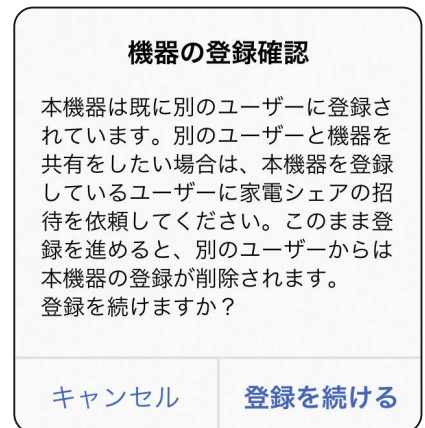

次ページに続く

前ページの続き

- 登録失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。 
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコン登録

**接続できないときは…**

■ルーターのSSIDと暗号化キー（パスワード）を確認する

2.4GHz・5GHz それぞれに異なるSSIDと暗号化キー（パスワード）が設定されている場合があります。  
2.4GHzの暗号化キー（パスワード）を入力しているかご確認ください。

ルーターの表記例


SSID: \*\*\*\*\*

暗号化キー: \*\*\*\*\*

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法


戻る




**エアコンの無線設定のリセット方法**

■リモコンから無線設定をリセットする

①「温度▼」ボタンを「\_0」が表示されるまで5秒以上長押しする



②「温度▲」「温度▼」ボタンで「\_2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



リセット後は30秒以上たってからやり直してください。


閉じる

12

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



13

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする


- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 14

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」(〇は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

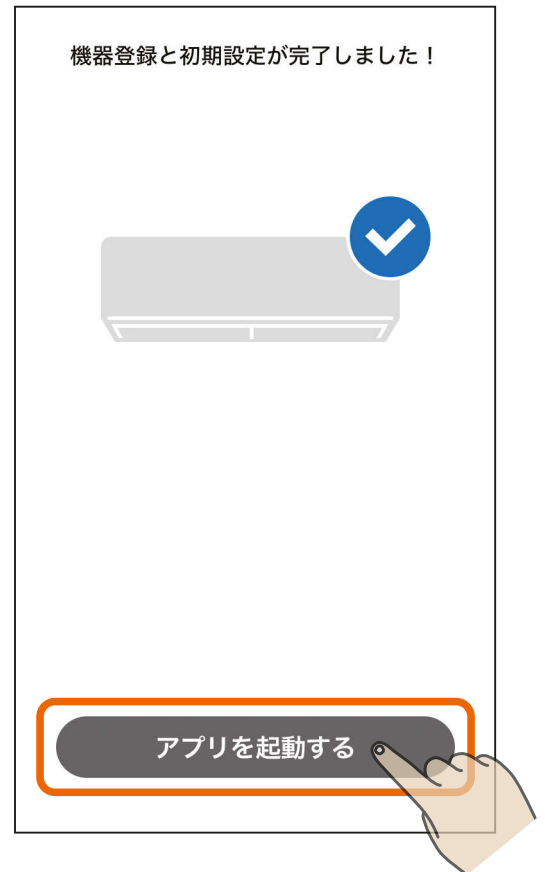

WPS 機能で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする




## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

●事前に以下の準備・確認をしてください。

- ・接続したいルーターの場所
- ・ルーターのWPS実施方法

※ルーターのWPS実施方法は、機器により異なります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。

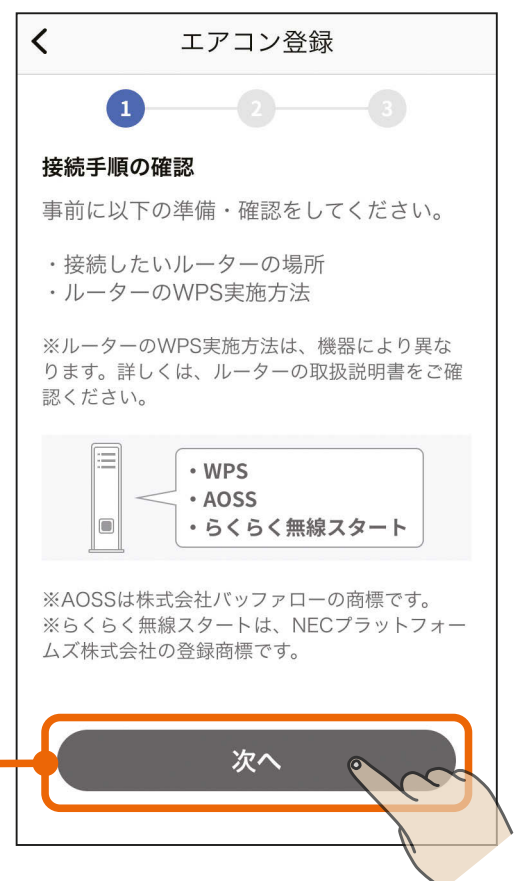

## 3

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをWPSモードにする」を確認してください。

エアコン登録


1 2 3

**エアコンとルーターを接続する**

■リモコンを使ってエアコンを接続モードにする

①「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンで運転を停止する

②「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しする




③「温度▲」「温度▼」ボタンで「2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



■接続モードになったことを確認する

約5秒間隔で、エアコンのランプが2回点滅し、「ピッ、ピッ」と音が鳴ります。

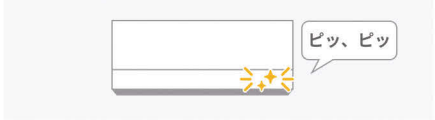

※この状態は2分で終了します。  
2分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ

次ページに続く

前ページの続き

## エアコンをWPSモードにする

### ■リモコンを操作し、エアコンをWPSモードにする

- 1 リモコンの「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押して運転を停止します。
- 2 「温度▲」ボタンを「0」が表示されるまで5秒以上長押しします。
- 3 「温度▲」ボタンまたは「温度▼」ボタンで「2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンを押すと、エアコンが「WPSモード」に設定されます。





※リモコンは機種により異なります。

- 詳しくは各エアコンの取扱説明書をご確認ください。

### ■エアコンがWPSモードになっているか、室内機で確認する

- 4 室内機のランプが約5秒間隔で2回点滅しながら“ピッ、ピッ”と音が2回鳴ることを確認してください。

- WPS接続が可能な状態です。
- ランプは以下の状態を繰り返します。

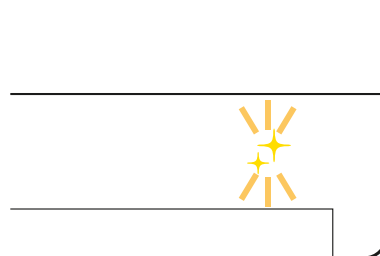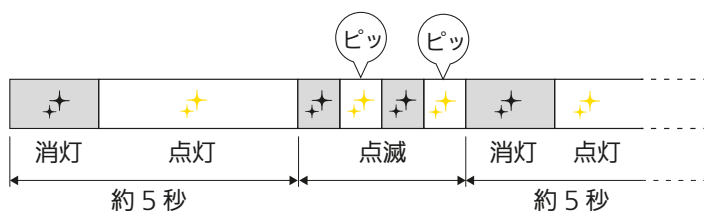


#### 室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

- この状態は2分で終了します。2分以上経過した場合は①からやり直してください。

## 4 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

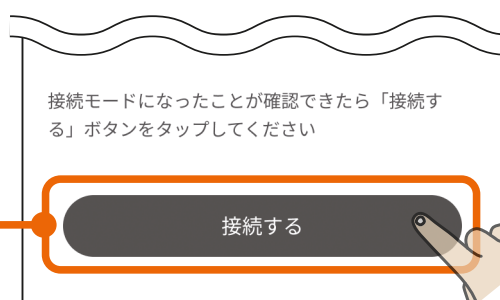

5

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。




## ルーターをWPSモードにする

### ■ルーターを操作し、ルーターをWPSモードにする

- 1 エアコンをWPSモードにしてから2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを数秒間(ルーターにより異なります)押して、しばらく待ちます。


- 「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。詳しくはルーターの取扱説明書などをご確認ください。
- 「WPS」ボタンを押す時間は、ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の取扱説明書をご確認ください。
- 2分以上経過すると、ルーターの「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

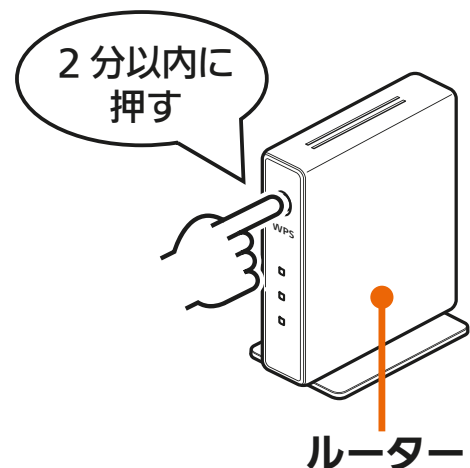

6

画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする


- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。

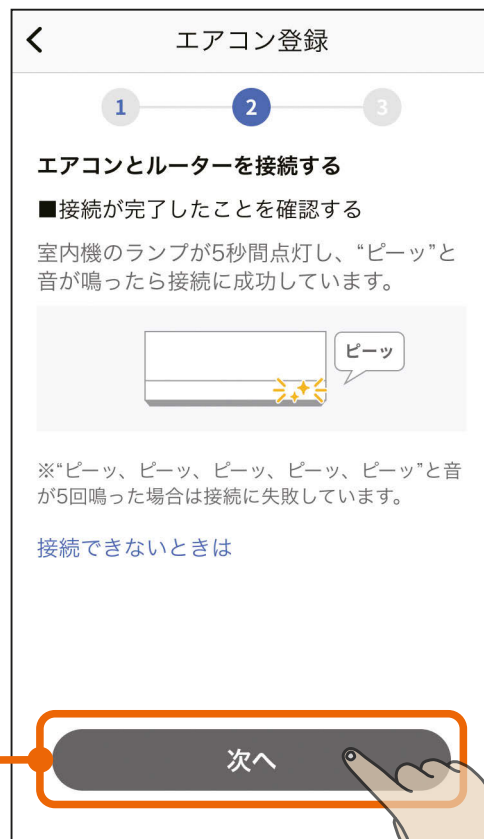

エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する


■エアコンとルーターをWPS接続できたか、室内機で確認する

- 1 室内機のランプが5秒間点灯し、“ピーツ”と音が鳴ることを確認します。
  - 接続完了です。サーバーとの初期通信が自動的に始まります。
  - “ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ、ピーツ”と音が5回鳴る場合は接続に失敗しています。
  - 接続できないときは「接続できないときは」をタップしてください。対処方法を説明した画面が表示されます。

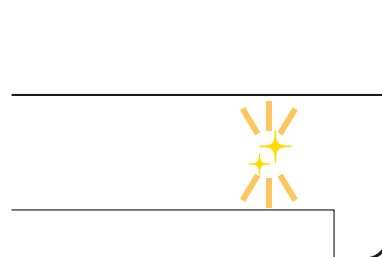


室内機のランプ表示例

※ランプはエアコンにより異なります。

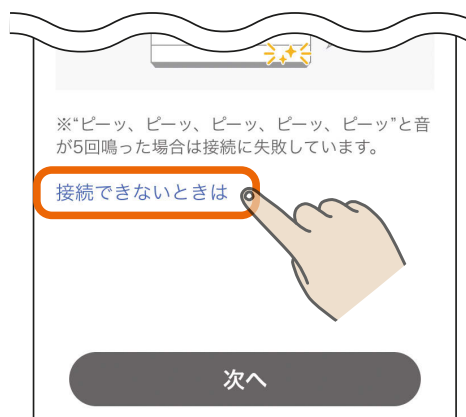


前ページの続き

- 右の対処方法を説明する画面の内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。  126ページ
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。


### エアコンの無線設定のリセット方法

■リモコンから無線設定をリセットする

① 「温度▼」 ボタンを「\_0」が表示されるまで5秒以上長押しする



② 「温度▲」「温度▼」 ボタンで「\_2」を選択して、エアコンに向けて「停止」ボタンまたは「切/入」ボタンを押す



リセット後は30秒以上たってからやり直してください。

閉じる

### エアコン登録

**接続できないときは…**


■ ルーターのWPSボタンを押すのが遅すぎませんか？

リモコンまたはアダプターでWPSの操作をして接続モードになった後、「2分以内」にルーターのボタンを押してWPSで接続できる状態にする必要があります。

■ ルーターにある「WPSボタン」の場所や操作方法が間違っていないか確認する

正しいボタンを押して、ルーターがWPSで接続できる状態になったかご確認ください。  
ルーターによってはボタン名や位置、LEDの点滅パターンが異なります。

ボタン名の例



- WPS
- AOSS
- らくらく無線スタート

※AOSSは株式会社バッファローの商標です。  
※らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

ルーターによって、WPSボタンを数秒間押し続けて設定する場合や、周波数帯ごとに設定方法が異なる場合があります。2.4GHzでのWPSとなるように設定してください。

※詳細はルーターの取扱説明書をご確認ください。

■ アクセスポイントモードでの接続を試す


WPSで接続できないときはアクセスポイントモードでの接続もお試しください。

※ルーターのSSIDや暗号化キー（パスワード）などの情報が必要です。

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る



## 前ページの続き

- WPS接続完了後、「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると、次の画面でスマートフォンの接続先情報が表示されません。




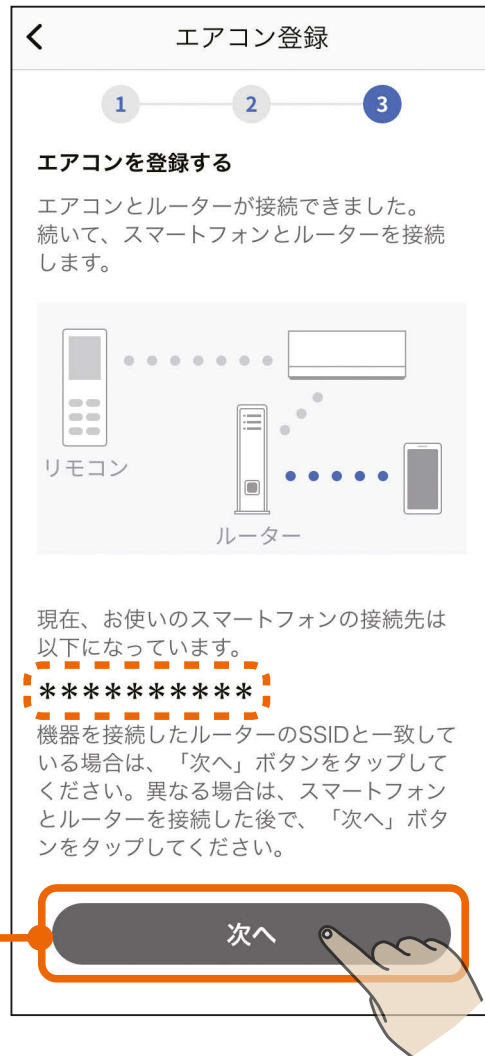
※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。


## お知らせ

- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

**7** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

-  にスマートフォンの接続先情報が表示されます。表示されているSSIDがエアコンを接続したルーターのSSIDと一致していることを確認してください。異なる場合は、エアコンを接続したルーターにスマートフォンを接続してください。接続方法はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。





- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は次の手順 **8** で機器が表示されません。「許可しない」をタップした場合は、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ



8

登録するエアコンをタップする

- 複数の機器が表示された場合は、ブザー鳴動ボタン  をタップして登録するエアコンからブザー音が鳴ることを確認してください。
- 以下のようにエアコンが表示されない場合は「こんなときは」をご覧ください。  209ページ



ブザー鳴動ボタン

お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル


登録を続ける

9

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



10

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする


- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。




## 11

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」(〇は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

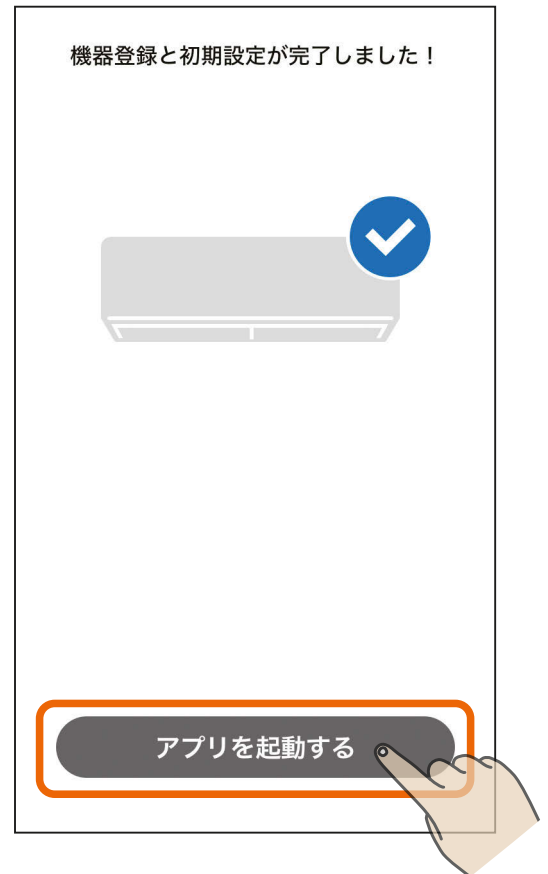

- 1 三 ボタンをタップし、メニュー画面の「+機器登録」をタップする

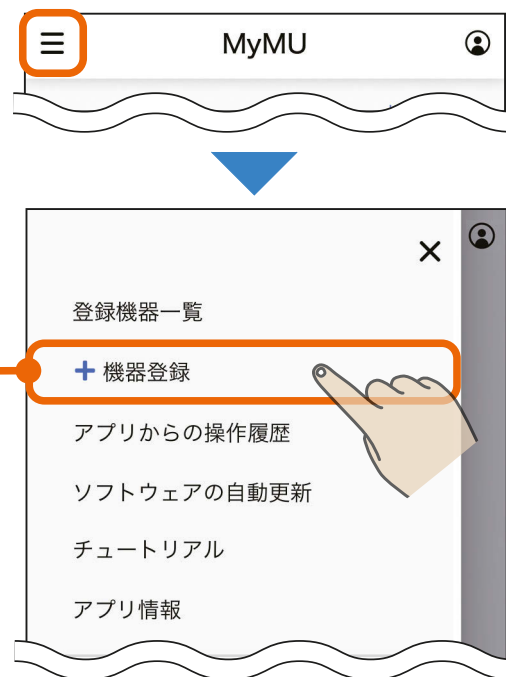

- 2 「エアコン」をタップする



3

「床置形のハウジングエアコン」  
をタップする



4

「90XIF の印字がないタイプ」  
をタップする



**5** 「正面にボタンがある」をタップする

6

エアコンとルーターを接続する方法を選択してタップする

- 選択した接続方法の説明に進んでください。
- エアコンとルーターを接続済みの場合は「機器とルーターを接続済み」をタップしてください。

床置形のハウジングエアコンを登録する(AP)

👉 157ページ

床置形のハウジングエアコンを登録する(WPS)

👉 173ページ


機器とルーターを接続済み

すでに機器とルーターを接続済みの場合、ルーターとの接続手順をスキップすることができるため、「無線LANアダプター別売エアコンを登録する(WPS)」の手順 **7** [👉 181ページ](#) から実施することになります。




アクセスポイントモード (AP モード) で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

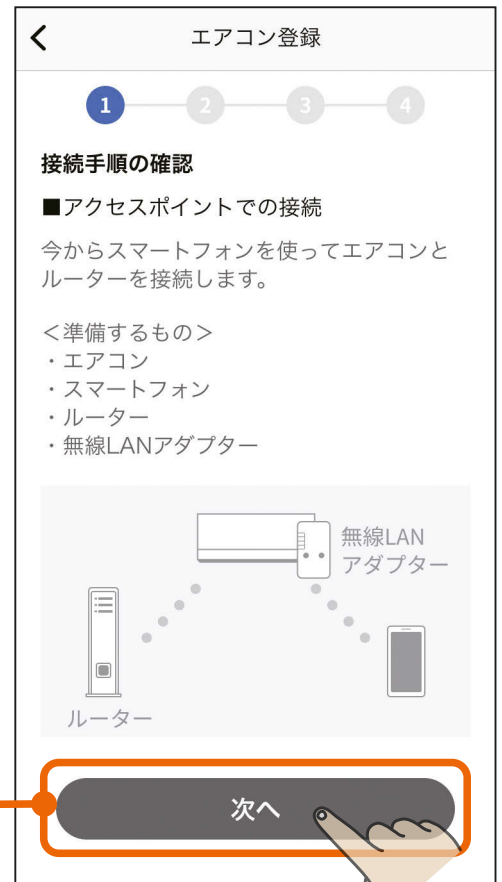

## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 事前に以下の準備・確認をしてください。
    - ・ 接続したいルーターのSSID (2.4GHz)
    - ・ ルーターに接続するための暗号化キー (パスワード)
  - 本アプリでは、ルーターのSSIDに使用できる文字として半角英数字、半角記号、半角スペースに対応しています。半角記号は !#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[]^\_`{|}~ に対応しています。ダブルクォーテーション (")、カンマ (,)、バックスラッシュ (\)、¥ マークには対応していません。
- ※詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。

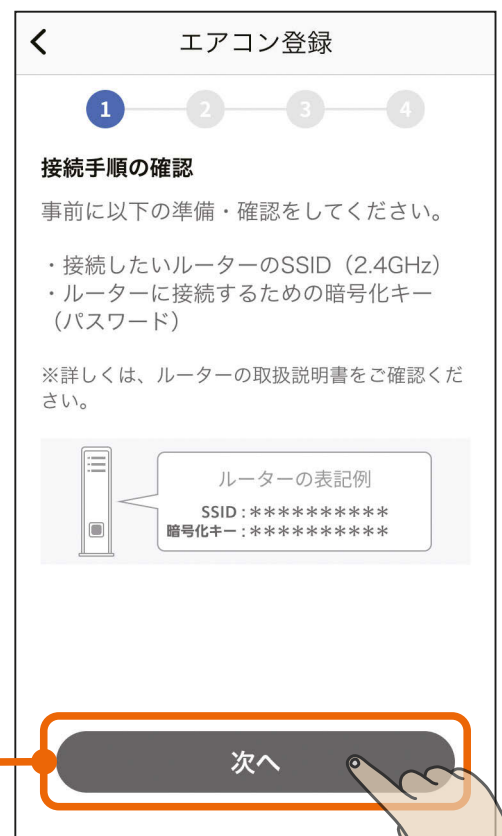

3

画面の内容を確認し、「次へ」  
をタップする



## 4

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする」を参照してください。

エアコン登録

1 2 3 4

**エアコンを接続モードにする**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ（緑）が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法


②MODEランプ（オレンジ）が点灯状態になるまで(約7秒間)、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点滅(5秒間隔で1回点滅)を開始します。

■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が5秒間隔で1回点滅します。



※この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ


次ページに続く

前ページの続き


## エアコンをアクセスポイントモード(APモード)にする

### ■エアコンをアクセスポイントモード(APモード)に設定する

- 無線LANアダプターのUNITランプが5秒間に1回点滅していることを確認します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	
消灯	消灯	消灯	5秒間隔で 1回点滅

※MAC-900IFの表示例

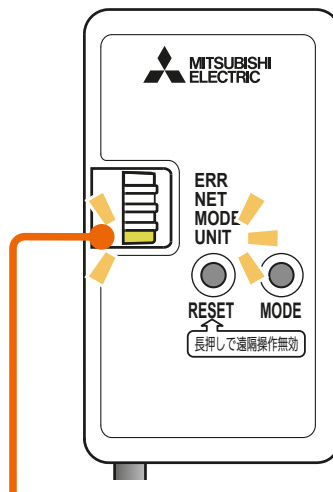

UNITランプ

- この状態にならない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

**エアコンの無線設定のリセット方法**

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点灯状態になるまで（約15秒間）、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

エアコン登録

1 — 2 — 3 — 4

**エアコンを接続モードにする**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ（緑）が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ（オレンジ）が点灯状態になるまで（約7秒間）、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点滅（5秒間隔で1回点滅）を開始します。

■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が5秒間隔で1

次ページに続く

前ページの続き

- ② 無線LANアダプターの「MODE」ボタンをMODEランプが点灯状態になるまで(約7秒間)先の細いもので押し離します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	点灯	消灯

- 無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプとUNITランプが点滅(5秒間隔で1回点滅)を開始します。

■アクセスポイントモード(APモード)になったことを確認する


- ③ 無線LANアダプターのMODEランプ(オレンジ)とUNITランプ(緑)が5秒間隔で1回点滅します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	5秒間隔で1回点滅	5秒間隔で1回点滅


- この状態は10分で終了します。10分以上経過した場合は①からやり直してください。

- ⑤ 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

※MAC-900IFの表示例

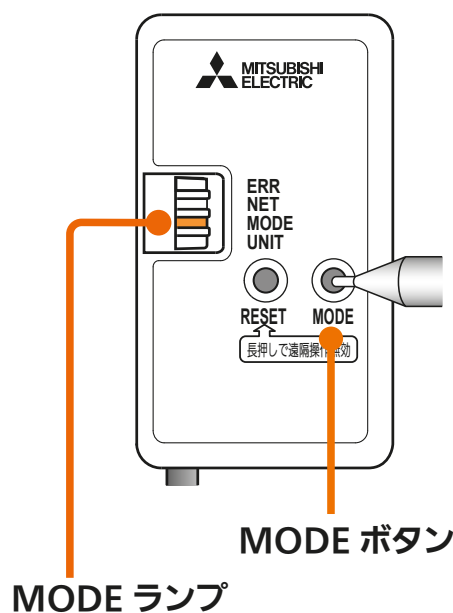

※MAC-900IFの表示例

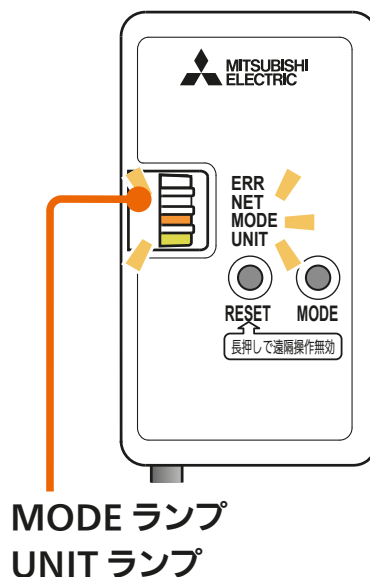

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください


接続する

6 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする



7 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

- 情報設定シールについては次ページをご確認ください。

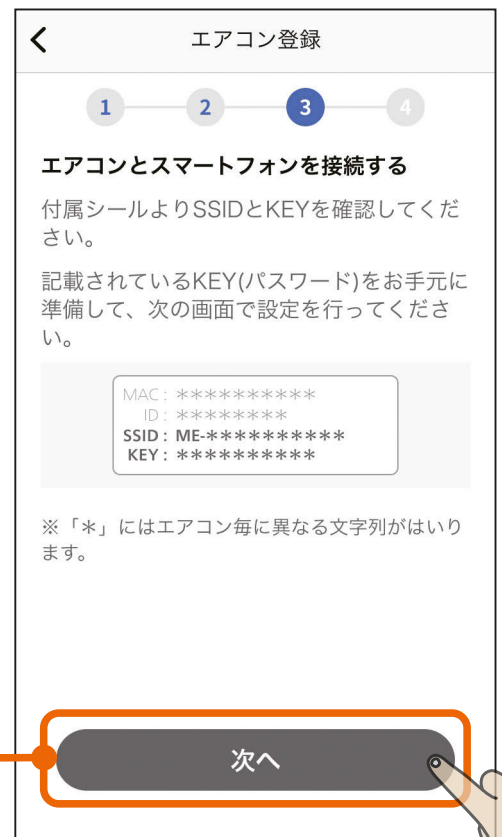

次ページに続く

前ページの続き

### 設定情報シールを確認する

設定情報シールの位置は、無線LANアダプターの取扱説明書をご確認ください。

無線LANアダプターを取り付けた際に施工業者またはお客さまが取扱説明書に記載した情報や、貼り付けた設定情報シールで確認してください。また、設定情報シールは無線LANアダプターにも貼り付けられています。



### 注意




無線LANの設定を確認するときは、不安定な台に乗らない  
・転倒などケガの原因になることがあります。

## 8

### 「スマートフォンの設定画面へ」をタップしてスマートフォンの設定画面で設定を行う


- スマートフォンの設定画面で行う作業については、次ページの「エアコンとスマートフォンを接続する」を参照してください。

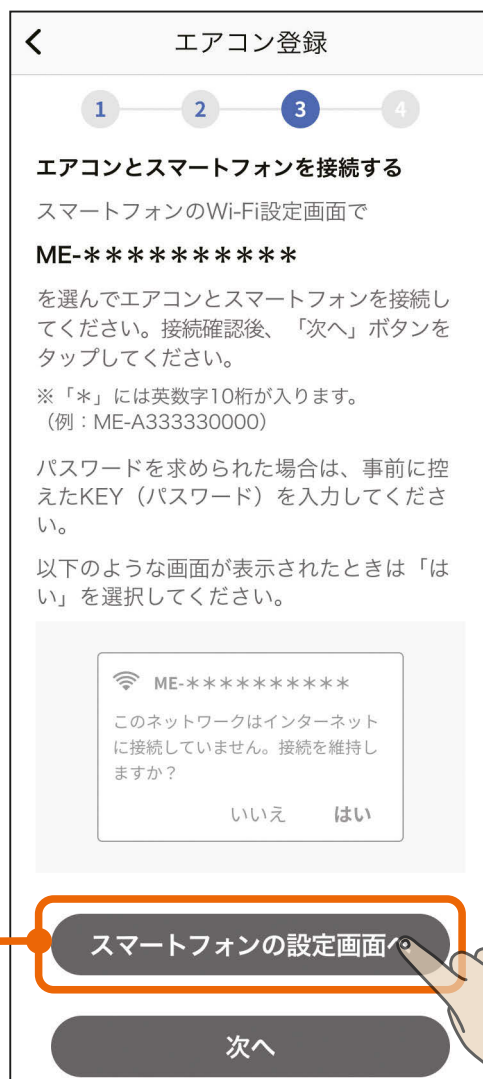

前ページの続き

エアコンとスマートフォンを接続する

- スマートフォンの「設定」の「Wi-Fi」で、エアコンのSSIDである「ME-\*\*\*\*\*」(\*の部分は10桁の英数字)を選択し、パスワード入力画面でKEY(パスワード)を入力してください。KEY(パスワード)は情報シールに記載されています。

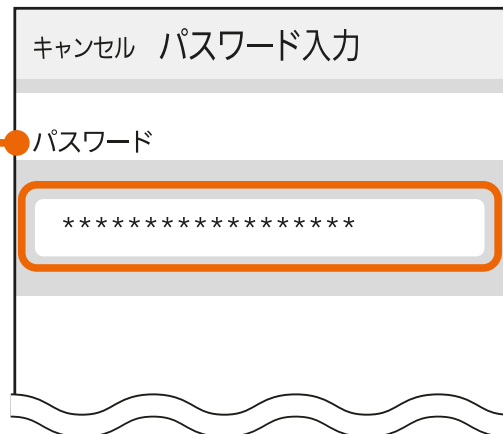

※スマートフォンの機種やOSバージョンにより、画面の内容は異なります。


- iOS搭載のスマートフォンでは左下の画面が表示されます。「<設定」をタップしてスマートフォンの「設定」画面に進み、「Wi-Fi」をタップして上の「Wi-Fi」画面に進んでください。



前ページの続き

MyMU アプリの画面に戻って「次へ」をタップする

- エアコンとスマートフォンが接続できていることを確認してから、「次へ」ボタンをタップしてください。

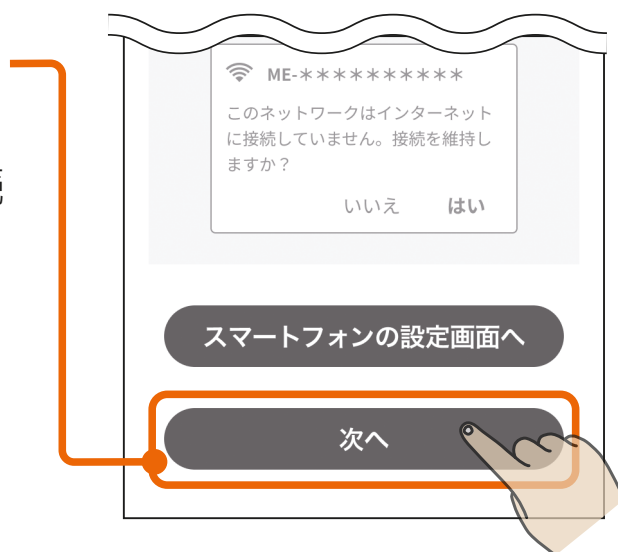

- 「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると接続に失敗します。




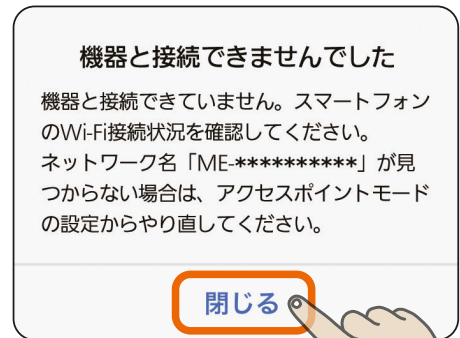
※スマートフォンの機種や OS バージョンにより、画面の内容は異なります。

お知らせ

- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。


前ページの続き

- 接続に失敗した場合は右のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップしてメッセージを閉じ、スマートフォンの設定画面でエアコンとスマートフォンの接続をやり直してください。  
「ME-\*\*\*\*\*」が見つからない場合は、手順④のアクセスポイントモードの設定からやり直してください。  159ページ



9 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする


- ルーターのSSID(2.4GHz)と暗号化キー(パスワード)をお手元に準備してください。次の画面で使用します。

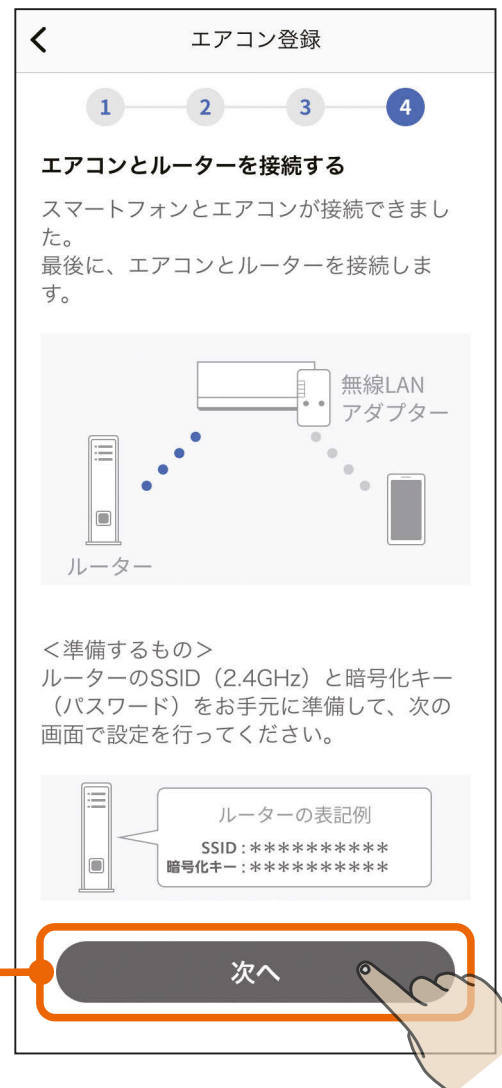


**10** 「SSID」欄をタップし、表示されるSSID選択画面で接続するルーターのSSIDを選択し、「決定」をタップする



「暗号化キー(パスワード)」にルーターの暗号化キーを入力し、「接続する」をタップする

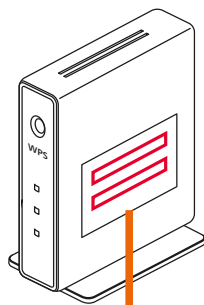

SSID : XXXXXXXXXXXXXXXX  
暗号化キー : XXXXXXXXXXXXXXXX

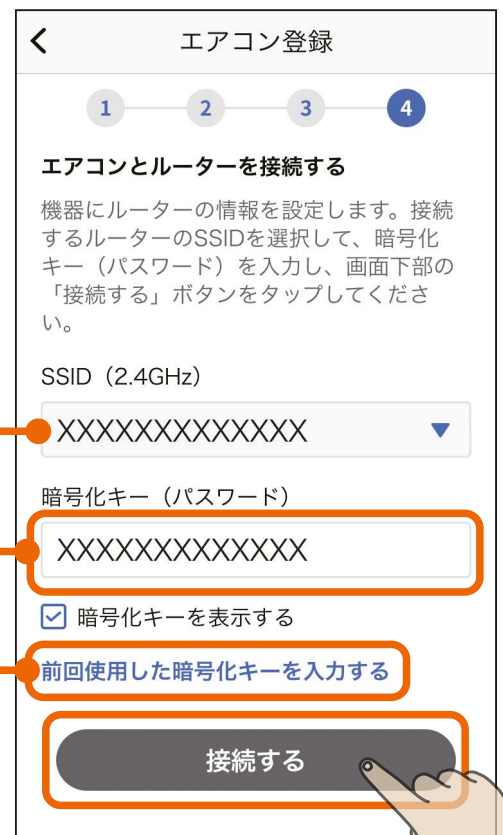



**前回使用した暗号化キーを入力する**  
タップすると前回使用した暗号化キーを自動で入力できます。


次ページに続く

前ページの続き

- SSIDは手動でも入力できます。「その他(手動設定)」を選択し、「決定」をタップすると、SSIDを手動入力する画面が表示されます。

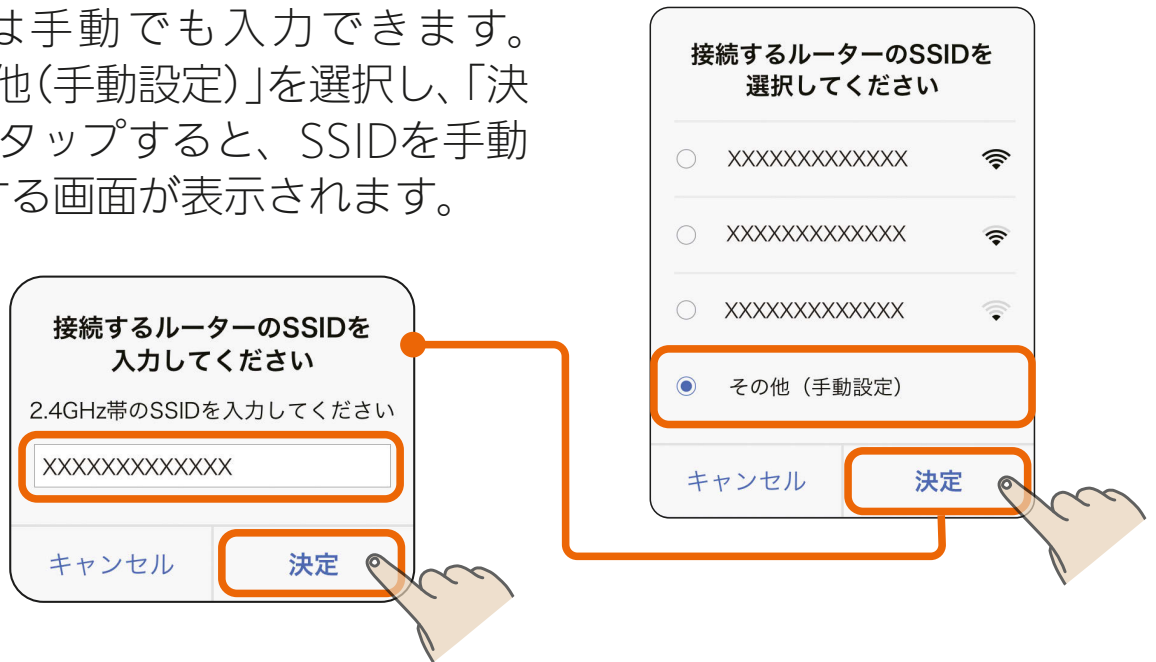



- 「接続する」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は接続に失敗しますので、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ

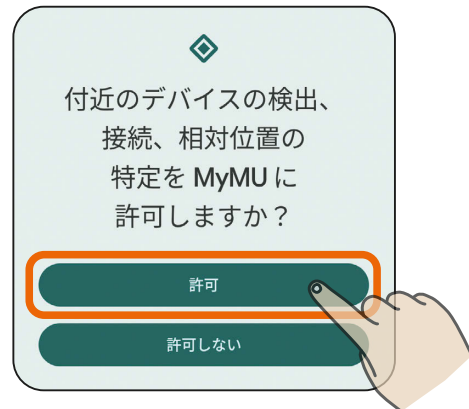

11


## エアコンの登録が終わるまで そのまま2～3分程度待つ

- 登録に失敗した場合は登録失敗のメッセージが表示されます。「閉じる」をタップすると対処方法を説明する画面が表示されます。詳しくは次ページをご確認ください。

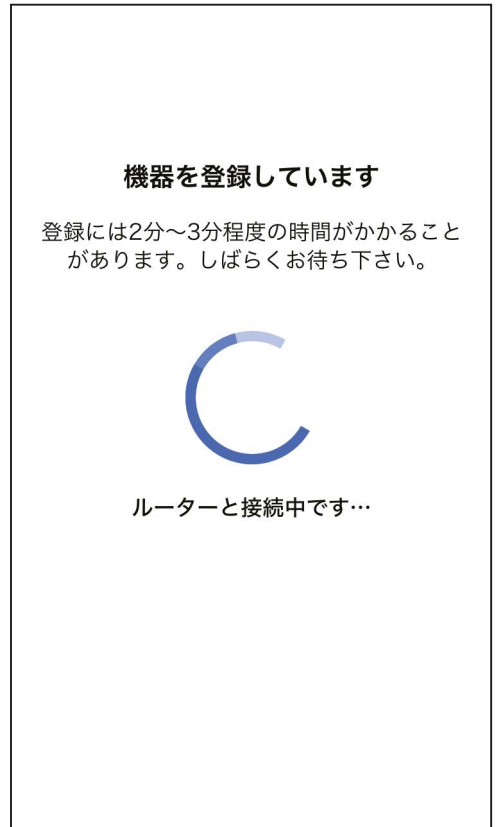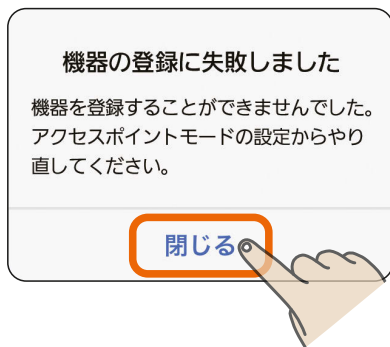


### お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

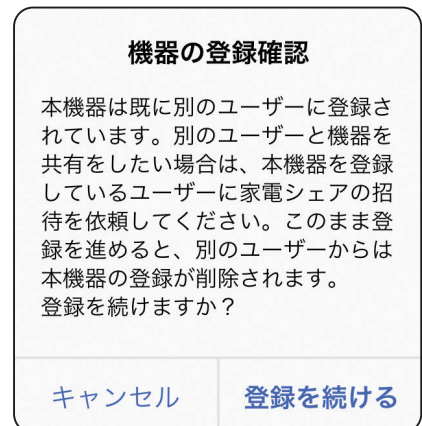

次ページに続く

## 前ページの続き

- 登録失敗のメッセージの「閉じる」をタップすると右の対処方法を説明する画面が表示されます。内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。  156ページ
- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコン登録

**接続できないときは…**

■ルーターのSSIDと暗号化キー（パスワード）を確認する

2.4GHz・5GHz それぞれに異なるSSIDと暗号化キー（パスワード）が設定されている場合があります。  
2.4GHzの暗号化キー（パスワード）を入力しているかご確認ください。


ルーターの表記例

SSID:\*\*\*\*\*  
暗号化キー:\*\*\*\*\*

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

戻る



**エアコンの無線設定のリセット方法**

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点灯状態になるまで（約15秒間）、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。


閉じる

12

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



13

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする


- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 14


## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」(〇は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

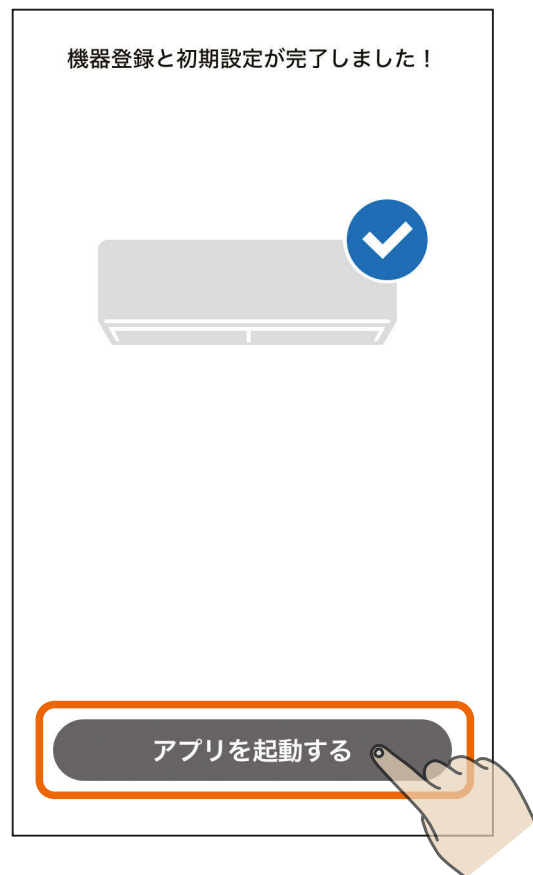

WPS 機能で接続する場合の手順は以下のとおりです。

## 1 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

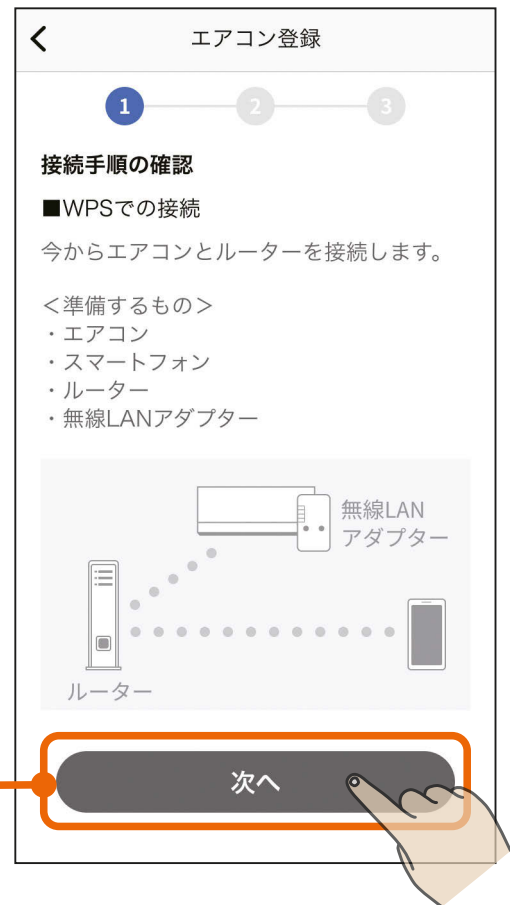


## 2 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

●事前に以下の準備・確認をしてください。

- ・接続したいルーターの場所
- ・ルーターのWPS実施方法

※ルーターのWPS実施方法は、機器により異なります。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご確認ください。

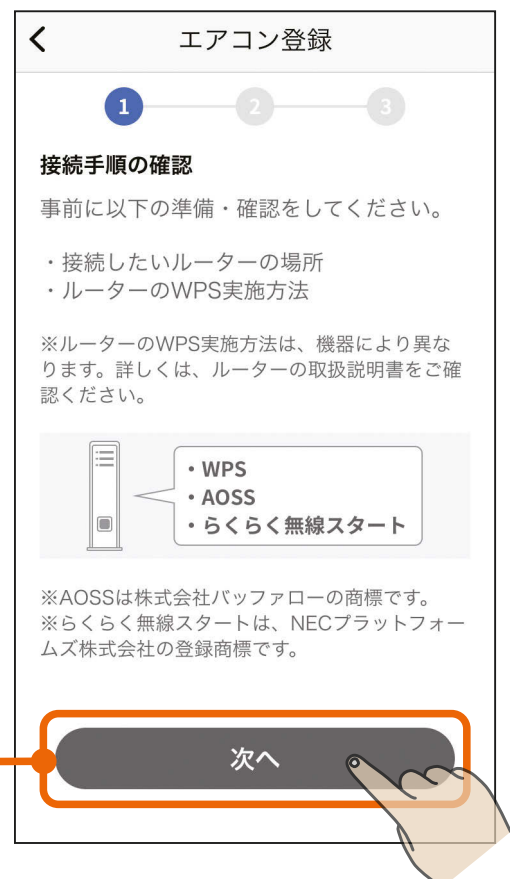

## 3

## 画面に表示されている作業を行う

- 画面に表示されている作業の詳細は、次ページの「エアコンをWPSモードにする」を確認してください。

エアコン登録

1 2 3

**エアコンとルーターを接続する**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ（緑）が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。


エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ（オレンジ）が点滅を開始するまで(約2秒間)、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ（オレンジ）が点滅します。



※この状態は2分で終了します。  
2分以上経過した場合は①からやり直してください。

接続モードになったことが確認できたら「次へ」ボタンをタップしてください

次へ


次ページに続く

前ページの続き


## エアコンをWPSモードにする

### ■エアコンをWPSモードにする

- 無線LANアダプターのUNITランプが5秒間に1回点滅していることを確認します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	 5秒間隔で 1回点滅
消灯	消灯	消灯	

※MAC-900IFの表示例

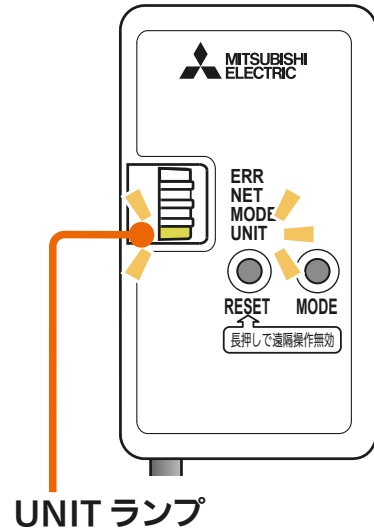

- この状態にならない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

**エアコンの無線設定のリセット方法**

■無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点灯状態になるまで（約15秒間）、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

エアコン登録

1 — 2 — 3 — 4

**エアコンを接続モードにする**


■無線LANアダプターを接続モードにする

①UNITランプ（緑）が5秒間に1回点滅していることを確認する

※この状態にならない場合、エアコンの無線設定をリセットしてください。

エアコンの無線設定のリセット方法

②MODEランプ（オレンジ）が点灯状態になるまで（約7秒間）、「MODE」ボタンを先の細いもので押して離す



無線LANアダプターが再起動され、しばらくすると、MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点滅（5秒間隔で1回点滅）を開始します。

■接続モードになったことを確認する

無線LANアダプターのMODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が5秒間隔で1回点滅していることを確認する

次ページに続く

前ページの続き

- ② MODEランプが点滅を開始するまで(約2秒間)、無線LANアダプターの「MODE」ボタンを先の細いもので押し離します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	点滅	消灯

- 「MODE」ボタンを約7秒間押し続けると、APモード(下のランプ状態)に切替わってしまいます。

この状態になった場合は、再度「MODE」ボタンを約7秒間押し続けて通常モードに戻してから、再度手順②を行ってください。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	5秒間隔で1回点滅	5秒間隔で1回点滅

■ 接続モードになったことを確認する


- ③ 無線LANアダプターのMODEランプ(オレンジ)が点滅します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	消灯	点滅	消灯


- この状態は2分で終了します。2分以上経過した場合は①からやり直してください。

- ④ 接続モードになったことを確認できたら「接続する」をタップする

※MAC-900IFの表示例

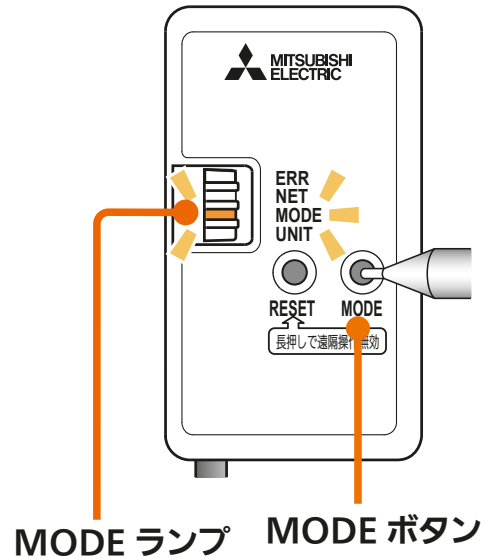

※MAC-900IFの表示例

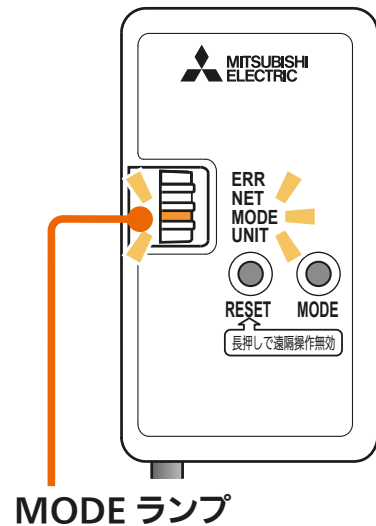

接続モードになったことが確認できたら「接続する」ボタンをタップしてください

接続する

## 5 画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする


- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。



### ルーターをWPSモードにする


#### ■ルーターを操作し、ルーターをWPSモードにする

- 1 エアコンをWPSモードにしてから2分以内に、ご使用のルーターの「WPS」ボタンを数秒間(ルーターにより異なります)押して、しばらく待ちます。
  - 「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。詳しくはルーターの取扱説明書などをご確認ください。
  - 「WPS」ボタンを押す時間は、ルーターの仕様により異なります。詳しくは各機器の取扱説明書をご確認ください。
  - 2分以上経過すると、ルーターの「WPS」ボタンを押しても接続できなくなります。

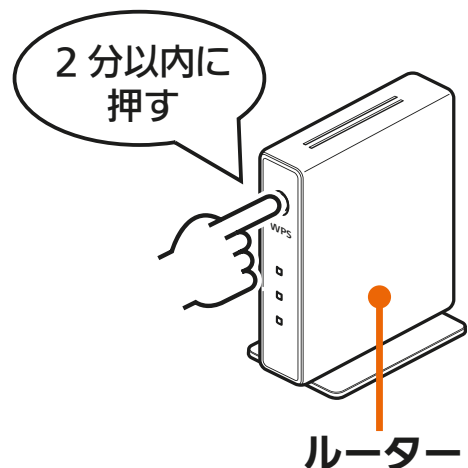

## 6 画面に表示されている作業を行い、「次へ」をタップする

- 画面に表示されている作業の詳細は、以下を確認してください。
- 接続できないときは「接続できないときは」をタップしてください。対処方法を説明した画面が表示されます。詳しくは次ページの「WPS接続できないときの対処方法」をご確認ください。

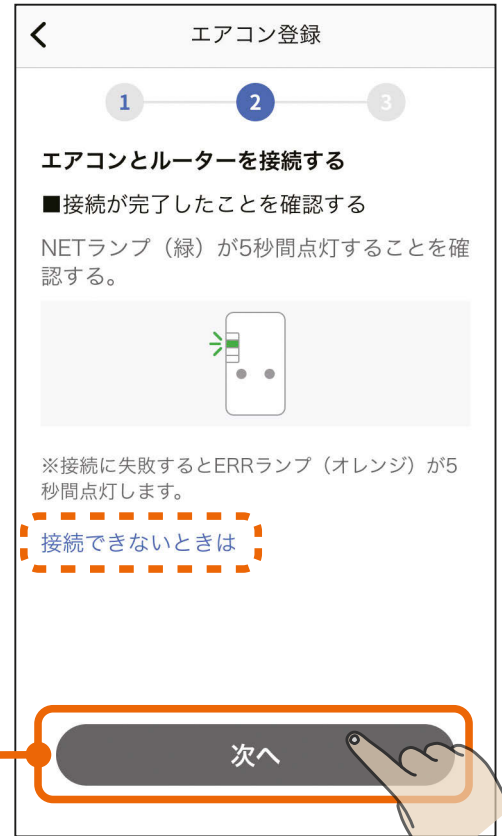

## エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する

### ■エアコンとルーターをWPS接続できたか確認する


- 1 NETランプが5秒間点灯することを確認します。

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
消灯	5 秒間点灯	消灯	消灯

- 接続完了です。サーバーとの初期通信が自動的に始まります。
- 接続に失敗するとERRランプが5秒間点灯します。

### <接続失敗時のランプ>

ERR	NET	MODE	UNIT
■	■	■	■
5 秒間点灯	消灯	消灯	消灯

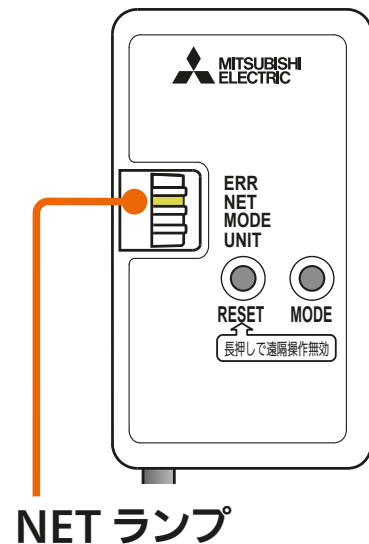

NET ランプ

## 前ページの続き

## WPS接続できないときの対処方法

- 右の対処方法を説明する画面の内容を確認して、再度登録手順を実施してください。「戻る」をタップすることで、接続方法の選択画面に戻ります。

 156ページ

- 再度登録を実施してもうまく接続できなかった場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。「エアコンの無線設定のリセット方法」をタップすると下のリセット方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認して、エアコンの無線設定をリセットしてください。

### エアコンの無線設定のリセット方法

- 無線LANアダプターをリセットする

MODEランプ（オレンジ）とUNITランプ（緑）が点灯状態になるまで（約15秒間）、「RESET」ボタンを先の細いもので押して離す



リセット後は2分以上たってからやり直してください。

閉じる

### エアコン登録

#### 接続できないときは…

- ルーターのWPSボタンを押すのが遅すぎませんか？

リモコンまたはアダプターでWPSの操作をして接続モードになった後、「2分以内」にルーターのボタンを押してWPSで接続できる状態にする必要があります。

- ルーターにある「WPSボタン」の場所や操作方法が間違っていないか確認する

正しいボタンを押して、ルーターがWPSで接続できる状態になったかご確認ください。ルーターによってはボタン名や位置、LEDの点滅パターンが異なります。

#### ボタン名の例



※AOSSは株式会社バッファローの商標です。  
※らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

ルーターによって、WPSボタンを数秒間押し続けて設定する場合や、周波数帯ごとに設定方法が異なる場合があります。2.4GHzでのWPSとなるように設定してください。

※詳細はルーターの取扱説明書をご確認ください。

- アクセスポイントモードでの接続を試す

WPSで接続できないときはアクセスポイントモードでの接続もお試しいください。

※ルーターのSSIDや暗号化キー（パスワード）などの情報が必要です。

上記の内容をご確認の上、再度登録手順を実施してください。それでもうまく接続できない場合は、エアコンの無線設定をリセットしてください。

#### エアコンの無線設定のリセット方法

戻る

前ページの続き

- WPS接続完了後、「次へ」をタップすると位置情報の使用許可を求めるメッセージが表示されます。本アプリでスマートフォンのWi-Fi設定を使用するため、「1度だけ許可」「Appの使用中は許可」あるいは「アプリの使用時のみ」「今回のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップすると、次の画面でスマートフォンの接続先情報が表示されません。




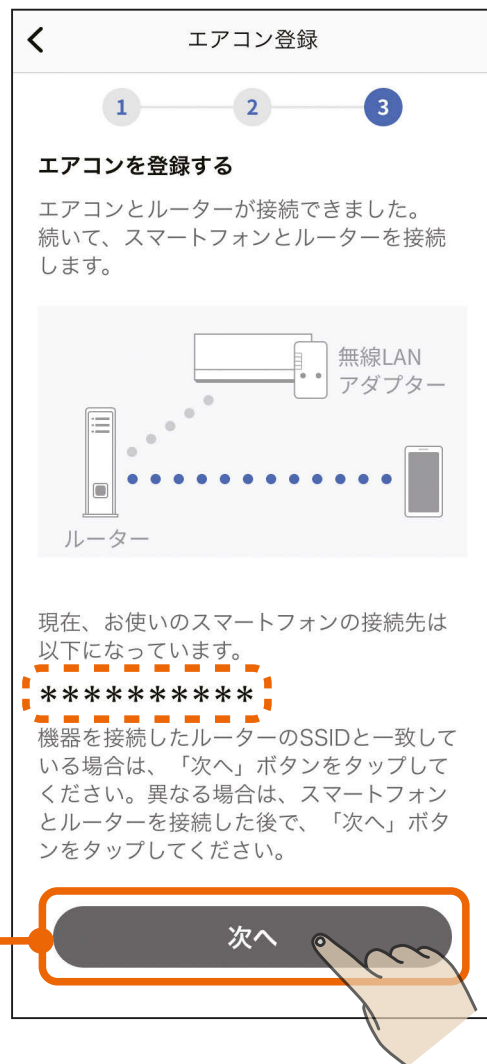
※スマートフォンの機種やOSバージョンにより、画面の内容は異なります。


お知らせ


- オートメーション機能で位置情報を使用する場合は、位置情報の許可を求める画面で「Appの使用中は許可」「アプリの使用時のみ」をタップし、「正確な位置情報」を「オン」にしてください。オートメーション機能については取扱説明書をご確認ください。

**7** 画面の内容を確認し、「次へ」をタップする

-  にスマートフォンの接続先情報が表示されます。表示されているSSIDがエアコンを接続したルーターのSSIDと一致していることを確認してください。異なる場合は、エアコンを接続したルーターにスマートフォンを接続してください。接続方法はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。



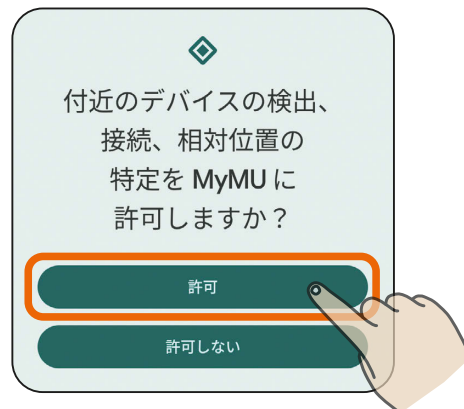


- 「次へ」をタップすると、以下のメッセージが表示されることがあります。その場合は「OK」または「許可」をタップしてください。許可しなかった場合は次の手順 **8** で機器が表示されません。「許可しない」をタップした場合は、スマートフォンの設定を変更してください。  193ページ



8

登録するエアコンをタップする

- 複数の機器が表示された場合は、ブザー鳴動ボタンをタップして登録するエアコンからブザー音が鳴ることを確認してください。
- 以下のようにエアコンが表示されない場合は「こんなときは」をご覧ください。 [209ページ](#)

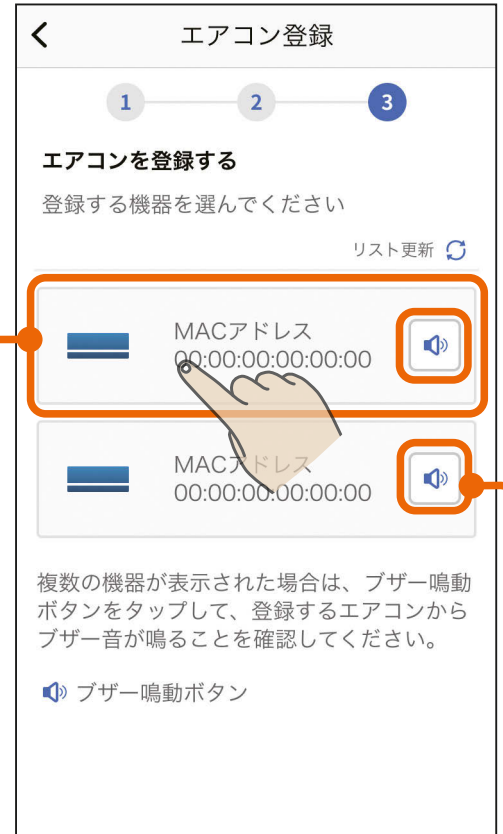

ブザー鳴動ボタン

お知らせ

- エアコンが別のユーザーに登録されている場合は、右のメッセージが表示されます。「登録を続ける」をタップすることで、本エアコンの登録が行われ、別のユーザーからはエアコンの登録が削除されます。登録しない場合は「キャンセル」をタップします。

機器の登録確認

本機器は既に別のユーザーに登録されています。別のユーザーと機器を共有をしたい場合は、本機器を登録しているユーザーに家電シェアの招待を依頼してください。このまま登録を進めると、別のユーザーからは本機器の登録が削除されます。登録を続けますか？

キャンセル


登録を続ける

9

登録完了のメッセージが表示されたら、続けて「エアコン初期設定へ」をタップする



10

「宅外操作」のスイッチをタップして  (有効) にし、「次へ」をタップする

- 本アプリでエアコンを操作するためには、宅外操作設定を有効にする必要があります。必ず有効にしてください。



## 11

## エアコンの登録と初期設定が完了しました

- 「アプリを起動する」をタップすると、霧ヶ峰アプリが起動します。アプリの使い方については、霧ヶ峰アプリの取扱説明書をご確認ください。以下のURLで閲覧できます。  
[https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu\\_ib.html](https://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/kirigamine/function/remote/racmymu_ib.html)
- エアコン名の初期設定は「エアコン〇」(〇は数字)です。「リビングのエアコン」などエアコンが設置されている部屋がわかる名称に変更することをお勧めします。機器名称の変更方法については、取扱説明書をご確認ください。

機器登録と初期設定が完了しました！



アプリを起動する

以下の機器は、Bluetooth 接続に対応しており、Bluetooth 通信を使って無線機能を再起動することができます。うまくルーターに接続できない時などに試してください。

### ● エアコン


リモコン裏面に「90XIF」の印字があるエアコン

「リモコン印字ありエアコンを登録する」  6ページ

手順 ① ~ 手順 ⑩ まで実施する

無線LANアダプター別売エアコン (アダプターにボタンが無い機種)

「無線LAN アダプター別売エアコン (ボタンなし) を登録する」

 79ページ

手順 ① ~ 手順 ⑪ まで実施する

Bluetooth 接続に対応していない機器を再起動したい場合は、機器やアダプターの取扱説明書をご確認ください。

# 1 「無線機能を再起動する」をタップする



# 2 画面の説明を確認し、「再起動」をタップする



# 3 メッセージを確認し、「閉じる」をタップする



以下の機器は、Bluetooth 接続に対応しており、Bluetooth 通信を使って無線設定を初期化することができます。再起動してもうまくルーターに接続できない時などに試してください。機器の廃棄や使用者を変更するときにも使用できます。初期化後はルーターとの接続が解除されます。

### ● エアコン


リモコン裏面に「90XIF」の印字があるエアコン

「リモコン印字ありエアコンを登録する」  6ページ

手順 ① ~ 手順 ⑩ まで実施する

無線LANアダプター別売エアコン（アダプターにボタンが無い機種）

「無線LAN アダプター別売エアコン（ボタンなし）を登録する」

 79ページ


手順 ① ~ 手順 ⑪ まで実施する

Bluetooth 接続に対応していない機器を初期化したい場合は、機器やアダプターの取扱説明書をご確認ください。

# 1 「無線設定を初期化する」をタップする



# 2 画面の説明を確認し、「初期化」をタップする

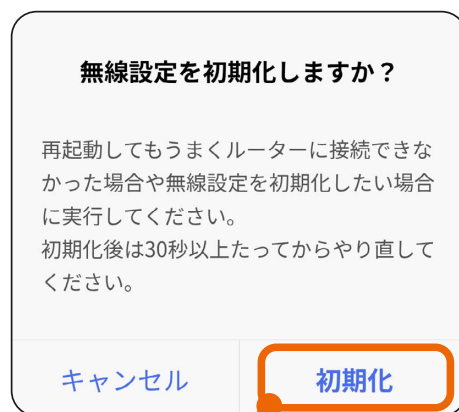



# 3 メッセージを確認し、「閉じる」をタップする



ご使用中に以下のメッセージ画面が表示される場合があります。

メッセージ	対処
<div data-bbox="146 757 558 958" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>登録機器が見つかりません。 (MY19-404)</p> <hr/> <p>閉じる</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●無線 LAN アダプターまたは機器内蔵の無線 LAN モジュールがルーター経由でサーバーに接続できていません。機器が接続されたルーターがインターネット接続されていることを確認してください。</li> <li>●IPoE 方式でインターネット接続し、IPv4 over IPv6 サービス（例：「v6 プラス」）をご利用の環境では、無線 LAN アダプターまたは機器内蔵の無線 LAN モジュールがサーバーに接続できない場合があります。 IPv4 over IPv6 サービスをご利用の環境でこのエラーが表示された場合は、IPv4 インターネットへの接続方法を PPPoE 等に変更してください。変更の方法（ID / パスワード設定を含むルーター設定等）に関しては、ご契約のインターネットプロバイダー様にご相談ください。</li> </ul>
<div data-bbox="146 1379 558 1666" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>登録できませんでした。 MACアドレスとIDを ご確認ください。 (MY19-400)</p> <hr/> <p>閉じる</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●無線 LAN アダプターまたは機器内蔵の無線 LAN モジュールの MAC アドレスと ID の入力内容を再度確認してください。</li> </ul>
<div data-bbox="146 1753 558 1955" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>通信に失敗しました。</p> <hr/> <p>閉じる</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スマートフォンがインターネットに接続されているか等、通信環境を確認して、少し時間をおいてから再度操作してください。</li> </ul>

メッセージ	対処
<p><b>機器と接続できませんでした</b></p> <p>機器を認識することができませんでした。接続モードの設定からやり直してください。接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度接続モードの設定からやり直してください。それでもうまくいかない場合は、スマートフォンの設定でBluetooth®設定を一度OFFにして数秒後に再度ONにしてからやり直してください。</p> <p style="text-align: center;">閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スマートフォンが機器を認識できていません。接続モードになっているか等、接続環境を確認してください。</li> <li>●接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度接続モードの設定からやり直してください。</li> <li>●スマートフォンのBluetooth設定を一度OFFにして数秒後に再度ONにしてからやり直してください。</li> </ul>
<p><b>機器と接続できませんでした</b></p> <p>機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンのBluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度やり直してください。 (LA02-11)</p> <p style="text-align: center;">閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器とスマートフォンの接続に失敗しています。スマートフォンのBluetooth設定に保存されているデバイス情報から「L/A_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。  <b>205ページ</b></li> <li>●接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度接続モードの設定からやり直してください。</li> </ul>

メッセージ	対処
<p><b>機器と接続できませんでした</b></p> <p>機器を認識することができませんでした。機器の電源が入っているか等、接続環境を確認してください。それでもうまくいかない場合は、スマートフォンの設定でBluetooth®設定を一度OFFにして数秒後に再度ONにしてからやり直してください。</p> <p style="text-align: center;">閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スマートフォンが機器を認識できていません。機器の電源が入っているか等、接続環境を確認してください。</li> <li>●スマートフォンの Bluetooth 設定を一度 OFF にして数秒後に再度 ON にしてからやり直してください。</li> </ul>
<p><b>機器と接続できませんでした</b></p> <p>機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンの Bluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。 (LA02-11)</p> <p style="text-align: center;">閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器とスマートフォンの接続に失敗しています。スマートフォンの Bluetooth 設定に保存されているデバイス情報から「L/A_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。  205ページ</li> </ul>
<p>通信に失敗しました。機器とスマートフォンの接続からやり直してください。</p> <p style="text-align: center;">閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器とスマートフォンの Bluetooth 通信に失敗しています。スマートフォンの Bluetooth 設定や通信環境を確認して、少し時間をおいてから再度機器とスマートフォンの接続からやり直してください。</li> </ul>

メッセージ	対処
<p><b>サーバーの接続に失敗しました</b></p> <p>機器をサーバーに接続することができませんでした。アダプターと機器との通信または接続に異常が発生しています。使用を中止して修理を依頼してください。修理窓口については機器の取扱説明書をご確認ください。</p> <p>閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● アダプターと機器との通信、または接続に異常が発生していますので、修理を依頼してください。修理窓口については機器の取扱説明書をご確認ください。</li></ul>
<p><b>サーバーの接続に失敗しました</b></p> <p>機器をサーバーに接続することができませんでした。ルーターと通信が正常に行われていませんので、ご使用のルーターを再起動して、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。</p> <p>閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ルーターと通信が正常に行われていないので、ご使用のルーターを再起動した後、再度、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。</li></ul>
<p><b>サーバーの接続に失敗しました</b></p> <p>機器をサーバーに接続することができませんでした。ルーターが正常にインターネットに接続されているかを確認して、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。</p> <p>閉じる</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 機器とサーバー間で通信異常が発生しています。ルーターが正常にインターネットに接続されているかを確認した後、再度、機器とスマートフォンの接続からやり直してください。</li></ul>

## ● iOS搭載のスマートフォンで機器登録に失敗する


右の画面で、「OK」ではなく「許可しない」をタップすると MyMU アプリと機器の通信ができなくなり、機器登録に失敗します。以下の手順でローカルネットワークの設定を変更してください。



**1** スマートフォンの「設定」を開き、「プライバシー」をタップして「ローカルネットワーク」を開く

- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。




**2** 「MyMU」のスイッチをタップして  にする。



## Android搭載のスマートフォンで機器登録に失敗する

右の画面で、「許可」ではなく「許可しない」をタップすると MyMU アプリと機器の通信ができなくなり、機器登録に失敗します。以下の手順でローカルネットワークの設定を変更してください。

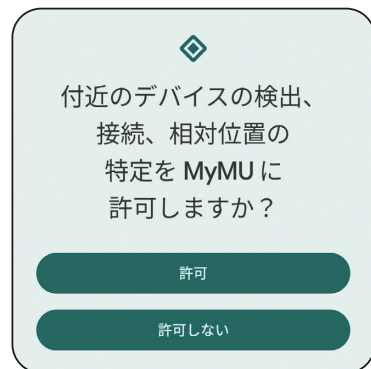

**1** スマートフォンの「設定」を開き、「アプリ」-「すべてのアプリ」の「MyMU」をタップして「アプリ情報」を開き、「権限」をタップする


- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。



**2** 「アプリの権限」の「付近のデバイス」をタップする。



**3** 「付近のデバイスの権限」の「許可する」をタップする。

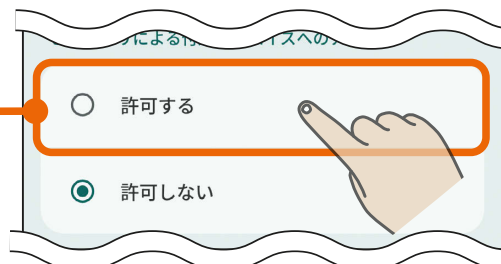

## ● iOSのBluetooth通信のアクセスを許可する

右の画面が表示された場合に「許可しない」をタップすると Bluetooth 接続ができなくなるため、下の画面が表示されます。以下の手順に沿って、Bluetooth 通信のアクセスを許可してください。




**1** 「スマートフォンの設定画面へ」をタップする



## 2 「Bluetooth」のスイッチを タップして にする。

- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。

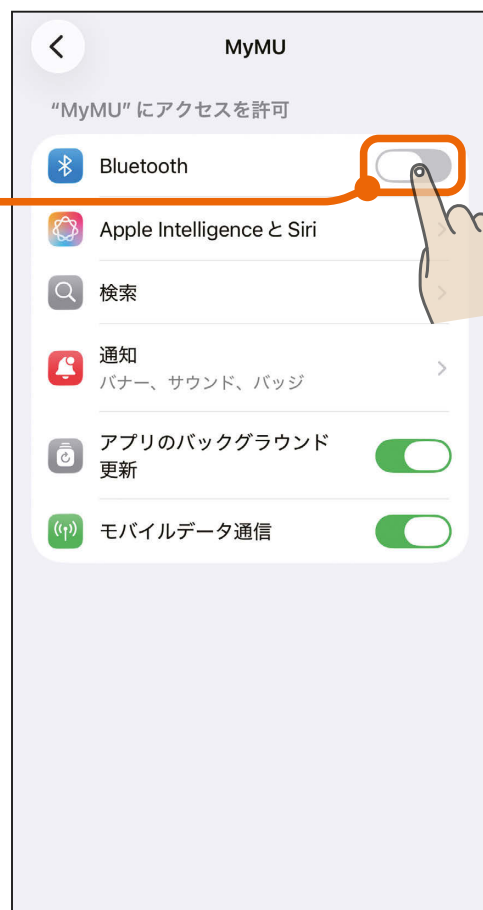


## Androidの付近のデバイスのアクセスを許可する

右の画面が表示された場合に「許可しない」をタップすると Bluetooth 接続ができなくなるため、下の画面が表示されます。以下の手順に沿って、付近のデバイスのアクセスを許可してください。



### 1 「スマートフォンの設定画面へ」をタップする

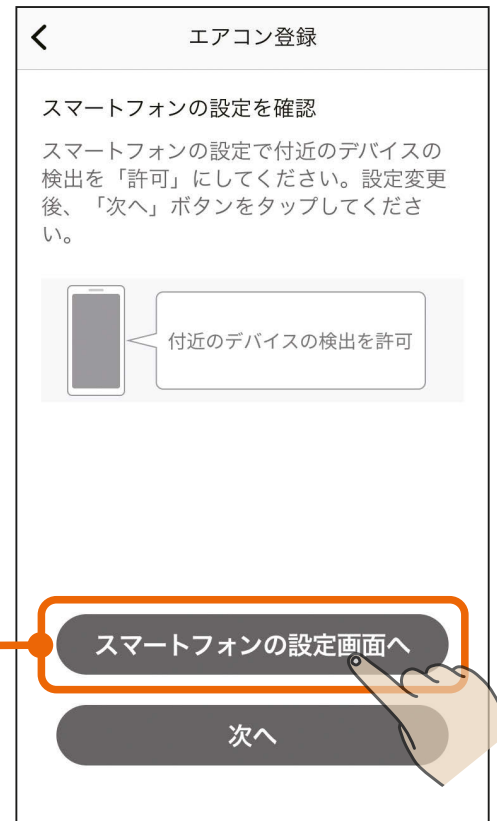

2 「アプリ情報」の「権限」をタップする

- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。



3 「アプリの権限」の「付近のデバイス」をタップする。



4 「付近のデバイスの権限」の「許可する」をタップする。



## Androidの位置情報のアクセスを許可する

右の画面が表示された場合に「許可しない」をタップすると Bluetooth 接続ができなくなるため、下の画面が表示されます。以下の手順に沿って、位置情報のアクセスを許可してください。



1 「スマートフォンの設定画面へ」をタップする



2 「アプリ情報」の「権限」をタップする

- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。



3 「アプリの権限」の「位置情報」をタップする



4 「位置情報の権限」の「常に許可」または「アプリの使用中的み許可」をタップする



## ● iOS搭載のスマートフォンのBluetooth設定をオンにする

右のメッセージが表示された場合に「閉じる」をタップすると Bluetooth 設定がオフのままとなるため、下の画面が表示されます。

“MyMU” がアクセサリに接続できるようにするには、Bluetooth をオンにしてください

設定

閉じる




- 次ページの手順に沿って、Bluetooth設定をオンに設定してください。

**1** スマートフォンの「設定」を開き、「Bluetooth」をタップする

- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。




**2** 「Bluetooth」のスイッチをタップして  にする、または「新しい接続を許可」をタップする

- 表示された画面に合わせて操作してください。



## Android搭載のスマートフォンのBluetooth設定をオンにする

右のメッセージが表示された場合に「許可しない」をタップすると Bluetooth 設定がオフのままとなるため、下の画面が表示されます。以下の手順に沿って、Bluetooth 設定をオンに設定してください。

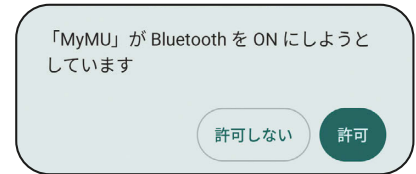

### 1 「スマートフォンの設定画面へ」をタップする



## 2

## 「新しいデバイスとペア設定」 または「すべて表示」をタップする

- 「BluetoothがONになります」と記載されている項目をタップしてください。
- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。



## ● iOS搭載のスマートフォンのBluetoothデバイス情報を削除する

以下のメッセージが表示された場合に、以下の手順で Bluetooth 設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから、再度やり直してください。

### 機器と接続できませんでした

機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンのBluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度やり直してください。  
(LA02-11)

閉じる

### 機器と接続できませんでした

機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンのBluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。  
(LA02-11)


閉じる

## 1 スマートフォンの「設定」を開き、「Bluetooth」をタップする

- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。



2 「L/A\_MitsubishiAdp」をタップする

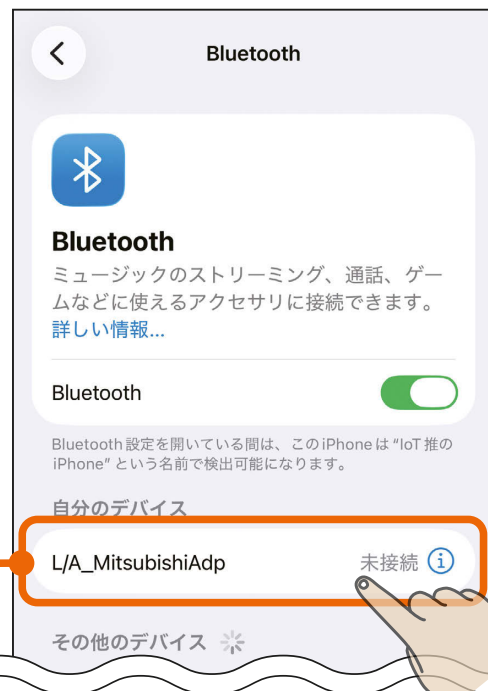

3 「このデバイスの登録を削除」をタップする



## Android搭載のスマートフォンのBluetoothデバイス情報を削除する

以下のメッセージが表示された場合に、以下の手順で Bluetooth 設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから、再度やり直してください。

### 機器と接続できませんでした

機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンのBluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。接続モードが継続している場合は、機器の取扱説明書を確認して、接続モードを一度解除してから再度やり直してください。  
(LA02-11)

閉じる

### 機器と接続できませんでした

機器とスマートフォンを接続することができませんでした。スマートフォンのBluetooth®設定に保存されているデバイス情報から「L/A\_MitsubishiAdp」の情報を全て削除してから再度やり直してください。  
(LA02-11)

閉じる

## 1 スマートフォンの「設定」を開き、「接続設定」をタップする


- 項目の並び順など、画面はご使用のスマートフォンによって異なることがあります。



2 「L/A\_MitsubishiAdp」の  
 をタップする



3 「削除」をタップする

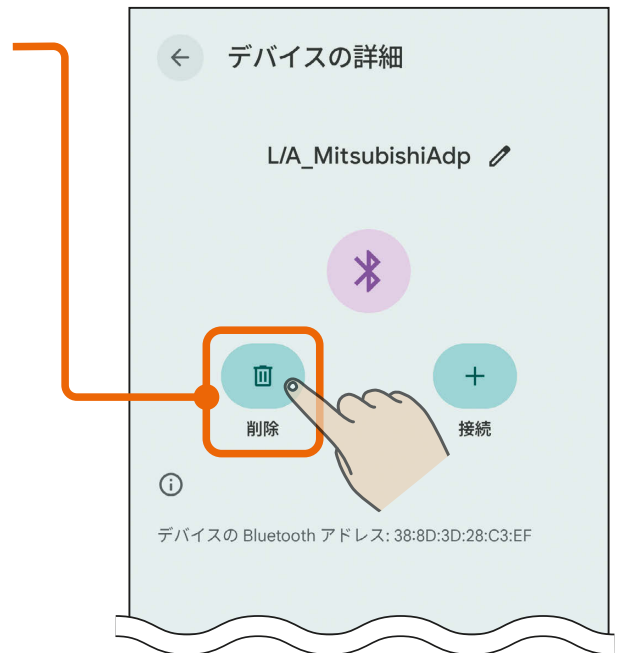

## ● 機器登録時に登録したい機器が表示されない

機器登録時に登録したい機器が表示されない場合は、以下をご確認ください。



### ● スマートフォンがルーターに接続されていますか？

→スマートフォンがルーターに接続されているか確認してください。詳しくはスマートフォンとルーターの説明書をご覧ください。

### ● 機器がルーターに接続されていますか？

→機器がルーターに接続されているか確認してください。詳しくは各機器とルーターの接続の説明をご覧ください。

### ● ルーターの「ネットワーク分離機能」または「プライバシーセパレーター機能」が有効になっていませんか？

→機器登録時は端末間通信を許可する必要があるため、ルーターの取扱説明書をご確認いただき、有効になっている場合は、機器登録時のみ無効に設定し、登録後に元の設定に戻してください。

### ● 無線 LAN アダプター（インターフェースユニット等を含む）とルーターの距離が離れ過ぎていませんか？

→無線 LAN アダプターとルーターが離れ過ぎている場合は近づけてください。

## ● ルーターに接続できない

お客様のルーターと機器（無線 LAN アダプター）を接続できないときは、以下をお試しくください。

- ルーターの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。
- 無線 LAN アダプター（インターフェースユニット）とルーターの距離が離れすぎている場合は、近づけてください。
- ルーターの通信規格が「IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)」に対応しているか確認してください。
- 機器によって対応するセキュリティー方式が異なるため、機器の取扱説明書をご確認の上、ルーターのセキュリティー方式と合っているか確認してください。（「WPA2-PSK (AES)」など）

## ● ルーターのSSID選択画面で接続したいルーターが表示されない

ルーターの SSID 選択画面に接続したいルーターが表示されない場合は、ルーターの設定を確認してください。

- SSID を隠す機能（ステルス機能）が設定されている場合は、「その他（手動設定）」を選択してルーターの SSID を手動で入力してください。
- MAC アドレスフィルタリング機能が設定されている場合は、一時的に解除してください。

# 三菱電機株式会社

IoT・ライフソリューション新事業推進センター  
〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地

872C727R10(ac)