

P-1600SWRCへの接続可能機種一覧および結線図[’24年1月時点]

更新日: 2024/1/31

【基本的な考え方】

- ・接続機器は当社製換気・送風機に限定し、下記一覧に掲載の機種との組み合わせでのみご使用できます。
- ・起動電流込で電流4A以内(電気容量制限)

※複数台運転は同一機種に限定。換気扇側に制約がある場合もありますので、複数台運転をされる場合は必ず換気扇の納入仕様書、据付説明書をご確認ください。

- ・運転切り替え時に製品本体から機械音が発生する場合があります。
- ・接続機器の使用可能環境は接続機器の納入仕様書、据付説明書等に従ってください。

以下、機種は接続不可

- ・引きひも連動式シャッター付き換気扇
- ・センサー搭載機種
- ・on/offスイッチ搭載タイプ、引きひもタイプ
- ・ワイヤレスリモコンタイプ

アプリの機能については、以下のURLから換気REMOTEアプリの取扱説明書をご確認ください。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/lossnaycentral/IB/pdf/kankiremote_mymu.pdf

接続可能機種一覧

No.	機種名	分類	結線パターン	風量切換スイッチ ()内は接続機器側の設定		24時間換気/局所換気※1	アプリ機能対応一覧(○:設定可、—:設定不可)							デフォルト設定			
							遠隔OnOff操作	遠隔切替	人数検知	霜取り	おまかせ換気	外気とりこみ	湿気の排出	フィルター設定※2			機種設定 機種タイプ
														排気	給気	給気サブ	
1	VL-12EK3	壁埋込角穴取付	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-30KAF	設定なし	強/弱
2	VL-12EK3-D	壁埋込角穴取付	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-30KAF	設定なし	強/弱
3	VL-12EKH3	壁埋込角穴取付	結線1	弱(ロスナイ)	強(急速)	24/局所	○	○	○	○	○	○	○	付属	P-30KAF	設定なし	急速/ロスナイ
4	VL-12EKH3-D	壁埋込角穴取付	結線1	弱(ロスナイ)	強(急速)	24/局所	○	○	○	○	○	○	○	付属	P-30KAF	設定なし	急速/ロスナイ
5	VL-12EKX3	壁埋込角穴取付	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-30KAF	設定なし	強/弱
6	VL-12EKX3-D	壁埋込角穴取付	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-30KAF	設定なし	強/弱
7	VL-08ZJ2	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-100JF	設定なし	強/弱
8	VL-100ZS3	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
9	VL-100ZSD3	ダクト用ロスナイ	結線2	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
10	VL-100ZSDK3	ダクト用ロスナイ	結線2	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
11	VL-100ZSK3	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
12	VL-12ZJ2	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-100JF	設定なし	強/弱
13	VL-130ZS3	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
14	VL-130ZSK3	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
15	VL-150ZS3	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
16	VL-150ZSD3	ダクト用ロスナイ	結線2	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
17	VL-150ZSDK3	ダクト用ロスナイ	結線2	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
18	VL-150ZSK3	ダクト用ロスナイ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	強/弱
19	VL-200ZSD3	ダクト用ロスナイ	結線2	弱(ロスナイ)	強(急速)	24/局所	○	○	○	○	○	○	○	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	急速/ロスナイ
20	VL-200ZSDK3	ダクト用ロスナイ	結線2	弱(ロスナイ)	強(急速)	24/局所	○	○	○	○	○	○	○	P-30ALF	P-30ALF	設定なし	急速/ロスナイ
21	VL-08ES3	壁掛1パイプ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	強/弱
22	VL-10ES3	壁掛1パイプ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	強/弱
23	VL-10ES3-D	壁掛1パイプ	結線1	弱	強	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	強/弱
24	VL-12ESH3	壁掛1パイプ	結線1	弱(ロスナイ)	強(急速)	24/局所	○	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	急速/ロスナイ
25	VL-16EU3	壁掛2パイプ	結線1	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	強/弱
26	VL-16EU3-D	壁掛2パイプ	結線1	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	強/弱
27	VL-18EU3-D	壁掛2パイプ	結線1	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-08JAF	設定なし	強/弱
28	VL-18EUH3	壁掛2パイプ	結線1	弱(ロスナイ)	強(急速)	24のみ	—	○	○	○	○	○	○	付属	P-08JAF	設定なし	急速/ロスナイ

※1 MyMU-換気REMOTE-アプリ設定-使用環境の24時間換気システム設定の使用可否
 ・24: アプリで24時間換気システム設定を【ON】に設定することで、「24時間換気運転」として使用可
 ・局所: アプリで24時間換気システム設定を【OFF】に設定することで、「局所換気(随時換気)」として使用可
 ・24のみ: アプリで24時間換気設定を変更できません。「24時間換気運転」のみ使用可。(「局所換気(随時換気)」としては使用不可。)

※2 フィルターお手入れサイン機能搭載のVL-20ZMH-L/-Rタイプ、VL-20PZMG-L/-Rタイプは、スマートスイッチを利用の場合、スマートスイッチに「メンテナンスのお知らせ(スイッチランプの点滅)」機能が動作しません(No.36~39)。本アプリのお手入れ通知機能に従ってメンテナンスを実施してください。

P-1600SWRCへの接続可能機種一覧および結線図[’24年1月時点]

更新日:2024/1/31

接続可能機種一覧

No.	機種名	分類	結線 パターン	風量切換スイッチ ()内は接続機器側の設定	24時間換気/ 局所換気※1	アプリ機能対応一覧(○:設定可、—:設定不可)							デフォルト設定				
						遠隔 OnOff 操作	遠隔 切替	人数 検知	霜 取り	おまか せ換気	外気と りこみ	湿気 の排出	フィルター設定※2			機種設定	
						排気	給気	給気サブ	機種タイプ								
29	VL-08ZF2	ロスナイセントラル [天井カセット形]	結線1	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-95F	設定なし	強/弱
30	VL-08ZFH2	ロスナイセントラル [天井カセット形]	結線1	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-95F	設定なし	強/弱
31	VL-11ZF2	ロスナイセントラル [天井カセット形]	結線1	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-95F	設定なし	強/弱
32	VL-11ZFH2	ロスナイセントラル [天井カセット形]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-95F	設定なし	強/弱
33	VL-11ZFHV2	ロスナイセントラル [天井カセット形]	結線3	弱 (弱or中)	強 (中or強)	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	付属	P-95F	設定なし	強/中/弱 (2ノッチ選択)
34	VL-25ZMHV2	ロスナイセントラル [高効率]	結線3	弱 (弱or中)	強 (中or強)	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-25F	P-25F	設定なし	強/中/弱 (2ノッチ選択)
35	VL-25ZMHV2-S	ロスナイセントラル [高効率]	結線3	弱 (弱or中)	強 (中or強)	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-25F	P-25F	設定なし	強/中/弱 (2ノッチ選択)
36	VL-20ZMH4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線4	弱 (微弱or弱)	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱(微弱)
37	VL-20ZMH4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線4	弱 (微弱or弱)	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱(微弱)
38	VL-20PZMG4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線4	弱 (微弱or弱)	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱(微弱)
39	VL-20PZMG4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線4	弱 (微弱or弱)	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱(微弱)
40	VL-15ZMH4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
41	VL-15ZMH4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
42	VL-10PZM4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
43	VL-10PZM4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
44	VL-15PZM4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
45	VL-15PZM4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
46	VL-10CZ4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
47	VL-10CZ4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
48	VL-15CZ4-L	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱
49	VL-15CZ4-R	ロスナイセントラル [薄型ベ-シック]	結線5	弱	強	24のみ	—	○	○	○	○	—	—	P-50F3	P-80F3	設定なし	強/弱

※1 MyMU-換気REMOTE-アプリ設定-使用環境の24時間換気システム設定の使用可否

- ・24: アプリで24時間換気システム設定を【ON】に設定することで、「24時間換気運転」として使用可
- ・局所: アプリで24時間換気システム設定を【OFF】に設定することで、「局所換気(随時換気)」として使用可
- ・24のみ: アプリで24時間換気設定を変更できません。「24時間換気運転」のみ使用可。(「局所換気(随時換気)」としては使用不可。)


※2 フィルターお手入れサイン機能搭載のVL-20ZMH-L/Rタイプ、VL-20PZMG-L/Rタイプは、スマートスイッチを利用の場合、スマートスイッチに「メンテナンスのお知らせ(スイッチランプの点滅)」機能が動作しません(No.36~39)。本アプリのお手入れ通知機能に従ってメンテナンスを実施してください。

P-1600SWRCへの接続可能機種一覧および結線図[’24年1月時点]

更新日: 2024/1/31


結線図：結線パターン1

結線1

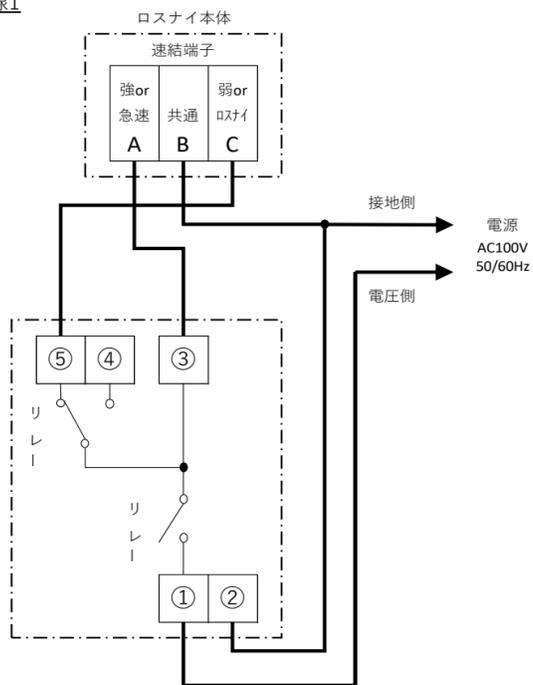


結線図：結線パターン2

結線2

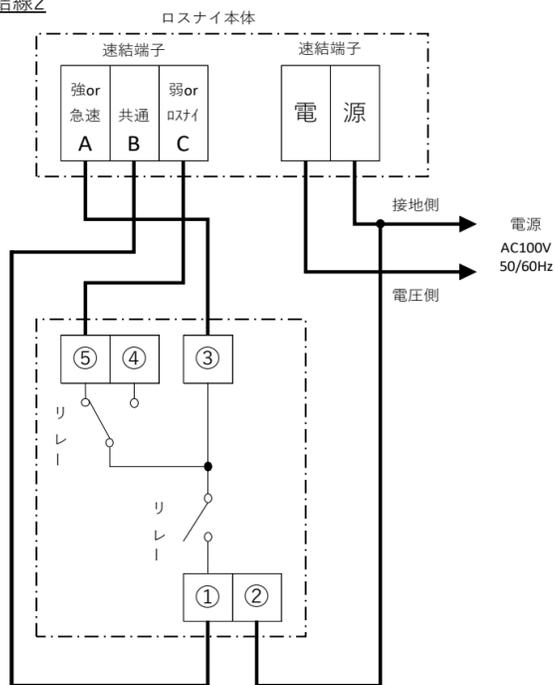


結線図：結線パターン3 ※3ノッチ（強・中・弱）のうちいずれか2ノッチ（＜強-中＞,＜中-弱＞,＜強-弱＞）を選択下さい。3ノッチ（強-中-弱）での使用はできません。


結線3<強-中の場合>

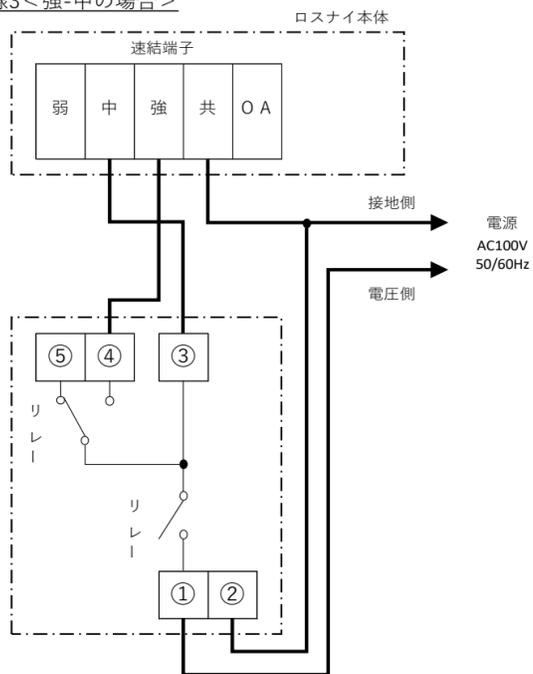

結線3<中-弱の場合>

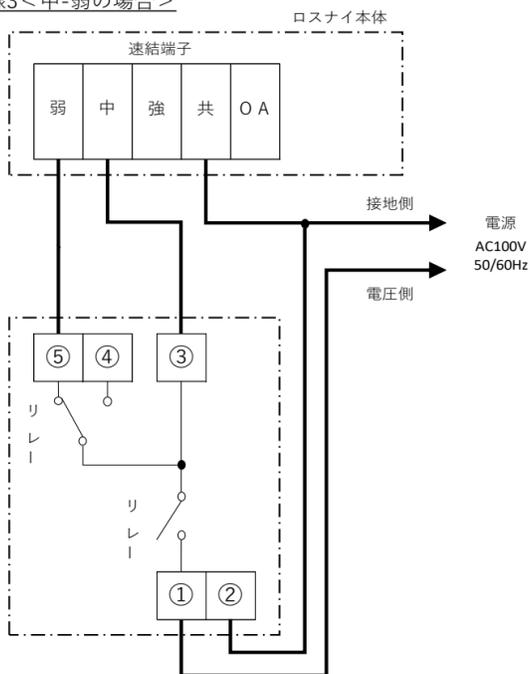


結線3<強-弱の場合>

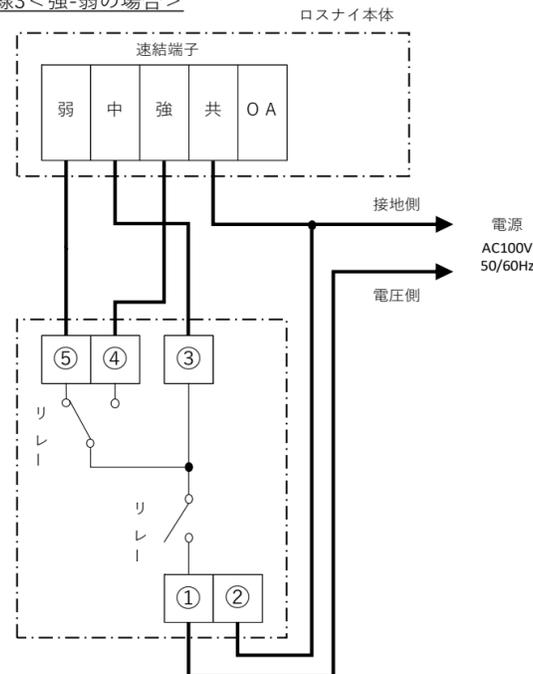

結線図：結線パターン4

結線4

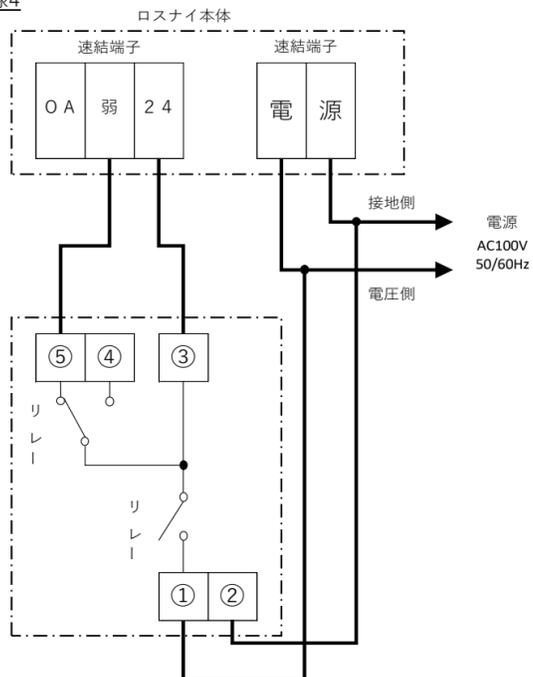

結線図：結線パターン5

結線5

