

手も、
空気も、
空間も、
清潔に。

空間までキレイにする、
先進の「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン内蔵。

SMART
QUALITY



動画での詳しい
解説はコチラ

従来からの先進テクノロジーもしっかり踏襲し、

手が入れやすく、接触しにくいので衛生的

サイドオープン設計

横から手を入れて上に引き上げるという乾かし方をしていただくことで、より正確に、早く乾かすことができます。




1日600回使用で7年間(目安)の耐久性

DCブラシレスモーター

ブラシとローターに摩擦が発生しないので効率よくパワーを発揮でき、長寿命かつ安定した作動を維持します。


DCブラシレスモーター：
スリムタイプ(衛生強化モデル/HACCP製品認証モデル)、
ハイパワータイプ*1に採用
整流子モーター：
スリムタイプ(スタンダードモデル)、ビルトインタイプ、ジェットタオルミニ、ジェットタオルプチに採用
*1:ハイパワータイプの場合は1日400回で約7年間使用可能(目安)

■DCブラシレスモーター

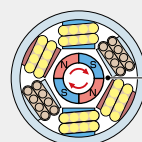

ローターに何も
接しないため、
摩擦が発生しません。

■整流子モーター

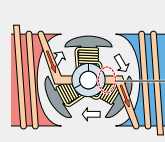

ブラシと
ローターに
摩擦が発生。

※1:実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンにウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをブラーク法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー機能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JC-10KR(強運転)の稼働有無で、416分で99%抑制(JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」ユニットで行っています。【試験機関】(一財)北里環境科学(北生発2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施。 ※3:【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構【試験方法】ISO21702に基づく【抑制方法】樹脂(部品)に抗ウイルス加工剤を添加。【対象】抗ウイルス加工剤を添加した樹脂に付着したウイルス

三菱独自の最先端テクノロジーが生んだ次世代ジェットタオル。 設置空間の空気もキレイに。

①「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン内蔵

ウイルス抑制※1



25m³密閉空間での試験結果（風量:40m³/h、416分後の効果）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

菌抑制※2



25m³密閉空間での試験結果（風量:40m³/h、388分後の効果）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

さらに

②「抗ウイルス加工樹脂」※3採用 ③「水滴飛散抑制ノズル」搭載

抗ウイルス加工剤有無での24時間後の試験結果。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

詳しくは7-10ページへ


使い心地のよさでもリードしつづけます。

菌の繁殖も本体全面で抑制

「全面*」抗菌加工ボディ

多くの方が気になる菌の繁殖にもスキのない対策を施しています。
手挿入部やドレンタンク・ドレン水路はもちろん、本体全面*に抗菌加工ボディを採用し、いつでも気持ちよくお使いいただけます。

〈抗菌効果の比較実証〉 当社ラゴによる（フィルム密着法にて24時間培養後）

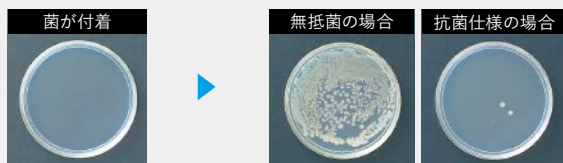

銀イオンが細菌の増殖を抑制します。


*スリムタイプ（衛生強化モデル）の場合：背面部を除く。
スリムタイプ（HACCP製品認証モデル/スタンダードモデル）の場合：
背面部、スイッチ部を除く。
ジェットタオルミニの場合：背面部、ノズル部、天面スイッチパネル内部を除く。
ジェットタオルブチ壁取付タイプの場合：吹き出しノズル部、センサー窓、天面シート、取付板を除く。

独立風路でいつも新鮮な風

独立風路方式

本体の吸気口と風路をドレン水路から分離。新鮮な空気だけ取り込むことで、いつもきれいな風で手を乾かせます。


*全タイプ（ビルトインタイプを除く）に採用

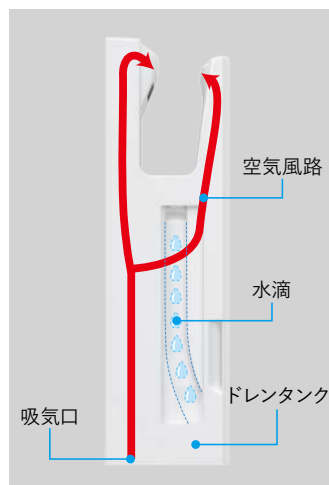

ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン(JC-10KR)単独で行っています。【試験機関】(独)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25m³の密閉空間(仙医R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。 ※2:実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、センター【試験方法】25m³の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分で99%抑制【試験結果】抗ウイルス加工剤有無で、24時間後のウイルス数の減少効果(99%以上)を確認(20221040841-1)。試験は1種類のウイルスで実施。


新設にも、切替にも、衛生性・設置性に

新設 トイレが衛生的に、キレイに変わる！

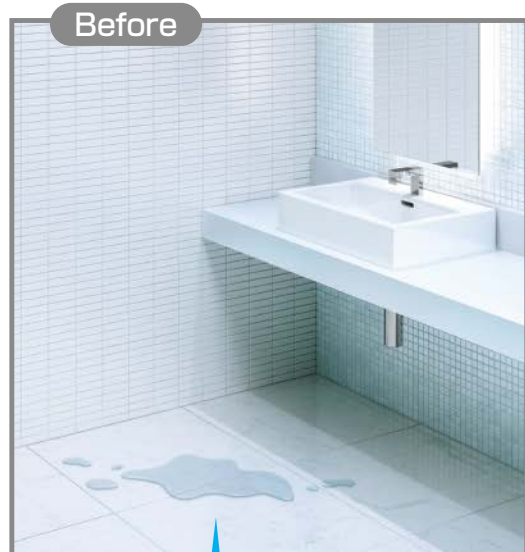

シンクそばの床に水垂れの可能性が…

水垂れが少なくなり、美観を保てる上に、安全性が向上！

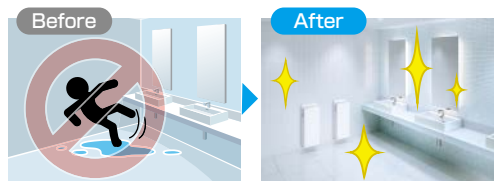

スリムタイプ(衛生強化モデル)なら衛生的！

- ・「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン内蔵
- ・全面^{※1}に抗ウイルス加工樹脂^{※2}採用
- ・水滴飛散抑制ノズル搭載

おすすめポイント

- ① トイレの美観維持に
- ② 衛生的な手洗い慣行の徹底に
- ③ お客様・従業員様へのサービス向上に

※1: スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)において。但し、背面部、センサー部を除く。

※2: 【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構【試験方法】ISO21702に基づく【抑制方法】樹脂(部品)に抗ウイルス加工剤を添加。

【対象】抗ウイルス加工剤を添加した樹脂に付着したウイルス【試験結果】抗ウイルス加工剤有無で、24時間後のウイルス数の減少効果(99%以上)を確認(20221040841-1)。試験は1種類のウイルスで実施。

シーンに合わせて選べる“新設”おすすめ機種



※その他機種もございます。詳しくはP5～6へ。

安心してご使用いただくために

Q ジェットタオルの使用は新型コロナウイルス感染に直接的な関係がありますか？

厚生労働省の発表では、感染者のくしゃみ、咳、つばなどと一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイルスを口や鼻から直接吸い込んで感染するとされています。ジェットタオルは室内空気を搬送しているため感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つば等)そのものを直接、飛散させるものではありません。したがってジェットタオルの使用が、その他乾燥手段に比べて感染リスクを高める要因になるとは考えていません。

こだわった三菱のジェットタオルを！

切替 ランニングコスト削減で経費を抑制！



ゴミ箱に紙ゴミがいっぱい…



例えば飲食店の場合
これだけお得！




来客数100人/日×1回/人使用
1日の使用回数100回の場合

1日あたり電気代 約4円

■試算条件は下記参照

■1ヶ月のランニングコスト比較

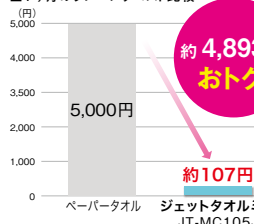


※4:最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mmです。※5:ペーパータオル奥行寸法:139mm~145mm ■計算条件 ※1ヶ月間25日の使用とする。※メンテナンスに要する人件費は含まない。※価格に消費税を含まない。ジェットタオル…乾燥時間 ミニタイプ9秒/回使用/常時通電(1日→24時間、1ヶ月30日として算出)/電気料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取協調べ)ペーパータオル…紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする。


既設品からの“切替”もラクラク！

取付板、もしくは取付板のネジ穴をそのまま流用可能

取付板の流用可能

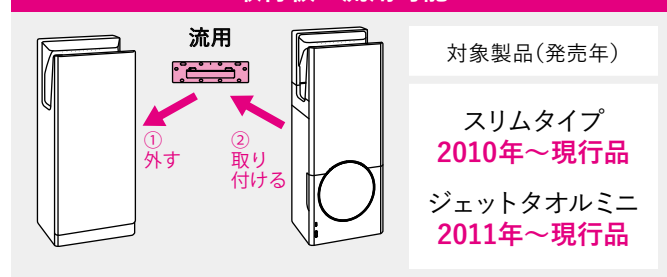

取付板のネジ穴流用可能*

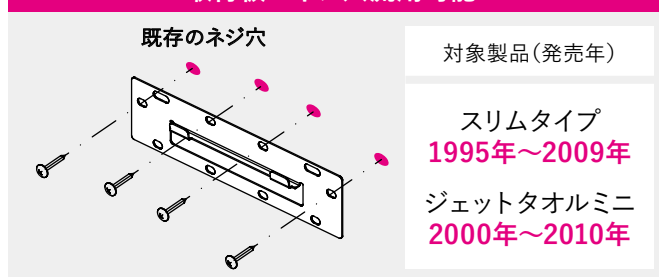

※取付時は取付工事説明書に従ってください。 ※イラストはスリムタイプの場合、取付板、ネジ穴の流用ともに、既設品と買替品が同タイプの場合のみ流用可能です。使用環境によっては、流用できない場合もございますので、ご注意ください。取付板のネジ穴を流用する際は、ネジ穴の十分な強度を確保してください。強度が不足している場合は、補強をして取付けを行ってください。

Q スリムタイプ(衛生強化モデル)以外のジェットタオルも使用して大丈夫ですか？

ジェットタオルは非接触式ですので、定期的な清掃を前提に、正しく手を洗い、正しくお使いいただければ、どの機種も問題なくご使用いただけてと考えています。利用者様により安心してご使用いただきたい、より衛生性に配慮したジェットタオルを使用したい、というお客様につきましてはスリムタイプ(衛生強化モデル)のご購入をおすすめいたします。

その業種や空間にピッタリ！が選べるのも、ワイドなライ

乾燥方式	両面ジェット風				
	スリムタイプ				
	衛生強化モデル		HACCP製品認証モデル	スタンダードモデル	
	簡易ヒーター付	ヒーターなし	簡易ヒーター付	簡易ヒーター付	ヒーターなし
	P7-10		P11-12	P13-14	
形名	JT-SB116LH 100V JT-SB216LSH 200V	JT-SB116MN 100V JT-SB216MSN 200V	JT-SB116JH2-W-HCP 100V	JT-HC116JH2 100V	JT-HC116KN2 100V
ラインアップ					
価格(税別) この価格は事業者様向けの 積算見積価格であり、 一般消費者様向けの販売 価格ではありません。	-W(ホワイト)		ホワイト	-W(ホワイト)	
	238,000円	228,000円	208,000円	178,000円	158,000円
ランニングコスト※1	100V 10円で230回 200V 10円で240回	100V 10円で340回 200V 10円で360回	10円で250回	10円で230回	10円で340回
ヒーター	●簡易ヒーター(P10参照)		●簡易ヒーター(P13参照)	●簡易ヒーター(P16参照)	別売部材(P25参照)
乾燥時間※2(最強ノッチ)	3〜5秒		2.5〜4.5秒	3〜5秒	4〜6秒
運転音(dB)	57dB※3		57dB	56dB	
風速※4・風量	98m/s・2.8m³/分※5		103m/s×3.0m³/分	98m/s×2.8m³/分	
設置方法	壁面取付・スタンド置き型		壁面取付型	壁面取付・カウンター取付・スタンド置き型	
1日の使用回数のめやす※6	600回/日		600回/日	400回/日	
風量切替	5段階		強のみ	無段階	
「ヘルスエアー機能」 搭載循環ファン	●		－	－	
抗ウイルス加工樹脂※7	●全面*		－	－	
水滴飛散抑制ノズル	●		－	－	
抗菌加工樹脂※8	●全面*		●全面*	●全面*	
独立風路	●		●	●	
拭き 清掃	アルコール※9	●全面*	●全面*	●全面*	
	次亜塩素酸ナトリウム※10	－	●全面*	－	
モーター種類	DCブラシレスモーター		DCブラシレスモーター	整流子モーター	
消費電力(W)	ヒーターON: 100V 1140(強)670(弱) 200V 1110(強)660(弱) ※ヒーターOFF時は ヒーターなしタイプと同値	100V 640(強)170(弱) 200V 610(強)170(弱)	ヒーターON: 1150 ※ヒーターOFF機能なし	ヒーターON: 1150 ヒーターOFF: 650(強) 220(弱)	650(強) 220(弱)
待機電力(W)	1		0.8	0.8	
外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)	300×219×755		300×219×758	300×219×670	
電源	100V 50Hz-60Hz/単相200V 50Hz-60Hz		100V 50Hz-60Hz	100V 50Hz-60Hz	
定格電流(A)	100V 12.3(ヒーターON) 200V 6.1(ヒーターON) ※ヒーターOFF時は ヒーターなしタイプと同値	100V 8.1 200V 4.0	12.2	ヒーターON:11.6 ヒーターOFF:6.8	6.8
ドレンタンク容量(L)	0.6		0.8	0.8	
質量(kg)	12		11	9	
別 売 部 材	専用スタンド	●	－	●	
	カウンター取付部材	－	－	●	
	自動ドア連動回路ボックス	●	－	●	
	ヒーターユニット	－	－	－	●
その他	交換用脱臭フィルター/「ヘルスエアー」機能ユニット		交換用HEPAフィルター	電源コード	
おすすめポイント	ハイスpekモデルの衛生性をさらに強化。 「ヘルスエアー」機能搭載循環ファン内蔵で 設置空間の空気までキレイにします。		HEPAフィルター搭載の HACCP製品認証取得モデル。 食品関連ユーザー様に おすすめです。	お求めやすいスタンダードモデル。 低使用頻度で、 両面タイプを導入したい ユーザー様にもおすすめです。	

※1:各機種ページの〈ランニングコスト比較〉参照。使用回数は下1桁を切り捨ててで表示。(以降ページについても同様) ※2:片手の残水量150g時。 ※3:「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンも使用した場合(強運転)。「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン方法」樹脂(部品)に抗ウイルス加工剤を添加。【対象】抗ウイルス加工剤を添加した樹脂に付着したウイルス【試験結果】抗ウイルス加工剤有無で、24時間後のウイルス数の減少効果(99%以上)を確認(20221040841-1)。試験は1種類のウイルスで実施。ながらる恐れがあります。必ず事前に正しい清掃方法について、三菱電機(株)中津川製作所(0573)66-8219までお問い合わせください。 ※11:最薄部である手挿入部より上部の奥行寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)が143mmです。 *スリムタイプを除く。次亜塩素酸ナトリウム水溶液拭き清掃は背面部、スイッチ部、スタンダードタイプを除く。ジェットタオルミニの場合:背面部、ノズル部、天面スイッチパネル内部を除く。ジェットタオルブチ壁取付タイプの場合:吹き出しノズル部、センサー窓、天面シー

ンアップの三菱ならでは。

全機種日本製

両面ジェット風		片面ジェット風			
ハイパワータイプ		ジェットタオルミニ		ビルトインタイプ	ジェットタオルプチ
ヒーターなし ※即暖ヒーター(別売)設置可能		簡易ヒーター付		簡易ヒーター付	(壁取付タイプ) ヒーターなし (カウンター取付タイプ) ヒーターなし
P15-16		P17-18		P19-20	P21 P22
JT-WB220DS 200V		JT-MC105J 100V	JT-MC205JS 200V	JT-BC107B 100V	JT-PC105CK 100V JT-PC105B2 100V
					
ホワイト		-W(ホワイト)		シルバー(ステンレス素材)	-W(ホワイト) -A(アークブルー) -B(ブラウン)
220,000円		98,000円		198,000円 ※受注対応品	79,800円 82,800円 ※A~Bは受注対応品
10円で300回		10円で250回		10円で190回	10円で240回
別売部材(P25参照)		●簡易ヒーター(P19参照)		●簡易ヒーター(P21参照)	-
2~3秒		5~9秒		5~9秒	8~12秒
71dB		58dB		59dB	63/60dB(ドレンタンク/ドレンプレートカバー) 61/60dB(ドレンプレート/ドレンプレートカバー)
110m/s×5.3m³/分		110m/s×1.4m³/分		120m/s×1.5m³/分	140m/s×1.1m³/分
壁面取付・スタンド置き型		壁面取付・スタンド置き型		薄型壁埋込型	壁面取付型 カウンター天面設置型
400回/日		400回/日	250回/日	400回/日	100回/日
強/弱		3段階	強/弱	無段階	強/弱
-		-		-	-
-		-		-	-
-		-		-	-
●手挿入部・ドレンタンク・ドレンホース		●全面*		-	●全面*
●		●		-	●
●手挿入部・ドレンタンク・ドレンホース		●全面*		-	●全面*
-		-		-	-
DCブラシレスモーター		整流子モーター		整流子モーター	整流子モーター
強:1460 弱:600		ヒーターON:590(強)330(弱) ヒーターOFF:360(強)130(弱)		ヒーターON:770(強)395(弱) ヒーターOFF:520(強)150(弱)	強:450 弱:250
2		0.4		1	1
340×245×686		245×139 ^{※11} ×470		320×164.5×730	162×298(取付板含め313)×245
単相200V 50Hz-60Hz		100V 50Hz-60Hz	単相200V 50Hz-60Hz	100V 50Hz-60Hz	100V 50Hz-60Hz
10.6		ヒーターON:6.2 ヒーターOFF:3.8	ヒーターON:3.0 ヒーターOFF:1.9	ヒーターON:7.9 ヒーターOFF:5.4	4.7
1.1		0.6		0.8	0.1
13		4		12	4
●		●		-	-
-		-		-	-
●		-		-	-
●(ヒータースタンド)		-		-	-
-		-		ビルトイン用木枠	-
速乾性重視のユーザー様に最適な 大風量・最速2~3秒 乾燥モデル。		狭いお手洗いで設置可能な 省スペースモデル。		すっきりと高級志向の 壁埋込みモデル。	狭小空間にも対応可能な コンパクトモデル。

単独では、32dB(強運転)。 ※4:ノズル口で測定。 ※5:上段丸穴ノズルは除く。 ※6:7年間使用する場合。 ※7:SIAA抗ウイルス加工マークを取得(ISO21702)。【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】ISO21702に基づく【抑制 ※8:SIAA抗菌加工マーク(ISO22196)を取得。 ※9:アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指す。 ※10:濃度0.02%(200ppm)以下の拭き清掃に限る。次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため故障につ (衛生強化モデル)の場合:抗菌加工、アルコール拭き清掃は、背面部を除く。ウイルス抑制樹脂は、背面部、センサー部を除く。スリムタイプ(HACCP製品認証モデル/スタンダードモデル)の場合:抗菌加工、アルコール拭き清掃は背面部、スイッチ部 ト、取付板を除く。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

ジェットタオル特長

スリム
(衛生強化モデル)

スリム
(HACCP製品認証モデル)

スリム
(スタンダードモデル)

ハイパワー

ジェットタオルミニ

ビルトイン

ジェットタオルプチ

別売部材

納入事例

設置空間をキレイに。清潔さをとことん追求した衛生強化モデル。

スリムタイプ (衛生強化モデル)

簡易ヒーター付

JT-SB116LH形 100V (-W ホワイト) 価格**238,000円**(税別)

JT-SB216LSH形 200V (-W ホワイト) 価格**238,000円**(税別)

(ヒーター詳細はP10参照)

ヒーターなし

JT-SB116MN形 100V (-W ホワイト) 価格**228,000円**(税別)

JT-SB216MSN形 200V (-W ホワイト) 価格**228,000円**(税別)

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



GOOD
DESIGN
AWARD
2021



SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数	100回	200回	300回	400回	500回	600回
ペーパータオル	5,000円	10,000円	15,000円	20,000円	25,000円	30,000円
布ロールタオル	7,500円	15,000円	22,500円	30,000円	37,500円	45,000円
ジェットタオル JT-SB116LH形	378円	483円	589円	694円	800円	906円
ジェットタオル JT-SB116LH形	343円	413円	483円	554円	624円	695円
ジェットタオル JT-SB116MN形	343円	413円	483円	554円	624円	695円
ジェットタオル JT-SB116MN形	394円	497円	600円	702円	805円	908円
ジェットタオル JT-SB216LSH形	359円	425円	492円	559円	626円	693円
ジェットタオル JT-SB216LSH形	359円	425円	492円	559円	626円	693円
ジェットタオル JT-SB216MSN形	359円	425円	492円	559円	626円	693円
ジェットタオル JT-SB216MSN形	359円	425円	492円	559円	626円	693円

計算条件

●1ヶ月間25日の使用とする ●メンテナンスに要する人件費は含まない ●価格には消費税は含まない
●電圧時間ヒーターON5秒、ヒーターOFF6秒/回
ジェットタオル 1紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
ペーパータオル 1紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
布ロールタオル 1ロールタオルが1本500円とし、1本200回使用とする

■本体費用込みで比較する場合
1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合)
4,338円を追加(238,000円)/4,156円を追加(228,000円)

低維持費
10円で
230回
使用可能

速乾
3~5秒
風速98m/s

速乾
4~6秒
風速98m/s

運転音
57dB

「ヘルス
エアー」機能
搭載循環
ファン内蔵

水滴飛散
抑制
ノズル

DC
ブラシレス
モーター

簡易
ヒーター

※1:JT-SB116LHの場合 ※2:JT-SB116MNの場合 ※3:ノズル口での測定値 ※4:「ヘルスエアー機能」搭載循環ファンも使用した場合(強運転)。「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン単独では、32dB(強運転)。 ※5:P1参照
※6:P10参照 簡易ヒーターの使用目安は室温20℃以上です。20℃以下で使用すると温風感が損なわれます。

ジェットタオルは、こんなに低コスト。



■計算条件P7参照

JT-SB116LHを1日
400回使用した場合
(来客数400人/日×1回ずつ使用)

○1日の電気代は**わずか約26円!**

○1カ月のランニングコスト比較なら
・ペーパータオル約20,000円
・ジェットタオル約694円

約**19,306円**もおトク!

1 業界初^{※1}「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン内蔵

ウイルス^{※2}・菌^{※3}を抑制

ウイルス^{※2}・菌^{※3}を抑制する「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファンを本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。手乾燥にはもちろん、ジェットタオルがいつでもキレイな空気と空間をお届けします。



ウイルス抑制^{※2}

25m³密閉空間での試験結果(風量:40m³/h、416分後の効果)。
実際の使用空間での試験結果ではありません。


菌抑制^{※3}

25m³密閉空間での試験結果(風量:40m³/h、388分後の効果)。
実際の使用空間での試験結果ではありません。


気になるニオイに高い脱臭効果を発揮

臭気を抑え(2時間の運転で臭気強度を1ランクダウン^{※4})、
トイレで気になりがちなニオイのお悩みも解決します。

■さまざまな臭気に対する脱臭効果

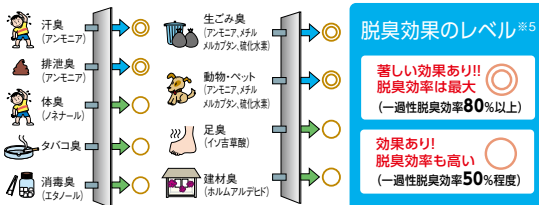


■2時間後の臭気強度の変化

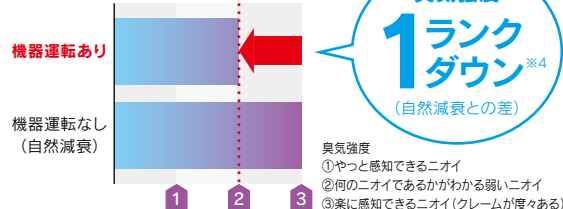


「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファンの仕組み

■内部構造

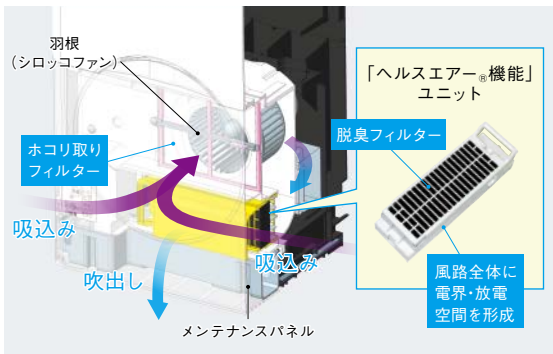

■「空気が洗浄される」イメージ図

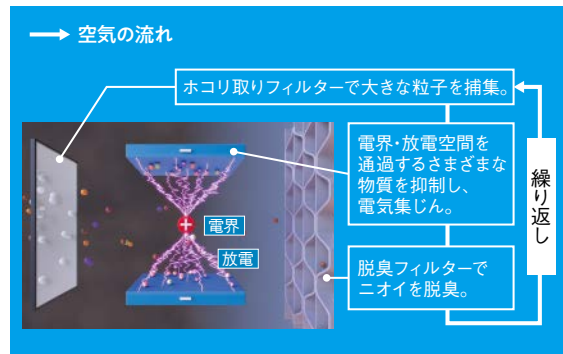

※1:ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)の場合。2021年5月現在当社調べ。 ※2:実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー[®]機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン(JC-10KR)単独で行っています。【試験機関】(独)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25m³の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをブランク法で測定【抑制方法】「ヘルスエアー[®]機能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JC-10KR(強運転)の稼働有無で、416分で99%抑制(仙医R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。 ※3:実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー[®]機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン(JC-10K)単独で行っています。【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25m³の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー[®]機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分で99%抑制(北生発2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施。 ※4:試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー[®]機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン(JC-10K)単独で行っています。【試験方法】22.5m³の密閉空間において、JC-10K(強運転)を2時間運転後、空気中の濃度を測定【測定方法】JC-10Kを運転(強運転)【脱臭手段】触媒【対象】(内)は測定方法アンモニア(光音響ガスモニタ)、メチルメルカプタン(検知管)、硫化水素(検知管)、イソ吉草酸(イオンクロマトグラフ)、ホルムアルデヒド(検知管) ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物質(酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。(当社調べ) ※5:試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー[®]機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー[®]機能」搭載循環ファン(JC-10K)単独で行っています。【試験方法】1m³の密閉空間において、JC-10K(弱運転)を2時間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出【脱臭方法】JC-10Kを運転(弱運転)【脱臭手段】触媒【対象】(内)は測定方法アンモニア(検知管)、たばこ(検知管)、エタノール(光音響ガスモニタ)、メチルメルカプタン(検知管)、ホルムアルデヒド(検知管) ※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物質(酸化炭素等)は、除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。(当社調べ) この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン作動時は、LEDライトが点灯

本体に内蔵された「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン作動時は天面のリング状ライトと、前面の円形パネル上部のライトが点灯します。設置空間の空気をキレイにしていることを利用者様へ示すことで、手乾燥に安心してお使いいただけるだけでなく、衛生性への配慮をアピールすることもできます。



「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン使用時にLEDライトが点灯します。



ジェットタオル、「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンの単独運転も可能

ジェットタオル本体のヒーター入/切、風量調節（5段階）はもちろん、内蔵の「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンの入/切、風量調節（強・弱）も操作スイッチで簡単に設定可能。「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンが不要なときは、ジェットタオル単独でご使用いただくことができます。

（「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン単独での使用も可能です。）

操作部は、メンテナンスパネルを取り外した内部に配置。

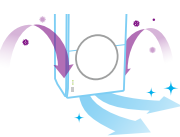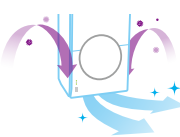

お客様ニーズ	手乾燥をしながら空気を循環清浄し、ニオイも抑えたい。	手乾燥はせずに、空気を循環清浄し、ニオイも抑えたい。	手乾燥しながらランニングコストを最小限に抑えたい。
手乾燥 ジェットタオル	ON 	OFF	ON 
空気の循環清浄 「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン	ON 	ON 	OFF

2 製品本体も衛生的に

本体樹脂の清潔性をアップ

従来からの全面※6抗菌加工樹脂※7の採用に加え、スリムタイプ（衛生強化モデル）は、全面※6に抗ウイルス加工樹脂※8を採用。樹脂に含まれるカチオンポリマーが、製品本体に付着したウイルスのカプシド及びエンベロープのたんぱく質を変質させ、ウイルスの数を減少※8します。

抗ウイルス加工剤有無での24時間後の試験結果。実際の使用空間での試験結果ではありません。

【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構 【試験方法】ISO21702に基づく 【抑制方法】樹脂（部品）に、抗ウイルス加工剤を添加 【対象】抗ウイルス加工剤を添加した樹脂に付着したウイルス 【試験結果】抗ウイルス加工剤有無で、24時間後のウイルス数の減少効果（99%以上）を確認（20221040841-1）。試験は1種類のウイルスで実施。



SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。




SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

3 利用者への水滴飛散をとことん抑制。

「二段ノズル構造」採用

手指乾燥用ノズルに加え、本体上段に水滴飛散抑制ノズル(丸穴ノズル)を配置。

再循環流を発生させて、吹き返しを抑制することにより、利用者への水滴飛散を99.9%※9まで抑えます。

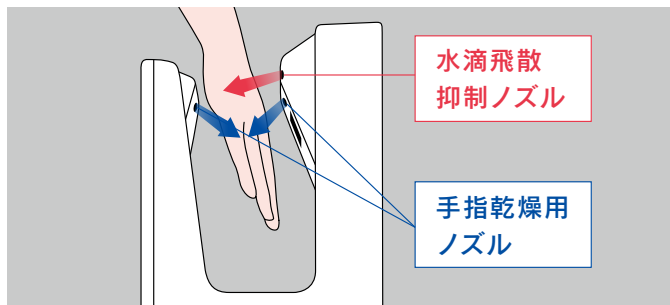

※6: スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)において、但し、抗菌加工樹脂は背面部を除く。抗ウイルス加工樹脂は背面部、センサー部を除く。
 ※7: SIAA抗菌加工マークを取得(ISO22196)。
 ※8: SIAA抗ウイルス加工マークを取得(ISO21702)。
 ※9: 色水を用いて水滴飛散量を確認(当社調べ)。

◎設置環境に合わせて選べるヒーター

設置環境に合わせたヒーターの選択が可能です。

室温目安	温風温度目安	衛生強化モデル		スタンダードモデル
		100Vタイプ	200Vタイプ	
即暖ヒーター 室温目安 0～20℃	室温10℃の時約 35℃ の温風が瞬時に吹き出す	〈本体〉ヒーターなし JT-SB116MN + 〈別売部品〉ヒーターユニット JP-110HU2-H	〈本体〉ヒーターなし JT-SB216MSN + 〈別売部品〉ヒーターユニット JP-210HU2-H	〈本体〉ヒーターなし JT-HC116KN2 + 〈別売部品〉ヒーターユニット JP-110HU2-H
簡易ヒーター 室温目安 20℃～	室温20℃の時約 25℃ の温風が徐々に吹き出す	〈本体〉簡易ヒーター付 JT-SB116LH	〈本体〉簡易ヒーター付 JT-SB216LSH	〈本体〉簡易ヒーター付 JT-HC116JH2

別売部品
(P23参照)


■専用スタンド ■ヒーターユニット(ヒーターなしのみ) ■自動ドア連動回路ボックス ■交換用脱臭フィルター ■「ヘルスエア®機能」ユニット

■JT-SB116LH/MN形・JT-SB216LSH/MSN形: 主な仕様

乾燥方法	形 名			乾燥時間※1 (強)	風速※2 (強)	風量※3	騒音※4 (強)	風量切換	外形寸法 (mm)	電 源	定格電流※4 (強) (A)	消費電力(W)※4 強 弱			モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク 容量(L)	質 量 (kg)
両面 ジェット乾燥	JT-SB116LH	簡易 ヒーター	ON	3～5秒	98m/s	2.8m³/分	57dB※5	5段階	幅 300 奥行 219 高さ 755	100V 50Hz-60Hz	12.3	1140	670	DC ブラシレス モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	(1.4m 速結露子 接続も可能)	0.6	12	
	JT-SB116MN	-	-	4～6秒							8.1	640	170						
	JT-SB216LSH	簡易 ヒーター	ON	3～5秒						単相200V 50Hz-60Hz	6.1	1110	660						
	JT-SB216L	-	-	4～6秒							4.0	610	170						
	JT-SB216MSN	-	-	4～6秒							4.0	610	170						


※1: 乾燥時間(片手の残水量150g時)は当社測定方法による ※2: 風速はノズル口での測定値 ※3: 上段丸穴ノズルは除く
 ※4: 「ヘルスエア®機能」搭載循環ファンも使用した場合(強運転) ※5: 「ヘルスエア®機能」搭載循環ファン単独では、32dB(強運転)

※ヒーターユニットを設置した場合、アース工が必要です。(アース線は現地手配となります。)
 ※赤字は電源関連寸法

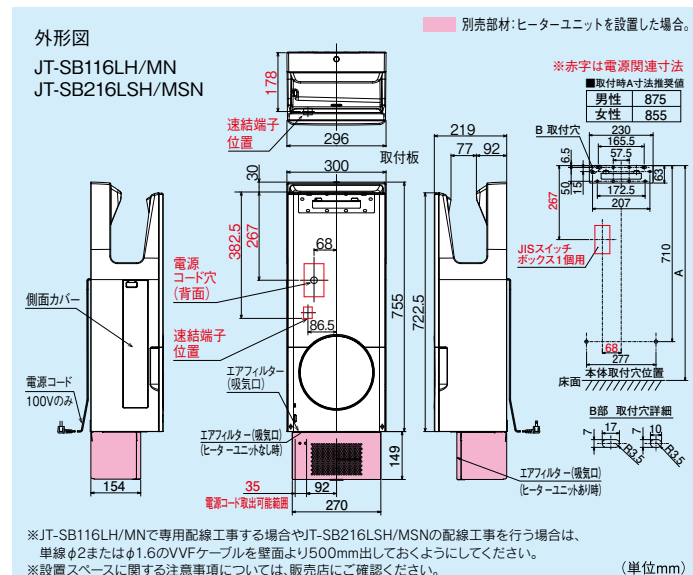

取付要領図

JT-SB116LH/MN
JT-SB216LSH/MSN

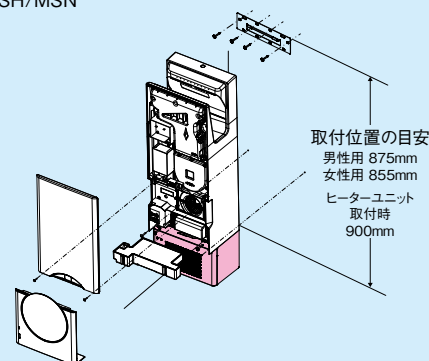

※本体取付ネジを締め付ける際、プラスドライバーの軸長(ビット)は150mm以上のものをご使用してください。
 ※本体左側面は側面カバーの取外しができるように取付けてください。(最低150mm以上、推奨200mm以上)
 ※200mm以上であればドレン水路の清掃後の確認ができます。
 ※本体右側面は定格ラベルが読めるように150mm以上離してください。
 ※本体最下段(吸気口)から床面までを130mm以上離してください。

「風」をもっと清潔に。HEPAフィルター搭載モデル。 スリムタイプ^① (HACCP製品認証モデル)

JT-SB116JH2-W-HCP形 **100V** 価格**208,000円** (税別)

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

〈在庫僅少品〉

日本製
MADE IN JAPAN

HACCP製品認証
取得モデル



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



NSFマークは、公衆安全衛生に関連した製品やシステムの規格開発と認証を行う第三者機関であるNSFインターナショナルによって認証された製品に表示されています。*

低維持費
10円で
250回
使用可能

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数		100回	200回	300回	400回	600回
ペーパータオル		5,000円	10,000円	15,000円	20,000円	30,000円
布ロールタオル		7,500円	15,000円	22,500円	30,000円	45,000円
ジェットタオル JT-SB116JH2-W-HCP形	電気代のみ	113円	209円	306円	403円	597円

計算条件

●1ヶ月間25日の使用とする ●メンテナンスに要する人件費は含まない
●価格には消費税は含まない

ジェットタオル — 乾燥時間4.5秒/回使用/常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)/電気料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取協議会)

ペーパータオル — 紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
布ロールタオル — レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする

■本体費用込みで比較する場合
1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合)
3,791円を追加(価格208,000円)

速乾
2.5~4.5秒
風速103m/s

運転音
57dB

HEPA
フィルター
搭載

DC
ブラシレス
モーター

全面
次亜塩素酸
拭き清掃
可能

簡易
ヒーター

※1:ノズル口での測定値。 ※2:P1参照 ※3:背面部、お掃除スイッチを除く。 ※4:次亜塩素酸ナトリウム水溶液とは濃度0.02%(200ppm)以下を指します。
※5:簡易ヒーターの使用目安は室温20℃以上です。20℃以下で使用すると温風感が損なわれます。 *NSF認証は、ジェットタオルスリムタイプHACCP製品認証モデルのみ該当(JT-SB116JH2-W-HCP)

ジェットタオルは、こんなに低コスト。



1日の使用回数
300回の場合
(従業員60人/日×5回ずつ使用)

■計算条件P11参照

○1日の電気代は**わずか約12円!**

○1カ月のランニングコスト比較なら
・ペーパータオル約**15,000円**
・ジェットタオル約**306円**

約14,694円もおトク!

2021年6月よりHACCP工程管理義務化

1 ジェットタオル初のHACCP製品認証取得

「食品の安全に特化した認証」だから手乾燥に安心してお使いいただけます。

HACCPとは?

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

※出典: HACCPとは(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/haccp/index.html)を加工して作成。2020年6月現在。

HACCP製品認証とは?




HACCP international の認証マークは独立した第三者製品認定を確認するものです。Non-Food Products (食品でないが食品産業に使われる製品)が、業界の要求水準、法制及びGFSI (Global Food Safety Initiative)が裏書した基準以上の食品安全に適合していることを証明・サポートいたします。

こんな所におすすめ



2 HEPAフィルター搭載

HEPAフィルター搭載で細かな埃からカビの胞子まで、徹底除去。よりキレイな風で手を乾かせます。

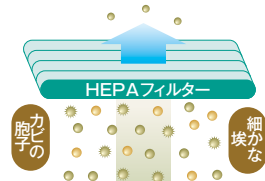

※1: HEPAフィルターを通過した時の集塵率(計数法0.3μm)。

0.3μmの粒子を
99.97% まで除去

3 乾燥性能アップ

ハイパワータイプに次ぐ
強力風量の速乾性。

現行のスリムタイプから乾燥性能が約13%^{※2}アップ。高い乾燥性能を求められるお客様にぴったりです。

100V電源なのでハイパワータイプ(200V電源)の設置が難しいお客様にもおすすめです。

※2: 当社従来品JT-SB116JH2と乾燥時間で比較。



別売部材(P23参照) ■交換用HEPAフィルター

■交換用HEPAフィルター JP-HF01 希望小売価格10,000円(税別)

4年に1度の交換を推奨いたします。

ただし、使用頻度が高い場合は右の交換の目安をご参照ください。

1日の使用回数	400回	500回	600回
交換の目安	4年毎	3年毎	2年毎


※HEPAフィルターを交換しないと、埃などで目詰まりし、風が弱くなる恐れがあります。
※交換の目安は使用条件(使用回数、使用時間)や使用環境(埃の多い場所など)によって変わります。

■JT-SB116JH2-W-HCP形: 主な仕様


乾燥方法	形名	ヒーター	乾燥時間※1(強)	風速※2(強)	風量(強)	風量切替	外形寸法(mm)	電源	定格電流(A)	消費電力(W)	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク容量(L)	質量(kg)
両面 ジェット乾燥	JT-SB116JH2-W-HCP (ホワイト)	簡易※3 ヒーター	2.5~4.5秒	103m/s	3.0m³/分	強のみ	幅 300 奥行 219 高さ 758	100V 50Hz-60Hz	12.2	1150	DCブラシレス モーター	温度ヒューズ・ 過電流遮断機能	1.5m (連結端子接続可)	0.8	11

※1: 乾燥時間(片手の残水量150mm時)は当社測定方法による ※2: 風速はノズル口での測定値 ※3: ヒーター-OFF機能なし

外形図 JT-SB116JH2-W-HCP

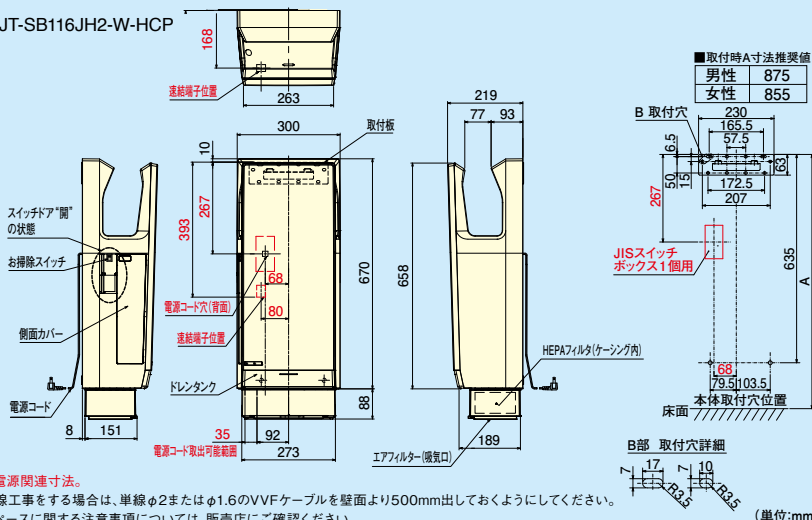

取付要領図 JT-SB116JH2-W-HCP

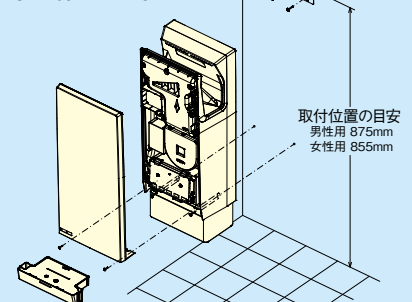

※本体取付ネジを締め付ける際、プラスドライバーの軸長(ビット)は150mm以上のものをご使用ください。※本体左側面は側面カバーの取外しができるように取付けてください。(最低150mm以上、推奨200mm以上) 200mm以上であればドレン水路の清掃後の確認ができます。
※本体右側面は定格ラベルが読めるように150mm以上離してください。
※本体最下(吸気口)から床面まで100mm以上離してください。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

お手頃で導入しやすい、1日使用回数400回以下タイプ。 スリムタイプ(スタンダードモデル)

簡易ヒーター付 JT-HC116JH2形 100V (-W ホワイト) 価格 **178,000円** (税別)

ヒーターなし JT-HC116KN2形 100V (-W ホワイト) 価格 **158,000円** (税別)

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

日本製
MADE IN JAPAN

整流子モーター
搭載モデル

SIAA
ISO22196
抗菌加工

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



即暖ヒーターを付けた場合
(JT-HC116KN2+JP-110HU2-H)

簡易ヒーター付JT-HC116JH2形の「簡易ヒーター」は、従来品JT-HC116EHの「即暖ヒーター」と能力が異なります。JT-HC116EHと同等のヒーター能力をお求めの場合は、ヒーターなしJT-HC116KN2に別売部材のヒーターユニット(吊り下げ式)JP-110HU2-Hを組み合わせてご使用ください。

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数				100回	200回	300回	400回
ペーパータオル				5,000円	10,000円	15,000円	20,000円
布ロールタオル				7,500円	15,000円	22,500円	30,000円
ジェットタオル	JT-HC116JH2形	簡易ヒーターON	電気代のみ	121円	229円	337円	445円
		簡易ヒーターOFF	電気代のみ	87円	160円	233円	306円
ジェットタオル	JT-HC116KN2形	—	電気代のみ	87円	160円	233円	306円

計算条件

- 1ヶ月間25日の使用とする
- メンテナンスに要する人件費は含まない
- 価格には消費税は含まない
- ジェットタオル — 乾燥時間ヒーターON 5秒、ヒーターOFF 6秒/回使用/常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)/電気料金目安 単価27円/kWh(税込)(家電公取協調べ)/ヒーター常時ONの場合は東京の平均気温時(各月ごと)
- ペーパータオル — 紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
- 布ロールタオル — レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする
- 本体費用込みで比較する場合
1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合)
JT-HC116JH2の場合 3,245円を追加(価格178,000円)
JT-HC116KN2の場合 2,880円を追加(価格158,000円)

低維持費
10円で
340回
使用可能

速乾
3~5秒
風速98m/s

運転音
56dB

全抗加
面菌工

全面
アルコール
拭き清掃
可能

整流子
モーター

簡易
ヒーター

※1:JT-HC116KN2の場合。※2:JT-HC116JH2の場合。※3:ノズル口での測定値 ※4:背面部、スイッチ部を除く。※5:アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指します。
※6:P1参照 ※7:簡易ヒーターの使用目安は室温20℃以上です。20℃以下で使用すると温風感が損なわれます。

1 衛生面ももちろんしっかり配慮

「全面*」抗菌加工ボディ＆「全面*」アルコール^{※1}拭き清掃可能


低頻度使用向けタイプでも、ジェットタオルは高い衛生性を追求しています。気になる菌の繁殖を抑える抗菌加工に加え、アルコール拭き清掃に耐える樹脂も、新たに本体全面にダブル採用。まるごとらく楽キレイにしておいて、ますます快適にご利用いただけます。

*背面部、スイッチ部を除く。

※1：アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9～81.4%)を指します。

〈抗菌効果の比較実証〉

当社ラボによる(フィルム密着法にて24時間培養後)

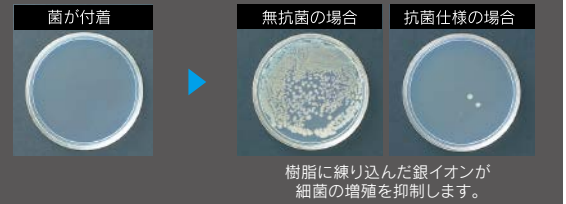

2 風量ももちろん無段階調節OK

パワーコントロールボリューム搭載

使用シーンに合わせて無段階で風量を設定可能。スピード重視の[強]から静か重視の[弱]まで、簡単に最適な運転モードを選べます。



モード	乾燥時間	騒音*	用途
強 ↓ 弱	3～5秒 ↓ 10～15秒	56dB ↓ 49dB	早く乾かしたい ↓ 低騒音運転重視

*無音室で2m離れた位置での測定 (JT-HC116JH2の場合)

◎設置環境に合わせて選べるヒーター

設置環境に合わせたヒーターの選択が可能です。

室温目安	温風温度目安	衛生強化モデル		スタンダードモデル
		100Vタイプ	200Vタイプ	
即暖 ヒーター 室温目安 0～20℃	室温10℃の時約35℃の温風が瞬時に吹き出す	〈本体〉ヒーターなし JT-SB116MN + 〈別売部材〉ヒーターユニット JP-110HU2-H	〈本体〉ヒーターなし JT-SB216MSN + 〈別売部材〉ヒーターユニット JP-210HU2-H	〈本体〉ヒーターなし JT-HC116KN2 + 〈別売部材〉ヒーターユニット JP-110HU2-H
毎朝 ヒーター 室温目安 20℃～	室温20℃の時約25℃の温風が除々に吹き出す	〈本体〉簡易ヒーター付 JT-SB116LH	〈本体〉簡易ヒーター付 JT-SB216LSH	〈本体〉簡易ヒーター付 JT-HC116JH2

別売部材(P23参照)

■専用スタンド ■ヒーターユニット(ヒーターなしのみ) ■自動ドア連動回路ボックス ■電源コード ■カウンター取付部材


JT-HC116JH2/KN2形:主な仕様

乾燥方法	形名	簡易ヒーター	乾燥時間 ^{※1} (強)	風速 ^{※2} (強)	風量(強)	風量切換	外形寸法(mm)	電源	定格電流(A)	消費電力(W) 強 弱	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク容量(L)	質量(kg)
両面 ジェット 乾燥	JT-HC116JH2	ON	3～5秒	98m/s	2.8m³/分	無段階	幅 300 奥行 219 高さ 670	100V 50Hz-60Hz	11.6	1150 720	整流子 モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	なし (遠結端子接続) 別売部材 あり	0.8	9
		OFF	4～6秒						6.8	650 220					
	JT-HC116KN2	—	4～6秒						6.8	650 220					


※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※2:風速はノズル口での測定値

※ヒーターユニットを設置した場合、アース工事が必要です。 ※赤字は電源関連寸法

外形図 JT-HC116JH2/KN2

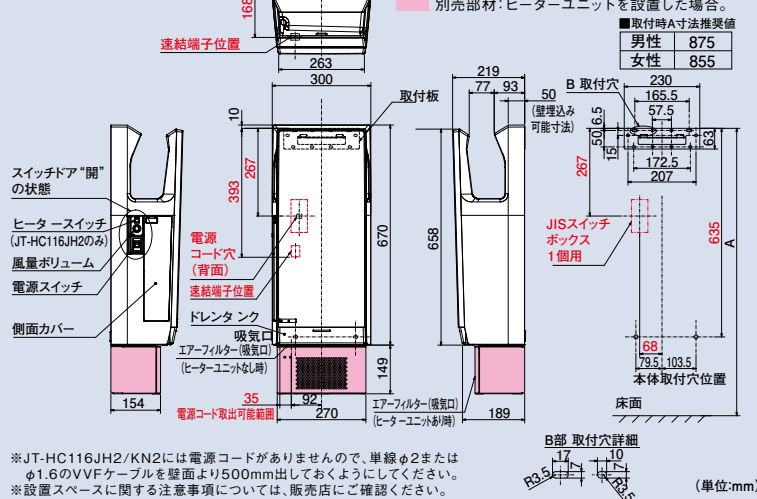

取付要領図 JT-HC116JH2/KN2

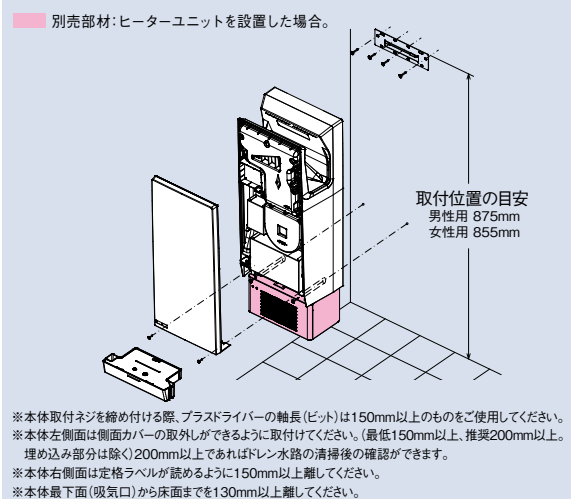

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

大規模施設等へ。大風量・ジェットタオル最速の速乾タイプ。 ハイパワータイプ

JT-WB220DS形 型番 200V

価格**220,000円**(税別)

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

〈在庫僅少品〉

日本製
MADE IN JAPAN



SIAA
ISO22196
抗菌加工

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

低維持費
10円で
300回
使用可能

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数	100回	200回	300回	400回
ペーパータオル	5,000円	10,000円	15,000円	20,000円
布ロールタオル	7,500円	15,000円	22,500円	30,000円
ジェットタオル JT-WB220DS形	電気代のみ	121円	203円	285円
		367円		

速乾
2~3秒
風速110m/s

運転音
71dB

手挿入部
シリコン撥水加工

DC
ブラシレス
モーター

計算条件

●1ヶ月間25日の使用とする ●メンテナンスに要する人件費は含まない
●価格には消費税は含まない

ジェットタオル— 乾燥時間3秒/回使用/常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)/電気料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取協議会)

ペーパータオル— 紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
布ロールタオル— レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする

■本体費用込みで比較する場合

1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合)
4,010円を追加(価格220,000円)

※1:ノズル口での測定値。 ※2:P1参照

ジェットタオルは、こんなに低コスト。



■計算条件P15参照

1日の使用回数
300回の場合

(従業員60人/日×5回ずつ使用)

◎1日の電気代は**わずか約11円!**◎1カ月のランニングコスト比較なら
・ペーパータオル約15,000円
・ジェットタオル約285円

約14,715円もおトク!

1 ジェットタオル最速2～3秒の速乾


ジェットタオル最速のスピード乾燥

独自のハイパーブロックノズルとブラシレスモーターを採用。風速110m/s×風量5.3m³/分で、2～3秒乾燥を実現。

指の間までしっかり速乾

ハイパーブロックノズルで実現した膜状のジェット風により、いままで水滴が残りがちだった手の甲の指の間まですばやくきちんと乾かせます。

当社独自・ハイパーブロックノズル

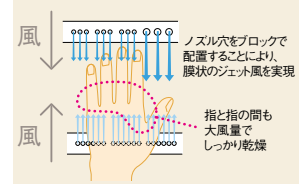

こんな所におすすめ



2 より清潔に使えてお掃除カンタン


深く広く使いやすい手挿入部

手が内壁に触れにくく、手首までしっかり乾燥可能。また手挿入部の白色LEDで、清潔感をアップ。



汚れにくいシリコン撥水加工

汚れが気になる手挿入部に採用。汚れにくく拭き取りやすく、お掃除がより簡単に。

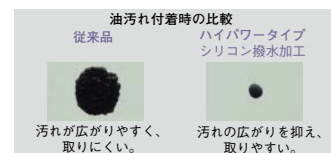


(イメージ)

3 自動ドア連動可能 (オプション)

徹底した衛生管理システムに対応

食品工場等に最適な自動ドア連動回路ボックスをご用意。手洗い場でジェットタオルをきちんと使ったらドアが開くようにシステム化でき、衛生管理を徹底できます。 ※詳細はP23を参照

ジェットタオルと自動ドアとの連動が可能になります。

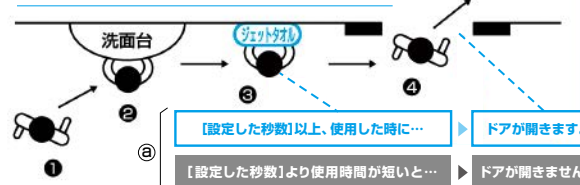

別売部材(P23参照) ■専用スタンド ■ヒータースタンド ■自動ドア連動回路ボックス


JT-WB220DS形:主な仕様

乾燥方法	形名	乾燥時間※1 (強)	風速※2 (強)	風量 (強)	風量切換	外形寸法 (mm)	電源	定格電流 (A)	消費電力(W) 強 弱	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク 容量(L)	質量 (kg)
両面 ジェット乾燥	JT-WB220DS	2～3秒	110m/s	5.3m³/分	強/弱	幅 340 奥行 245 高さ 686	単相200V 50Hz-60Hz	10.6	1460 600	DC ブラシレス モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	なし (連結端子接続)	1.1	13

※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※2:風速はノズル口での測定値

※アース工が必要です。(アース線は現地手配となります。) ※赤字は電源関連寸法


外形図 JT-WB220DS

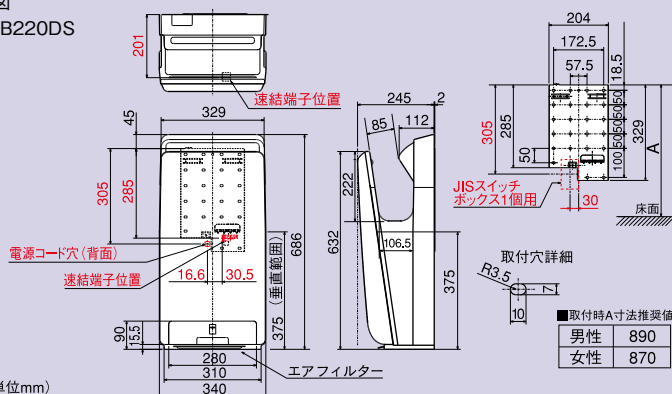

※JT-WB220DSには電源コードがありませんので、単線φ2またはφ1.6のVVFケーブルを壁面より400mm出しておいてください。

※設置スペースに関する注意事項については、販売店にご確認ください。

取付要領図 JT-WB220DS

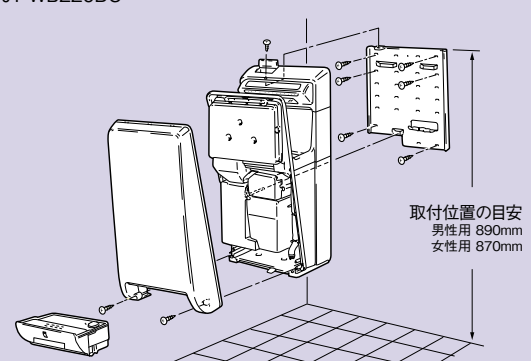

※本体右側面の定格ラベルが読めるように取り付けてください。

※本体最下面(吸気口)から床面までを150mm以上離してください。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

だんぜん薄く、使いやすい、省スペースモデル。

ジェットタオル ミニ[®]

JT-MC105J形 **100V** (-W ホワイト) 価格**98,000円**(税別)

JT-MC205JS形 **200V** (-W ホワイト) 価格**98,000円**(税別)

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

日本製
MADE IN JAPAN

キッズデザイン賞受賞商品



KIDS DESIGN
AWARD 2018



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

どこにでもフィットして、誰にでも使いやすい。

オフィスのトイレに



病院・福祉施設・多目的トイレに



子ども用トイレに



-W ホワイト

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数	100回	200回	300回	400回
ペーパータオル	5,000円	10,000円	15,000円	20,000円
布ロールタオル	7,500円	15,000円	22,500円	30,000円
ジェットタオルミニ JT-MC105J	107円	207円	306円	406円
ジェットタオルミニ JT-MC205JS	107円	207円	—	—

計算条件

●1ヶ月間25日の使用とする ●メンテナンスに要する人件費は含まない
●価格には消費税は含まない
ジェットタオル — 乾燥時間9秒/回使用/常時通電(1日→24時間、1ヶ月→30日として算出)/電気料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取協調べ)
紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
ペーパータオル — レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする
布ロールタオル —

■本体費用込みで比較する場合
1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%減価の場合)1,786円を追加(価格98,000円)

低維持費
10円で
250回
使用可能

速乾
5~9秒
風速110m/s

運転音
58dB

全抗菌
面加工

全面
アルコール
拭き清掃
可能

整流子
モーター

簡易
ヒーター

※1:ノズル口での測定値。 ※2:背面部、ノズル部、天面スイッチパネル内部を除く。 ※3:アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指します。 ※4:P1参照
※5:簡易ヒーターの使用目安は室温20℃以上です。20℃以下で使用すると温風感が損なわれます。

ジェットタオルは、こんなに低コスト。



1日の使用回数
100回の場合
(来客数100人/日×1回ずつ使用)

■計算条件P17参照

○1日の電気代は**わずか約4円!**


○1カ月のランニングコスト比較なら
・ペーパータオル約**5,000円**
・ジェットタオル約**107円**

約4,893円もおトク!

1 業界最薄^{※1} 140mm^{※2} でスッキリ

※1:片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。水受けシンク有タイプの場合。2022年3月現在当社調べ。

ジェットタオルミニは、従来からの奥行寸法を維持しながら本体厚さを約17% (170mm→140mm)^{※3}に薄型化(ドレンタンク部【最大部】は143mm)。狭小トイレにもスッキリ収まり、様々なサニタリー空間に設置できます。

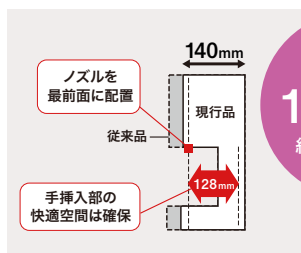

業界最薄^{※1}
140mm^{※2}
約17%薄型化^{※3}

こんな所にも
おすすめ




2 経済性 & 清掃性がアップ

業界トップクラス^{※4}の低消費電力

※4:100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。ヒーター付きの場合。2022年3月現在当社調べ。

乾燥性能はそのままに消費電力を約9%削減。わずかな電気代でご利用いただけます。

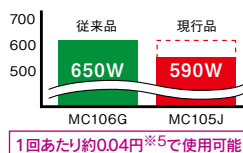1回あたり約0.04円^{※5}で使用可能

水受け・ドレンタンクの丸洗いOK

清掃性を改善し、水受けとドレンタンクが着脱できる構造に。丸ごと水洗いができます。




丸洗いOKで
衛生性
向上!

※満水になる前に1日1回程度清掃。

3 コンパクトでもより使いやすく

子どもから大人まで使いやすい

吹出口を最前面^{※6}に配置したことで、手を入れやすくなり手挿入部へ触れにくくなりました。また、取付可能範囲が従来^{※3}の高さより100mm下まで拡大しました。

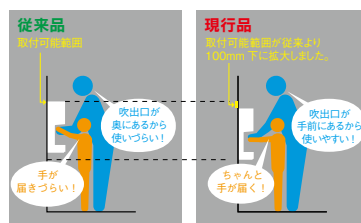

[身長目安]子ども:120cm以上を想定 / 大人:180cm程度を想定



※2:最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸法が139mm、ドレンタンク部(最大部)は143mmです。


※3:当社従来品JT-MC106Gとの比較。 ※5:乾燥時間9秒/回、電気料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取調べ) ※6:正面から吹出口までの距離は8mm。

別売部材(P23参照) ■専用スタンド


■JT-MC105J・JT-MC205JS形:主な仕様

乾燥方法	形名	乾燥時間 ^{※1} (強)	風速 ^{※2} (強)	風量 ^{※2} (強)	風量切替	外形寸法 (mm)	電源	定格電流 (A)	消費電力(W) 強 弱	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク 容量(L)	質量 (kg)
片面 ジェット乾燥	JT-MC105J	ON	5~9秒	110m/s	1.4m³/分	幅 245 奥行 139 ^{※3} 高さ 470	100V 50Hz-60Hz	6.2	590 330	整流子 モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	1.3m (遠結端子 接続も可能)	0.6	4
		簡易 ヒーター						3.8	360 130					
	JT-MC205JS	ON					単相200V 50Hz-60Hz	3.0	590 330					
		OFF						1.9	360 130					

※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※2:風速はノズル口での測定値 ※3:最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸法は139mm、ドレンタンク部(最大部)は143mmです。

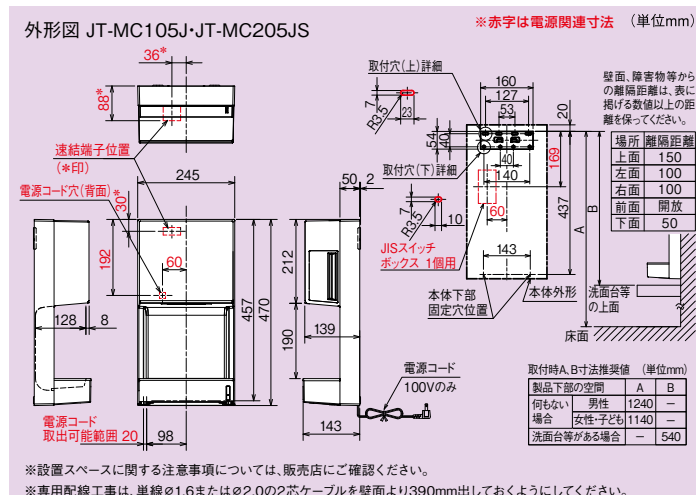

取付要領図 JT-MC105J・JT-MC205JS

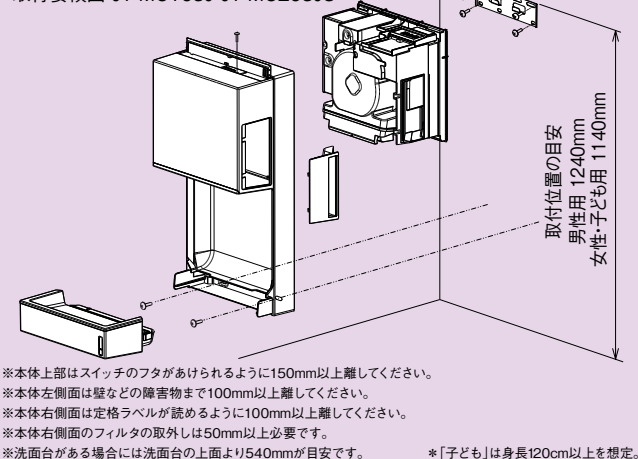

※本体上部はスイッチのフタがかけられるように150mm以上離してください。
※本体左側面は壁などの障害物まで100mm以上離してください。
※本体右側面は定格ラベルが読めるように100mm以上離してください。
※本体右側面のフィルタの取外しは50mm以上必要です。
※洗面台がある場合には洗面台の上面より540mmが目安です。 ※「子ども」は身長120cm以上を想定。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

ステンレスパネルが美しい、洗練スタイルの壁埋込み型。 ビルトインタイプ

JT-BC107B形 **100V**

価格**198,000円**(税別)

受注対応品

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

〈在庫僅少品〉



低維持費
10円で
190回
使用可能

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数	100回	200回	300回	400回
ペーパータオル	5,000円	10,000円	15,000円	20,000円
布ロールタオル	7,500円	15,000円	22,500円	30,000円
ジェットタオル JT-BC107B形	電気代のみ	149円	279円	409円
		539円		

計算条件

●1ヶ月間25日の使用とする ●メンテナンスに要する人件費は含まない ●価格には消費税は含まない
ジェットタオル — 乾燥時間 9 秒 / 回使用 / 常時通電(1 日～24 時間、1 ヶ月～30 日として算出) / 電気
料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取協議会)

ペーパータオル — 紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
布ロールタオル — レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする

■本体費用込みで比較する場合
1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合) 3,609円を追加(価格198,000円)

速乾
5～9秒
風速120m/s

運転音
59dB

パワー
コントロール
ボリューム

整流子
モーター

簡易
ヒーター

※1:ノズル口での測定値。 ※2:P20参照 ※3:P1参照 ※4:簡易ヒーターの使用目安は室温20℃以上です。20℃以下で使用するとう風感が損なわれます。


1 空間と一体化する壁埋込み型

埋込み型でスッキリ空間

インテリアとの一体化を考え、縦のラインを強調したデザインを採用。また埋込み設置でサニタリー空間をスッキリさせることができます。

ペーパーホルダーから入れ替え簡単

ペーパーホルダーとの入れ替えを想定した本体寸法。ペーパーホルダーからの入れ替えもスムーズに行なえます。

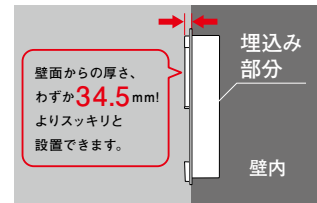

※事前にペーパーホルダーの寸法をご確認ください。

こんな所におすすめ



2 美観&清潔感がアップ

指紋が目立ちにくい前面パネル

前面のステンレスパネルにエンボス・クリアコーティングを採用。表面の凹凸加工で指紋が目立ちにくく、クリア塗装で汚れが拭き取りやすくなり、清潔感も清掃性も向上しました。

従来品は・・・



指紋が目立つから清掃が大変。

現行品なら・・・



エンボス・クリアコーティングなので、指紋が付きにくく、清掃性も向上。


3 使用シーンで選べる運転モード

パワーコントロールボリューム搭載

運転モードは、「強」から「弱」まで無段階で自在に設定可能。スピード重視なら「強」に、静かさ重視なら「弱」になど、設置後でもご使用空間やシーンに合わせてお選びいただけます。

モード	弱	強
乾燥時間	22～27秒	5～9秒
騒音※	47dB	59dB
用途	低騒音運転重視	速乾性重視

※無響室で2m離れた位置での測定

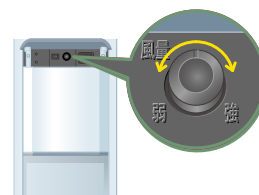



別売部材(P23参照) ■ビルトインタイプ用木枠(防腐剤塗布)

JT-BC107B形:主な仕様

乾燥方法	形名	乾燥時間※1 (強)	風速※2 (強)	風量 (強)	風量切換	外形寸法 (mm)	電源	定格電流 (A)	消費電力(W) 強 弱	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク 容量(L)	質量 (kg)
片面 ジェット乾燥	JT-BC107B 簡易 ヒーター	ON 5～9秒 OFF	120m/s	1.5m³/分	無段階	幅 320 奥行 164.5 高さ 730	100V 50Hz-60Hz	7.9 5.4	770 395 520 150	整流子 モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	なし (連結端子接続)	0.8	12

※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※2:風速はノズル口での測定値

※アース工事が必要です。(アース線は現地手配となります。) ※赤字は電源関連寸法

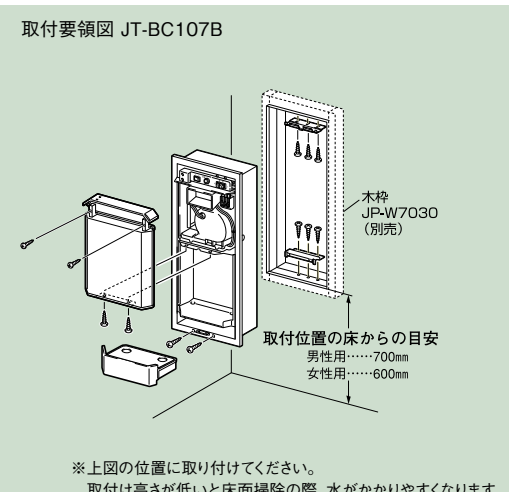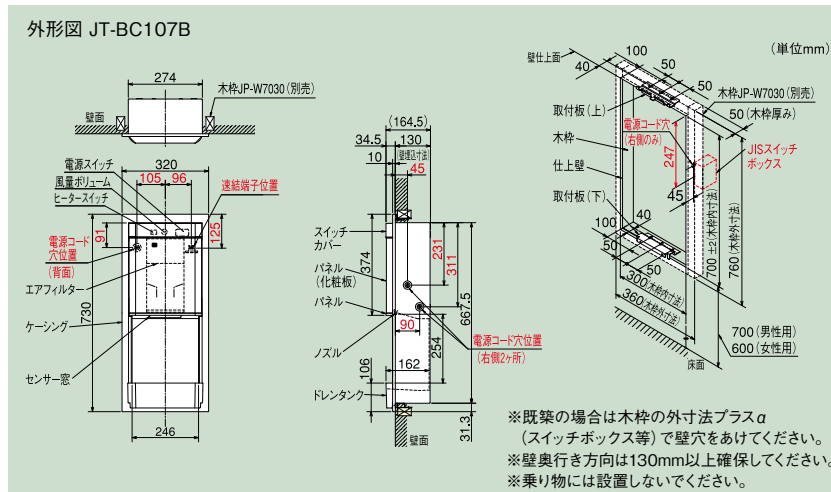

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

狭いサニタリーにもお薦め、簡単設置コンパクトタイプ。

ジェットタオル プチ[®]

〈壁取付タイプ〉

JT-PC105CK形 100V (-W ホワイト) 価格**79,800円**(税別) (-Aアクアブルー) 価格**82,800円**(税別) **受注対応品**

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。



1 「全面^{※1}」抗菌で 衛生ニーズにも配慮

「全面^{※1}」抗菌加工+
「全面^{※1}」アルコール^{※2}拭き清掃対応

本体まるごと菌の繁殖を抑制するほか、アルコールで本体のすみずみまで拭き清掃が可能に。施設・店舗・住宅などでますます高まる衛生ニーズにもきちんと配慮しました。

※1:吹き出しノズル部、センサー窓、天面シート、取付板を除く。
※2:アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指します。



2 カラーコーディネートもOK

選べる3色のバリエーション

カラーでも多様なサニタリーにフィット。清潔感あふれるホワイト/パステル調のアクアブルー/シックなブラウンの3色から、空間イメージに合わせてお選びください。



低維持費
10円で
240回
使用可能

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数	50回	100回
ペーパータオル	2,500円	5,000円
布ロールタオル	3,750円	7,500円
ジェットタオル プチ JT-PC105CK形	電気代のみ 70円	120円

全^{※1}面
抗^{※1}菌
加^{※1}工

全^{※1}面
アル^{※2}コ
ール
拭^{※2}き
清^{※2}掃
可^{※2}能

速^{※3}乾
8~12秒
風速140m/s

運^{※4}転
音
63dB

整^{※5}流
子
モ^{※5}ー
タ^{※5}ー

計算条件

※1ヶ月間25日の使用とする ※メンテナンスに要する人件費は含まない ※価格には消費税は含まない
ジェットタオル — 乾燥時間12秒/回使用/常時通電(1日~24時間、1ヶ月~30日として算出)/電気料金目安単価27円/kWh(税込)(家電公取協調べ)
ペーパータオル — 紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
布ロールタオル — レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする

■本体費用込みで比較する場合

1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合)1,455円を追加(79,800円)/1,509円を追加(82,800円)

※1:吹き出しノズル部、センサー窓、天面シート、取付板を除く。※2:アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール(濃度76.9~81.4%)を指します。※3:ノズル口での測定値。※4:ドレンタンク装着時。ドレンプレートカバー装着時は60dB。※5:P1参照


■ご購入時または設置時の注意事項

故障や誤作動につながる恐れがあるため、下記場所への設置はできません。
・厨房 ・ほこりが多い場所 ・湯気が発生する場所 ・屋外


■JT-PC105CK形:主な仕様

乾燥方法	形 名	乾燥時間 ^{※1} (秒)	風 速 ^{※2} (強)	風 量 (強)	風量切換	外形寸法 (mm)	電 源	定格電流 (A)	消費電力(W) 強 弱	モーター種類	安全装置	電源コード	ドレンタンク 容量(L)	質 量 (kg)
片面 ジェット乾燥	JT-PC105CK	8~12秒	140m/s	1.1m ³ /分	強/弱	幅 162 奥行 298 (取付板含め 313) 高さ 245	100V 50Hz-60Hz	4.7	450 250	整流子 モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	1.3m	0.1	4

※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※2:風速はノズル口での測定値

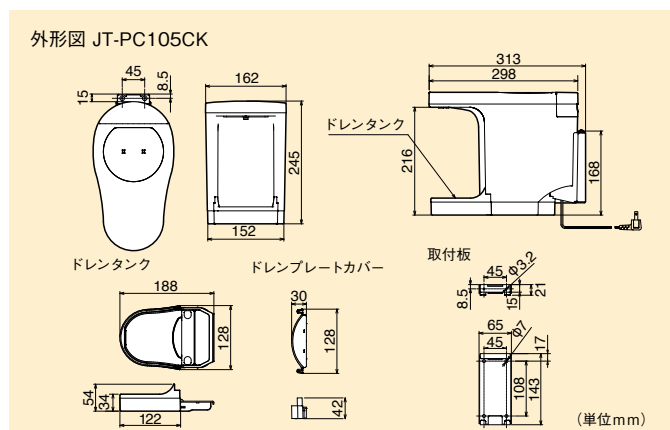

※設置スペースに関する注意事項については、販売店にご確認ください。

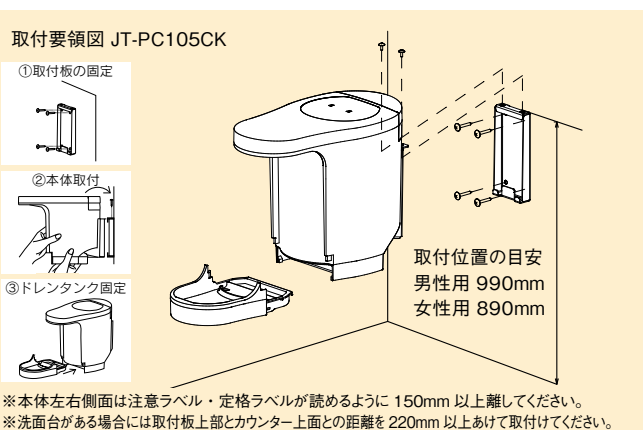

※本体左右側面は注意ラベル・定格ラベルが読めるように150mm以上離してください。
※洗面台がある場合には取付板上部とカウンター上面との距離を220mm以上あけて取付けてください。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

こんな所におすすめ



〈カウンター取付タイプ〉

JT-PC105B2形 **100V** (-W ホワイト) 価格**59,800円**(税別)

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

日本製
MADE IN JAPAN

こんな所におすすめ



1 カウンター設置可能

気になる床への水だれも防止


カウンター上の蛇口のそばに設置できるタイプなので、手を洗ったらすぐその場で乾燥できます。移動いらずだから水だれによる床汚れもガードでき、清潔なサニタリー環境を保てます。



2 メンテナンスも簡単

タンクレスだから水捨て不要

手から吹き飛ばした水滴を直接シンクへ落とす方式なので、タンクの水捨てメンテナンスは不要です(エアフィルター清掃は必要です)。

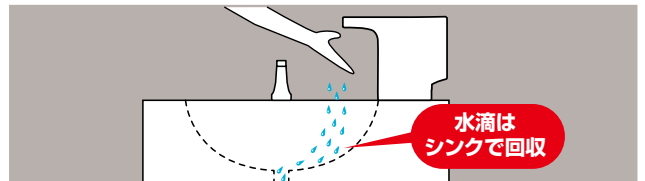低維持費
10円で
240回
使用可能

〈ランニングコスト比較〉1ヶ月の費用(1台あたり)

1日の使用回数	50回	100回
ペーパータオル	2,500円	5,000円
布ロールタオル	3,750円	7,500円
ジェットタオル プチ JT-PC105CK形	電気代のみ 70円	120円

速乾
8~12秒
風速 140m/s運転音
60dB整流子
モーター

■ご購入時または設置時の注意事項

(1)カウンター材質

取付可能なカウンター材質
・人工大理石
・エポキシ樹脂
・ムク材(樹木を削り出したもの)
・ポストフォーム(合板にメラミンなどのコーティング加工を施してあるもの)

主な取付不可のカウンター材質

・天然大理石
・ガラス
・ステンレス
・陶器(タイルレング等)

(2)設置場所

故障や誤動作につながる恐れがあるため、下記場所への設置はできません。
・厨房 ・ほこりが多い場所
・湯気が発生する場所 ・屋外

計算条件

※1ヶ月間25日の使用とする ※メンテナンスに要する人件費は含まない ※価格には消費税は含まない
ジェットタオル — 乾燥時間12秒/回使用 / 常時通電(1日~24時間、1ヶ月~30日として算出) / 電気料金目安単価27円/kWh (税込) (家電協調べ)
ペーパータオル — 紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする
布ロールタオル — レンタルタオル1本600円とし、1本200回使用とする

■本体費用込みで比較する場合

1ヶ月の本体費用(償却5年・年3%複利の場合)1,090円を追加(59,800円)


※1:ノズル口での測定値。 ※2:ドレンプレートカバー装着時。ドレンプレート装着時は61dB。 ※3:P1参照

■JT-PC105B2形:主な仕様

乾燥方法	形名	乾燥時間※1	風速※2	風量	風量切換	外形寸法(mm)	電源	定格電流(A)	消費電力(W)	モーター種類	安全装置	電源コード	質量(kg)
片面 ジェット乾燥	JT-PC105B2	8~12秒	140m/s	1.1m³/分	強/弱	幅 162 奥行 298 高さ 245	100V 50Hz-60Hz	4.7	450 250	整流子 モーター	・温度ヒューズ ・過電流 遮断機能	1.5m	4

※1:乾燥時間(片手の残水量150mg時)は当社測定方法による ※2:風速はノズル口での測定値

外形図 JT-PC105B2

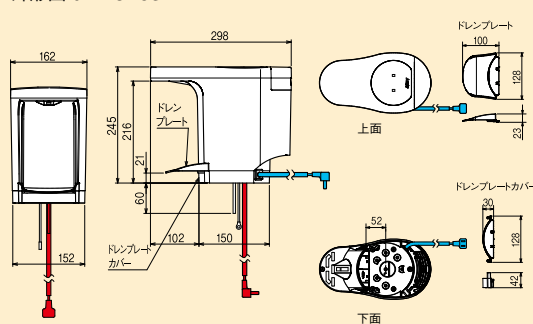

※赤色はパターン①、青色はパターン②の電源コードを表します。

取付要領図

パターン①“すっきり”設置したい

電源コードをカウンター下に隠してスッキリと設置。



※赤色は電源コードを表します。

カウンターへ直径40mmの穴あけが必要です。

パターン②“手軽に”設置したい

電源コードを出してカウンターにカンタン設置。



※赤色は電源コードを表します。

カウンターへ直径7~8mmの穴をひとつあけるだけでしっかり固定できます。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

ジェットタオル特長

(衛生強化モデル)

スリム
(HACCP製品認証モデル)スリム
(スタンダードモデル)

ハイパワー

ジェットタオルミニ

ビルトイン

ジェットタオルプチ

別売部品

納入事例

ジェットタオル 別売部材 (外形図は26ページ参照)

お使いになる環境・用途に合わせて選べる、ジェットタオルならではの豊富なオプション。

■ジェットタオル専用スタンド

JP-S21FS2-H (ライトグレー)

価格20,000円(税別)

スリムタイプ

JT-SB116LH/MN/
SB216LSH/MSN/
HC116JH2/KN2専用

<専用スタンド共通>

※JT-SB116LH/MN、SB216LSH/MSNの場合
取付高さ推奨値より高くなります。
詳細は24ページ「取付高さの目安」を参照ください。



JP-S06FS2-H (ライトグレー)

価格20,000円(税別)


スリムタイプ

JT-SB116MN/
SB216MSN/HC116KN2専用

※ヒーターユニットJP-110HU2-H/JP-210HU2-Hとの
組み合わせ時のみ必要。

<専用スタンド共通>

※JT-SB116MN、SB216MSNの場合
取付高さ推奨値より高くなります。
詳細は24ページ「取付高さの目安」を参照ください。

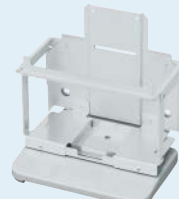

JP-23FS-W (ホワイト) (在庫僅少品)

価格20,000円(税別)

ハイパワータイプ
JT-WB220DS専用



JP-M57FS2

価格12,500円(税別)

ジェットタオルミニ
JT-MC105J/205JS専用



■電源コード

JP-HK03

価格1,500円(税別)

スリムタイプ

JT-HC116JH2/KN2専用(有効長さ1.5m)



寒い季節、寒い地域に最適。本格的即暖式ヒーター。

■ヒーターユニット(吊下げ式)

JT-SB116MN/HC116KN2専用

JP-110HU2-H (ライトグレー)

価格35,000円(税別)

JT-SB216MSN専用

JP-210HU2-H (ライトグレー)

価格35,000円(税別)



床清掃が可能な吊り下げ式ヒーターユニット。



●クイックな立ち上がり。

本体を使用していないときにヒーターユニットが作動し蓄熱。本体運転時にはヒーターに蓄えられた熱を放出するため、いつでも快適な温風ジェット乾燥を可能にします。また、連続60人が使用しても温風感を損ないません。

●自動運転モードで1年中おまかせ。

自動運転モードを搭載し、室温が25℃になると自動的にヒーターOFFとなります。また、室温が25℃未満になれば、自動的に温風モード運転となります。

●優れた清掃性。

吊り下げタイプなので、本体下の床拭き清掃を可能にしました。

●ヒーターユニット専用の電源は不要。

ヒーターユニットの電源はジェットタオル本体とコネクタ接続するだけです。蓄熱中にジェットタオルが使用状態になるとヒーターは自動的に切れます。

■ヒータースタンド(床置き式)

JT-WB220DS専用

JP-310HS2-W (ホワイト) (在庫僅少品)

価格46,000円(税別)



床置き式ヒータースタンド。(壁固定してもヒータースタンド取付け可能)



●クイックな立ち上がり。

手を差し出すだけで、瞬時に約40℃の温風がふきだします。真冬でも快適ドライを実現。

●約60人の連続ホット乾燥。

使用が集中するようなシーンでも、連続約60人まで温風感をそこなわずにスピード乾燥。(室温10℃時、10秒運転、10秒停止の場合)

<ヒーター共通>

※JT-SB116MN、SB216MSN、WB220DSの場合、取付高さ推奨値より高くなります。
詳細は24ページ「取付高さの目安」を参照ください。

■組み合わせ機種

■仕様

形名	電源	定格電流(A)	消費電力(W)	温風温度(℃) (室温10℃時)	安全装置	電源コード	質量(kg)
JP-110HU2-H	100V50Hz-60Hz	11	1100	35	温度ヒューズ・ 過電流遮断機能	なし (ジェットタオル本体 と専用コネクタ接続)	4
JP-210HU2-H	単相200V50Hz-60Hz	6	1100	40		なし(連結端子接続)	7
JP-310HS2-W	単相200V50Hz-60Hz	6	1100	40			

	形名	ヒーターユニット (吊下げ式)	ヒータースタンド (床置き式)
スリムタイプ(衛生強化モデル)	JT-SB116MN JT-SB216MSN	JP-110HU2-H JP-210HU2-H	JP-110HU2-H+JP-S06FS2-H JP-210HU2-H+JP-S06FS2-H
スリムタイプ(スタンダードモデル)	JT-HC116KN2	JP-110HU2-H	JP-110HU2-H+JP-S06FS2-H
ハイパワータイプ	JT-WB220DS	—	JP-310HS2-W


衛生管理を徹底したい、そんなお客様へ。

■「ヘルスエアー」機能 搭載循環ファン専用 交換用脱臭フィルター

P-10KDF

価格5,000円(税別)

JT-SB116LH/MN、SB216LSH/MSN専用



・お手入れの目安(推奨):
約2ヶ月に1回水洗いしてください。
※使用環境により水洗い時期が
短くなる場合があります。
・交換の目安:約5年に1回交換してください。

■ジェットタオル専用 「ヘルスエアー」機能」ユニット

JP-10KU

価格12,500円(税別)

JT-SB116LH/MN、SB216LSH/MSN専用



・お手入れの目安(推奨):
約2ヶ月に1回水洗いしてください。
※使用環境により水洗い時期が
短くなる場合があります。
・脱臭フィルター付

■自動ドア連動回路ボックス

JP-100RD2

価格20,000円(税別)

JT-SB116LH/MN/SB216LSH/
MSN/HC116JH2/KN2、
WB220DS専用




電源	定格電流(A)	消費電力(W)	動作遅延時間	電源コード
100V 50Hz/60Hz	0.014/0.011	0.9/0.8	約2~10秒 (調節可)	1.5m
質量(kg)	連動端子	最大負荷	最小負荷	
0.5	1c接続	AC250V/2A DC30V/2A	DC5V/10mA	

◎自動ドア連動回路ボックスを、設置することで

ジェットタオルをきちんと使ったとドアが開くようになります。

ジェットタオルと自動ドアとの連動が可能になります。

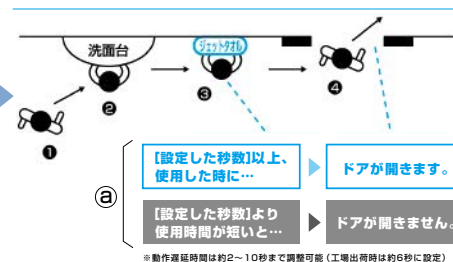

■カウンター取付部材

JP-UB01

価格3,000円(税別)

JT-HC116JH2/KN2専用



半埋め込み設置の際に必要です

■ビルトインタイプ用木枠

JP-W7030 (在庫僅少品)

価格10,000円(税別)

JT-BC107B専用



●防腐剤塗布

■交換用HEPAフィルター(JT-SB116JH2-W-HCP専用)

JP-HF01

価格10,000円(税別)



1日の使用頻度	交換の目安
400回	4年毎
500回	3年毎
600回	2年毎

4年に1度の交換を推奨いたします。ただし、使用頻度が高い場合は右の交換の目安をご参照ください。

※HEPAフィルターを交換しないと、埃などで目詰まりし、風が弱くなる恐れがあります。
※交換の目安は使用条件(使用回数、使用時間)や使用環境(埃の多い場所など)によって変わります。

この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設備工事費等の費用は含まれておりません。

■ジェットタオル専用スタンド

■ジェットタオル専用スタンド

Technical drawing of the JP-S21FS2-H unit, showing front, top, and side views with dimensions in mm.

Front View: Shows a rectangular unit with a top section containing four circular ports and a bottom section containing two circular ports. The overall width is 185 mm and the depth is 200.5 mm.

Top View: Shows the unit from above. The overall width is 210 mm and the depth is 121 mm. A circular detail shows a 15 mm diameter hole. The bottom surface is labeled "底板" (Base Plate).

Side View: Shows the unit from the side. The overall height is 133.7 mm. The bottom section has a height of 8.9 mm. The top section has a height of 185 mm. The overall width is 200.5 mm. The bottom surface is labeled "底板" (Base Plate).

Detail View: A circular detail showing a 15 mm diameter hole. The hole is located 174 mm from the bottom edge and 180 mm from the side edge. The hole is labeled "壁取付穴" (Wall Mounting Hole).

Assembly View: Shows the unit mounted on a base. The base has a width of 280 mm. The unit has a width of 180 mm. The overall height is 283.5 mm. The bottom surface is labeled "床面" (Floor Surface). The top surface is labeled "設置面" (Installation Surface). The height from the floor to the top of the unit is 20.5 mm.

(単位mm)

Technical drawing of the JP-S06FS2-H unit, showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View: Overall width 240 mm, mounting hole spacing 90 mm. The unit is labeled "製品固定穴" (Product Mounting Hole).

Side View: Overall height 287 mm, base width 212 mm. Mounting hole spacing is 90 mm. The unit is labeled "製品固定穴". The base is labeled "ゴム" (Rubber).

Detail View (壁取付穴詳細 (スタンド)): Shows the mounting hole detail. The hole diameter is 10 mm. The distance from the hole center to the edge is 7 mm. The hole is labeled "壁取付穴" (Wall Mounting Hole).

Other Views:

- Jet Trolley (ジェットタオル):** Shows the unit mounted on a trolley. The trolley height is 203 mm. The unit height is 285 mm. The trolley base is labeled "接地面" (Grounding Surface).
- Adjuster (アジャスター):** Shows the unit mounted on an adjuster. The adjuster height is 10 mm. The unit height is 185 mm. The adjuster base is labeled "アジャスター" (Adjuster).

(単位:mm)

JP-23FS-W

Technical drawing showing three views of the JP-23FS-W unit with dimensions in mm:

- Top View:** Width 210, Depth 161.2. Callouts: 15 (Jet towel setting), 10 (Ash tray).
- Front View:** Width 210, Height 121. Callouts: 15 (Jet towel setting), 10 (Ash tray).
- Side View:** Width 210, Height 121. Callouts: 15 (Jet towel setting), 10 (Ash tray).

Dimensions and labels:

- Top View: 210, 161.2, 15 (Jet towel setting), 10 (Ash tray), 121 (Base plate), 185 (Ash tray), 194.6 (Total height).
- Front View: 210, 121, 15 (Jet towel setting), 10 (Ash tray), 121 (Base plate), 185 (Ash tray), 194.6 (Total height).
- Side View: 210, 121, 15 (Jet towel setting), 10 (Ash tray), 121 (Base plate), 185 (Ash tray), 194.6 (Total height).

(単位mm)

Technical drawing of the JP-M57FS2 unit, showing front and side views with dimensions in millimeters (mm).

Front View Dimensions:

- Overall width: 208 mm
- Overall height: 579 mm
- Internal width (dashed line): 140 mm
- Internal height (dashed line): 450 mm
- Bottom width: 249 mm
- Bottom height: 25 mm
- Bottom width (excluding base): 192 mm

Side View Dimensions:

- Overall width: 208 mm
- Overall height: 579 mm
- Internal width (dashed line): 140 mm
- Internal height (dashed line): 450 mm
- Bottom width: 249 mm
- Bottom height: 25 mm
- Bottom width (excluding base): 192 mm

Mounting Details:

- Counter-mounting hole (カウンター取付穴) diameter: $\phi 7$
- Wall-mounting hole (壁取付穴) diameter: $\phi 7$

(単位mm)

[illegible]

■ヒータースタンド JP-310HS2-W

アース工が必要です(アース線は現地手配となります。)

ヒータースタンド壁固定用取付板

340
320
48
取付穴
7×10
202~222
152.6
5
105 90
32
連結端子位置

床面

158
アース線
16
ジェットタール電源線
前パネル
86
ジェットタール信号線
電源スイッチ
35
14
連結端子位置
227
ジェットタール設置面
エアフィルタ
229~249
295.4
11~31
7
床面
110
40
アジャスタ
床面固定穴
10×15
210
300

※赤字は電源関連寸法

(単位mm)

■自動ドア運動回路ボックス JP-100RD2

運動出力端子台
 3-φ4.5 取付穴

(単位mm)

■カウンター取付部材 JP-UB01

カウンター取付板

285
107
15
95
40
11.5
15
40
45
A取付穴
57.5
164
207

A部 取付板穴詳細

10
R3.5
15

カウンター引掛板(本体取付)

25
150
4

(単位:mm)

■ビルトインタイプ用木枠 JP-W7030

Technical drawing of the JP-W7030 built-in type wooden frame. The drawing shows a front view and a side view.

Front View Dimensions:

- Total width: 360
- Total height: 760
- Inner width: 300
- Inner height: 700 ± 2
- Margins: 30 (top, bottom, left, right)
- Center line: Dashed line
- Label: 前上 (Front Top)

Side View Dimensions:

- Total height: 280
- Width: 50
- Power cord hole: 電源コード穴 φ25 (右側のみ) (Power cord hole φ25 (right side only))

(単位:mm)

本体対象形名		床面から取付板上部までの高さ(A) 〈吊下げ設置〉			床面から製品上部までの高さ(B) 〈床置き設置〉					
		別売部材なしの場合		ヒーターユニット設置の場合	スタンド設置の場合		ヒータースタンド設置の場合			
		対象部材	男性：女性	対象部材	男性：女性	対象部材	男性：女性	対象部材	男性：女性	
衛生強化スリム	〈簡易ヒーター付き〉 JT-SB116LH JT-SB216LSH	取付板のみ (同槽部材)	875	855	取付板 (同槽部材)	—	960	JP-110HU2-H または JP-210HU2-H	—	
	〈ヒーターなし〉 JT-SB116MN JT-SB216MSN					900			958	
	+					—			—	
	JP-110HU2-H または JP-210HU2-H					—			—	
他スリムタイプ	〈簡易ヒーター付き〉 JT-HC116JH2	取付板のみ (同槽部材)	875	855	875	875	875	JP-S06FS2-H	—	
	〈ヒーターなし〉 JT-HC116KN2								873	
ハイパワー	JT-WB220DS2		890	870	—	—	JP-23FS-W	926	JP-310HS2-W	915～935

Figure 1 is a schematic diagram of the heater unit. It consists of two parts, (A) and (B). Part (A) shows a rectangular unit with a smaller rectangle labeled '取付板' (Mounting Plate) at the top and a larger rectangle labeled '本体' (Main Body) below it. A vertical dimension line to the right of the unit is labeled '(A)'. Part (B) shows a similar rectangular unit with '本体' (Main Body) in the center. Below the unit, the text 'スタンド or ヒーターユニット+スタンド' (Stand or Heater Unit + Stand) is written. A vertical dimension line to the right of the unit is labeled '(B)'.

今日も日本全国でお役に立っています。

学校

龍谷大学様

ジェットタオルで『手をふれないことの標準化』を
すすめ、校内衛生の徹底化。

「校内衛生策の一環として学内衛生委員会から要望され、ハンド
ドライヤー導入を検討。三菱ジェットタオルのデモ機を実際に
試すことで運転音に対する不安も解消され、導入に繋がりました。
ハンカチを持たな
い学生が増える中、衛
生性も利便性も解決で
き大変重宝しています。
清掃もしやすいので、今
後も校内設備の充実を
図るべく継続的に設置
を予定しています。」



●ご採用のポイント

1.手洗い励行
2.校内衛生策
3.校内衛生の徹底

設置の機会	既築
以前使用のタオル	——
ジェットタオルの 設置場所	●トイレ
設置台数	499台



学校

藤田医科大学様

非接触乾燥可能なジェットタオルは
学内・併設大学病院の衛生管理徹底に最適！

「学内や併設の大学病院にて、元々早い段階から、ペーパータオル
よりも非接触乾燥が可能なハンドドライヤーの方が感染症を
防止出来ると考え、推奨設置しておりました。そのため、新設の
校舎においても、ハンドドライヤーの設置は自然な流れでした。
三菱ジェットタオルは、本体
構造がスタイリッシュであり、
また、清掃しやすい構造と
なっている点など、管理者に
配慮した設計がなされている
と思います。」



●ご採用のポイント

1.非接触乾燥が出来て、衛生的
2.ジェットタオルの衛生配慮設計
3.ペーパータオルと比較して
ランニングコストを抑制

設置の機会	新築
以前使用のタオル	——
ジェットタオルの 設置場所	●トイレ



学校

日本大学豊山高等学校・中学校様

手洗い励行をジェットタオルがお手伝い。
校内の衛生性向上と美観維持に貢献。

「来客・教職員用にペーパータオルを使用しており、紙ごみ処理やペー
パータオル補充の手間軽減を考えハンドドライヤー導入を検討し、
ジェットタオルの無償デモ機を体感。手間軽減に加え、衛生性も高く、
トイレにフィットするデ
ザインが導入の決め手と
なりました。このジェッ
トタオルは高等学校・中
学
校卒業生からの記念品贈
呈として手洗い励行に貢
献し、生徒、来客、教職員
等に好評を得ています。」



●ご採用のポイント

1.紙ごみ・ペーパー補充の手間軽減
2.衛生的で美観維持にも貢献
3.低消費電力

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ペーパータオル(来客用・職員用)
ジェットタオルの 設置場所	●来客用・職員用トイレ ●生徒用トイレ
設置台数	20台



保育園

大浦保育園様

ジェットタオルプチで楽しくカンタン乾燥！
衛生的な環境づくりに貢献！！

「新園舎建設の際、設計事務所からの提案でジェットタオルプチ
を知りました。衛生面向上のため共用タオルを廃止し、園児
用にジェットタオルプチ、来客・職員用にスリムタイプを導入
しました。園児用の
ジェットタオルは初導
入でしたが、みな楽し
く手洗い・乾燥がで
きています。また、来
園者の方々からも『衛
生的で良い』と評価が
高く、清潔な環境づく
りに役立っています。」



●ご採用のポイント

1.衛生的な環境づくり
2.衛生的なノータッチ乾燥
3.園児にも使い易い高さに設置可能

設置の機会	新築
以前使用のタオル	布タオル、ペーパータオル
ジェットタオルの 設置場所	●トイレ ●来客用トイレ ●手洗い場 ●給食室
設置台数	21台



株式会社 グランドニッコー東京様



ペーパーレスで環境配慮にも貢献！ サイドオープンで使いやすく、掃除も楽々！

「開館当初より三菱製と他社製のハンドドライヤーを使用していましたが、この度、経年劣化による買替えを検討することになりました。その際に、ジェットタオルの最新機種を無償デモ機で体感。サイドオープン設計で、乾燥しやすく、清掃しやすい点が気に入り、導入する運びとなりました。施設内の美観維持にも役に立っており、とても満足しています。」



●ご採用のポイント

1. サイドオープン設計で使い易い
2. お客様サービス向上
3. ペーパーレスで環境配慮に貢献

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ジェットタオル、他社ハンドドライヤー
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	4台

株式会社杉乃井ホテル様



お客様へのサービスを向上。 快適で清潔な環境が好評。

「従来はペーパータオルを使用しており、衛生面だけでなく、紙ごみが出ることも気になっていました。お客様への配慮とトイレ周りの環境を整えるため、スリムタイプとジェットタオルミニをそれぞれ導入しました。トイレでのペーパータオル切れのクレームがなくなり、安心してお客様をお迎えすることができました。」



●ご採用のポイント

1. お客様へのサービス向上
2. 紙ごみの削減
3. 衛生的な環境づくり

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ペーパータオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	80台

和宗総本山四天王寺様



「業界最薄^{※1}」のコンパクト仕様で 採用の決め手！

※1: 片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。水受けシンク有タイプの場合。2022年3月当社調べ。

「今回設置したトイレには元々業務用タオルの設置がなく、美観を維持できるハンドドライヤーを検討中でした。その後、狭小空間でも設置できるジェットタオルを知り、導入を決定。コンパクト&スタイリッシュなデザインは、当山の手洗い空間にぴったりでした。法要時には1,000名程の参詣者様が来山されることもあるため、速乾性に優れたジェットタオルが設置されていることは皆様からもご好評いただいております。」



●ご採用のポイント

1. コンパクト仕様で設置性良し
2. 美観維持（紙ごみゼロ）

設置の機会	既築
以前使用のタオル	未設置
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	5台

アパホテル株式会社 加賀片山津温泉 佳水郷様



洗ったその場で乾かせるジェットタオルプチ。 お客様サービス向上に貢献！

「営業マンからの勤めで、無償デモ機の体感をきっかけにジェットタオルプチを知り、『洗ったその場で乾かせる』という点が気に入り、導入に至りました。移動せず、その場で乾かせるため、床への水たれもなく、美観維持にも役立っています。またコンパクトながら、パワーのある風量で乾燥でき、お客様サービスの一環として役立っています。」



●ご採用のポイント

1. 洗ったその場で乾かせる
2. お客様サービス向上
3. 美観維持

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ペーパータオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	8台

株式会社マルアイ様

スーパー



快適性・衛生性を重視し、 三菱ジェットタオルに決定！

「以前は他社ハンドドライヤーを設置していましたが乾燥性能が悪く、お客様の使用頻度も低めでした。三菱ジェットタオルは非常に乾燥性能が良く、導入後は使用頻度が格段に向上しました。トイレの快適性はお客様サービスの一環としてとても重要視しており、抗菌加工ボディや清掃性の良さにも非常に満足しております。今後も新店オープン時には随時導入していきたいと考えています。」



●ご採用のポイント

1. お客様サービスの向上
2. スピード乾燥
3. 抗菌加工ボディ

設置の機会	新築・既築
以前使用のタオル	他社ハンドドライヤー
ジェットタオルの設置場所	●お客様用トイレ
設置台数	76台



西武池袋本店様

商業施設



お客様サービスのため、 安全性と耐久性を重視。

「4年程前に多目的トイレ等にはジェットタオルプチを導入していましたが、今回は男女トイレに設置されていた他社製ハンドドライヤーの入替えを検討。その際、営業マンからの提案で三菱製のデモ機を体感したところ、乾燥性能や安全性、製品寿命の耐久性等に魅力を感じ、入替えとなりました。安全で長持ちする製品を設置でき満足しています。」



●ご採用のポイント

1. お客様サービス向上・美観維持
2. 安全性（品質）
3. 耐久性（製品寿命）

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ジェットタオル、他社ハンドドライヤー
ジェットタオルの設置場所	●男女トイレ ●多目的トイレ
設置台数	60台



施工：株式会社竹中工務店様

株式会社西鉄ストア様

スーパー



お買い物も休憩も快適に。 お客様サービス向上をお手伝い。

「かねてより営業マンの方から導入提案があり、デモ機を体感。速乾性、清掃性の良さから魅力を感じ、この度、リニューアルオープンした中間店をはじめとする複数の店舗へ導入しました。ペーパータオルと違い、紙の補充、ゴミ捨てなどの手間がかからず、ランニングコストも抑えられるのがいいですね。快適な空間をお客様に提供できる点も満足しています。メンテナンスも簡単で、清掃担当者からも好評です。」



●ご採用のポイント

1. お客様サービス向上
2. 衛生的な環境づくり
3. 簡単メンテナンス

設置の機会	既設
以前使用のタオル	未設置
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	3台



松屋銀座様

商業施設



シンク間設置採用で、 サービス向上と美観維持を両立。

「以前はジェットタオルプチを設置していましたが、使用頻度の高さから今回のトイレ改修ではスリムタイプをシンク間設置で採用。以前の機種同様、床への水たれも軽減でき、デザインもすっきりとおさまり満足しています。また多目的トイレにはジェットタオルミニを採用。設置シーンに合わせて様々な機種を選定でき、大変満足しています。」



●ご採用のポイント

1. お客様サービス向上
2. 美観維持（床の水たれ防止）
3. シンク間設置可能

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ジェットタオル
ジェットタオルの設置場所	●男女トイレ ●多目的トイレ
設置台数	●27台



株式会社うちだ屋様

飲食店



速乾&簡単メンテナンスが決め手。 お客様サービス向上にも貢献。

「店舗リニューアルをきっかけに三菱ジェットタオルの導入を検討しました。デモ機を体感し、他社製品とも比較したところ、乾燥性能と簡単メンテナンスが決め手となり採用を決定。これをきっかけに他店舗でも切り替え、全店舗で乾燥性能をご体感いただけるようになりました。以前使用していたハンドドライヤーと比べてとてもよく乾くため、使用後にタオルで拭く必要がなくなり助かっています。」



●ご採用のポイント

- 1.速乾性
- 2.コンパクトで使いやすい
- 3.簡単メンテナンス

設置の機会	新築
以前使用のタオル	他社ハンドドライヤー
ジェットタオルの設置場所	●トイレ (各店舗に1台設置)
設置台数	50台



株式会社メイキコウ様

一般工場



ノータッチ乾燥OKのジェットタオルの導入で 職場の手洗い環境がより衛生的に。

「元々共用タオルを使用していましたが、『不特定多数が使う共用タオルは、感染症拡大につながるので控えた方が良い』とアドバイスを受け、布タオルを廃止。その後、ハンドドライヤーの導入を検討し、コンパクトながらも乾燥性能が高いジェットタオルミニの採用を決めました。本体に抗菌加工が施されていること、水受け・ドレンタンクが丸洗いでできることもあり、製品の衛生性にも満足しています。」



●ご採用のポイント

- 1.職場の衛生管理徹底
- 2.コンパクトで乾燥性能が高い
- 3.デモ機貸出サービス体験

設置の機会	既築
以前使用のタオル	布タオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	9台



株式会社王将フードサービス 久御山工場様

食品工場



更なる食の安全を目指す「衛生的な環境づくり」に ジェットタオルも貢献。

「以前は他社温風式ハンドドライヤーを使用していましたが、冷風感、乾燥性能、水滴飛散に不満があったため、各種メーカーを比較検討し、三菱ジェットタオルを導入する運びとなりました。導入後は温風で快適に素早く乾燥できるうえ、サイドオープン設計を活用した『横から手を入れて上に引き抜く』方法で水滴飛散も低減でき、衛生的な環境づくりにつながっています。」



●ご採用のポイント

- 1.簡易ヒーター(使用感がよい)
- 2.速乾性(水切れがよい)
- 3.サイドオープン設計(水滴飛散防止)

設置の機会	既築
以前使用のタオル	温風式ハンドドライヤー
ジェットタオルの設置場所	●入室準備室
設置台数	5台



有限会社 春華堂様

食品工場



ジェットタオルは手洗いの必須アイテム！ 速乾ハイパワーで作業効率アップ！

「以前より、三菱ジェットタオルハイパワータイプを使用しており、乾燥性能を高く評価していました。この度、新工場を立ち上げるにあたり、ハンドドライヤーはジェットタオルと決めており、ハイパワー以外の機種も、設置場所に併せて導入を決めました。ハイパワータイプの速乾性能は他社とは比較にならず、大変満足しています。また他機種も使用感がよく満足しています。今後も三菱ジェットタオルを採用していきたいと思っています。」



●ご採用のポイント

- 1.速乾性能
- 2.サイドオープン設計で使いやすく、清掃しやすい
- 3.衛生性の向上

設置の機会	新築
以前使用のタオル	ジェットタオル
ジェットタオルの設置場所	●手洗い場 ●トイレ
設置台数	90台





「コスト」+「紙ごみ」削減に加え、 業務効率UPと環境にも貢献。

「新病棟移転の際、営業マンから具体的なコスト比較や、速乾性能の高さ等の提案をきっかけに設置を検討しました。業種柄、ペーパータオルの使用量はとて多く、コスト削減に大きく貢献できると期待しています。またペーパー補充や紙ごみ処理等の手間も省けるため業務効率も改善。紙ごみが美観や衛生性を損なう心配もなくなり、無駄な紙ごみを減らすことで環境にも貢献でき大変満足しています。」



●ご採用のポイント

- 1.コスト削減
- 2.紙ごみ削減
- 3.環境保護に貢献

設置の機会	新築
以前使用のタオル	ペーパータオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ ●ナースステーション 他
設置台数	104台



ホテルをイメージしたサニタリー空間から ナースステーションまで様々なシーンに調和。

「病棟の設立に向け毎年参加していた展示会で、ジェットタオルプチが目に入り、1シンクに1つずつ設置可能なこと、コンパクトながら速乾力がある点がとても気に入りました。院内感染予防の為にハンドドライヤー設置は必須と考えていたこともあり、新棟設立の際に導入を決めました。ノータッチ乾燥できる為ペーパータオル以上に衛生的で、またデザイン・使用感にも大満足。患者様にも好評です。」



●ご採用のポイント

- 1.コンパクト・デザイン性
- 2.衛生性（非接触乾燥でペーパーより衛生的）
- 3.ランニングコスト削減

設置の機会	新築
以前使用のタオル	ペーパータオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ ●多目的トイレ ●ナースステーション
設置台数	53台



紙ゴミ削減とお手入れ簡単が決め手！ ハンカチ不要で利用者からも好評！

「以前に使用していたペーパータオルでは紙ごみ処理が大変だったため、ハンドドライヤー導入を検討。他社に比べて高性能（サイドオープン設計、速乾性、衛生性等）の三菱製を導入する運びとなりました。採用後はごみ処理の手間が大幅に省け、またお手入れも簡単で大変満足しています。ハンカチがなくても手を乾かせるので、利用される方からも好評です。」



●ご採用のポイント

- 1.紙ゴミの削減
- 2.サイドオープン設計
- 3.速乾性

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ペーパータオル
ジェットタオルの設置場所	●病院外来トイレ ●事務所ビルトイレ
設置台数	18台



移動せず手を乾かせるジェットタオルプチ。 安全で衛生的な施設環境づくりに貢献。

「以前はペーパータオルでしたが、新築の際に2タイプのジェットタオルを導入しました。特にプチでは、①手を洗ってから乾かすまでに移動の必要がなく床が濡れない。②車いすの方をはじめ、楽な姿勢で使える。など利用者の安全にも配慮できました。運営上でも、紙ゴミ処分の手間が省けて助かっています。」



●ご採用のポイント

- 1.衛生的なトイレ環境づくり
- 2.安全性
- 3.紙ゴミの削減

設置の機会	新築
以前使用のタオル	ペーパータオル
ジェットタオルの設置場所	●手洗い場
設置台数	13台



株式会社鉄鋼ビルディング様



速乾性・清掃性・耐久性に優れたジェットタオル。 長年の採用が信頼の証！

「以前から三菱ジェットタオルを使用しており、他社製品に比べ水切れが良い、清掃しやすい、故障が少なく長期間稼働できる点等から、新しいビルにも三菱製を導入しました。カラーはトイレの内装に合わせ、ホワイトとダークグレーを採用。シンク間設置により床への水垂れが軽減され、サイドオープンやサイドパネル形状、つなぎめ目の少ない点等から、担当者に『とても清掃しやすい』と高評価です。」



●ご採用のポイント

- 1.信頼性 (故障が少なく長期間使用可能)
- 2.速乾性
- 3.清掃しやすい形状

設置の機会	新築
以前使用のタオル	ジェットタオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	207台



TOKYO TORCH 常盤橋タワー 様



スリムタイプ「衛生強化モデル」の導入により 就業者が安心して働ける環境づくりに貢献。

「新型コロナウイルスの影響で一時、使用停止にはなりました。ただ再開される見通しがあったため、「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン内蔵の「衛生強化モデル」が発売されると聞き、一斉導入を決断しました。採用の決め手は「安心感」。衛生環境への関心が高まるなか、「衛生強化モデル」は、ユーザーや入居企業様に対し「このビルは衛生に配慮しています」と具体的に示すことができる材料として、私たちの強みになっています。」



●ご採用のポイント

- 1.衛生面への配慮による安心感
- 2.抗ウイルス加工樹脂採用
- 3.「二段ノズル構造」による水滴飛散抑制

設置の機会	新築
以前使用のタオル	ジェットタオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	120台



提供…三菱地所株式会社

中部国際空港株式会社様 (旅客ターミナルビル)



使いやすさとメンテナンスしやすさを兼ね備えた ジェットタオルは当港のニーズにマッチ！

「2005年の開港当初から、旅客ターミナルビル内のお手洗いは三菱ジェットタオルを設置していますが、設置してから時間も経っているため、今年度は多目的トイレの29台を買い替えることにしました。今回購入したジェットタオルミニは、吹出口へ届きやすく、より使いやすくなったと感じています。また、水受け・ドレンタンク部分は取り外しがスムーズにでき、清掃もしやすくなっています。今後もジェットタオルを配置し、清潔で利便性の高い空港を実現したいと考えています。」



●ご採用のポイント

- 1.お客様満足度向上
- 2.ジェットタオルミニ製品特性 (使用しやすさ、メンテナンスしやすさ)
- 3.長年設置してきた実績 (安全性、管理体制)

設置の機会	既築
以前使用のタオル	ジェットタオル (買替え)
ジェットタオルの設置場所	●多目的トイレ
設置台数	29台



北海道信用金庫様



快適な空間で多くの人に憩いの場を。 ジェットタオルプチで+αのお手伝い。


「展示会がきっかけでジェットタオルプチを知り、本店ビルならびに支店にも導入をしました。常設の布タオルからジェットタオルプチに変更したことでタオル洗濯の手間が省けたこと、また1シンク1台設置により順番待ちや床への水もれもなく衛生的な環境になったこと等、従業員からも大変好評です。さらに、シンクへの直接排水等、メンテナンスも簡単で効率的な清掃が可能になったことにも大変満足しております。」



●ご採用のポイント

- 1.紙ごみゼロ＆低コスト
- 2.衛生的でメンテナンスも軽減
- 3.1シンクに1台設置で利用しやすい

設置の機会	新築
以前使用のタオル	未設置、布タオル
ジェットタオルの設置場所	●トイレ
設置台数	44台

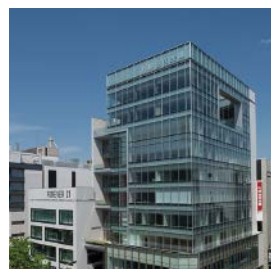

メンテナンスはとても簡単です。


ドレンタンクの排水と清掃 満水になる前に(1日に1回推奨) (ジェットタオルプチ(JT-PC105B2形)は除く)

1

ドレンタンクを水平に引き出します。


※スリムタイプ衛生強化モデルの場合は、始めにメンテナンスパネルを開いてください。

- 水がこぼれないように水平に運ぶ。

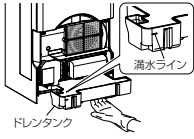


2

1.ふたを開けてドレンを捨てます。

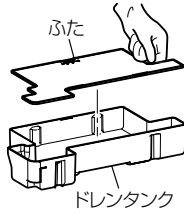

2.ドレンタンクとふたを洗い、水をよく拭き取ります。

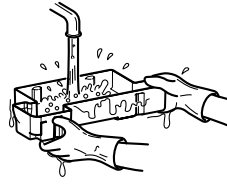

3.ドレンタンクにふたをして、元どおり本体に取り付けます。

- ドレンタンクのふたは3カ所のツメに合わせてパチンと音がするまで押してください。
- 本体奥まで確実に取り付けます。

※ドレンタンクは必ず奥まで入れてください。(水漏れの原因となります)

3

スリムタイプの場合

1.側面カバーを取りはずし、側面カバーの内側とドレン水路をかたくしぼった布で拭きます。

- ドレン回収口の汚れは柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。

※ドレン水路に直接水をかけないでください。

2.側面カバーを元どおり取り付ける。

- 確実に取り付けられているか確認する。


側面カバーのはずしかた



ハイパワータイプの場合

ドレン回収口に約200cc(コップ1杯)の水を入れます。(ドレン回収口のつまりを防止)

- ドレンタンクが本体に付いていることを確認してから行ってください。この時、ドレンタンクに溜っている水は捨てておいてください。
- 何度か作業を繰り返した後、最後に必ずドレンタンクに溜った水を捨ててください。

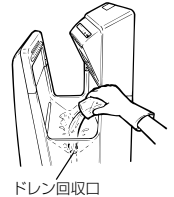

※製品の形状は機種によって異なります。各機種の詳しい清掃方法に関しては、取扱説明書をご確認ください。

エアフィルター、ホコリ取りフィルター(スリムタイプ衛生強化モデルのみ)の清掃 (1週間に1回推奨)


スリムタイプ、ハイパワータイプ

JT-SB116LH/MN/JH2-W-HCP形、SB216LSH/MSN形、HC116JH2/KN2形、WB220DS形の場合

1.エアフィルターを取りはずして汚れを取ります。

※スリムタイプ衛生強化モデルの場合は、始めにメンテナンスパネルを開いてください。


- エアフィルターの取っ手を引きます。

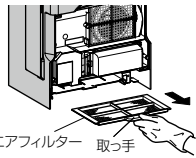

- 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取ります。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯が水で汚れを落とす。

※水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。

※火で乾かすことは絶対に行わないでください。

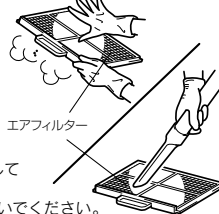

2.エアフィルターを元どおりに取り付けます。

- 奥の突き当たりまで押し込みます。(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ほこりが本体内部に侵入し、寿命が短くなる可能性があります。)

3.ホコリ取りフィルター(スリムタイプ衛生強化モデルのみ)の汚れを取ります。

(スリムタイプ衛生強化モデルのみ)

- ブラシノズルを取付けた掃除機でほこりを吸い取ります。




ジェットタオルミニ

JT-MC105J/205JS形の場合

1.エアフィルターを取りはずします。

- エアフィルターは吸気口に指をひっかけて斜め手前側に引き抜いてください。

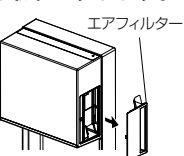

2.エアフィルターの汚れを取ります。

- 軽く手でたたか、掃除機でほこりを吸い取る。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯が水で汚れを落とす。

※水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。

3.エアフィルターを元どおりに取り付けます。

- エアフィルターが確実に取付けられているか確認する。(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内部に侵入し、製品寿命が短くなる可能性があります)
- カチッと音がするまで、フィルターを挿入してください。

※ドレンタンクの清掃はP18参照。

ビルトインタイプ

JT-BC107B形の場合

1.エアフィルターを取りはずします。

- (1)エアフィルターに手をそえて固定ピンを軽く引っ張ります。
- (2)エアフィルターを両手で持って引き抜きます。



2.エアフィルターの汚れを取ります。

- 掃除機で汚れを吸い取ります。汚れがひどい場合は水洗いし、よく乾かします。

※水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。

※火で乾かすことは絶対に行わないでください。

3.元どおりに取り付けます。

- (1)エアフィルターを本体に差し込みます。
- (2)確実に奥まで差し込んでから、固定ピンを押します。カチッと音がするまで差し込みます。
- (3)はずれないことを確認してください。(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ほこりが本体内部に侵入し、寿命が短くなる可能性があります)


ジェットタオルプチ

JT-PC105CK/B2形の場合

1.メンテナンスカバーを取りはずします。

- メンテナンスカバーをゆっくり真上方向に引き上げてください。

※斜めに引き抜くとエアフィルターを破損する恐れがあります。

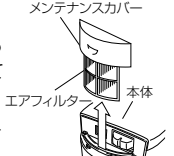

2.エアフィルターの汚れを取ります。

- 軽く手でたたか、柔らかい歯ブラシ等でほこりを取り除いてください。

※エアフィルターは水で洗わないでください。掃除機は使わないでください。

3.メンテナンスカバーを元どおりに取り付けます。


- エアフィルターを本体に差し込みます。フィルターセットランプが消灯していることを確認してください。(エアフィルターがはずれていると運転しません。また、ゴミ・ほこりが本体内部に侵入し、寿命が短くなる可能性があります)
- ※曲がった状態で無理に押し込むとエアフィルターを破損する恐れがあります。いったん引き抜いてから再度まっすぐにして差し込んでください。

※製品の形状は機種によって異なります。各機種の詳しい清掃方法に関しては、取扱説明書をご確認ください。

「ヘルスエアー機能」ユニットの清掃 (2カ月に1回推奨)


1. メンテナンスパネルを開き、「ヘルスエアー機能」ユニットを取りはずします。

- 「ヘルスエアー機能」ユニットの取っ手部に指を引掛け、本体から引き抜きます。

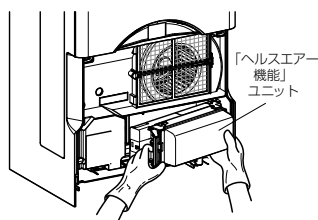

2. 「ヘルスエアー機能」ユニットから脱臭フィルターを取り出します。

- 「ヘルスエアー機能」ユニットから脱臭フィルターカバーをずらして取りはずし、中から脱臭フィルターを取り出します。
- ※脱臭フィルターカバーを分解しないでください。(部品の変形や破損の原因になります)

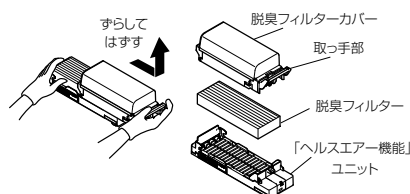


3. 「ヘルスエアー機能」ユニット、脱臭フィルターカバーの汚れを水またはぬるま湯で洗い流します。

- 洗い流した後は、乾いた布で表面の水滴を拭き取り、陰干しで十分に乾燥させます。

※「ヘルスエアー機能」ユニット内部に綿棒やブラシなどを差し込まないでください。(ユニット内部の電極ワイヤーを切る原因になります)
※ドライヤーなどの温風で乾かさないでください。(部品の変形や破損の原因になります)



4. 脱臭フィルターの汚れを水で洗い流したあと、さらに30分間、水に浸けます。(時間は目安です。汚れの程度により調整してください)

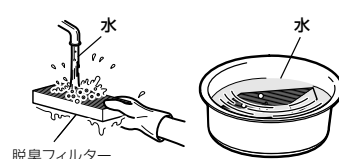

- ※水以外(お湯や洗剤)は絶対に使用しないでください。(脱臭性能が低下する原因になります)
- ※脱臭フィルターはブラシや高压洗浄機などで洗わないでください。(脱臭性能が低下する原因になります)
- ※脱臭フィルターは落下などにより破損するおそれがありますので、取り扱いにはご注意ください。

5. 脱臭フィルターを陰干しで十分に乾燥させます。

※乾燥が不十分だと、脱臭フィルターからにおいが発生します。十分乾燥した上で使用してください。
※ドライヤーなどの温風で乾かさないでください。(部品の変形や破損の原因になります)








6. 「ヘルスエアー機能」ユニットに脱臭フィルター、脱臭フィルターカバーを付けて、本体に元どおり取付けます。

よくあるご質問。

質問Q	回答A
1. ジェットタオルは電気代が高いイメージがありますが、実際はどうですか？	ジェットタオルの使用にかかる電気代はわずかです。弊社ジェットタオルのウェブページ 「ジェットタオル」 検索 「コスト比較シミュレーション」にて、ペーパータオルとのコスト比較試算をすることができます。
2. ジェットタオルの技術資料を手りたいが、どうすればいいか？	弊社ウェブサイト「ウイंक」 WIN2K 検索 にて、製品の納入仕様書、取扱説明書、据付工事説明書等を閲覧・印刷することができます。
3. ジェットタオルの寿命はどのくらいですか？	P5～P6に記載の「1日の使用回数のめやす」で使用いただいた場合、どの機種も約7年間の寿命となります。
4. 修理が必要となった場合はどうすればいいですか？	三菱電機修理受付センター TEL:0120-56-8634 携帯電話からはこちらへ TEL:0570-01-8634 ご連絡ください。
5. 点検ランプが点灯(点滅)し、手を入れても風が出ない時の対処法は？	一度電源をOFFにし、1分後に電源をONにしてください。 それで復帰しない場合は、故障の可能性が考えられるため、上記三菱電機修理受付センターへご連絡ください。
6. 製品を買い替えたいが、以前使用していた取付板をそのまま流用できますか？	お使いいただいている機種によっては、取付板及びネジ穴の流用が可能な場合がございます。 詳細は、弊社ウェブサイト「ウイंक」 WIN2K 検索 内、製品ページにある、納入仕様書にて取付板の仕様をご確認ください。
7. ジェットタオルブチを設置した場合、洗面ボウルからの水滴飛散がありますか？	独自のノズル配列で、風が洗面ボウルに到達するまでに、風を減衰させ、水滴飛散を抑えています。  マルチワイドノズル (下から見た図) 制噴ノズル 水滴飛散が懸念される場合は、同梱のドレンプレートをご使用ください。  ドレンプレート




ジェットタオル・機種の変遷

1993~2022

年	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
スリム ヒーターなし	JT-16A 	JT-16B 	JT-16C 		JT-16C3 		JT-116C4 	JT-116C4K 		JT-SB116D 	100V 200V		JT-SB116GN 
							JT-216CS4 	JT-216CS4K 		JT-SB216DS 			JT-SB216GSN 
スリム + 即暖ヒーター付													JT-SB116EH 
スリム 簡易ヒーター付													JT-SB216ESH 
乾燥時間	5~10秒	5~10秒	5~10秒	5~10秒	5~10秒		5~6秒			5~6秒		3~5秒 ^(ヒーター付) /4~6秒 ^(ヒーターなし)	
消費電力	1600W	900W	920W	920W	920W		760W			740W		1100W ^(ヒーター付) /630W ^(ヒーターなし)	
衛生ポイント	-	-	-	-	-		Kタイプは一部抗菌			一部抗菌			一部抗菌
運転音	71dB	65dB	65dB	65dB	65dB		65dB			65dB			59dB
ハイパワー		JT-20BS 					JT-WB220CS 	JT-WB220CSK 	JT-WB220CS2 	200V			
乾燥時間		4~5秒					3~4秒		3~4秒				
消費電力		1960W					1460W		1460W				
抗菌加工		なし					なし/Kタイプはあり		あり				
シリコン撥水加工		なし					なし		なし				
運転音		73dB					73dB		73dB				
ミニ					JT-MC15A 	JT-MC12B 	JT-MC110C 	JT-MC110D 				JT-MC107E 	
								JT-MC210DS 				JT-MC207ES 	
乾燥時間					10~15秒	10~15秒	5~9秒	5~9秒				5~9秒	
消費電力					1380W	1150W	980W	980W				770W	
抗菌加工					なし	なし	なし	あり				あり	
運転音					65dB	65dB	65dB	65dB				62dB	
ビルトイン								JT-BC110A 				JT-BC110A2 	JT-BC107B 
乾燥時間								5~9秒				5~9秒	5~9秒
消費電力								910W				910W	770W
抗菌加工								なし				なし	なし
運転音								65dB				65dB	59dB
カウンター トップ					JT-KB10A 	JT-KB10A2 							
プチ					JT-KC10A 	JT-KC10A2 				JT-KB10A3 			
乾燥時間					5~10秒	5~10秒						5~10秒	
消費電力					1030W/1090W	1030W/1090W						1030W	
抗菌加工					なし	なし						なし	
運転音					65dB	65dB						65dB	

買替えおすすめ
機種 (赤枠内)

以来、業界をリードし、お客様のニーズにお応えしながら、スピード乾燥や低騒音化、使いやすさ、清潔性の向上などに取り組み、最先端で進化し続けています。

2006	2007	2009	2010	2011	2014	2015	2017	2021	～2022
			JT-SB116KN 	100V	JT-SB116KN2 		100V	JT-SB116MN 	
			JT-SB216KSN 	200V	JT-SB216KSN2 		200V	JT-SB216MSN 	
		JT-SB116KN + JP-110HU2-H 	100V	JT-SB116KN2 + JP-110HU2-H 	100V		JT-SB116MN + JP-110HU2-H 		
		JT-SB216KSN + JP-210HU2-H ※別売部材 (P23参照) 	200V	JT-SB216KSN2 + JP-210HU2-H 	200V		JT-SB216MSN + JP-210HU2-H 		
		JT-SB116JH JT-SB216JSH 	100V 200V	JT-SB116JH2 	100V 200V		JT-SB116LH 		
			3～5秒 ^(※1) /4～6秒 ^(※2) 1080W ^(※3) /590W ^(※4)		3～5秒 ^(※1) /4～6秒 ^(※2) 1080W ^(※3) /590W ^(※4)			3～5秒 ^(※1) /4～6秒 ^(※2) 1140W ^(※3) /640W ^(※4)	
			一部抗菌		「全面※1」抗菌			「ヘルスエア※5機能」搭載循環ファン内蔵、 「全面※2」抗菌、抗ウイルス加工樹脂※3、水滴飛散抑制ノズル	
			56dB		53dB			57dB	
JT-WB220DS 	200V								
2～3秒 1460W あり あり 71dB									
				JT-MC106G 	100V 200V		JT-MC105J 		
				JT-MC206GS 5～9秒 650W 「全面※4」抗菌 58dB			JT-MC205JS 5～9秒 590W 「全面※5」抗菌 58dB		
		100V							
2006年 3月 生産終了	JT-PC105A 	JT-PC105B 	100V		JT-PC105B2 	カウンター取付タイプ			
					JT-PC105CK 	壁取付タイプ			
	8～12秒 450W なし 60dB	8～12秒 450W なし 60dB			8～12秒 450W なし/あり 60dB※6/63dB※7				

34

ハンドドライヤー

本カタログ掲載の商品の価格には配送・設備調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。

ジェットタオルリースのご案内
1台*から初期投資0円で導入できます。
詳しくは専用ホームページで
<http://www.credit.co.jp/jettowel/>
三菱電機クレジット株式会社
全国共通フリーダイヤル
TEL:0120-303-810
FAX:0120-650-508

*ジェットタオルブチは2台から

「ヘルスエアー」機能搭載 循環ファン
天井設置で足元すっきり



JC-10K
壁スイッチタイプ
(10畳用)



JC-10KR
ワイヤレスリモコンタイプ
(10畳用)

業務用空気清浄機
ミーティング時の飛沫対策に



本体:WQ-FT13D
+
テーブル:WQ-F90D


安全に関するご注意	
● 製品の取付・お手入れの際は、必ず電源スイッチを切り手袋を着用してください。 ● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ● 他の器具と配線を併用しないでください。併用すると配線部で異常発熱して発火する恐れがあります。 ● JT-SB116LH/MN/JH2-W-HCP-HC116JH2/KN2・MC105J-PC105B2-PC105CK形は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。延長コードを使用すると、配線部で異常発熱して発火する恐れがあります。 ● アース工事は確実に行ってください。(JT-SB116LH/MN/JH2-W-HCP-SB216LSH/MSN/HC116JH2/KN2・MC105J/MC205JS-PC105B2/PC105CKを除く) また、漏電遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電時に感電する恐れがあります。 ● 浴室など湿気の多い場所で使わないでください。感電、故障の原因になります。本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。落下によりけがをする恐れがあります。 ● ジェットタオルスタンド・ヒータースタンドと使用の場合には、転倒防止のため必ずスタンドを壁面または床面へ固定してください。(ジェットタオルが壁に固定されている場合は不要です。)	
設置に関するお願い ● 据付工事は、必ず販売店様、または専門の工事店様が実施して下さい。 ● ジェットタオルを壁取付する場合は男性用、女性用それぞれに適した高さに設置してください。 ● 以下のような条件への取付は避けてください。 ■ 0℃未満になる場所 ■ 40℃を超える場所 ■ ほごりが多い場所 ■ 結露しやすい場所 ■ 水が直接かかる場所 ■ 乗物内での設置 ■ 日光 (紫外線)・強い光が当たる場所 ■ 塩害地域 ■ 屋外 ■ 食材・食器等に近い場所 ■ 腐食性・中性・還元性ガスの存在する場所 ■ 手洗い以外に使用する家庭用洗面台・厨房 ■ 消毒機のある部屋、プール、浴室 ■ 湿度が95%以上になる場所 ■ 湿度が常時60%を超える場所* ■ 床が常時濡れている場所*	ご使用時のお願い ● 乾燥時間(カタログ表記)には個人差があり、ばらつきがあります。 ● 高温環境(40℃)で連続使用した場合、電子部品の過熱検知が働き、エラー表示が出る場合がありますが、故障ではありません。温度が低下するとエラーを自動解除します。 ● 洗剤を使用して手を洗った場合は、十分落としてから使用してください。電気製品につき、直接水道ホース等で水をかけるような清掃は避けてください。 ● 本体外装のお手入れは、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。 ● お手入れに洗剤を使用される場合は、中性洗剤(台所用、一般的なトイレ用手洗い洗剤)を使用量の目安まで薄めて使用してください。(洗剤は原液のままで使用しないでください)。外郭樹脂に洗剤(柑橘系などの植物系洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤等)が付着すると変色、割れ等が発生する原因になります。 ● ドレンは、本体下部のタンクにたまりますので、満水になる前に1日に1回(推奨)捨ててください。(JT-PC105B2除く) ● ドレン水路は、1日に1回(推奨)清掃してください。 ● (JT-SB116LH/MN/JH2-W-HCP-SB216LSH/MSN・HC116JH2/KN2)
● さらに、ジェットタオルを必ず壁に沿って設置してください。 ● ジェットタオルは手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。また、この製品には殺菌・消毒機能はありません。 ● ヒーターユニット及びヒータースタンドはジェットタオルとの組み合わせ以外の用途でご使用にならないでください。 ● ヒーターユニット及びヒータースタンドにあるフィルターの清掃時は、高温部にご注意ください。 ● 自動ドア連動回路ボックスはジェットタオル専用(適用機種:JT-SB116LH/MN・SB216LSH/MSN・HC116JH2/KN2・WB220DS)です。他の機器とは接続しないでください。 ● 自動ドア連動回路ボックスを取りつける際、万に備えて自動ドアを動作させるための手動スイッチを必ず取り付けてください。 ● 自動ドア連動回路ボックスに付属の信号線は、切断したり延長したりしないでください。感電、故障の原因になります。 ● 自動ドア連動回路ボックスを取りつける際、回路ボックスの「上」表示面が上になるよう取り付けてください。水が侵入し感電、故障の原因になります。 ● 可燃性ガスを含むスプレー等を近くで使用しないでください。(ヒーターの素子破壊による火災の恐れがあります。)	
● ドレン回収口に1日に1回(推奨)約200mlの水をながしてください。(JT-WB220DS) ● エアフィルターは1週間に1回(推奨)の清掃をしてください。 ● モーター寿命は約7年です。 1日600回使用…JT-SB116LH/MN/JH2-W-HCP-SB216LSH/MSN、 1日400回使用…JT-WB220DS-MC105J-BC107B-HC116JH2/KN2、 1日250回使用…JT-MC205JS、1日100回使用…JT-PC105B2-PC105CK。 使用条件によっては短くなる場合があります。もし1日の使用頻度が大幅に超える場合には、お問合せをお願いします。使用回数が2倍の場合、寿命は半分となります。モーター交換は有償となります。 ● 水を製品内部に吸込んだ場合には、機器故障や吸音材が吸湿して菌が繁殖する場合がありますので、エアフィルター及び吸気口付近に水を付着させないように十分な注意をお願いします。 ● 製品本体や電源コードに酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤、柑橘系などの植物系洗剤、研磨剤、除光液、ナイロンたわしなどを使用しないでください。	

※製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げ(ご購入)の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

★長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!	
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか ●風がとまらない ●風の出方が不規則 ●焼けたような臭いがある ●漏電遮断器が動作する ●運転中に異常音や振動音がする ●その他の異常・故障がある ▶ ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電遮断器を切り、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

- ハンドドライヤーの補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
- 商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷の色は、実際の商品の色と多少違うことがありますのでご了承ください。
- このカタログのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には保証書がついています。
購入時は、必要事項が記入されている
か確認の上、大切に保存してください。



「三菱ハンドドライヤー」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel



MS
CM009



ISO 9001
JQA-0808



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
091



MS
CM021



ISO 14001
JAC
EC98J2017



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
0051

三菱電機(株)中津川製作所は、品質マネジメントシステム及び環境マネジメントシステムのISO認証取得工場です。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K



製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

三菱電機WIN2K

検索

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3 ☎(0573)66-8219

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

お問い合わせは下記へどうぞ。

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610 札幌市東区大谷地東 2-1-11	(011) 893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野 1-12-1 いちご仙台イーストビル 3F	(022) 742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)関越支社	〒331-0812 さいたま市北区宮原町 3-297-2	(048) 651-3227
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014 東京都台東区北土野 1-8-1	(03) 3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒453-6121 名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート 21F	(052) 527-2070
北陸統括支店	〒920-0811 金沢市小坂町西 81	(076) 252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063 吹田市江坂町 2-7-8	(06) 6338-7461
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒730-0022 広島市中区鏡山町 3-1 ひろしまハイビル 21 8F	(082) 504-7361
四国開発営業課	〒761-1705 高松市番町(明川東下 717-1 (新空港通り))	(087) 879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-9-15 (Esteem福岡)	(092) 476-7105

この印刷物は、2022年4月の発行です。なお、お断りなしに仕様が変更になることがありますので、ご了承ください。

S-175-4-C9350-P 中2204(DNP)

2022年4月作成

