

非常時の取水方法


タンクの水(お湯)を生活用水として利用できます。

※薄型タイプの非常用取水ホースは、取扱説明書等と一緒に同梱されています。



警告

- 停電時の給湯は、必ず指先などで湯温を確認する(やけどの原因)
- 給湯(取水)・排水時は、熱湯が出ることもあるのでお湯に触らない(やけどの原因)

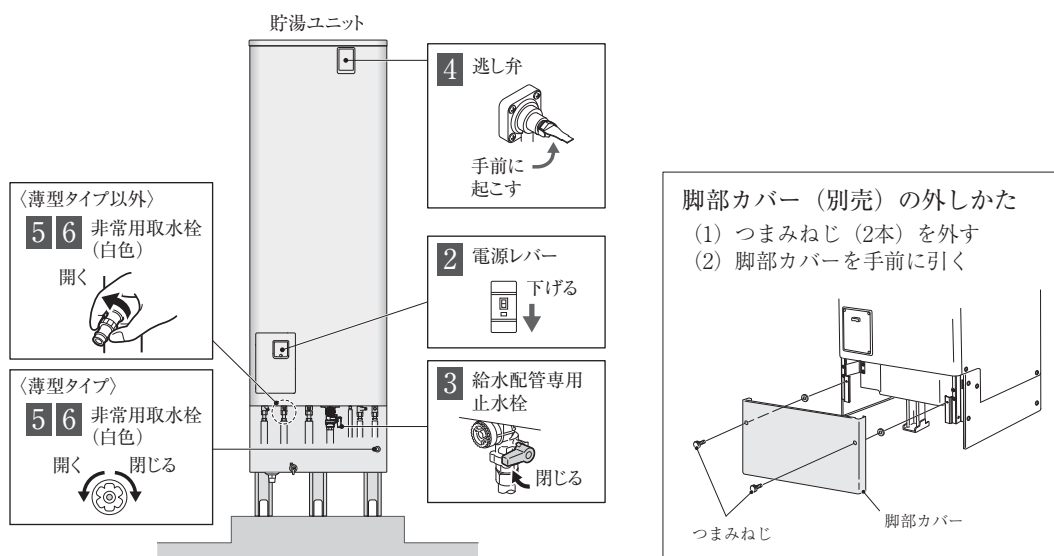

1 貯湯ユニットに脚部カバーが付いている場合は、脚部カバーを外す

2 電源レバーを下げ、「切」にする

- 電気の供給を停止します。

3 給水配管専用止水栓を閉じる

- 貯湯ユニットへの給水を止めます。

4 逃し弁操作窓を開け、逃し弁のレバーを手前に起こす

- タンクへ空気を取り入れます。

5 〈薄型タイプ以外〉
非常用取水栓(白色)を開く(1回転~1回転半まわす)

〈薄型タイプ〉

同梱の非常用取水ホースを取り付け、非常用取水栓(白色)を開く

- タンクの水(お湯)を取り出します。バケツなどで受けます。

〈取水が終わったら〉

6 非常用取水栓を閉じ、手順1で外した脚部カバーを取り付ける



お願い

- 再び使用するときは、「使いはじめ(準備)」の手順にしたがってください。
必ず機器を満水にしてからご使用ください。

お知らせ

- 非常用取水栓(白色)は、ヒートポンプ配管用水抜き栓と兼用です。(薄型タイプ除く)

※本方法はSRT-S373を例にしております。

※非常時の取水方法は、給湯機正面のラベルでも確認できます。