


# MITSUBISHI

ネットワークビューワ

形名

## NR-SW7200ST

### 取扱説明書

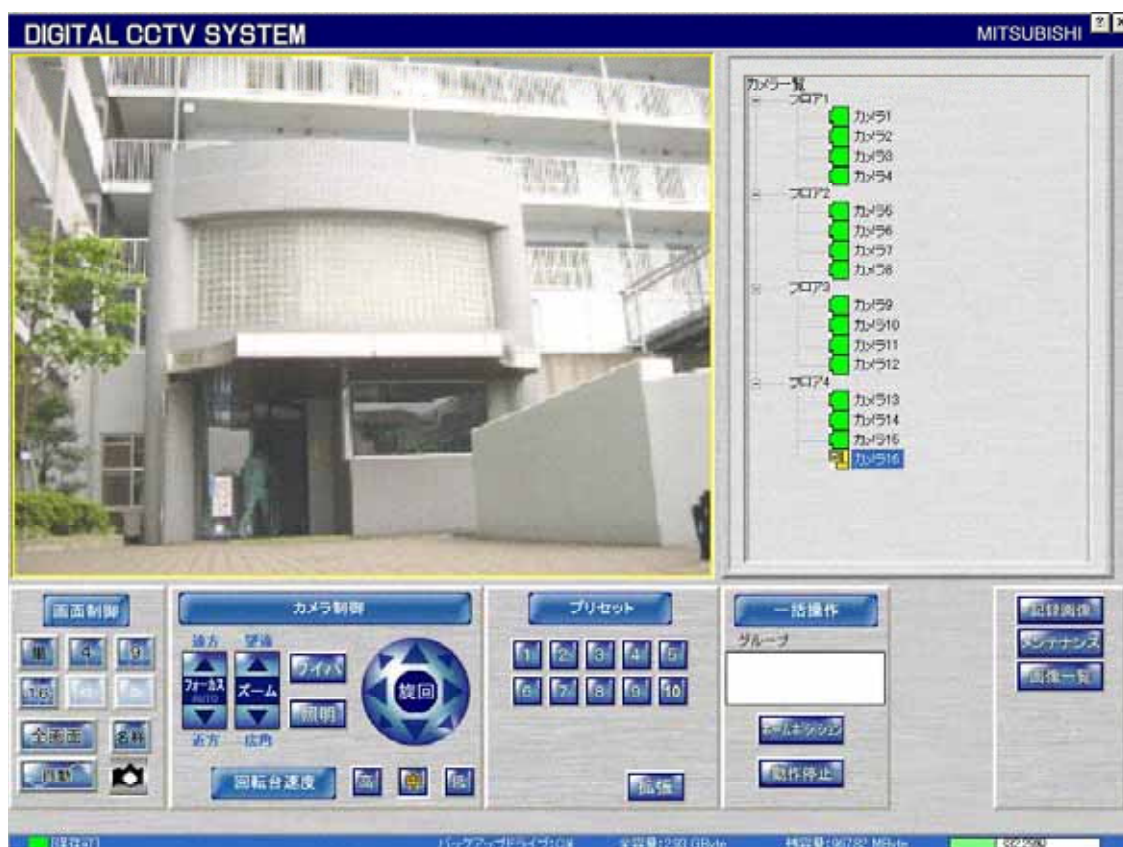

このたびは三菱ネットワークビューワをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用になる前に、正しく安全にお使い頂くため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、  
必要なおきにお読みください。  
本製品に関する保証書は、本書最終ページにあります。印刷してご利用ください。  
SM-Y7798E

## もくじ

1. 必ずお守りください.....	4
1.1. 図記号の意味.....	4
1.2. 注意.....	4
2. 特長.....	5
2.1. 概要.....	5
2.2. システム構成例.....	5
3. 構成.....	6
4. コンピュータ要件.....	6
5. 使用許諾.....	7
6. 準備.....	8
7. インストール CD の内容と権限.....	8
8. ソフトウェア・インストール.....	9
8.1. セットアップ.....	9
8.2. コンピュータの設定.....	12
8.3. ディレクトリ構成(参考).....	13
8.4. 再セットアップ.....	13
9. ソフトウェアの起動.....	14
9.1. SNTP サーバ自動起動の設定.....	14
9.2. ネットワークビューワの起動.....	16
10. ソフトウェア概要.....	18
10.1. 機能一覧.....	18
10.2. 画面の説明.....	20
10.2.1. 制御パネル切換えパネル.....	20
10.2.2. 画像表示パネル.....	21
10.2.2.1. 単画面表示.....	22
10.2.2.2. 4画面表示.....	23
10.2.2.3. 9画面表示.....	24
10.2.2.4. 16画面表示.....	25
10.2.3. カメラ選択パネル.....	26
10.2.4. 画面制御パネル.....	27
10.2.5. カメラ制御パネル.....	28
10.2.6. プリセットパネル.....	29
10.2.7. 一括操作パネル.....	30
10.2.8. 記録画像再生.....	31
10.2.9. 記録画像再生パネル.....	32
10.2.10. 表示画像パネル.....	33
10.2.11. ステータスバー.....	34
10.2.12. バージョン表示.....	35
10.2.13. 終了.....	35
11. 操作方法概要.....	36
11.1. カメラ映像を画像表示パネルに表示する.....	36
11.1.1. 分割表示にする.....	37
11.1.2. 全画面表示にする.....	38
11.1.3. カメラ名称を表示する.....	38
11.1.4. カメラ映像を自動でスキャンさせる.....	39
11.1.5. 静止画をキャプチャする.....	39
11.2. 回転台付きカメラを操作する.....	40
11.3. 受信音声の音量を調整する.....	41
11.4. プリセット機能を使う.....	42
11.5. ホームポジションへ移動する.....	43
11.6. 記録画像を再生する(タイムデートサーチ).....	45
11.6.2. 再生画像を拡大して表示する.....	45
11.7. 記録画像をバックアップする.....	46
11.8. バックアップ画像を再生する.....	49
11.9. 外部保存(保存したバックアップデータを外部メディアに保存する).....	50
11.10. バックアップ画像を削除する.....	50
11.11. キャプチャした静止画像を表示、印刷する.....	51
12. メンテナンスパネル.....	53

12.1. 起動	53
12.2. プリセット登録	53
12.3. カメラ設定	54
12.3.1.カメラ名称の設定	54
12.3.2.オートパン旋回位置の設定	54
12.3.3.カメラメニュー設定	55
12.3.4.カメラ電源操作	55
12.4. キャプチャ設定	56
12.5. 画面分割設定	57
12.6. 自動スキャン設定	60
12.7. スケジュール	61
12.7.1.曜日データ	62
12.7.2.特定日データ	63
12.8. ホームポジション	64
12.9. 故障通知	65
12.10. 音声遅延	66
13. ネットワークビューワの設定	67
13.1. 設定の流れ	67
13.2. 設定	68
13.2.1.設定ツールの起動	68
13.2.2.初期設定ファイル指定	69
13.2.3.初期設定ファイルの読み込み	71
13.2.4.ネットワークレコーダ追加登録	72
13.2.5.ネットワークレコーダの削除	73
13.2.6.ネットワークレコーダの設定の修正	73
13.2.7.フロア構成の追加登録	74
13.2.8.フロア構成の削除	75
13.2.9.フロア構成の設定・修正	76
13.2.10.カメラの登録	77
13.2.11.カメラの削除	78
13.2.12.カメラのネットワークレコーダへの割付	79
13.2.13.カメラのネットワークレコーダへの割付解除	80
13.2.14.カメラ設定の修正	81
13.2.15. 機器故障監視設定	83
13.2.16.システム設定	84
13.2.17.書込確認	85
13.2.18.設定の一時保存	86
13.3. 各種ツール	87
13.3.1.カメラタイプ作成(カメラ種別設定ツール)	87
13.3.1.1.カメラタイプ設定ツール起動	87
13.3.1.2.カメラタイプ変更	87
13.3.1.3.カメラタイプ追加	88
13.3.1.4.カメラタイプ設定ツール終了	88
13.3.2. スケジュール設定(スケジュール設定ツール)	89
13.3.2.1.スケジュール設定ツール起動	89
13.3.2.2.スケジュール設定(一括設定)	89
13.3.2.3.スケジュール設定ツール終了	89
13.3.4.パスワードの変更(パスワード変更ツール)	90
13.3.4.1.パスワード変更ツール起動	90
13.3.4.2.パスワード変更	90
13.3.4.3.パスワード変更ツール終了	90
14. 高度な設定	91
14.1.最大記録レートを変更する	91
14.2.1.最大記録レートを変更する(NR-7110/7116)	92
14.3.自分の IP アドレスを登録する(ネットワークカードを2枚使用する場合)	93
14.4.WAV ファイル	94
14.5.アプリケーションタイトルの変更	94
14.6.設定ファイルのバックアップ	94
15. 初期値	94
16. おかしいな?と思ったら	95
17. エラーメッセージ	96






## 1. 必ずお守りください

---

### 1.1. 図記号の意味

---

- 本文中に使われる「図記号」の意味は次のとおりです。
- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

	禁止		指示を守る
	分解禁止		電源プラグを抜く
	水場での使用禁止		

### 1.2. 注意

---

本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載した内容は、商品性や特定の目的に対する適合性を保証するものではなく、当社はそれらに関して責任を負いません。また、本書の記載の誤り、あるいは本書の配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結果的損害に関して責任を負いません。

本書の内容は、著作権によって保護されています。本書の一部または全部を書面により事前の許可なくして複写、転載、翻訳することは禁止されています。

お買い求めいただいた機種と本書に記載されているイラストが異なる場合がありますので、ご了承ください。

ActiveThreeD Plus、ActivTreeView は米国 Sheridan Software Systems 社の商標です。

LEADTOOLS は米国 LEAD Technologies 社の登録商標です。

Microsoft、MS、MS-DOS、Microsoft Windows95、Microsoft Windows98、Microsoft WindowsNT、Microsoft Windows2000 および Microsoft WindowsXP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel、Pentium は、Intel Corporation の商標または登録商標です。

その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

ActivTreeView

Copyright (C) 1999 Sheridan Software Systems, Inc

ActiveThreeD Plus

Copyright (C) 1999 Sheridan Software Systems, Inc

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2005 LEAD Technologies, Inc.


## 2. 特長

### 2.1. 概要

- (1) 本製品は三菱ネットワークカメラ NC-4085<sup>1</sup>や、ネットワークアダプタ X-1150 を同時に最大 32 台まで接続し、画像を表示することができる Windows ソフトウェアです。
- (2) 回転台・レンズを搭載したネットワークカメラ NC-4085 やネットワークアダプタ X-1150 に接続した複合一体型カメラ (CIT-7300、CIT-7700、CIT-7500<sup>1</sup>) の回転台・レンズ操作も可能です。
- (3) ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116<sup>2</sup> の記録・再生制御が可能です。

### 2.2. システム構成例

- (1) システム構成の一例を下図に示します。

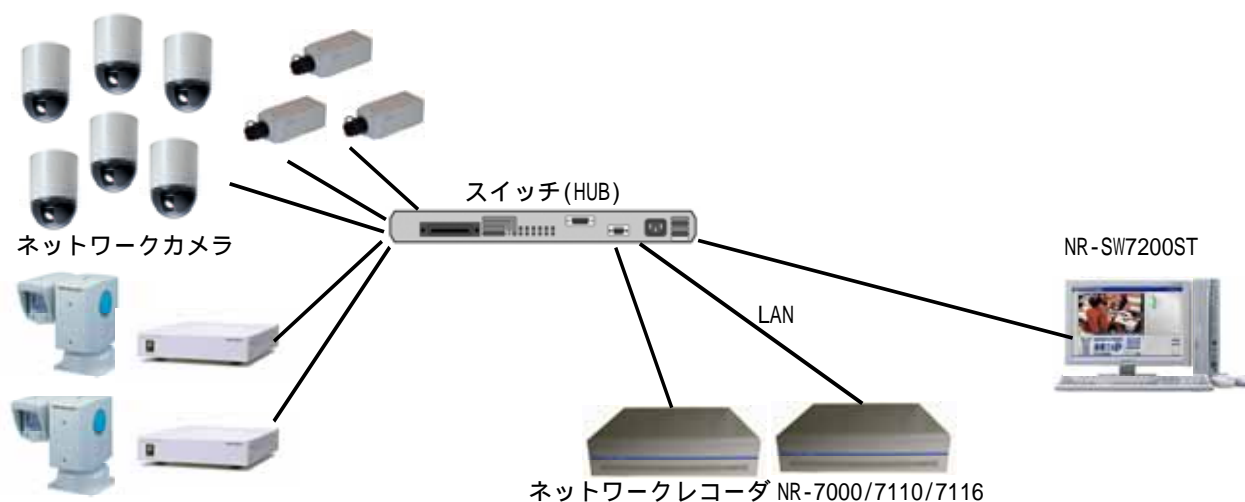

同一システム内でカメラの映像配信レートは同一としてください。

<sup>1</sup> 2007年2月現在、接続可能なカメラは以下のとおりです。NC-5000、NC-4010、NC-4700、NC-4075、NC-4085、NC-4510、X-1150/X-1160 経由 (CIT-6000、CIT-6600、CIT-7010、CIT-7300、CIT-743、CIT-7500、CIT-7510、CIT-7700、CIT-8500、CIT-8700、CIT-9500、CIT-7410)

<sup>2</sup> ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 は最大 255 台まで接続できます。

### 3. 構成

---

・セットアップ CD	1枚
・プロダクトキー(CD ケース貼り付け済)	1部
・ソフトウェア使用許諾契約書	1部

### 4. コンピュータ要件

---

・円滑な画像表示を行うために、下記の要件を満足するコンピュータを使用してください。

- (1) OS           Microsoft Windows XP Professional SP2 以上
- (2) CPU           Intel 社製 Pentium4、2.8GHz 以上
- (3) HDD           10GB 以上
- (3) メインメモリ   512MB 以上
- (4) ビデオ        1024×768dot 32bit 以上   VGA 出力端子(DSub))
- (5) ネットワーク   1000BASE-T x1 以上



ディスプレイアダプタの設定は 1024x768dot で使用してください。<sup>1</sup>



Intel 社製 Pentium4 以外の CPU を搭載したコンピュータ上では、正常に映像表示されないことがあります。

---

<sup>1</sup> 指定以外のディスプレイアダプタの解像度では、正常に動作しません。

## 5. 使用許諾

この「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下、「本契約書」という。 )は、使用者と三菱電機株式会社(以下、「三菱電機」という。 )との間において、三菱電機が提供する三菱デジタルCCTVシステム(以下、「本システム」という。 )の制御を行う三菱デジタルCCTVソフトウェア製品(プログラムと仕様書その他の関連資料を含み、以下「本ソフトウェア製品」という。 )の使用権の許諾に関して適用されます。下記使用許諾契約書の条項に同意されない場合、本ソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。そのような場合は未使用の本製品を直ちに購入店にご返品いただければ、お支払いいただいた金額を全額払い戻しいたします。

### 第1条(使用権)

- (1) 三菱電機は、使用者に対し、本契約の何れの条項にも違反しない限り、本ソフトウェア製品の使用を許諾するものである。
- (2) 使用者は、本システムを運用する目的のためにのみ、本ソフトウェア製品を使用することができる。
- (3) 使用者は、三菱電機の書面による事前の承諾がない限り、本契約に基づく使用権につき、一部または全部の再使用権を設定もしくは第三者に譲渡し、または本ソフトウェア製品及び／又はその複製物を第三者に譲渡転貸もしくは占有の移転をしてはならず、また使用者は、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。
- (4) 本契約書に基づき使用者に対して許諾される権利は、非独占的な権利である。

### 第2条(複製)

- (1) 使用者は、本契約により1台を限度として特定のコンピュータに本ソフトウェア製品のプログラム(以下、「本ソフトウェア」と称す)をインストールすることができる。たとえ、コンピュータにインストールされた本ソフトウェアが同時に使用されない場合であっても、使用者は1台を超えてインストールすることはできない。
- (2) 使用者は、本ソフトウェア製品について、バックアップの目的のためにのみ、1部の複製をすることができる。

### 第3条(変更)

- (1) 使用者は、三菱電機の文書による事前の承諾がない限り、本ソフトウェアの変更、リパース・エンジニアリング、逆コンパイル、及び／又は逆アセンブルをしてはならない。
- (2) 三菱電機は、使用者によって改変された本ソフトウェアに関しては、一切の責任を負わない。

### 第4条(保証および免責)

- (1) 三菱電機は、仕様書に定めた指定環境にて使用された本ソフトウェアが、仕様どおりに動作することを保証する。
- (2) 三菱電機は、本ソフトウェア製品が、使用者の特定の使用目的に適合すること及び／又は有用であることについての保証はしない。
- (3) 三菱電機は、使用者が本契約に基づき許諾された権利を行使することにより生じた使用者及び／又は第三者の損害及び／又は第三者から使用者に対する請求に対して、法律上の請求原因の如何を問わず、一切の責任を負わない。
- (4) 三菱電機は、上記に加え、法律上の請求原因如何に拘わらず、本ソフトウェア製品に関連する及び／又は起因する一切の直接、間接、特別損害その他一切の損害に関し、三菱電機の予見の有無を問わず、一切の責任を負わない。
- (5) 三菱電機は、本契約書第4条規定が適法に認められることを前提として、使用者に使用権を許諾する。従って、本契約書第4条規定の全部又は一部が認められない場合(例えば、ある国又は地域において法律によって三菱電機が保証範囲を制限することが認められない場合。但し、これに限定されません。 )においては直ちに且つ自動的に本契約書は終了し、使用者に許諾された一切の権利は自動的に消滅する。この場合、本契約は締結時に遡り解除され、三菱電機はいかなる責任も負わず、また、かかる条件の下でのみ本契約終了までの期間に限り三菱電機が所有する著作権の使用者による侵害行為は免責される。

### 第5条(権利関係)

- (1) 使用者は、本契約に基づき本ソフトウェア製品及び／又は第2条2項に規定する複製物の使用権のみを取得し、本ソフトウェア製品及び／又はその複製物の著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しない。
- (2) 本契約書に明示的に使用者に与えられていない権利は、すべて三菱電機に留保される。

### 第6条(秘密保持)

- (1) 使用者は、三菱電機より秘密と指定された事項及び本ソフトウェア製品並びに本ソフトウェア製品の使用を通じて知り得た本ソフトウェア製品に関する全ての情報を、秘密として保持するものとし、三菱電機の書面による事前の承諾なしに、これらを使用者以外の者に利用させたり提供させたりしてはならない。本条は、契約が終了した後も使用者の義務として存続する。

### 第7条(期間)

- (1) 本契約は、使用者が本ソフトウェア製品のパッケージを開封したときから有効となり、使用者が本契約書の規定の一つにでも違反した場合、直ちに且つ自動的に本契約は終了し、使用者に許諾された一切の権利は自動的に消滅する。
- (2) 本契約終了の場合には、使用者は直ちにそれら全てを三菱電機に返還するものである。返還が適当でない場合は、三菱電機の了解と確認の下に、本ソフトウェア製品の原本及びその複製物を使用者が滅却し、使用者は滅却証明書を三菱電機に提出する。

### 第8条(雑則)

- (1) 本契約書の準拠法は日本法である。
- (2) 使用者は、三菱電機の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトウェア製品及び／又はその複製物を日本国外に持ち出し、あるいは送付してはならないものである。

## 6. 準備

本ソフトウェアをインストールする前にネットワークカメラ、ネットワークアダプタを以下の設定を行い、正常動作していることを確認して下さい。

- |            |                              |
|------------|------------------------------|
| (1)ヘルスチェック | OFF(ウェークアップ配信)               |
| (2)解像度     | 640x480 dot <sup>1</sup>     |
| (3)配信方法    | マルチキャスト                      |
| (4)圧縮率     | 1/20 を推奨(1/25、1/30、1/40 でも可) |
| (5)送信枚数    | 30fps を推奨                    |



カメラに正しく設定されていることを確認してください。

## 7. インストール CD の内容と権限

(1) CD の内容は以下の通りです。

```
DCCTV_Main.CAB
Readme.txt
Setup.exe
SETUP.LST
取扱説明書.pdf
License.txt
```

(2) WindowsXP のコンピュータにセットアップを行うには、Administrator 権限でセットアップを行ってください。Power User、User 等の権限ではセットアップが正常に行えません。



正しい権限でセットアップしてください。

<sup>1</sup> 320x240(QVGA)はサポートしていません。




## 8. ソフトウェア・インストール

---


### 8.1. セットアップ

---


- (1) セットアップ CD をコンピュータの CD-ROM ドライブ等にセットします。
- (2) CD-ROM ドライブのフォルダを選択し、セットしたセットアップ CD 内の setup.exe を選択して実行します。

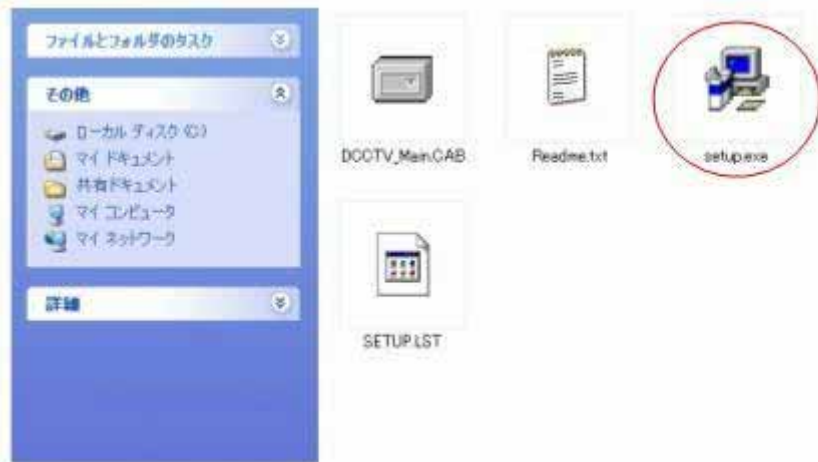


- (3) 実行すると、下記の表示状態になり、しばらくすると(4)の状態になります。

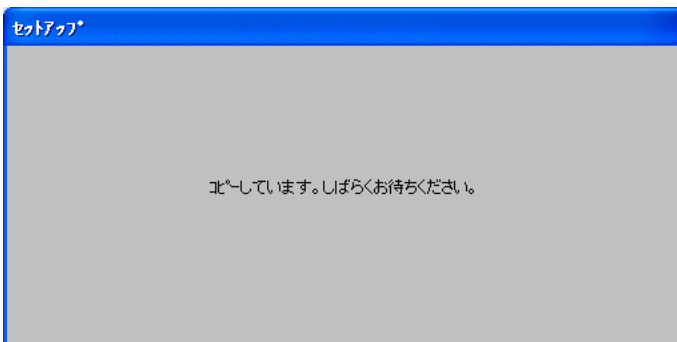

- (4) OK のボタンを押して、セットアップを実行します。終了を押すと、セットアップを行わずに終了します。

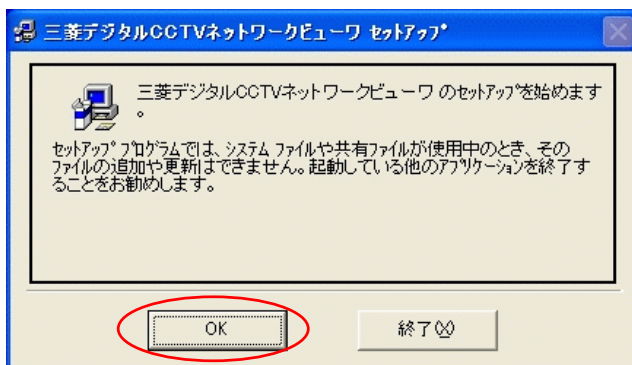


- (5) ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよくお読みになり、同意頂ける場合は、「同意します」にチェックを入れて OK ボタンを押してください。「同意しません」にチェックを入れて OK ボタンを押すと、インストールは終了します。

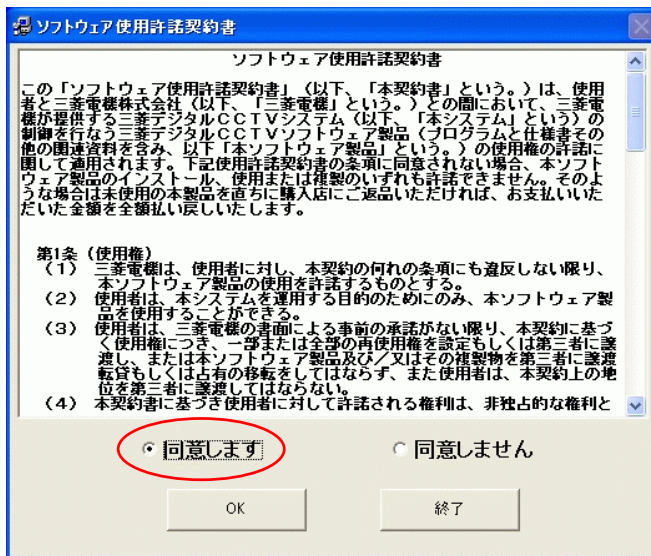


ソフトウェア使用許諾契約書をよくお読みください。

- (6) 付属のプロダクト ID 番号(CD ケースに貼り付けてあります)を入力して OK ボタンを押してください。

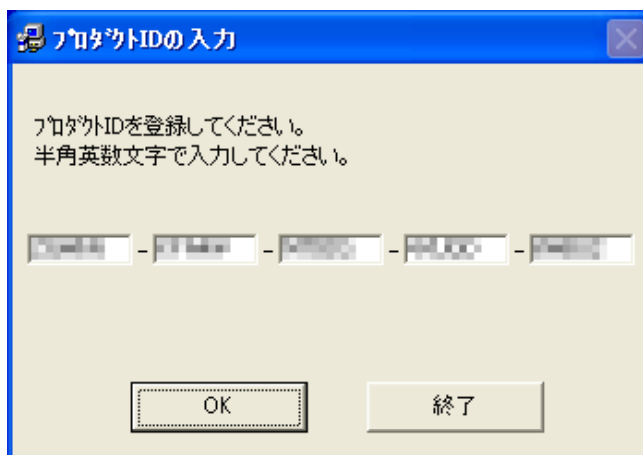


1つの ID でインストールできるコンピュータは 1 台のみです。

- (7) セットアップ先のディレクトリを確認してセットアップを続行します。セットアップを続けるには、円内のアイコン・ボタンを押します。

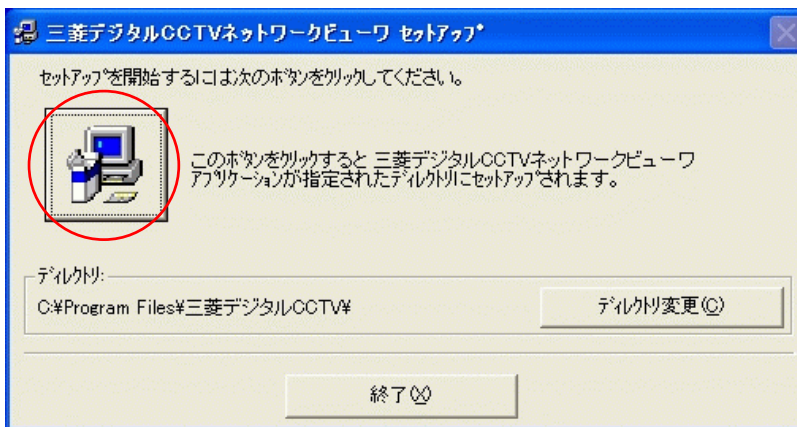


ディレクトリの変更は行わないでください。正しく動作しません。


- (8) プログラムグループの選択画面が表示されます。(変更しないことを推奨します。) 継続のボタンを押すと、セットアップを続行します。

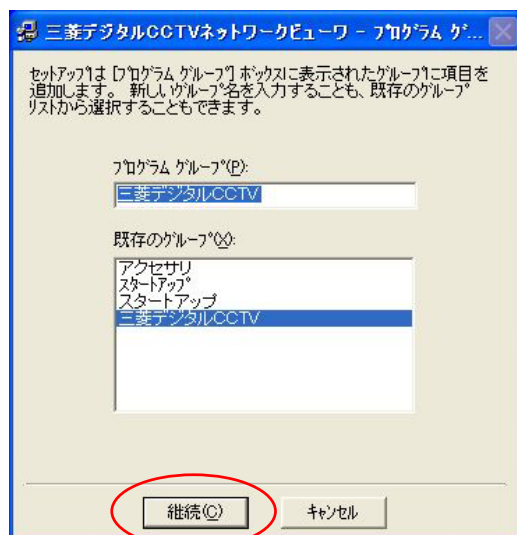

- (9) 以下のメッセージが表示されるとインストールは完了です。OK ボタンを押すと、セットアップを終了します。

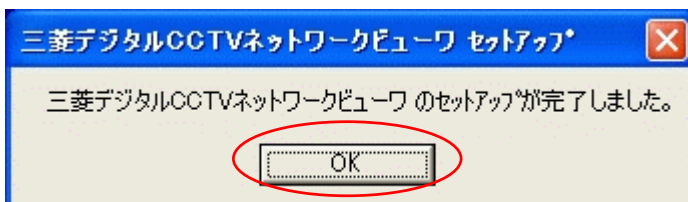

- (10) インストールが終了すると、下記メッセージが表示されますので、「はい」を押して、コンピュータを再起動します。

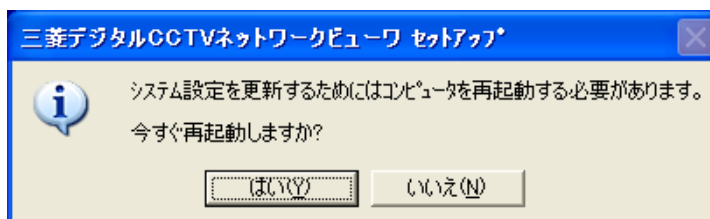


## 8.2. コンピュータの設定


(1) ソフトウェア起動の前に、コンピュータの設定を以下のようにしてください。

タスクバー表示:	自動的に隠す
スクリーンセーバー:	OFF
省電力モード:	OFF

(2) コントロールパネルから、「タスクバーと[スタート]メニュー」を開いて、「タスクバーを自動的に隠す」をチェックします。

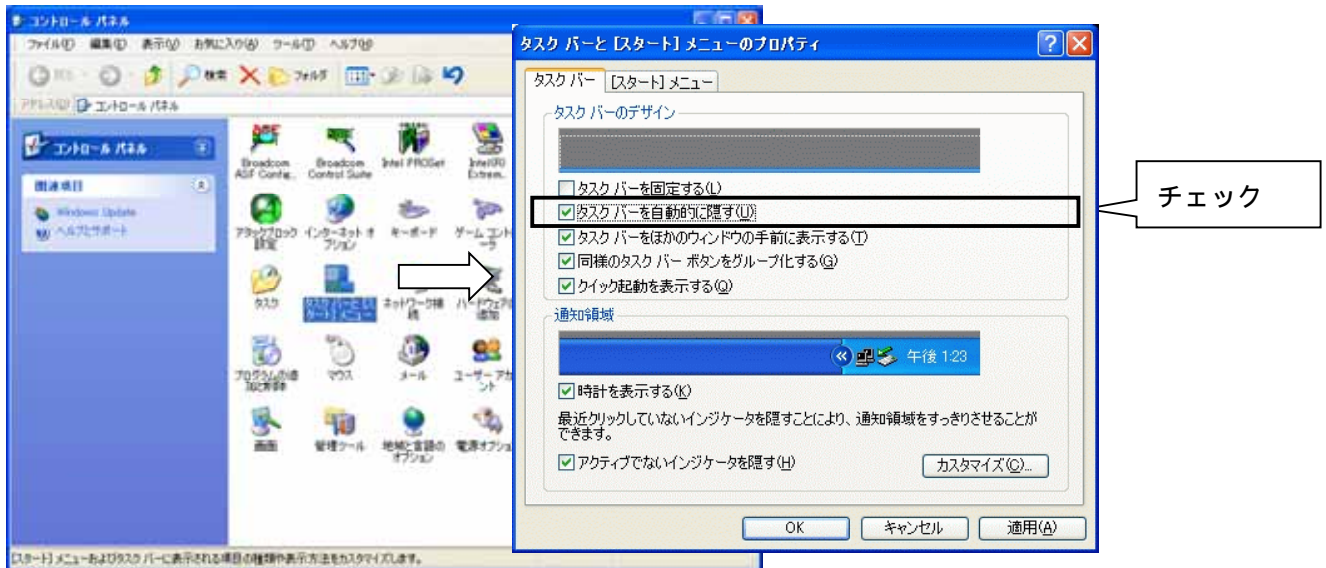


(3) コントロールパネルから、「画面」を開いて、スクリーンセーバーをなし、電源...でシステムスタンバイ。システム休止状態をなしにします。

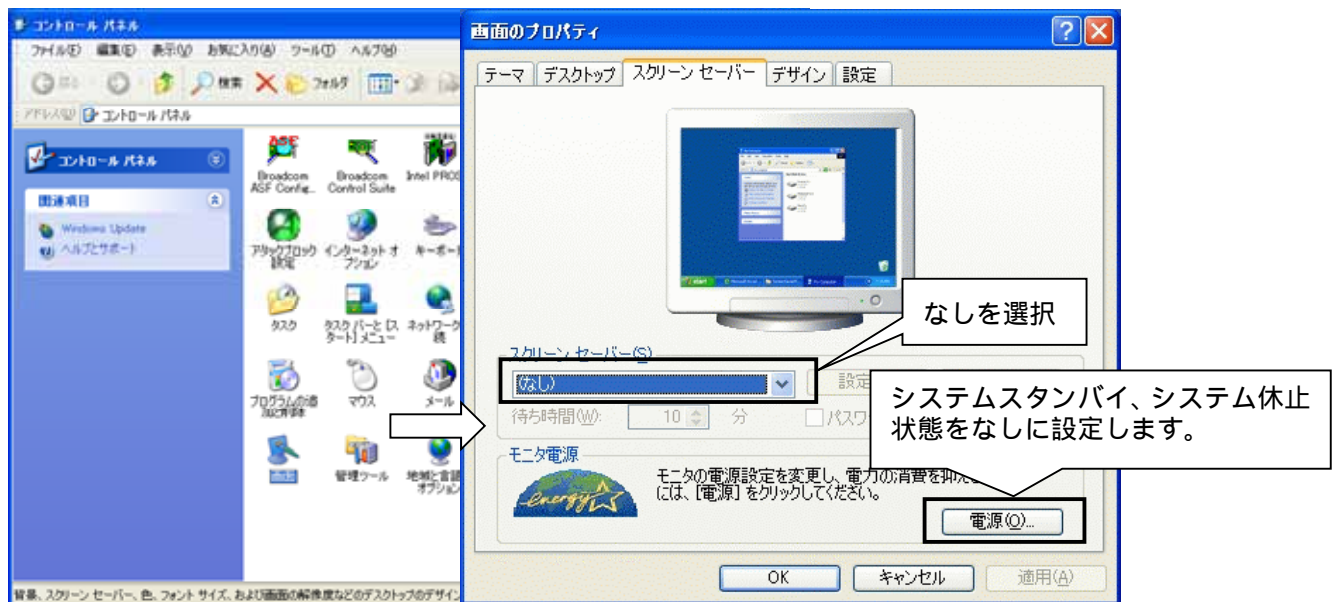

**!** コンピュータは、デジタルCCTV標準ソフトウェア専用で使用するようにしてください。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 他のアプリケーションを同時に動作させている場合、CPU 処理負荷などの関係で期待通りの動作ができない場合があります。

### 8.3. ディレクトリ構成(参考)

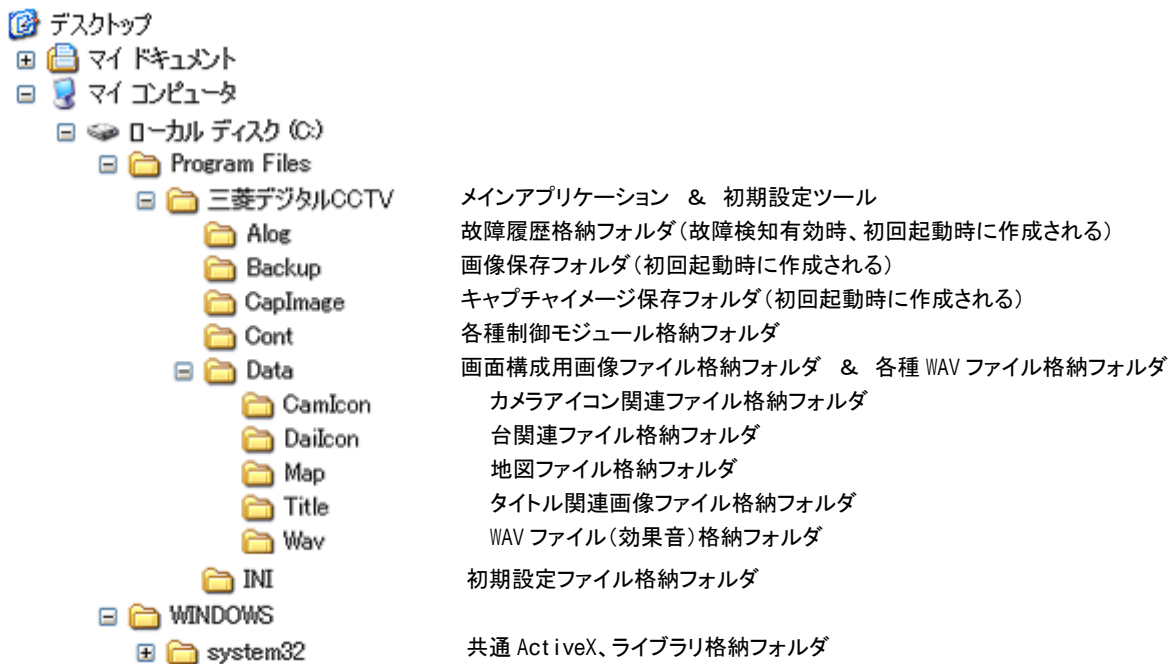

### 8.4. 再セットアップ

- (1) 本ソフトウェアのセットアップを行ったコンピュータに、再度セットアップを行う場合は、必ず「アプリケーションの追加と削除」にて、ソフトウェアを削除してから行ってください。
- (2) アプリケーションの追加と削除を起動し、「三菱デジタルCCTVネットワークビューワ」を選択して、「変更と削除」ボタンを押します(下図参照)。



- (3) 削除後、「8.1. セットアップ」(9 ページ)を参照して、再度セットアップ作業を行ってください。<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 再セットアップを行うと、設定データは初期値に上書きされます。上書きしたくない場合、ソフトウェア削除の前に「14.6. 設定ファイルのバックアップ」(94 ページ)を参照して設定ファイル類をバックアップするようにしてください。



## 9. ソフトウェアの起動


### 9.1. SNTP サーバ自動起動の設定<sup>1</sup>

- (1) 本ソフトウェアをインストールしてあるコンピュータとネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の時刻情報が合致していないと、記録画像の再生が正常に行えない場合があります。
- (2) ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 は、SNTP クライアント機能がインストールされており、SNTP サーバの時刻情報に合わせるようになっています。
- (3) SNTP サーバ自動起動に設定する前に、Windows Time サービスを停止しておく必要があります。
- (4) コントロールパネル→管理ツール でサービスを開きます。サービスの中から Windows Time サービスを選択し、マウス右ボタンでプロパティを開きます。

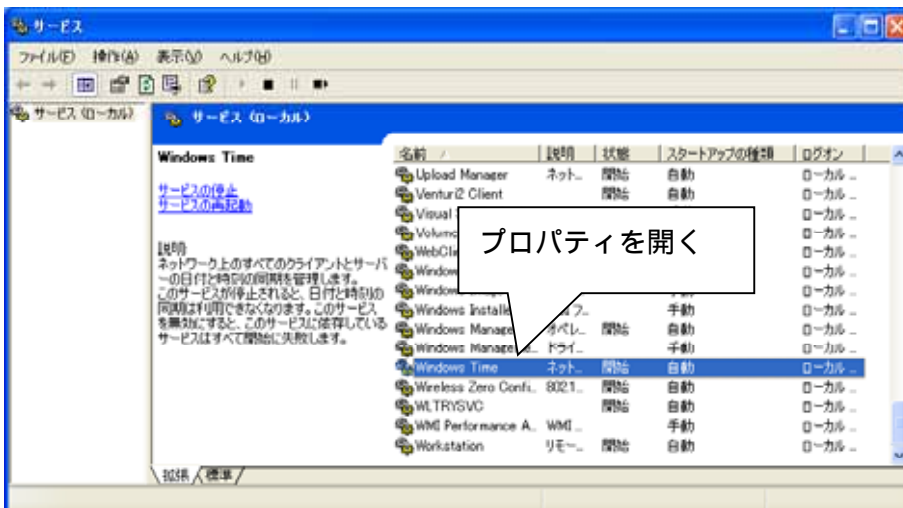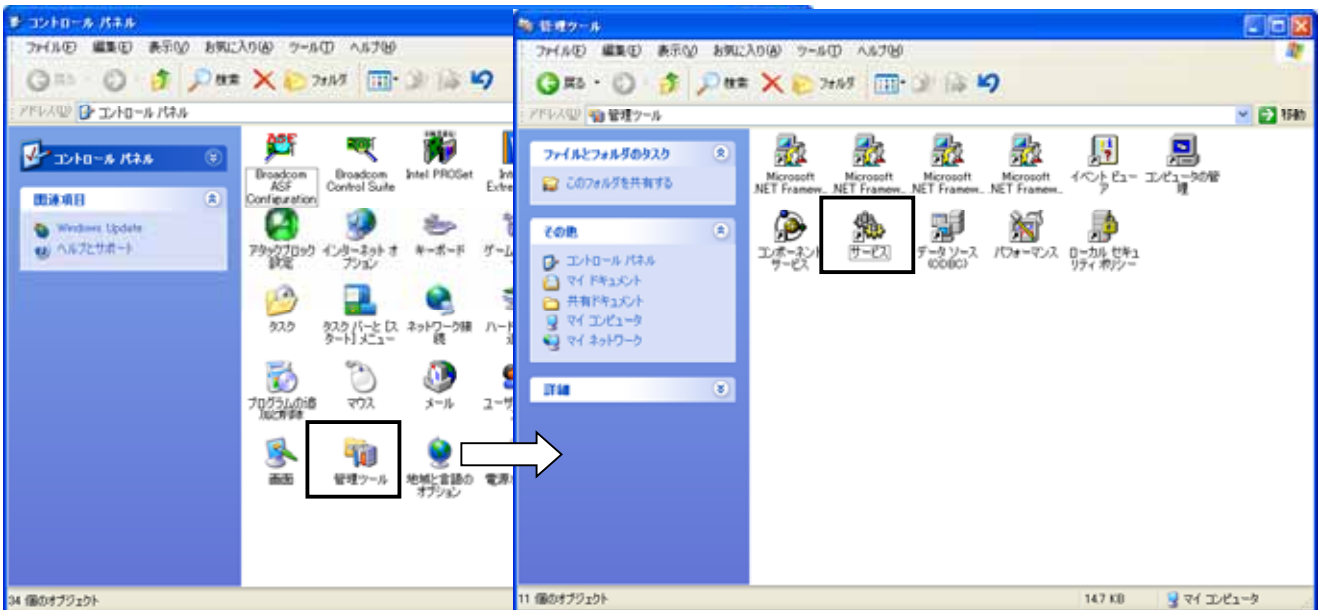


<sup>1</sup> 本書ではコンピュータ内で SNTP サーバを動作させるように書かれていますが、SNTP サーバがある(または接続できる状態)場合には、そちら側を使用することを推奨します。

(5) プロパティで、「サービスを停止」、「スタートアップを無効」にして OK ボタンを押します。

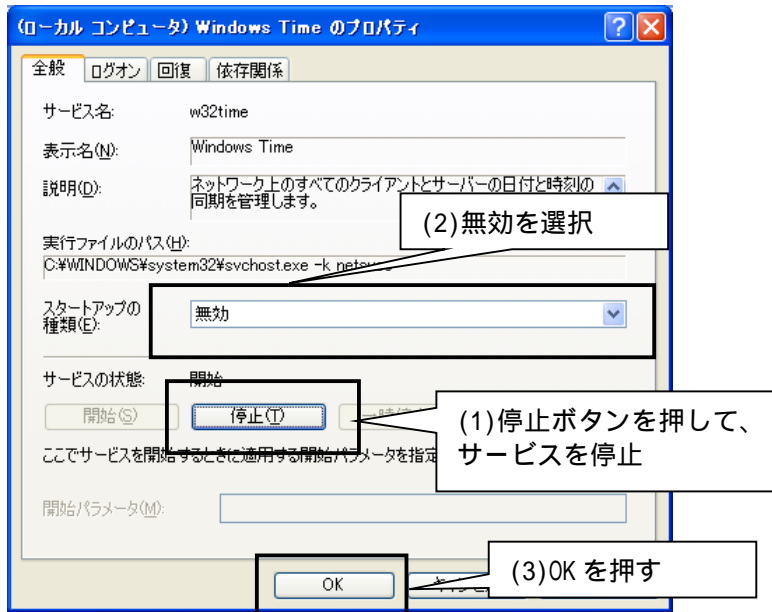

(6) スタートアップに SNTP サーバソフト「sntpvrG.exe」を登録します。<sup>1 2</sup>

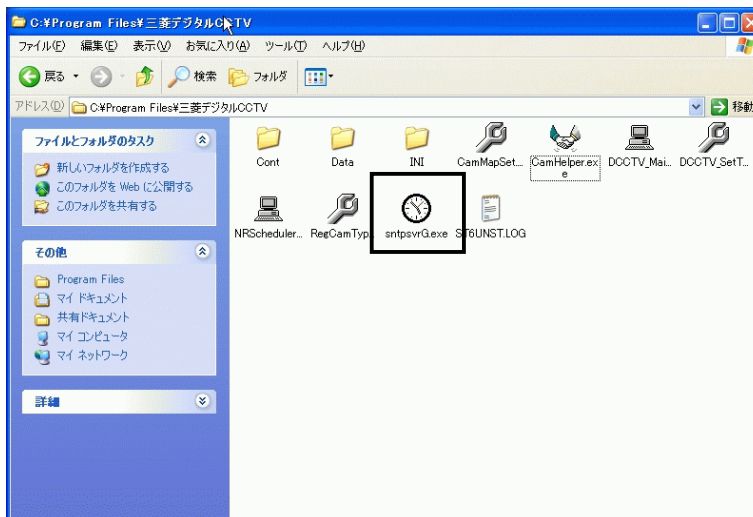

(7) コンピュータを再起動します。




この作業は一度だけ実施します。毎回作業する必要はありません。

<sup>1</sup> C:\Program Files\三菱デジタル CCTV フォルダの下に格納されています。(デフォルトでインストールした場合。)


<sup>2</sup> スタートアップへの登録のしかたは、Windows ヘルプ等を参照してください。(キーワード:Windows を起動するたびにプログラムを起動するには)

## 9.2. ネットワークビューワの起動

(1) スタートメニューで「三菱デジタルCCTV」のフォルダを選択し、「ネットワークビューワ(ST)」を選択します。

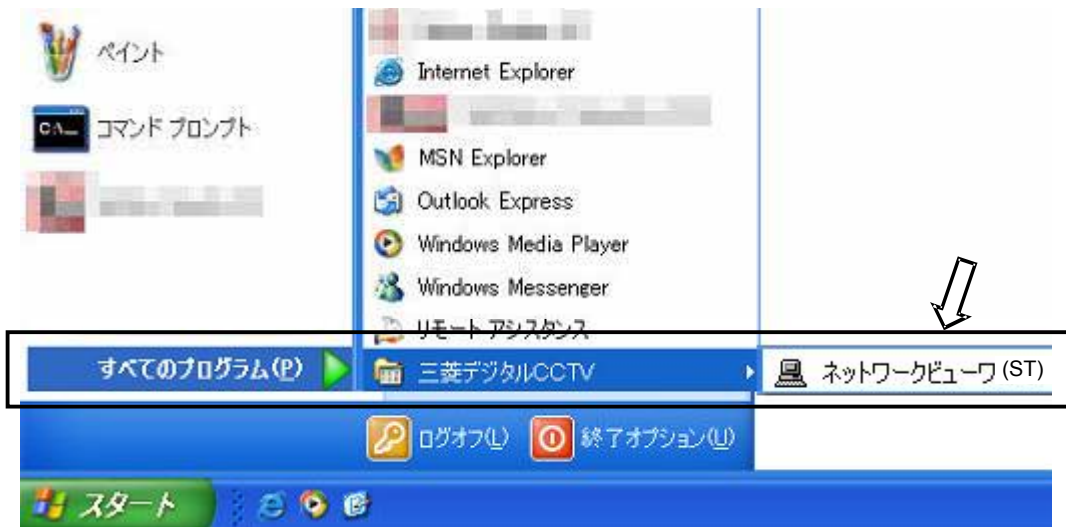


初回起動時のみ「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合があります。  
「ブロックを解除する」を押してソフトウェアを起動してください(下図参照)。

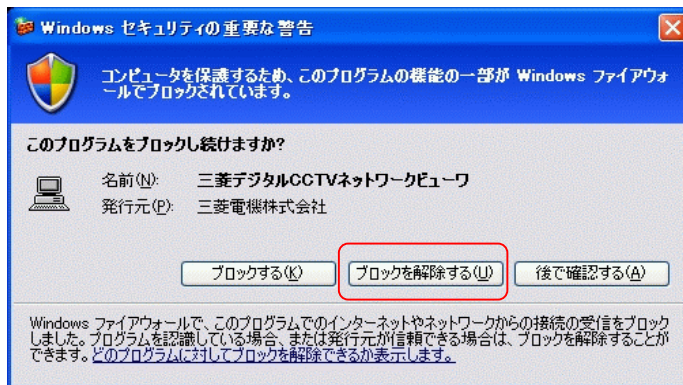



(2) ソフトウェアのメイン画面を表示します。

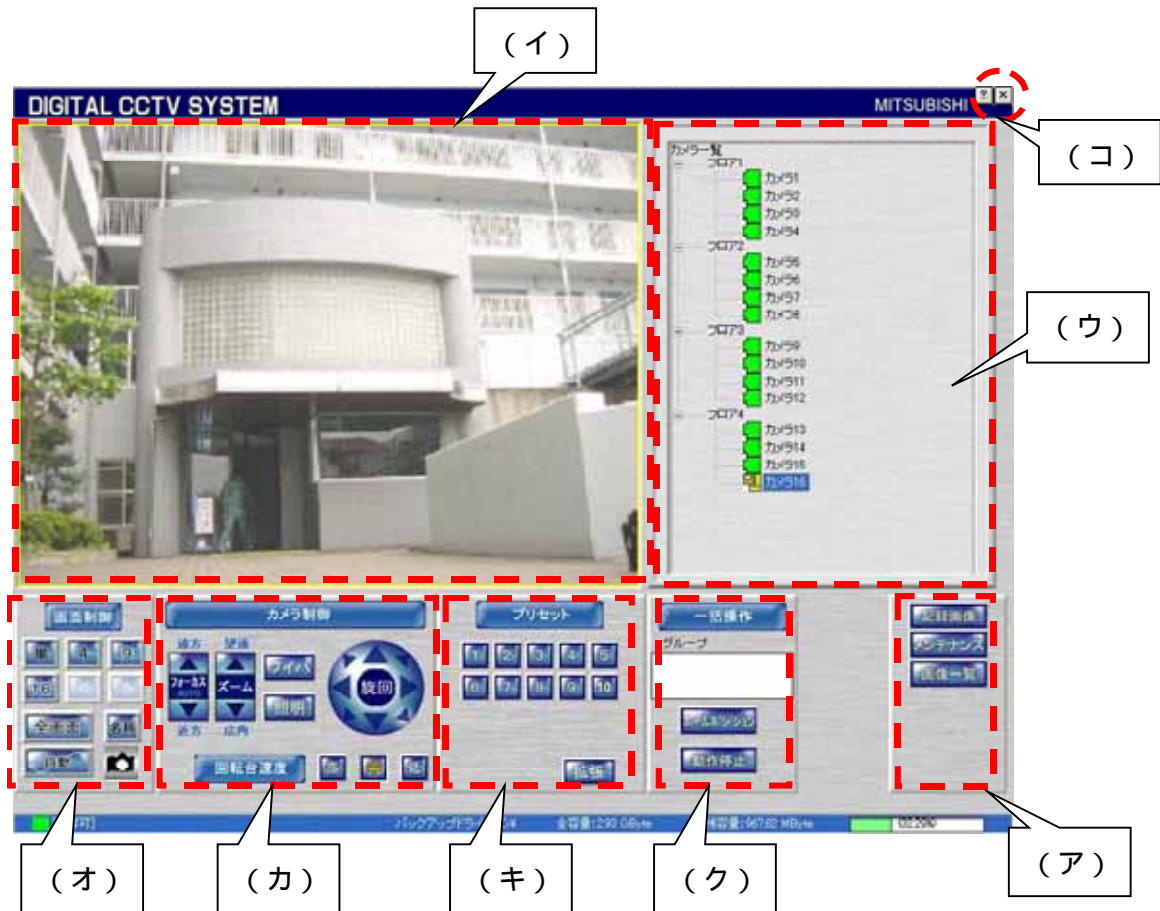

記号	名称	概要	参照ページ
(ア)	制御切換えパネル	制御種別により制御ボタンを切り換えて表示します	20
(イ)	画像表示パネル	カメラ映像や再生映像などが表示されます。	21
(ウ)	カメラ選択パネル	カメラ制御時:映像表示・制御を行うカメラの選択をします。 モニタ制御時:指定モニタの表示を切り換えます。	26
(オ)	画面制御パネル	画像表示画面の選択及び静止画の記録を行います。	27
(カ)	カメラ制御パネル	回転台付きカメラの回転台、レンズ等の制御を行います。	28
(キ)	プリセットパネル	プリセット制御を行います。	29
(ク)	一括操作パネル	グループ設定された全てのカメラを一括で制御します。	30
(コ)	バージョン表示	ソフトウェアのバージョンが表示されます。	35
(コ)	終了ボタン	アプリケーションを終了させます。	35

## 10. ソフトウェア概要

### 10.1. 機能一覧

・本ソフトウェアの主要な機能について以下に示します。

大項目	項目	概要	参照ページ
カメラ選択	カメラツリー選択	カメラをツリー形式でアイコン表示でき、アイコンを選択することでカメラを指定できます。	26
カメラ制御 (ライブ映像表示)	回転台制御	パン・チルト・回転台速度(高/中/低)制御 <sup>2</sup>	28
	レンズ制御	ズーム(望遠/広角)・フォーカス(遠/近/ワンプッシュAF)制御 <sup>2</sup>	28
	プリセット制御	プリセット制御(最大255点 <sup>1</sup> )	29
	プリセットシーケンス制御	プリセットシーケンス制御(5点 <sup>2</sup> )	29
	ワイパ制御	ワイパ制御 <sup>2</sup>	28
	照明制御	照明制御 <sup>2</sup> (ON/OFF)	28
	オートパン	オートパン制御・登録 <sup>2</sup>	29
	ダイレクトポジション	カメラ映像上をマウスでクリックすることでクリックした位置が中心になるように回転台を旋回させることができます。 <sup>2</sup>	40
	ホームポジション	カメラをグループ単位で登録してあるホームポジション <sup>3</sup> に移動することができます。 <sup>2</sup>	30
	分割画面表示	単画・4分割・9分割・16分割表示。	27
	全画面表示	画面全体にカメラ(ライブ)映像を表示します。	27
	自動スキャン	あらかじめ登録したスキャンパターンで映像切替を行います。	27
	カメラ名称表示	カメラ映像にカメラ名称を表示できます。	27
	キャプチャ	表示中の画像を1枚のJPEGファイルとしてファイル保存できます。	27
記録画像再生・検索	再生制御	コマ送り・コマ戻し・停止・一時停止・再生・逆再生・早送り・早戻し	33
	拡大表示	画像上をマウスクリックすることでクリックした位置が画像表示の中心に来るように記録映像を拡大表示できます。VGA から XGA までを4段階で拡大表示します。	21
	全画面表示	画面全体に記録画像を表示します。	31
	記録時刻表示	描画画像の記録時刻の表示及び該当カメラの最古記録時刻を表示します。	32
	カメラ名称表示	記録映像にカメラ名称及び記録時刻を表示します。	31
	キャプチャ	再生表示中の画像を1枚のJPEGファイルとしてファイル保存できます。	31
	スケジュール記録	あらかじめ登録したスケジュールによって記録レートを可変し、記録できます。	61
	タイムデートサーチ	指定日時情報で検索します。	32
	バックグラウンドバックアップ保存	バックアップ保存ボタンを押すことによりバックアップを開始し、再度ボタンを押すことによりバックアップを停止します。	46
外部保存	外部保存	バックアップ保存したデータを外部メディアにコピーします。	50
静止画	サムネイル表示	キャプチャした静止画を一覧表示します。	51
	拡大表示	キャプチャした静止画を拡大表示します(x2,x3,x4)。	51
	部分拡大表示	キャプチャした静止画を部分拡大表示します(x2,x3,x4)。	51
	静止画印刷	キャプチャした静止画を印刷します。	51
	静止画コピー	キャプチャした静止画を指定フォルダにコピーします。	51
登録	プリセット登録	プリセット登録します。	53
	オートパン登録	オートパンの左端位置、右端位置を登録します。	54

<sup>1</sup> カメラ機能により、255点以下の場合があります。カメラ仕様をご確認ください。

<sup>2</sup> カメラが機能を保有していない場合は、使用できません。


<sup>3</sup> ホームポジションの登録は、「12.8.ホームポジション」(64ページ)を参照してください。

大項目	項目	概要	参照 ページ
	プリセットシーケンス登録	プリセットシーケンスを登録します。(5点)	55
	ホームポジション登録	カメラ毎にデフォルト状態を登録します。	64
	スキャンパターン登録	自動スキャンパターンを登録します。	60
	キャプチャ設定	デフォルトファイル名の使用有無を設定します。	56
	画面分割設定	分割画面のカメラ割付を設定します。	57
	故障通知	故障履歴の表示や故障通知の有無を設定します。	65
	音声遅延	受信音声の遅延量を設定します。	66
その他	時刻同期	コンピュータ側で SNTP サーバを起動します。	14

## 10.2.画面の説明

### 10.2.1.制御パネル切換えパネル

- (1) 制御切換えパネルでは、制御種別により制御パネルの切換えを行います。
- (2) 「記録画像」(下図中(う))ボタンを押下すると、「記録画像制御パネル」に表示が切り換わります。
- (3) この状態で、「カメラ制御」ボタン(下図中(か))を押下すると、「カメラ制御パネル」に表示が切り換わります。

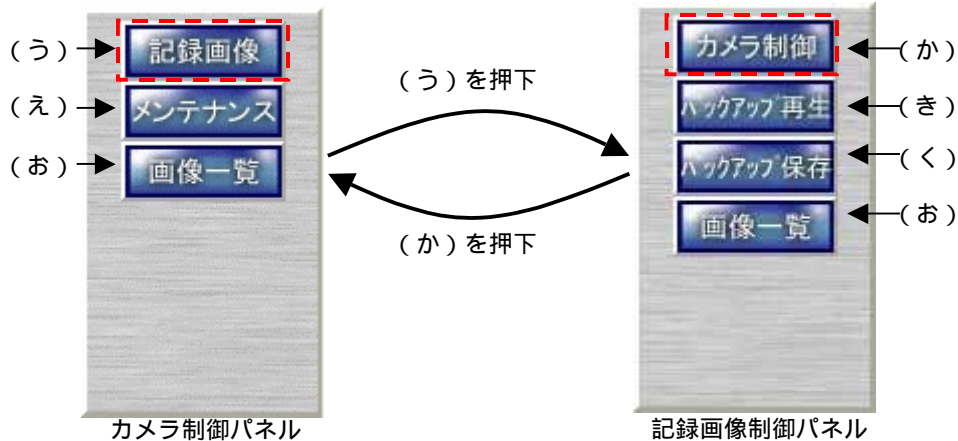


記号	ボタン名称	概要	参照
(う)	記録画像	このボタンを押下すると、制御パネルが10.2.10.表示画像パネルと10.2.9.記録画像再生パネルに切り換わります。	10.2.8.記録画像再生(31 ページ)
(え)	メンテナンス	制御パネルをメンテナンスパネルに切り換えます <sup>1</sup> 。	12.メンテナンスパネル(53 ページ)
(お)	画像一覧	キャプチャ画像のサムネイル表示を行います。	11.11.キャプチャした静止画像を表示、印刷する(51 ページ)
(か)	カメラ制御	制御パネルをカメラ制御パネルに切り換えます。	10.2.5.カメラ制御パネル(28 ページ)
(き)	バックアップ再生	バックアップ画像選択画面を表示します。	11.8 バックアップ画像を再生する(49 ページ)
(く)	バックアップ保存	バックグラウンドバックアップ保存画面を表示します。	11.7 記録画像をバックアップする(46 ページ)

<sup>1</sup> パスワード入力画面が表示されます。パスワード照合に成功した場合のみメンテナンスパネルに切り換ります。

## 10.2.2.画像表示パネル

- (1) カメラ映像表示中に、画像パネル部をマウスでクリックすると、クリック位置が中心になるようにカメラが動作します。詳細は、「11.2.回転台付きカメラを操作する」(40 ページ)を参照してください。

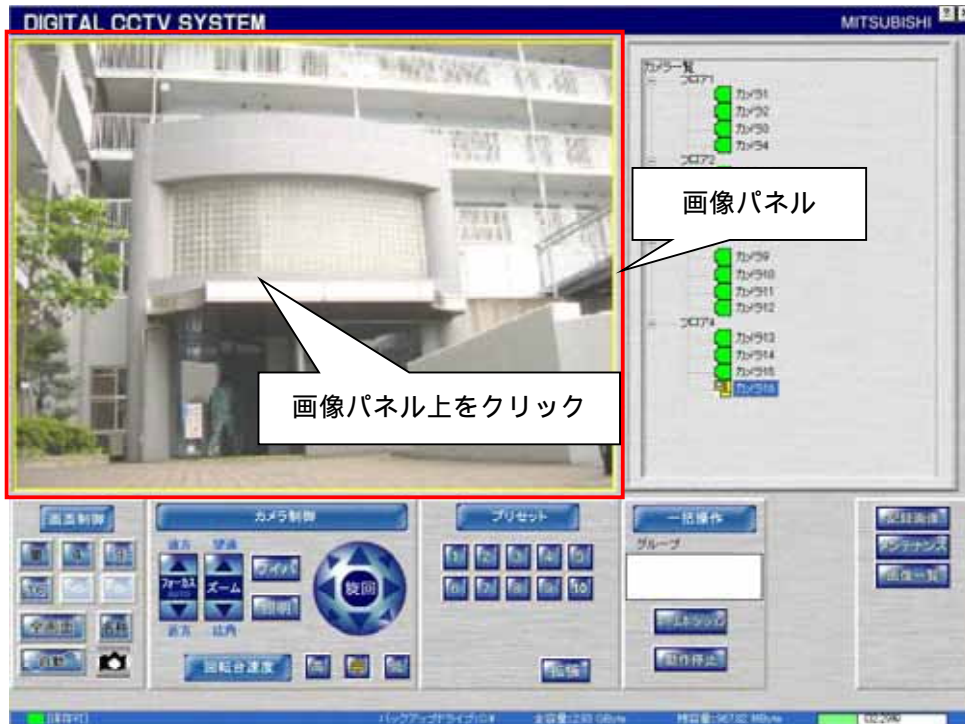

- (2) 記録画像再生中に、画像パネル部をマウスで左クリックすると、クリック位置を中心に再生画像が拡大表示します。<sup>1</sup>
- (3) 拡大表示中に、マウスを右クリックすると、縮小表示することができます。




<sup>1</sup> 640x480 dot~1024×768dotの間、3段階で拡大表示します。




### 10.2.2.1.単画面表示

(1) 10.2.4.画面制御パネルの「単」ボタンを押すと、単画面表示に切り換わります。

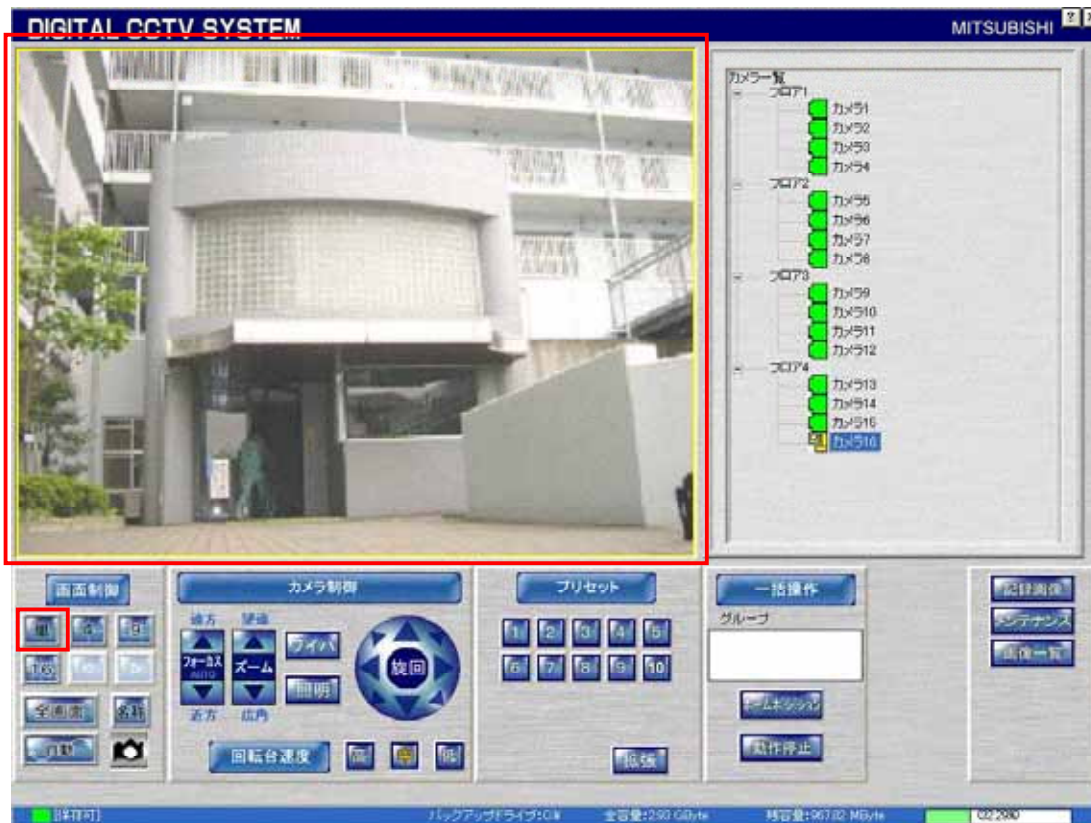

(2) 10.2.3.カメラ選択パネルのカメラアイコンをクリックしても、単画面表示にすることができます。<sup>1</sup>

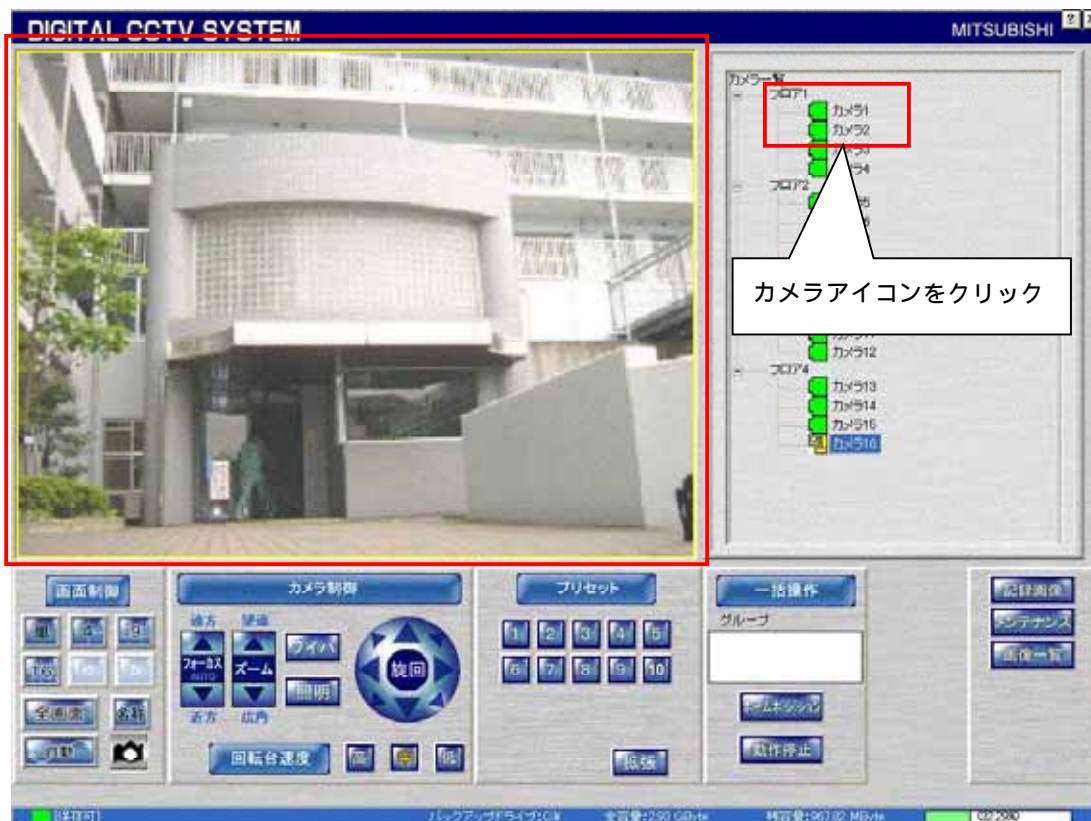

<sup>1</sup> 4、9、16分割で表示されているカメラを選択した場合は、カメラ制御対象のカメラが切り換わるだけで、単画面表示にはなりません。

#### 10.2.2.2. 4 画面表示

(1) 10.2.4.画面制御パネルパネルの「4」ボタンを押すと、4画面表示に切り換わります。




(2) 下図のボタンを押すと、次の4画面表示に切り換わります。





### 10.2.2.3. 9画面表示

(1) 10.2.4.画面制御パネルの「9」ボタンを押すと、9画面表示に切り換わります。

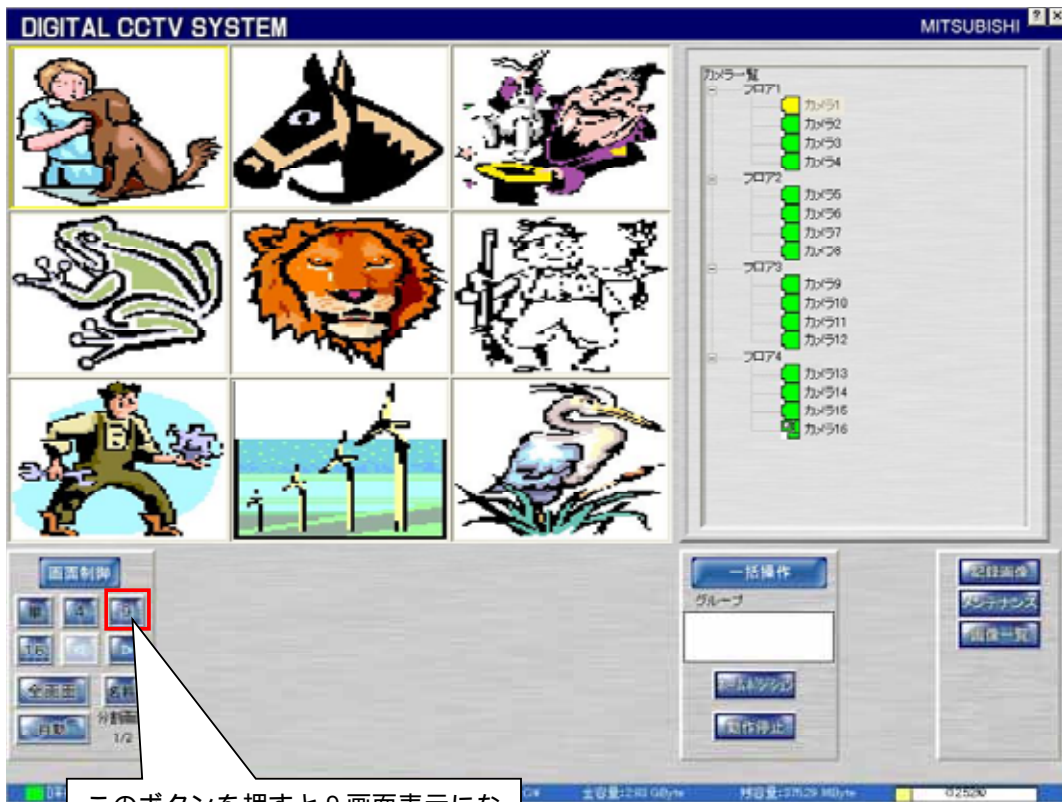

(2) 下図のボタンを押すと、次の9画面表示に切り換わります。





### 10.2.2.4.1 6画面表示

(1) 10.2.4.画面制御パネルの「16」ボタンを押すと、16画面表示に切り換わります。



このボタンを押すと16画面表示になります。

(2) 下図のボタンを押すと、次の16画面表示に切り換わります。



このボタンを押すと、次の16画面表示に切り換わります。

### 10.2.3.カメラ選択パネル

(1) 単画面表示時に 10.2.2.画像表示パネルに表示させたいカメラをマウスでクリックして選択を行います。




(2) 選択されたカメラに対して、回転台・レンズなどの制御を行うことができます。

(3) カメラ選択が行われている表示ウィンドウは黄色枠表示されています。



#### 10.2.4.画面制御パネル

- (1) 画像表示パネルの表示形態を変更することができます。  
 (2) ボタンと機能を下表に示します。

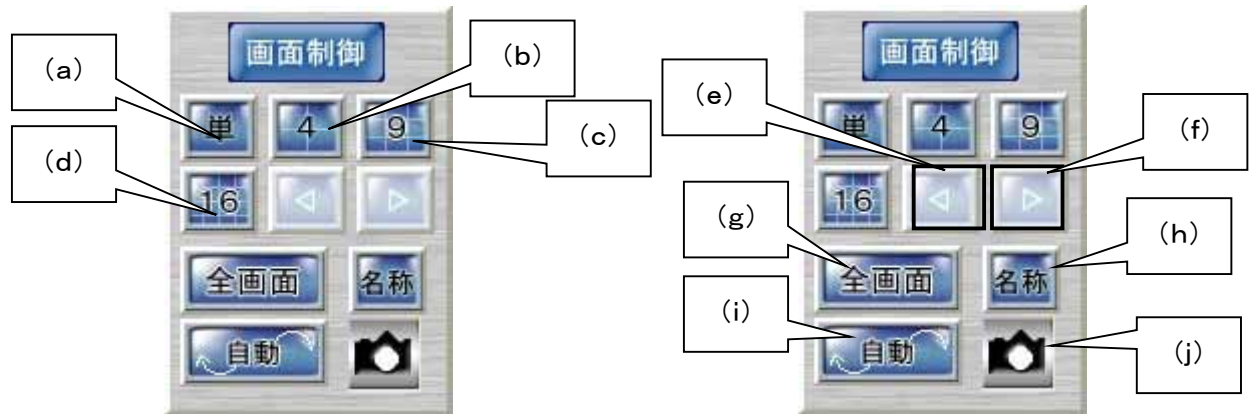

記号	名称	機能
(a)	単画面表示ボタン	単画面表示になります。 最大 30fps で表示されます。画像表示サイズは 640×480dot です。
(b)	4画面表示ボタン	4画面表示になります。 各画面約 30fps で表示されます。画像表示サイズは 320×240dot です。
(c)	9画面表示ボタン	9画面表示になります。 各画面約 15fps で表示されます。画像表示サイズは 213×160dot です。
(d)	16画面表示ボタン	16画面表示になります。 各画面約 7.5fps で表示されます。画像表示サイズは 160×120dot です。
(e)	ページ戻るボタン	映像表示のページを戻します。
(f)	ページ進むボタン	映像表示のページを進めます。
(g)	全画面ボタン	映像画面を全画面で表示します。 <sup>1</sup>
(h)	カメラ名称表示ボタン	表示されているカメラ名称表示／非表示を切り換えます。 記録映像表示中は、名称及び記録時刻の表示／非表示を切り換えます。
(i)	自動ボタン <sup>2</sup>	あらかじめ登録した設定内容で順次自動スキャン表示を行います。 単画表示、4／9／16画面表示で可能です。
(j)	キャプチャボタン	表示中映像をキャプチャし、1枚の JPEG ファイルとして保存します。ライブ映像表示中及び記録映像表示中共に実行可能です。単画表示時のみ有効です。 <sup>3</sup>


<sup>1</sup> 通常表示より、描画更新枚数が低下する場合があります。

<sup>2</sup> 記録映像表示中は、表示されません。

<sup>3</sup> 4、9、16画面表示時はボタンが表示されません。

## 10.2.5.カメラ制御パネル

- (1) カメラが保有している制御機能が表示されます。制御機能を持たないカメラを選択した場合は、カメラ制御パネルは表示されません。

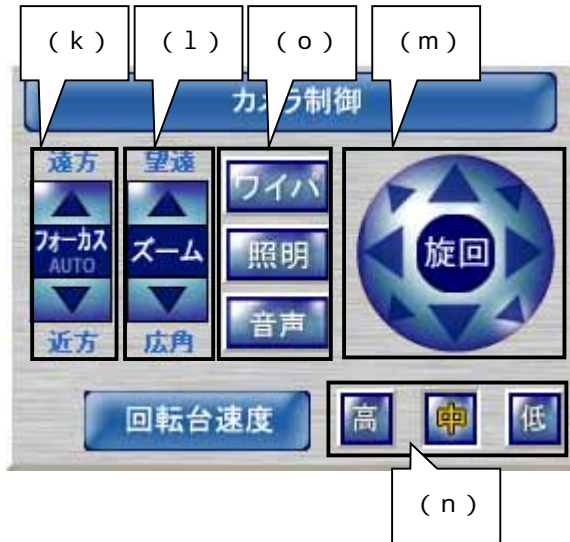

- (2) 各ボタンの役割は、下記のようになっています。

記号	機能
(k)	レンズフォーカスの制御が行えます。△印の箇所をマウスクリックしている間だけ、レンズがフォーカス動作します。AUTO 部を押すと、カメラの AF 機能が起動します。 <sup>1 4</sup>
(l)	レンズズームの制御が行えます。△印の箇所をマウスクリックしている間だけ、レンズがズーム動作します。 <sup>4</sup>
(m)	△印 の8方向のボタンを押下している間だけ、回転台が動作します。このときの回転台の速度は、(n)で選択したものになります。 <sup>4</sup>
(n)	高速/中速/低速の3段階が選択できます。 <sup>2 4</sup>
(o)	ワイパ、照明、音声 <sup>3</sup> の制御を行います。 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> AFは起動のみで、停止は行えません。被写体によっては、フォーカスが合うまでに時間がかかる場合、またはフォーカスが合わない場合があります。

<sup>2</sup> パン、チルト共通の速度です。


<sup>3</sup> 音声配信機能を持つカメラの場合に表示されます。2007/2/1 現在、サポートしているカメラは NC-4510 になります。

<sup>4</sup> カメラ側に機能が無い場合、表示されません。



## 10.2.6.プリセットパネル

- (1) 回転台付きカメラを選択したときに表示されます。
- (2) プリセットパネルには、「基本パネル」と「拡張パネル」があります。
- (3) 基本パネル時に拡張ボタン(下図中p)を押すと拡張パネルに、拡張パネル時に基本ボタン(下図中u)を押すと基本パネルが表示されます。

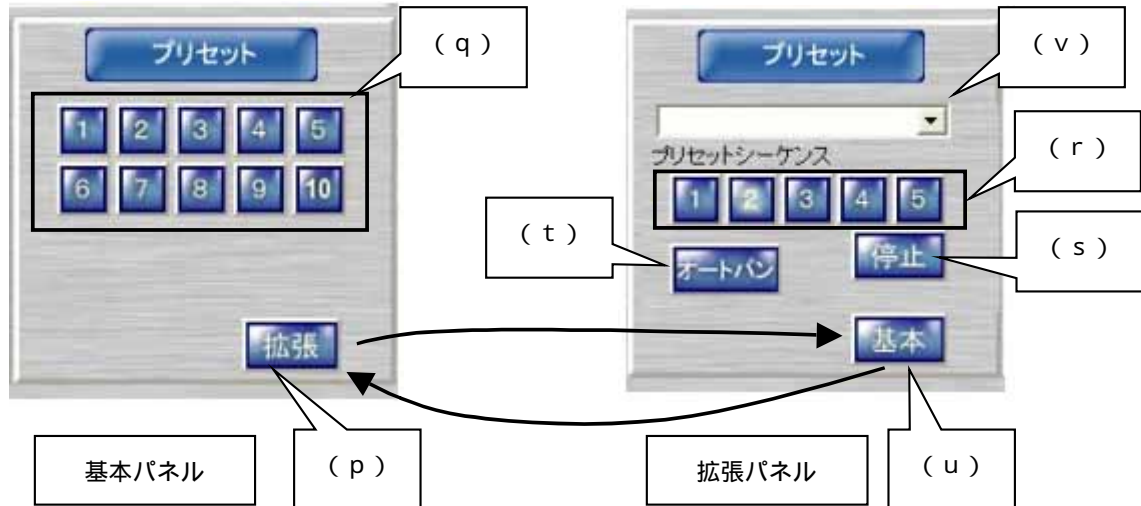

- (4) 各ボタンの機能は以下のとおりです。


記号	機能
(p)	このボタンを押すと、基本パネル→拡張パネルに切り換わります。
(q)	1～10のボタンを個別に押すことにより、プリセット1～10へ移動します。
(r)	1～5のボタンを個別に押すことにより、プリセットシーケンス1～5が起動します。プリセットシーケンス中は、(q)、(v)に移動中のポジションが表示(選択)されます。 <sup>1</sup>
(s)	このボタンを押すと、起動しているプリセットシーケンス又は、オートパンを停止させることができます。
(t)	このボタンを押すと、オートパンが起動・停止します。
(u)	このボタンを押すと、拡張パネル→基本パネルに切り換わります。
(v)	プリセットポジションをリストから選択すると、プリセットポジション移動を行います。 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 実際のポジション位置と表示(選択)されているポジションに、遅れが生じる場合があります。


<sup>2</sup> 拡張パネルを開いたときには、プリセットポジションは表示(選択)されていません。

## 10.2.7.一括操作パネル

- (1) 10.2.3.カメラ選択パネルにてカメラ制御を選択した場合に表示される操作パネルです。<sup>1</sup>
- (2) 10.2.3.カメラ選択パネルにて選択したグループ名が、下図中(w)に表示されます。
- (3) ホームポジション(x)を押すことにより、登録されている内容でホームポジション動作します。
- (4) 動作停止ボタン(y)を押すことにより、動作中のホームポジション動作が停止します。

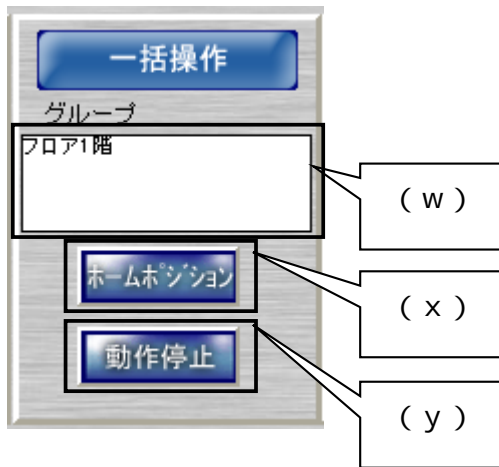

- (5) グループとは、10.2.3.カメラ選択パネルのツリー表示の名称を指します。
- (6) 下図例では、「カメラ一覧」<sup>2</sup>「棟1」「1階」「2階」「フロア1」「フロア2」がグループです。

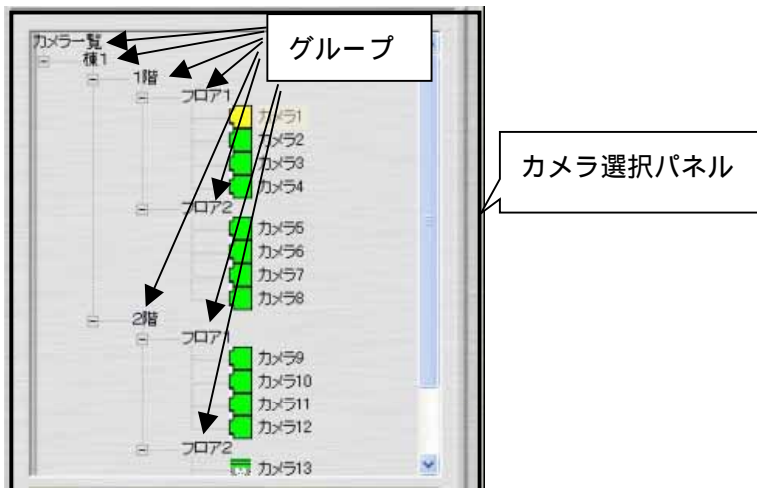

<sup>1</sup> メンテナンス時も表示されます。記録画像を選択した場合は、表示されません。

<sup>2</sup> カメラ一覧は、全カメラをグループとします。

## 10.2.8.記録画像再生

- (1) 10.2.1.制御パネル切換えパネルで記録画像ボタンを押下すると、カメラ制御パネルから以下のパネルに切り換わります。

The first screenshot shows the 'カメラ制御パネル' (Camera Control Panel) with various buttons for camera operation. A red box highlights the '記録画像' (Recording Image) button. A callout box points to this button with the text: '記録画像ボタンを押下すると' (When the recording image button is pressed).

The second screenshot shows the '蓄積画像再生パネル' (Recording Image Playback Panel) with playback controls. A red box highlights the 'カメラ制御' (Camera Control) button. A callout box points to this button with the text: 'カメラ制御ボタンを押下すると' (When the camera control button is pressed).

Arrows indicate the flow of the process: from the recording image button in the first panel to the camera control button in the second panel, and back to the recording image button in the first panel.

Callout boxes provide the following instructions:

- 記録再生系に遷移します。 (Transition to the recording/reproduction system.)
- カメラ制御系に遷移します。 (Transition to the camera control system.)
- カメラ制御パネル、プリセット、一括操作パネルが表示されます。 (The camera control panel, presets, and batch operation panel are displayed.)
- 表示画像パネル、蓄積画像再生パネルが表示されます。 (The display image panel and recording image playback panel are displayed.)

- (2) 全画面表示を押すと再生画像が全画面表示されます。名称ボタンを押すと、「カメラ名称」及び「記録時刻」が表示されます。カメラアイコンを押すと、再生画像を静止画(JPEG)でキャプチャします。



### 10.2.9.記録画像再生パネル

- (1) 記録されている画像を再生する場合に使用します。
- (2) 再生を開始したい日にち情報を下図(あ)で入力します。
- (3) 同様に再生開始時刻を下図(い)で入力します。
- (4) 下図(う)の部分の記録されている最古日時情報が表示されていますので、再生開始時刻を設定する際に参考にしてください。<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 4、9、16分割表示時は、画面左上の再生画像の最古データ時刻が表示されます。



### 10.2.10.表示画像パネル

- (1) 10.2.9.記録画像再生パネルで、再生開始日時情報を設定した後に、10.2.10.表示画像パネルで再生を開始します。
- (2) 下図(え)のボタン群を使用して、再生、早送りなどを制御することができます。



- (3) (え)ボタン群の役割は下表になっています。<sup>1</sup>

早戻し	逆再生	コマ戻し	停止	一時停止	コマ送り	再生	早送り
ボタン名称	機能						備考
早戻し	過去方向に早送りします。						表示速度はx2です。 <sup>2</sup>
逆再生	過去方向に再生します。						
コマ戻し	ボタンを押す度に、過去方向に1コマ表示します。						
停止	再生を停止します。						10.2.9.記録画像再生パネルが表示され、再生開始日時を指定することができます。
一時停止	再生を一時停止します。						
コマ送り	ボタンを押す度に、順方向に1コマ表示します。						
再生	順方向に再生します。						
早送り	順方向に早送ります。						表示速度はx2です。 <sup>2</sup>

- (4) (お)のスライダーを使用することで、再生速度を変更することができます。<sup>2 3</sup>

速度(倍)	100	80	40	20	10	4	2	1	初期	1	2	4	10	20	40	80	100
方向	逆(過去)方向									順方向							

- (5) (か)には、再生しているカメラの情報が表示されます。<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 最大記録レートの設定値および再生画面形態(4, 9, 16画面)により、早送り/早戻しボタン、スライダーが表示されない場合があります。詳細は、「14.1.最大記録レートを変更する」(91 ページ)を参照してください。


<sup>2</sup> 異なる記録レートで記録された映像を4, 9, 16画面で表示して、早送り/早戻しなどを行っていると、複数画の再生時刻の同期が合わなくなる場合があります。その場合は、停止ボタンを押して再生を停止し、再度再生開始日時を指定しなおしてから、再生を開始してください。

<sup>3</sup> 最大記録レートの設定値および再生画面形態(4, 9, 16画面)により最大再生速度が変わります。詳細は、「14.1.最大記録レートを変更する」(91 ページ)を参照してください。

<sup>4</sup> 分割画面で再生している場合は、左上のカメラ映像の情報が表示されます。

## 10.2.11.ステータスバー

(1) 画面最下部ステータスバーに各種情報が表示されています。

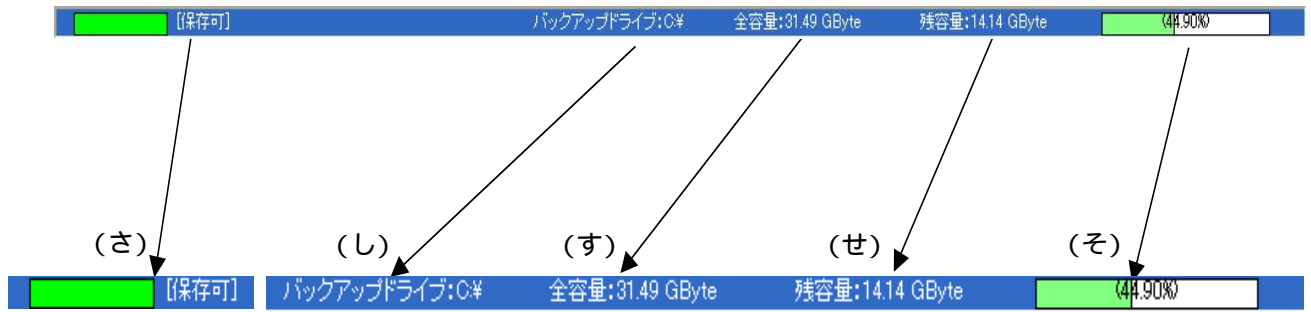


(2) 各部の詳細は、下表のとおりです。

記号	詳細
(さ)	バックアップ保存状態を表示します。[保存可]／[保存中] <sup>1</sup>
(し)	バックアップ画像を格納するドライブ名を表示します。
(す)	バックアップ画像を格納するドライブの全容量を表示します。
(せ)	バックアップ画像を格納するドライブの残容量を表示します。
(そ)	バックアップ画像を格納するドライブの使用状況を表示します。

<sup>1</sup> 赤色は、保存中状態を示します。緑色は、保存可状態を示します。保存開始後、赤色に変化し、保存が進む度に緑色に変わっていきます。全て緑色になったら保存完了です。但し、サイズ無制限、終了時刻未設定で保存を開始した場合は、保存を中止するまで赤色のままとなります。

## 10.2.12.バージョン表示

(1) ウィンドウ右上の「？」ボタンを押すと、ソフトウェア(モジュール)のバージョンを表示します<sup>1</sup>。

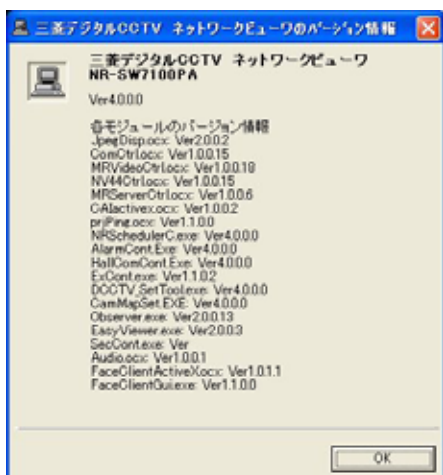


(2) 「OK」ボタンを押すと、バージョンダイアログが閉じます。

## 10.2.13.終了

(1) ウィンドウ右上の「x」ボタンを押すと、ソフトウェアを終了します。


(2) 画面中央に確認ダイアログが表示されますので、終了してよい場合は、「はい」を押します。

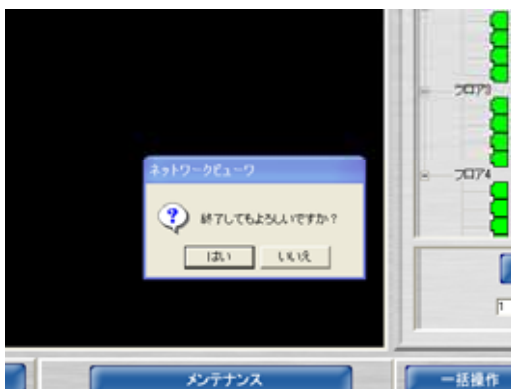

<sup>1</sup> NR-SW7200PA の画面イメージを使用しています。NR-SW7200ST の場合、若干異なります。


## 11. 操作方法概要

- (1) コンピュータ起動後に、スタートメニューから「三菱デジタル CCTV」⇒「ネットワークビューワ (ST)」の順にアイコンを押してソフトウェアを起動してください。

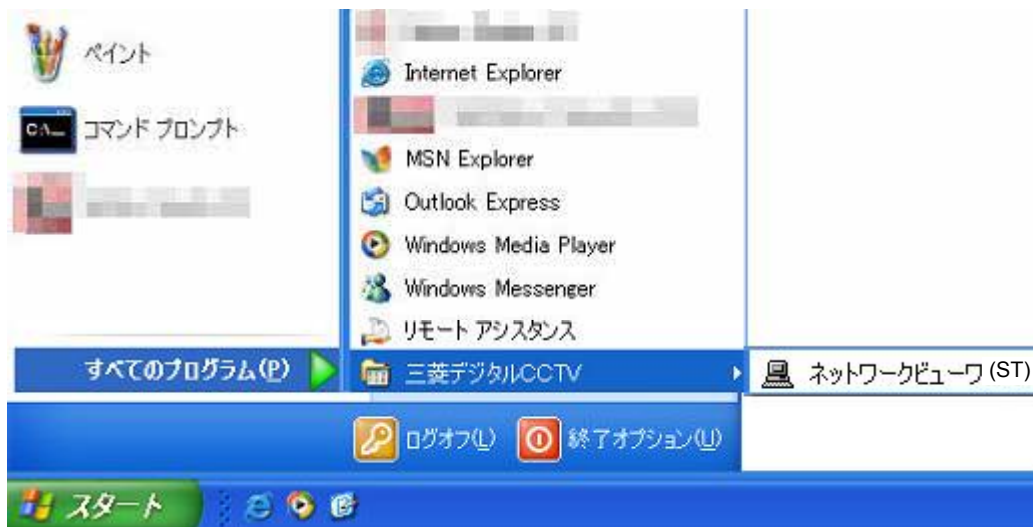

### 11.1. カメラ映像を画像表示パネルに表示する


- (1) 10.2.3.カメラ選択パネルより、表示したいカメラアイコンをマウスでクリックします。<sup>1</sup>

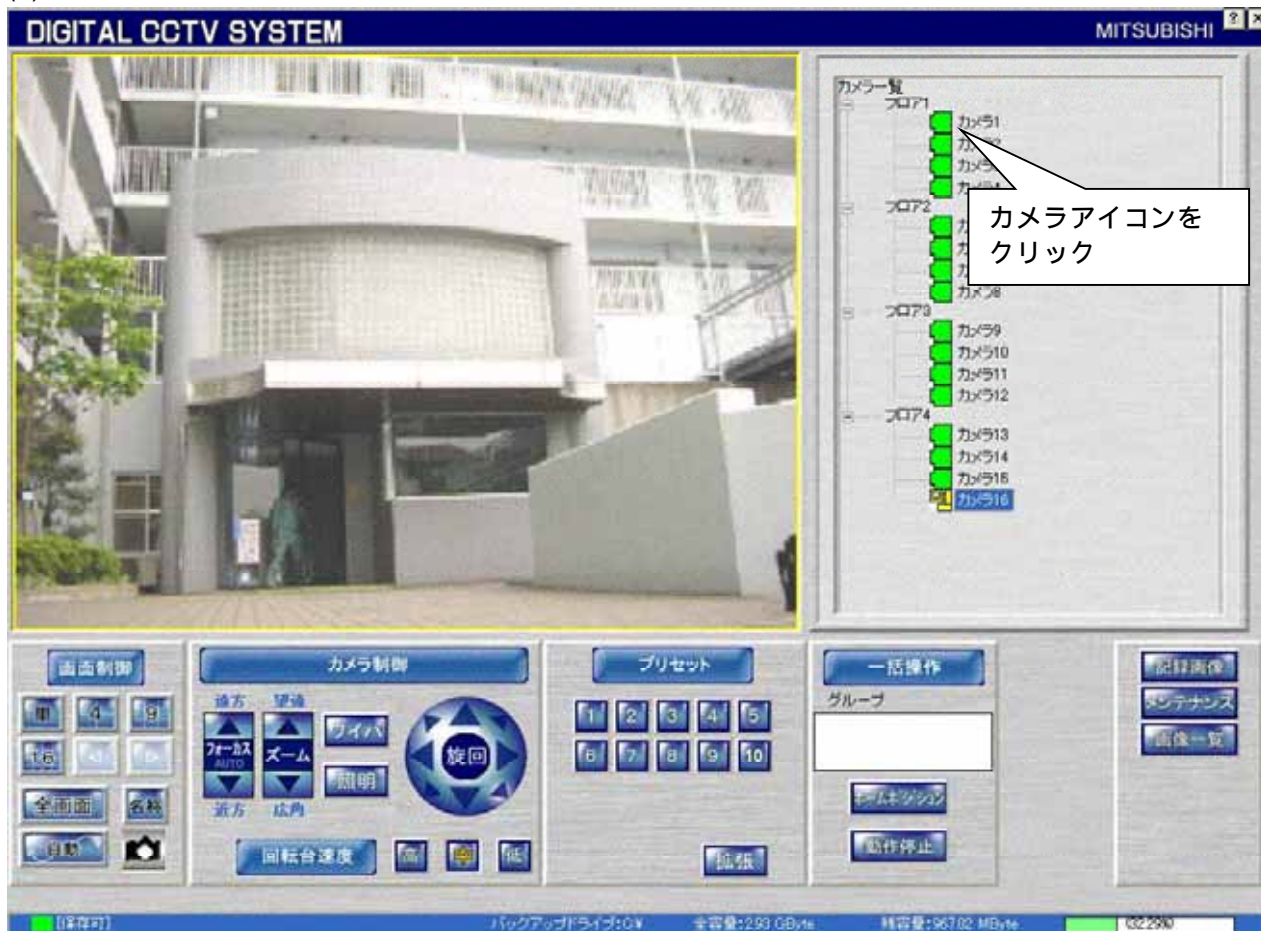


<sup>1</sup> 本ソフトウェアを立ち上げた状態では、10.2.3.カメラ選択パネルの最上に配置されているカメラ映像が単画表示されます(デフォルト)。起動時の状態を変更したい場合は、13.2.16.システム設定(84 ページ)を参照ください。

### 11.1.1.分割表示にする

(1) カメラ表示を分割表示にする場合は、10.2.2.画像表示パネルの「4」「9」「16」ボタンを押します。

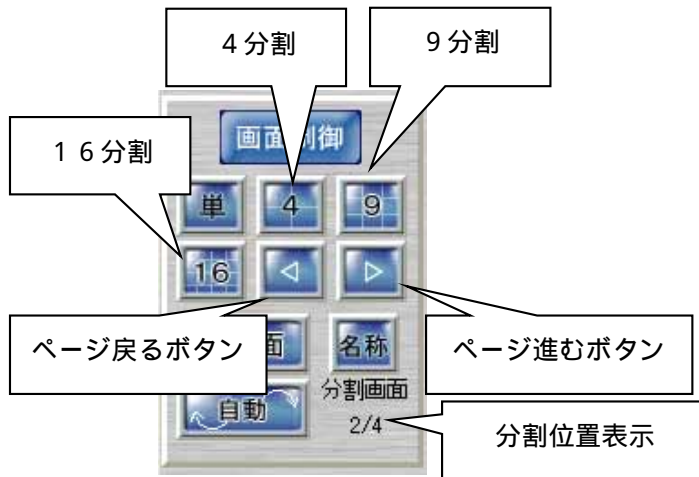

(2) 「ページ進むボタン」「ページ戻るボタン」を押すことにより、あらかじめ画面分割設定で設定された内容で画面が切り換わります。また、名称ボタンの下部に分割位置の表示がされます。

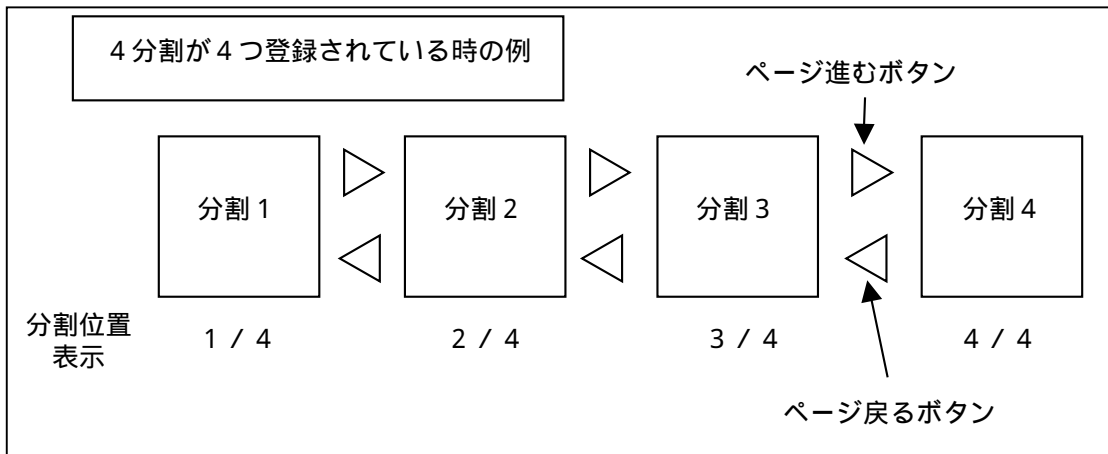

(3) 分割画面の登録のしかたは、「12.5.画面分割設定」(57 ページ)を参照してください。



### 11.1.2.全画面表示にする

(1) 「全画面」ボタンを押すことによって、表示画面がフルスクリーンで表示されます。




(2) 通常の画面に戻す場合は、フルスクリーン表示状態の画面上で任意の場所をダブルクリック<sup>1</sup>します。

### 11.1.3.カメラ名称を表示する

(1) 「名称」ボタンを押す毎に、カメラ映像表示画面の下部にカメラ名称が表示／非表示されます。

(2) カメラ名称の設定は、「12.3.1.カメラ名称の設定」(54 ページ)を参照してください。

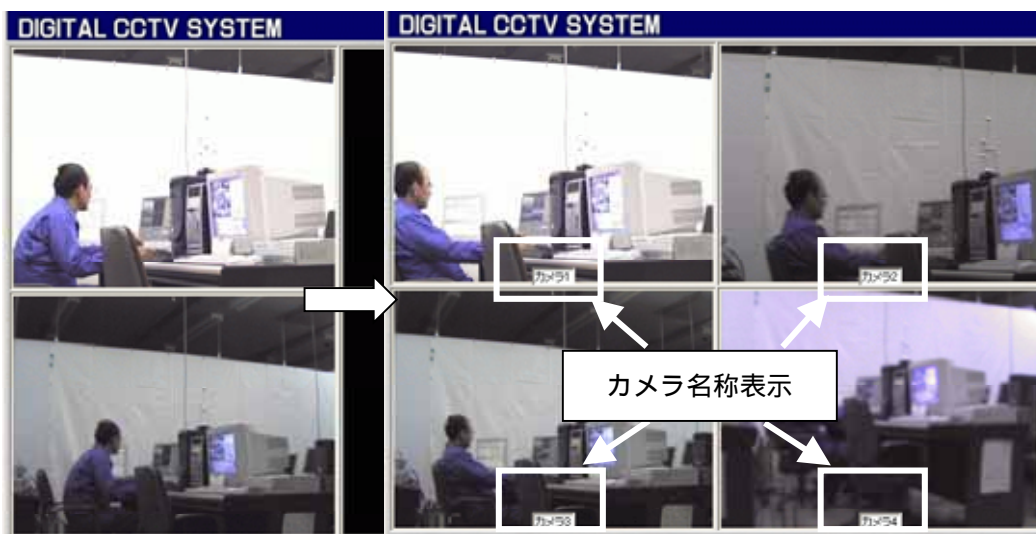

<sup>1</sup> ダブルクリックとはマウスボタンを素早く2回クリックすることです。

#### 11.1.4.カメラ映像を自動でスキャンさせる

---

- (1) 「自動」ボタンを押すと、登録内容に従い自動スキャンを行います。
- (2) 自動スキャンを停止する場合は、再度自動ボタンを押します。<sup>1</sup>
- (3) 自動スキャンの詳細は、「12.6.自動スキャン設定」(60 ページ)を参照してください。

#### 11.1.5.静止画をキャプチャする

---

- (1) 下図のキャプチャボタンを押すと、10.2.2.画像表示パネルに表示されている映像を静止画(JPEG ファイル)として保存します。<sup>2</sup>



- (2) 保存先、保存枚数などの詳細は、「12.4.キャプチャ設定」(56 ページ)を参照してください。

---


<sup>1</sup> 画面表示形態を変更(ex.4画面→9画面等)しても自動スキャンを停止させることができます。

<sup>2</sup> 表示形態が単画面の時しか使用できません。(キャプチャボタンも表示されません。)

---


## 11.2. 回転台付きカメラを操作する

(1) 回転台付きカメラを選択した場合、10.2.5.カメラ制御パネルが自動で表示されます。<sup>1</sup>

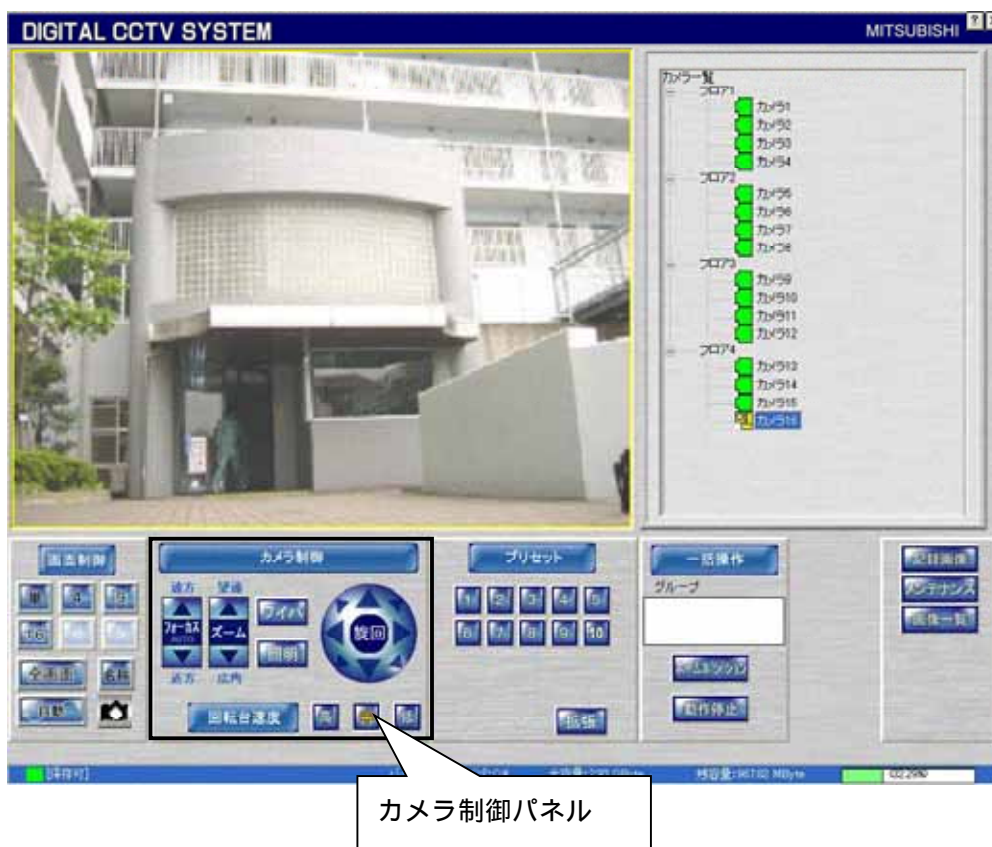

(2) 10.2.5.カメラ制御パネルを使用しての回転台等の制御方法は、「10.2.5.カメラ制御パネル」(28 ページ)を参照してください。

(3) また、映像表示パネルに表示されている映像上をマウスでクリックすると、マウスクリック位置が映像表示のほぼ中心に来るように回転台付きカメラが移動します。(ダイレクトポジション機能)<sup>2</sup>

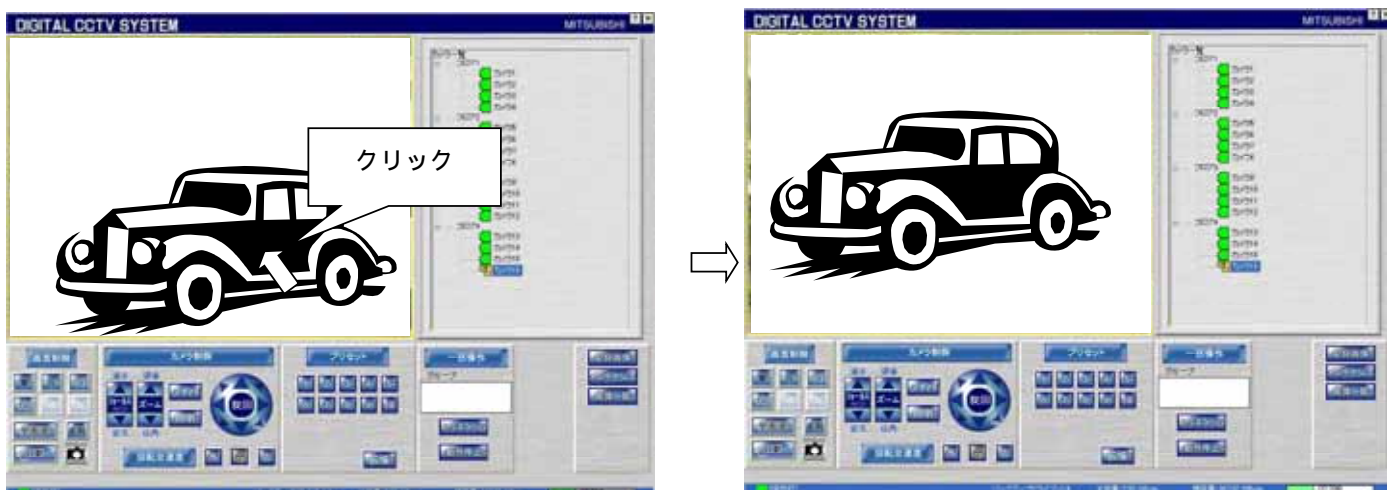

<sup>1</sup> 固定型カメラを選択した場合は、10.2.5.カメラ制御パネルは表示されません。回転台型カメラを選択しても表示されない場合は、カメラ種別が正しく登録されていない可能性があります。カメラ登録の詳細は、「13.2.10.カメラの登録」(77 ページ)を参照してください。

<sup>2</sup> カメラの種別 (CIT-7300 等) や画角、回転台精度等によっては、マウスクリック位置が画面中心位置に来ない場合があります。




### 11.3. 受信音声の音量を調整する

(1) 音声機能付きカメラを選択した場合、「音声」ボタンが表示されます。<sup>1 2 3 4</sup>



(2) 音量を調整する場合、本ボタンを押してください。音量調整用の画面が表示されます (Windows 標準のボリュームコントロールです)。また、必要に応じてミュート (スピーカ) することができます。

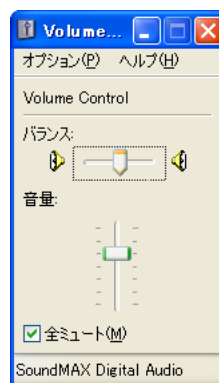

<sup>1</sup> 音声機能有りカメラを選択しても表示されない場合は、カメラ種別が正しく登録されていない可能性があります。カメラ登録の詳細は、「13.2.10. カメラの登録」(77 ページ)を参照してください。


<sup>2</sup> 選択中カメラのライブ音声のみ再生します。複数カメラの同時再生は出来ません。また、音声の記録は出来ません。

<sup>3</sup> 音声出力装置 (スピーカ) については、別途、お客様にてご準備願います。


<sup>4</sup> 音声ボタンが表示されていない (メンテナンス画面での画面分割設定時、自動スキャン設定時、記録画像再生画面) 状態では、音声の出力は行いません。

## 11.4.プリセット機能を使う

(1) 10.2.6.プリセットパネルを使用して、プリセット1～10のプリセットポジション移動ができます。<sup>1</sup>

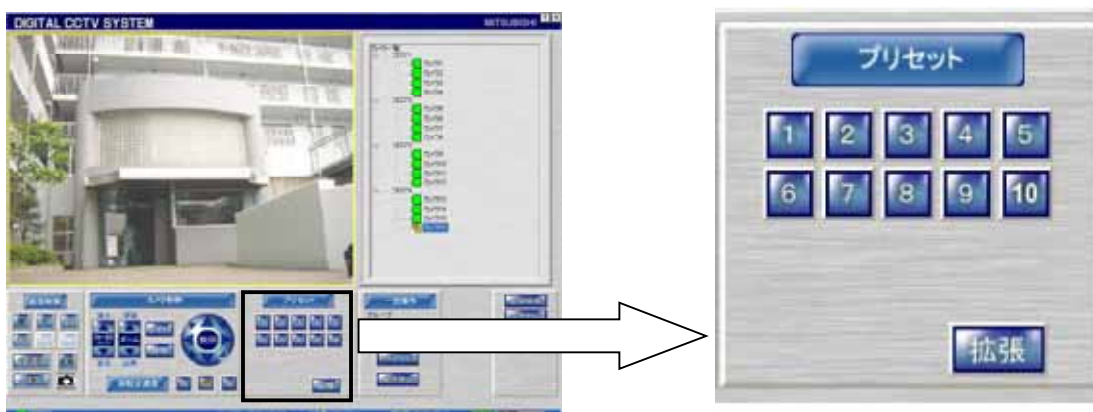

(2) 上図「拡張ボタン」を押すと、拡張パネルに切り換わります。拡張パネルの「基本ボタン」を押すと、基本パネルに切り換わります。

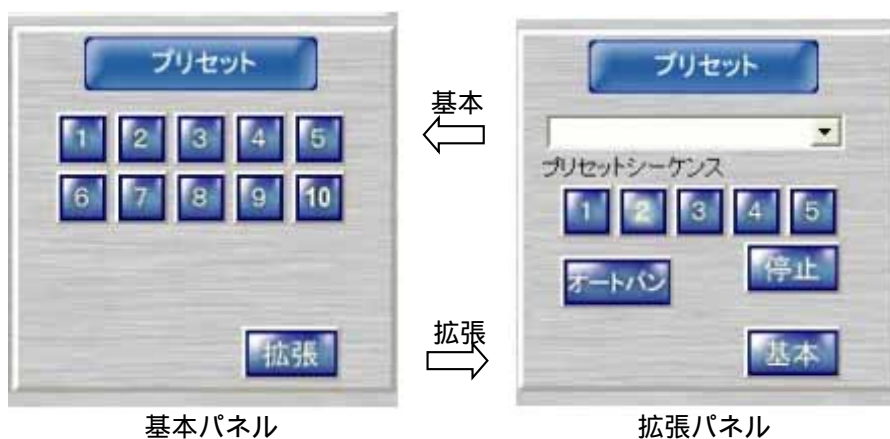

(3) 基本パネル、拡張パネルの使い方の詳細は、「10.2.6.プリセットパネル」(29 ページ)を参照してください。


<sup>1</sup> プリセットポジション 11 以降を操作する場合は、「拡張ボタン」を押して拡張パネルに切り換えます。

## 11.5. ホームポジションへ移動する

- (1) 10.2.7.一括操作パネルのホームポジションボタンを押すと、対象のカメラをホームポジションへ移動させることができます。




- (2) グループを選択しておく、グループ単位で一斉にホームポジション動作を行うことができます。<sup>1</sup>  
(3) 下図のように、10.2.3.カメラ選択パネルでグループを選択します。(下図例では「フロア1」です。)

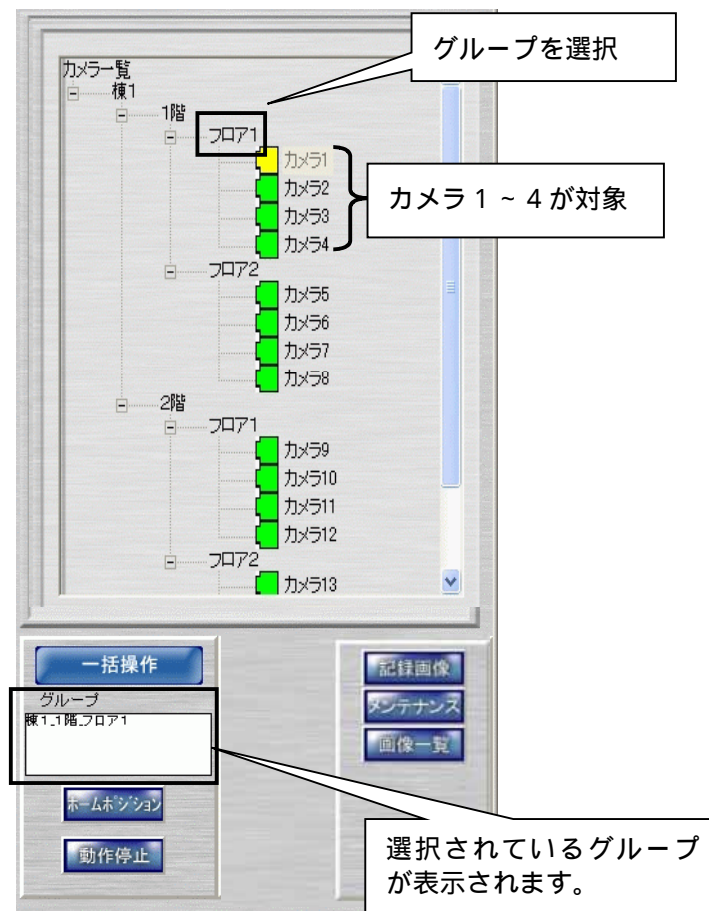

- (4) この状態でホームポジションボタンを押すと、グループ単位でホームポジション動作を行います。(上図例ではカメラ1～カメラ4が対象になります。)

<sup>1</sup> ホームポジション動作は、カメラ毎にあらかじめ登録しておきます。登録のしかたは、「12.8.ホームポジション」(64 ページ)を参照してください。

(5) 下図例は、「1階」を選択した場合です。この場合、「1階」グループのカメラ1～8が対象になります。

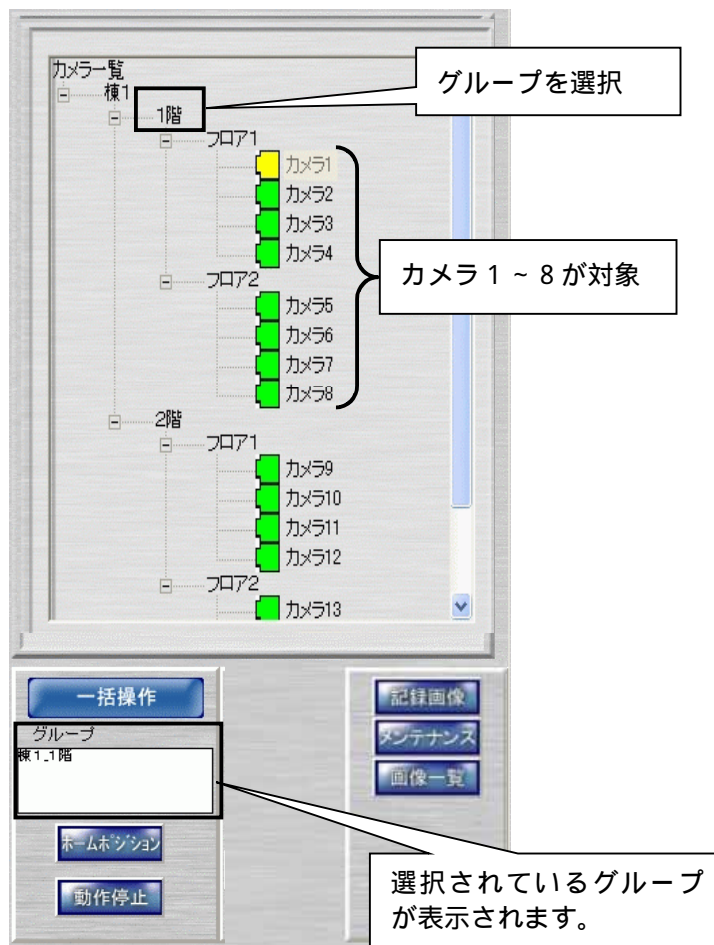


(6) カメラ一覧を選択した場合、全カメラが対象になります。




## 11.6. 記録画像を再生する(タイムデートサーチ)

- (1) 日時を指定して、記録画像を再生する方法です。
- (2) 10.2.1.制御パネル切換えパネルで記録画像ボタンを押して、10.2.9.記録画像再生パネルを表示させます。
- (3) 次に再生したいカメラのアイコンをクリックします。

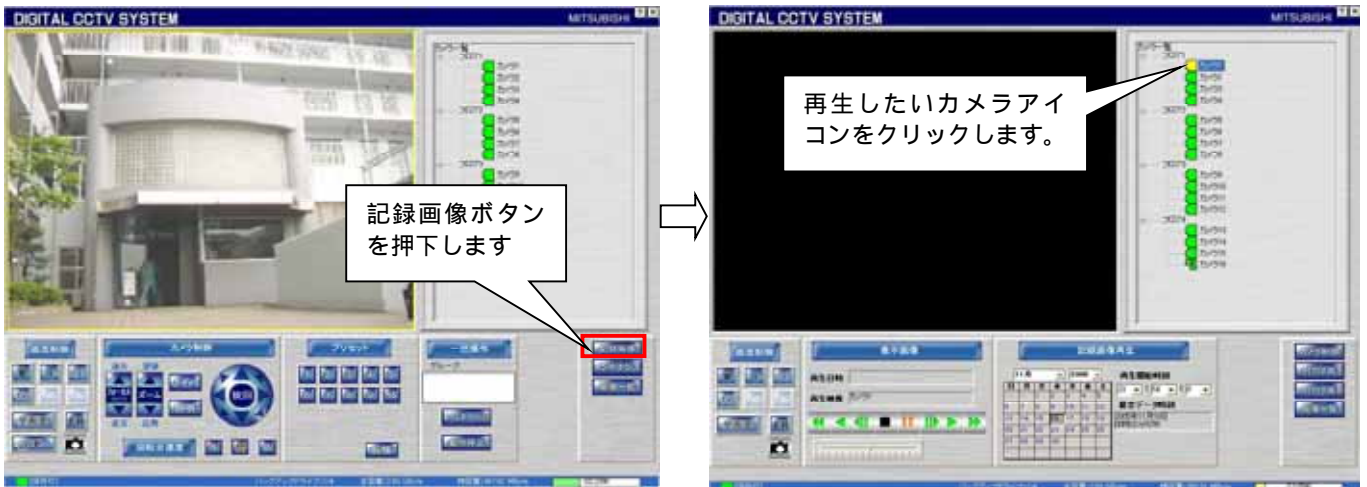

- (4) 10.2.9.記録画像再生パネルを操作して、日時を設定して再生を開始します。詳細は、「10.2.9.記録画像再生パネル」(32 ページ)を参照してください。
- (5) 指定した日時が、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 で記録されている最古映像より過去の場合は、下図のダイアログが表示されます。最古日時情報を参照して、正しい日時を指定してください。

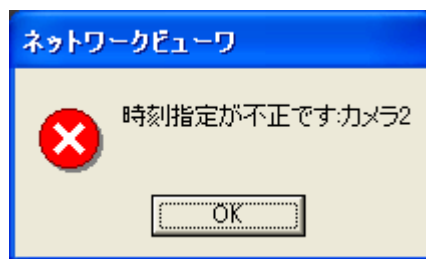

- (6) 同様に、指定した日時が現在の日時より未来を指定した場合は、下図のダイアログが表示されます。正しい日時を指定してください。



- (7) 分割画面<sup>1</sup>時のカメラ再生表示位置は、「12.5.画面分割設定」(57 ページ)で設定した内容にしたがいます。<sup>2</sup>

### 11.6.2. 再生画像を拡大して表示する

- (1) 10.2.2.画像表示パネルに表示されている再生画像上をマウスで左クリックすると、拡大表示することができます。
- (2) 拡大表示を元に戻す場合は、マウスで右クリックします。
- (3) 「10.2.2.画像表示パネル」(21 ページ)も参照してください。


<sup>1</sup> 分割画面で同時複数再生時、再生時刻が合わない場合があります。特に早送り等特殊再生を実施した場合、ずれが大きくなる可能性があります。これは、レコーダの記録レートによるもので、異常ではありません。

<sup>2</sup> 再生中に表示画面形態を変更しても(4画→9画等)、再生は継続します。但し、ネットワークレコーダに対して再制御を行うため、一旦、再生が停止されますが、異常ではありません。



## 11.7. 記録画像をバックアップする

(1) バックアップ保存するカメラを選択してください。

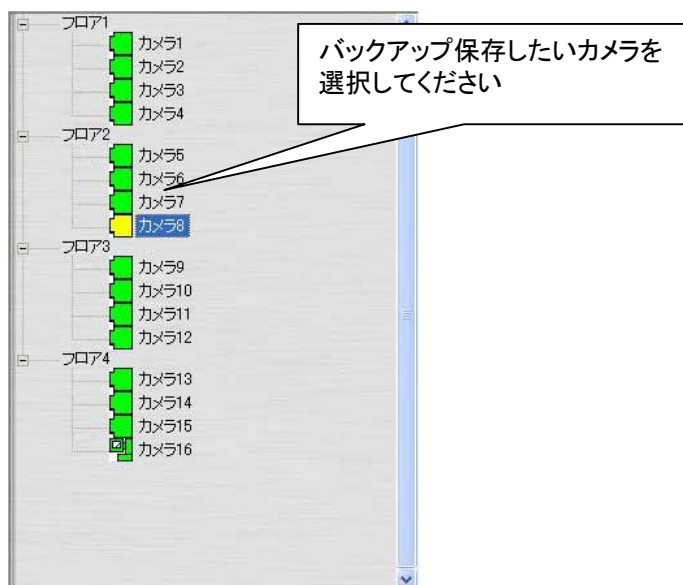


(2) 下図のバックアップ保存ボタンを押すと、バックグラウンドバックアップ保存画面を表示します<sup>1</sup>。




<sup>1</sup> バックアップ保存中は、バックアップ再生はできません。また、バックアップ再生中は、バックアップ保存はできません。

- (3) データ格納フォルダを設定してください<sup>1</sup>。
- (4) 最大保存容量を選択してください<sup>2</sup>。
- (5) 保存開始時刻と終了時刻を設定してください。保存開始時刻は必須です。保存終了時刻は、空白を選択するとバックアップ保存を停止するか最大保存容量に達するまで記録を続けます<sup>3</sup>。
- (6) バックアップ保存レートを選択してください。高速保存を選択した場合、記録レートには無関係に 30fps でのバックアップ保存を行います。<sup>4 5</sup>
- (6) 必要に応じてコメントを入力してください。
- (7) 設定内容が正しければ、保存開始ボタンを押してください。保存を開始します<sup>6</sup>。

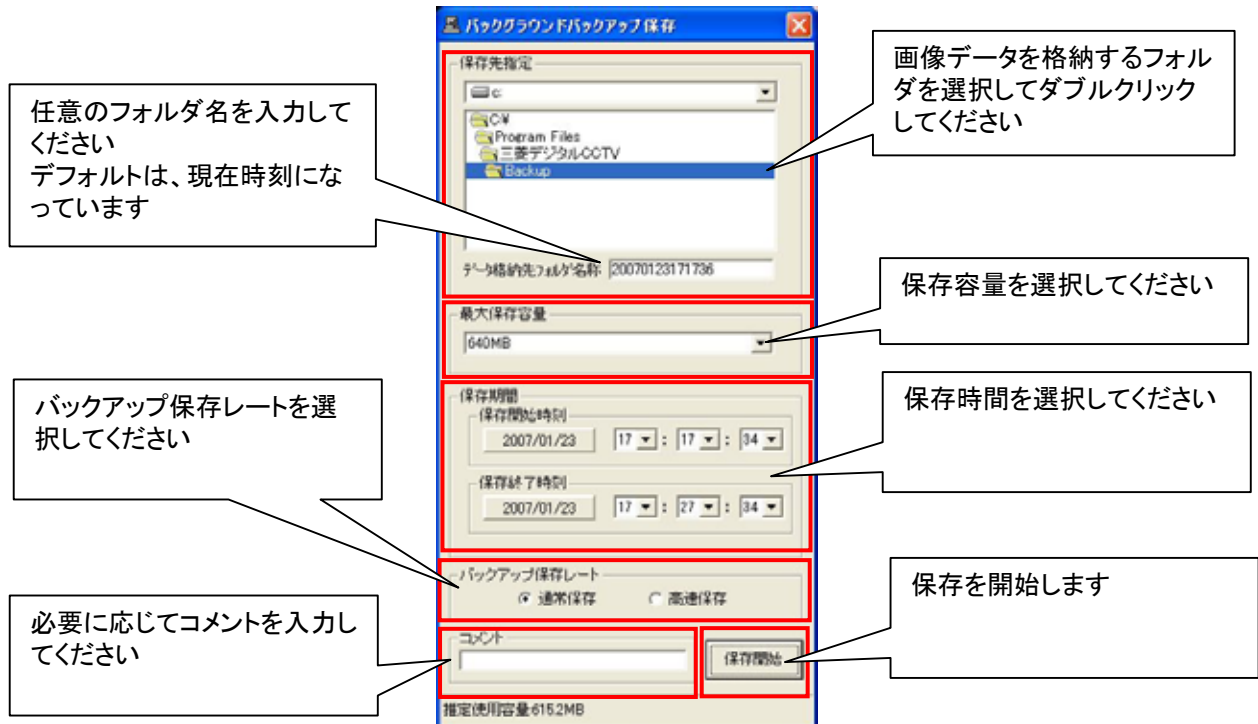

- (8) バックアップ保存中は、バックアップ保存ボタンが下図のようになります。バックアップ保存を停止したい場合は、再度、バックアップ保存ボタンを押してください。

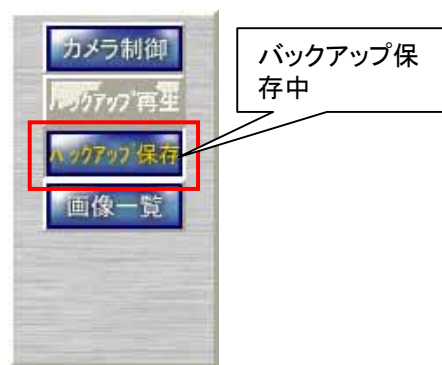

- (9) 保存中は、ステータスバーの表示が以下のようになり、保存の進捗状況を示します<sup>7</sup>。



<sup>1</sup> バックアップしたデータを直接書き込む為、書き込み手順のないメディア（ハードディスク等）を指定してください。CD-R、DVD-R 等への保存はできません。メディアの性能によっては、本アプリケーションの動作に支障をきたす場合があります。コマ抜け防止も含めてハードディスクを使用することをお勧めします。

<sup>2</sup> ここで設定されている値よりも約 10MB より少ないサイズで記録を停止します。

<sup>3</sup> 長時間記録すると再生時の読み込みに時間がかかります。長くとも 1 時間程度の記録にすることをお勧めします。

<sup>4</sup> 高速保存は、ネットワークレコーダ NR-7110/7116 のみサポートしています。

<sup>5</sup> ネットワークレコーダの負荷状況（複数地点への映像配信中等）によっては、高速保存できない場合があります。通常保存に切換えて使用いただくか、しばらくしてから再度、実行してください。


<sup>6</sup> PC の性能や格納先ドライブの性能によっては、コマ抜けが発生する可能性があります。

<sup>7</sup> 最大保存容量が「無制限」で保存終了時刻が未設定の場合、進捗状況は表示されず、保存が終了するまで赤色表示となります。また、最大保存容量と保存終了時刻がともに指定された場合、終了時刻を基準に進捗状況を表します。

- (10) バックアップ画像ファイルサイズは最大約 50MB/1File、1カメラ当り保存可能なファイル数は最大 20,000 個です。<sup>1</sup>
- (11) バックアップ先フォルダには、下記のファイルが作成されます。




#### バックアップ画像格納ディレクトリ構成

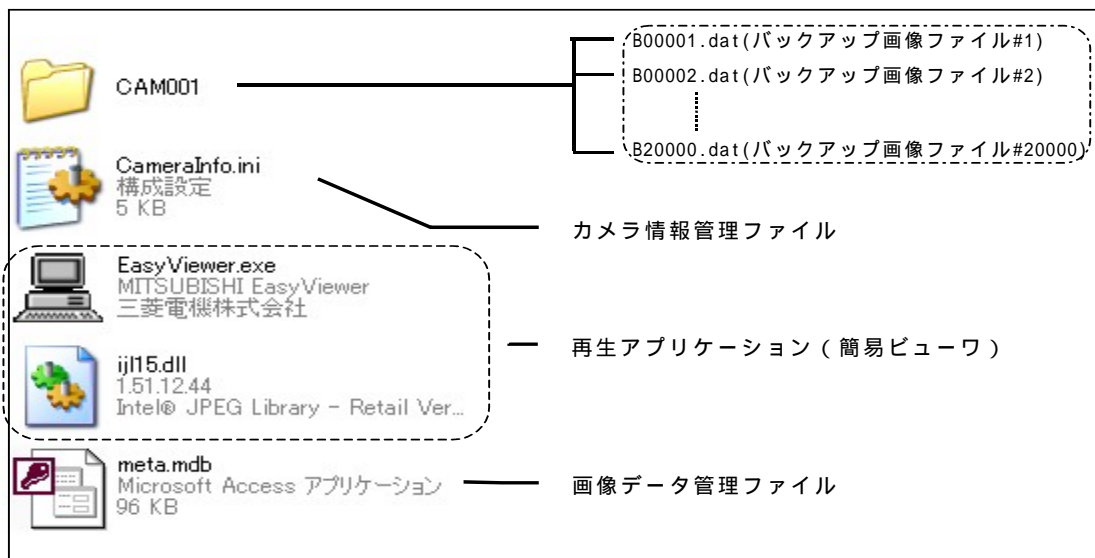


<sup>1</sup>バックアップ画像は独自フォーマットの“dat ファイル”に保存されます。

## 11.8. バックアップ画像を再生する

- (1) 「11.7 記録画像をバックアップする」(46 ページ)でバックアップした画像を再生することができます。<sup>1 2</sup>
- (2) 10.2.1.制御パネル切換えパネルで、下図のバックアップ再生ボタンを押すと、バックアップ画像選択ダイアログが表示されます。

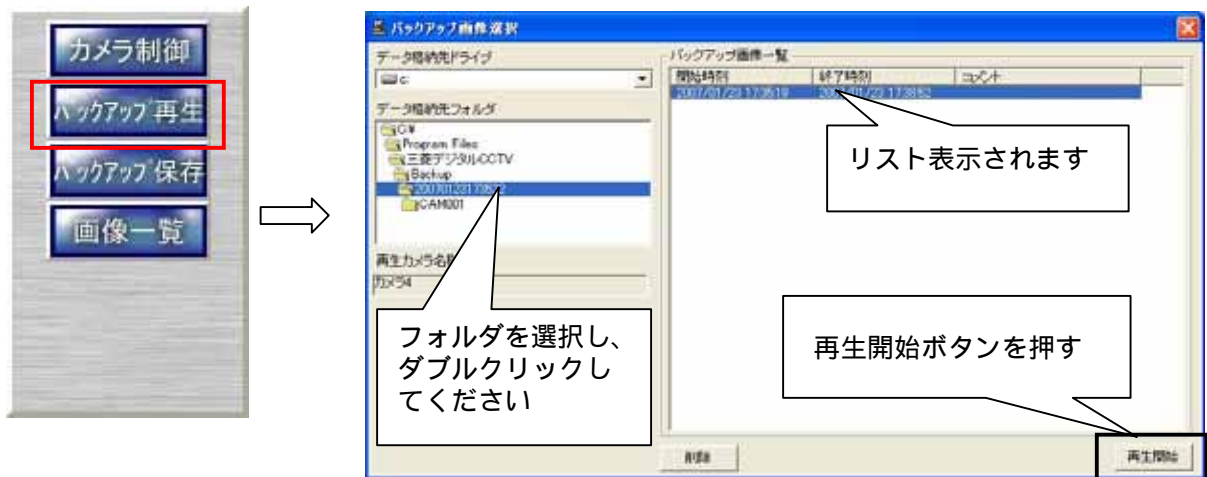

- (3) データ格納フォルダ選択エリアよりバックアップ画像格納フォルダを選択するとバックアップ画像一覧表示エリアにリストが表示されます。
- (4) バックアップ画像一覧表示エリアより画像を選んで再生開始ボタンを押します。
- (5) バックアップ画像再生中は、再生映像のカメラ名称の後に「(バックアップ再生)」が表示されます<sup>3</sup>。

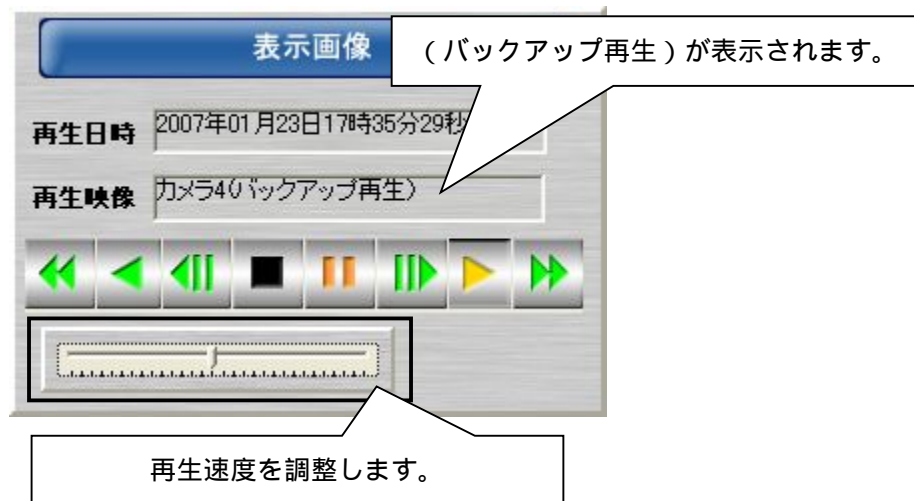


<sup>1</sup> バックアップ再生時の再送速度を調整することが出来ます。調整範囲は、1fps～30fps で1fps 単位で設定できます(本設定値は目安であり動作保証するものではありません)。また、早送り/早戻しは4フレームずつスキップして再生されます。

<sup>2</sup> お使いの PC によっては期待通りの速度で再生できないことがあります。

<sup>3</sup> バックアップ再生中は、バックアップ保存はできません。

### 11.9. 外部保存(保存したバックアップデータを外部メディアに保存する)


- (1) 「11.7.記録画像をバックアップする」(46 ページ)でバックアップしたファイルを外部メディアへ保存し、専用の再生アプリケーションで再生表示することができます。
- (2) エクスプローラを起動して、外部保存したいデータが格納されたフォルダに移動してください。

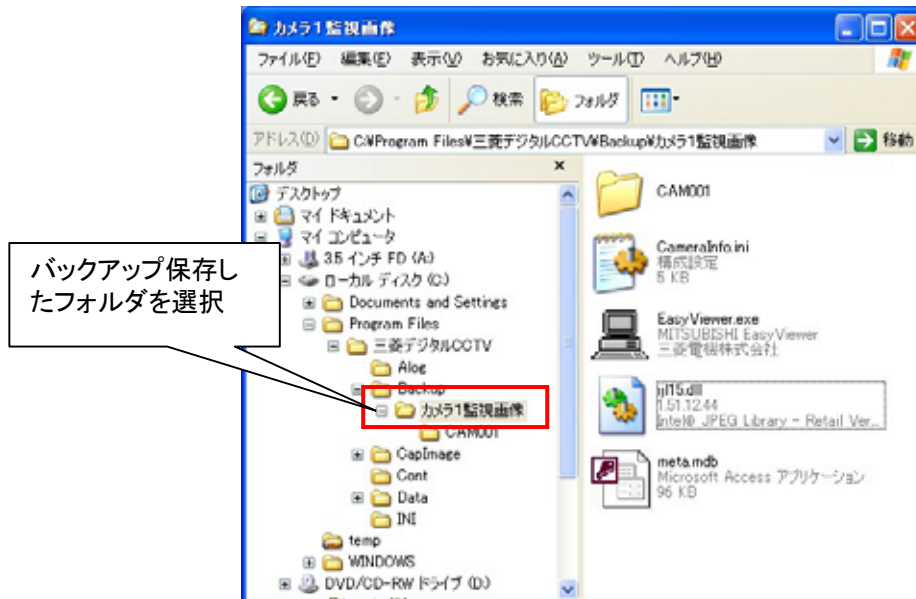

- (3) バックアップ保存データが格納されたフォルダ毎、外部メディアにコピーもしくは、移動してください。CD-R や DVD-R 等に書き込みを行う場合は、市販の書き込み用のアプリケーションを使用してください。
- (4) バックアップ保存データ格納フォルダには、バックアップ画像を再生するための専用のアプリケーション(簡易ビューワ(EasyViewer.exe))が入っています。再生する場合は、本アプリケーションを起動して再生してください。簡易ビューワの使用方法は、本アプリケーションが格納されているフォルダにある取扱説明書"簡易ビューワ取扱説明書.pdf"を参照してください。

### 11.10. バックアップ画像を削除する

- (1) 「11.7 記録画像をバックアップする」(46 ページ)でバックアップした画像を削除することができます。
- (2) 10.2.1.制御パネル切換えパネルで、下図のバックアップ再生ボタンを押すと、バックアップ画像選択ダイアログが表示されます。

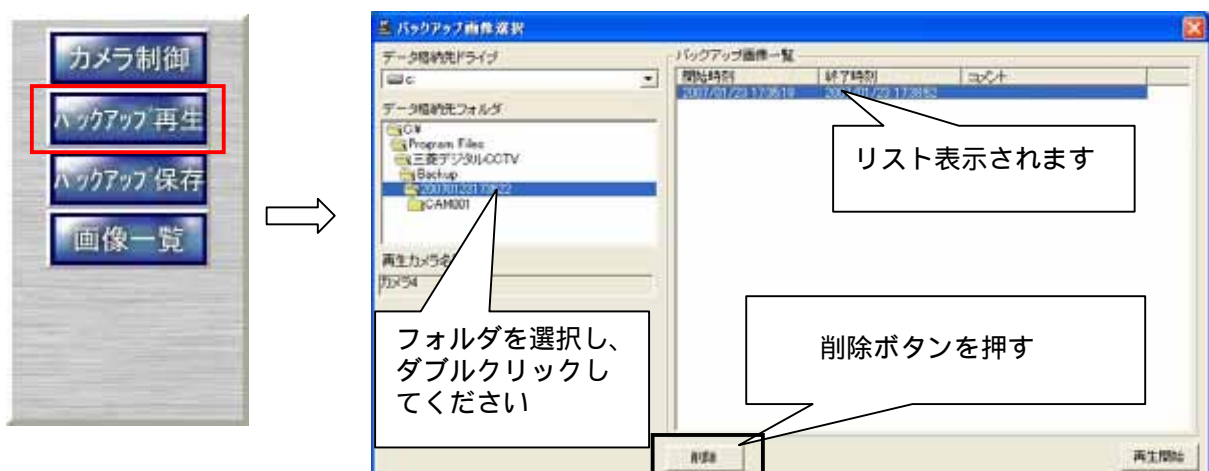


- (3) データ格納フォルダ選択エリアより削除するバックアップ画像格納フォルダを選択します。
- (4) 「削除」ボタンを押します。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 再生中のデータを削除した場合、再生を停止し、記録画像再生画面を表示します。



### 11.11. キャプチャした静止画像を表示、印刷する<sup>1</sup>

- (1) 「11.1.5. 静止画をキャプチャする」(39 ページ)でキャプチャした画像の表示、印刷を行えます。  
 (2) 10.2.1. 制御パネル切換えパネルで「画像一覧ボタン」を押すと、キャプチャ画像一覧ウィンドウが表示されます。

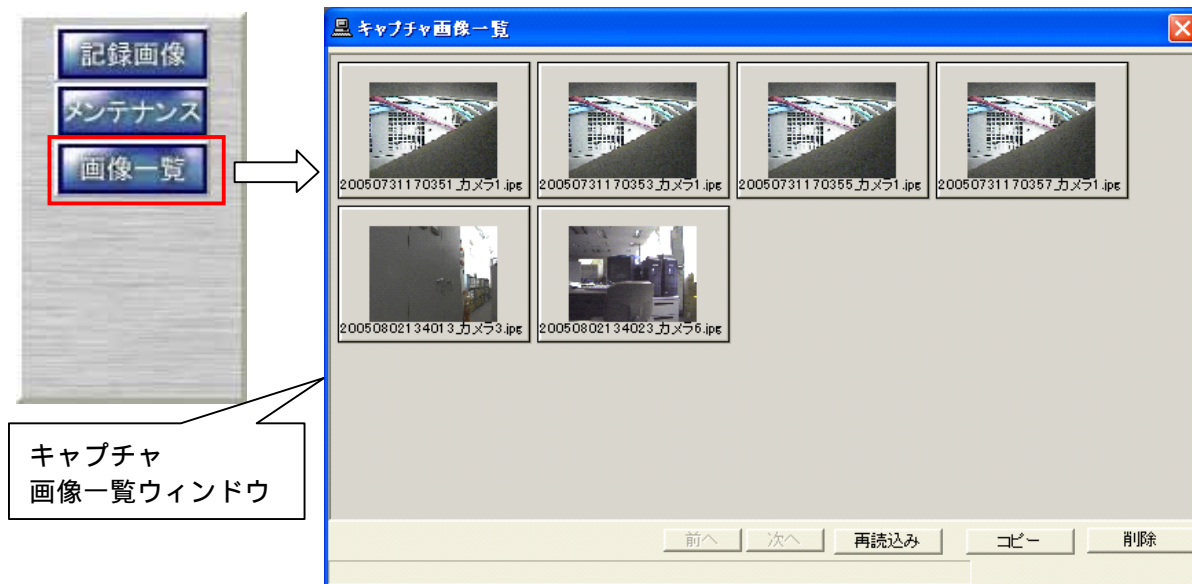

- (3) キャプチャ画像一覧から表示、印刷したい画像を選択してダブルクリックすると、別ウィンドウで画像が表示されます。(下図参照)




- (4) 画像が表示されたウィンドウ上でマウスの右ボタンを押すと、メニューが表示されます。

メニュー	詳細
印刷	画像を印刷します。
コピー	画像を指定フォルダにコピーします。
虫眼鏡	サブメニューの 100%、200%、300%、400%から選択します。マウスをクリックすると、選択した拡大率で部分拡大表示を行います。
拡大	サブメニューの 100%、200%、300%、400%から選択すると、画像全体が選択した拡大率で表示されます。 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 画像ファイルをコピーする場合、コピー先フォルダ選択ダイアログが表示されます。コピー先フォルダをダブルクリックして選択してください。

<sup>2</sup> さらに虫眼鏡機能を併用することができます。

- (5) 印刷を選択すると、プリンタ設定のダイアログが表示されますので、プリンタを選択して「OK」ボタンを押すと印刷が開始します。

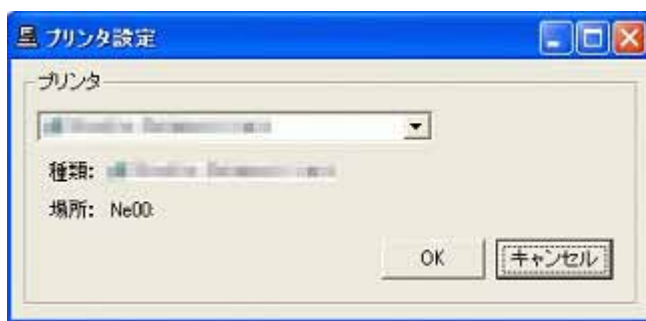


## 12. メンテナンスパネル

(1) メンテナンスパネルでは、プリセット登録、オートパン設定、キャプチャ設定など各種設定を行います。

### 12.1. 起動

(1) 10.2.1.制御パネル切換えパネルの「メンテナンス」を押すと、パスワード入力のダイアログが表示されますので、パスワードを入力し「OK」ボタンを押します。

(2) パスワードは、2種類あります。CCTV(英大文字半角)と、MKDIGITAL(英大文字半角)です。<sup>1</sup>

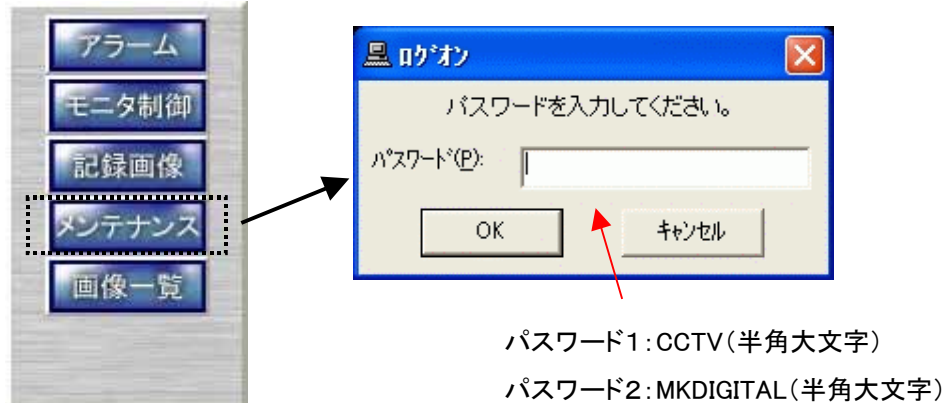

(3) 入力するパスワードによって、設定できる項目が違います。

パスワード	カメラ電源	MODE/UP/DOWN
CCTV	× <sup>2</sup>	×
MKDIGITAL	○	○

(4) 上記以外の設定項目の差異はありません。


### 12.2. プリセット登録

(1) プリセットポジションの登録と、名称を登録することが可能です。<sup>3</sup>

(2) 登録したいプリセット番号を下図(ア)から選択します。<sup>4</sup>

(3) 現在のプリセットポジションの名称が(イ)のエリアに表示されますので、新しく登録したい名称を(イ)のエリアに入力してください。

(4) プリセットポジション位置を確認し<sup>5</sup>、入力が終了したら(ウ)の登録ボタンを押して登録します。

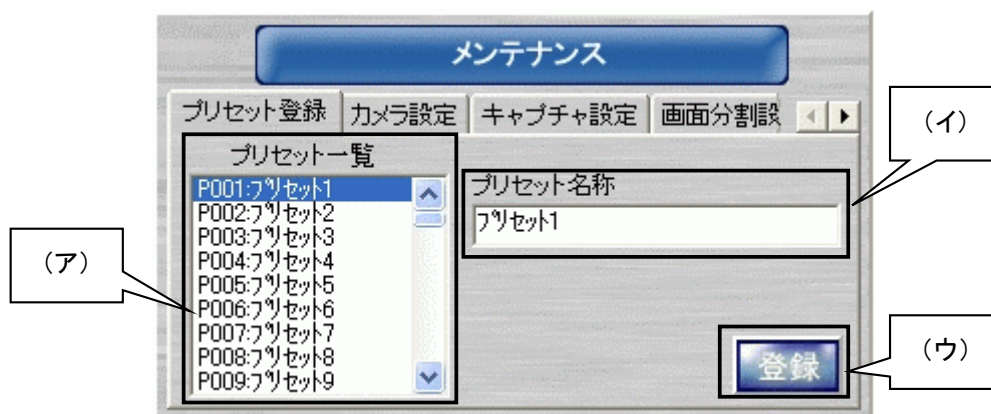

(5) プリセット名称には、全角/半角が入力でき、最大全角 15 文字(半角 30 文字)まで入力できます。

(6) インストール直後の名称は、プリセット 1、プリセット 2、...が入力されています。<sup>6</sup>

<sup>1</sup> パスワードを変更する場合は、「13.3.4.パスワードの変更(パスワード変更ツール)」(90 ページ)を参照して下さい。

<sup>2</sup> 「12.3.カメラ設定」(54 ページ)で、該当ボタンが表示されません。

<sup>3</sup> プリセット登録機能は、カメラに機能がある場合のみ有効です。

<sup>4</sup> 既にプリセットポジションが登録されている場合、プリセットポジション移動を行います。

<sup>5</sup> 回転台、ズーム、フォーカス位置の調整は、「10.2.5.カメラ制御パネル」(28 ページ)で行います。

<sup>6</sup> プリセット 11~255 の名称は未登録になっています。

### 12.3.カメラ設定

(1) カメラ名称の編集と、オートパンの登録およびカメラ設定をすることができます。

#### 12.3.1.カメラ名称の設定


- (1) 現在選択されているカメラのカメラ名称が下図(エ)に表示されますので、新しく登録したいカメラ名称を(エ)に入力してください。
- (2) カメラ名称には全角/半角文字が使用でき、文字数は最大全角 15 文字(半角 30 文字)です。



(3) 変更が終了したら、登録ボタン(オ)を押して登録します。

#### 12.3.2.オートパン旋回位置の設定

- (1) オートパン機能を使用する場合、下図(カ)の「P1」「P2」でオートパンの旋回位置を登録します。<sup>1</sup>
- (2) オートパン機能は、プリセットポジション15、16を使用します。下図中「P1」「P2」はそれぞれプリセットポジション15、16に対応します。

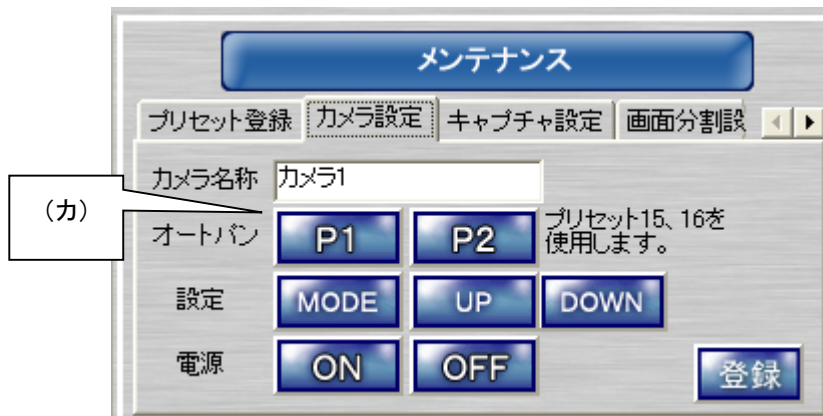


記号(オ)	カメラ側プリセットポジション
P1	15
P2	16

(3) 10.2.5.カメラ制御パネルを使用して回転台位置を調整して、「P1」「P2」のボタンを押してオートパンの位置を登録します。

<sup>1</sup> オートパン登録機能は、カメラに機能がある場合のみ有効です。

### 12.3.3.カメラメニュー設定

- (1) 下図中(キ)の MODE、UP、DOWN のボタンを使用して、カメラメニューを操作しカメラ側の設定を行います。<sup>1</sup>
- (2) 下図中(キ)のボタンは、メンテナンスで「MKDIGITAL」のパスワードを入力した場合に、表示されます。「CCTV」のパスワードを入力した場合、(キ)のボタンは表示されません。
- (3) 本機能は、十分理解した上で操作してください。

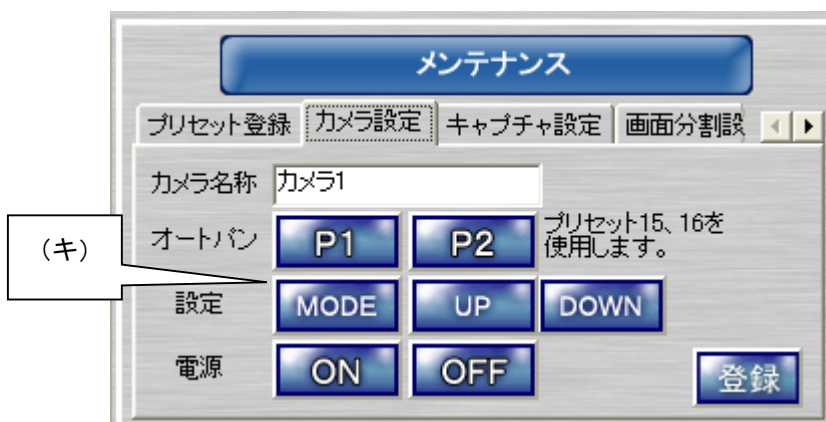

プリセットシーケンスの登録は、MODE、UP、DOWN のボタンを使用してカメラメニュー上で行います。

### 12.3.4.カメラ電源操作

- (1) 下図中(ク)のボタンを操作して、カメラ側の電源 ON/OFF を行えます。<sup>2</sup>
- (2) 下図中(ク)のボタンは、メンテナンスで「MKDIGITAL」のパスワードを入力した場合に、表示されます。「CCTV」のパスワードを入力した場合、(ク)のボタンは表示されません。
- (3) 本機能は、十分理解した上で操作してください。



<sup>1</sup> カメラ側にメニュー機能がない場合は、本機能は使用できません。その他詳細は、カメラの取扱説明書を参照ください。


<sup>2</sup> 実際のカメラ電源は OFF できません。OFF→ON を行うことにより、カメラ側が初期化動作を開始します。詳細はカメラの取扱説明書を参照してください。



#### 12.4. キャプチャ設定

- (1) キャプチャ画面のファイル保存名をデフォルト設定にする・しないを登録します。チェックボックスをチェックすると、デフォルト設定が使用されます。
- (2) デフォルト設定は、下記のようにになっています。

保存フォルダ	C:\Program Files\三菱デジタル CCTV\CapImage\*\*	※は 0～9 が入ります。 <sup>1</sup>
ファイル名称	日時_カメラ名称.jpg	例: 20041201123005_カメラ1.jpg <sup>2</sup>

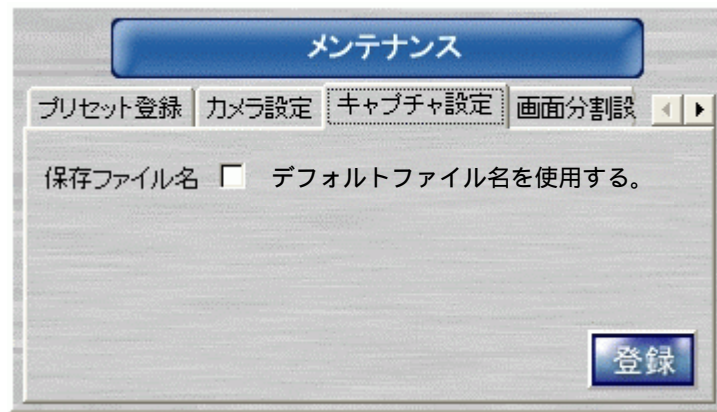


- (3) チェックボックスをチェックしないと、キャプチャボタンを押す度に、ファイル名を入力するダイアログが表示されます。
- (4) 設定を変更したら、登録ボタンを押して登録します。

<sup>1</sup> 保存ファイルが 1,000 個になると、サブフォルダが作成されます。最大 0～9 の合計 10 個のサブフォルダが作成され、それぞれ最大 1,000 枚の JPEG ファイルが保存されます。合計 10,000 枚まで保存されます。10,000 枚以上になるとエラーメッセージが表示されますので、保存ファイルを移動するか、削除してください。

<sup>2</sup> ライブ映像をキャプチャした場合は、キャプチャした日時の秒までがファイル名に反映されます。記録映像をキャプチャした場合は、1/1000 秒までがファイル名に反映されます。

## 12.5.画面分割設定<sup>1</sup>


(1) 4画面、9画面、16画面表示時に、どのカメラを表示するかを設定することができます。<sup>2</sup>

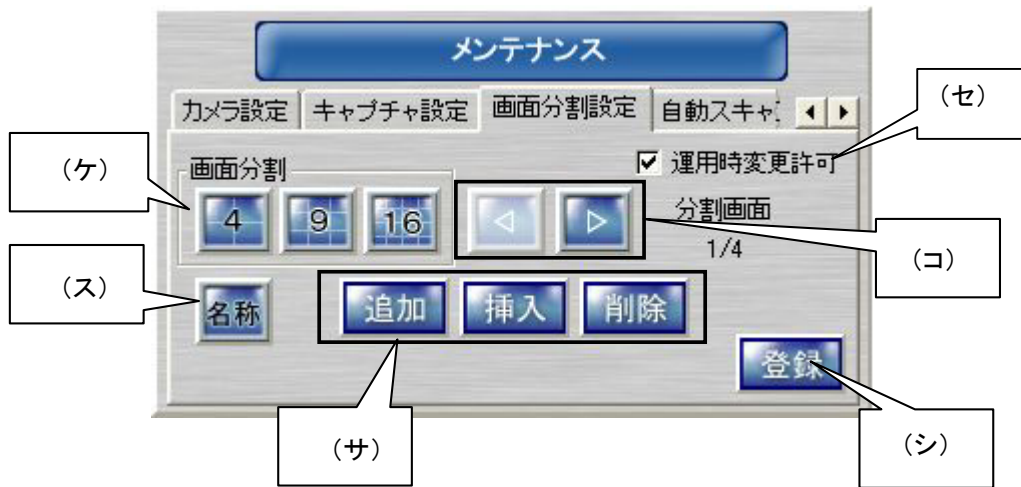

(2) 上図中、「ケ」のボタンを押して、登録する分割画面表示にします。


(3) (ス)の名称ボタンを押すと、カメラ名称が表示されます。カメラ名称の登録・変更は、「12.3.カメラ設定」(54 ページ)で行います。

(4) 分割画面の移動は、(コ)のボタンを操作して行います。<sup>3</sup>

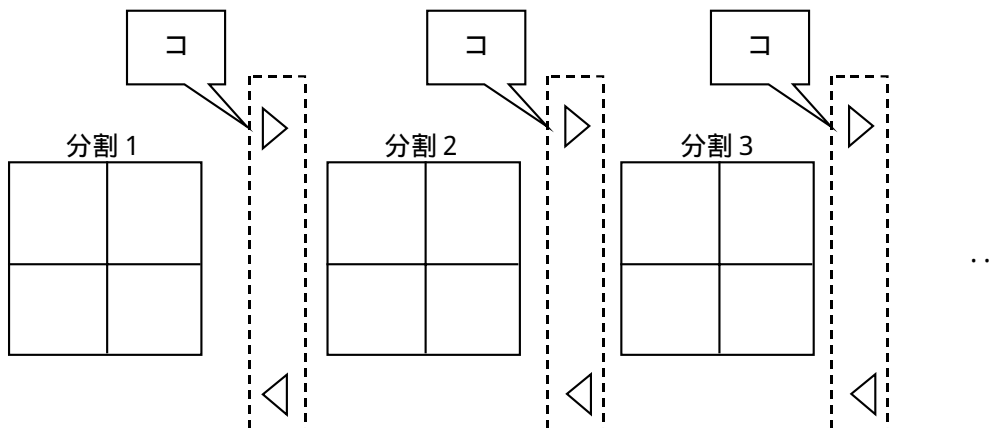

(5) (サ)のボタンで、分割画面の追加、挿入、削除が行えます。

(6) 削除ボタンを押すと、現在表示されている分割画が削除されます。<sup>4</sup>

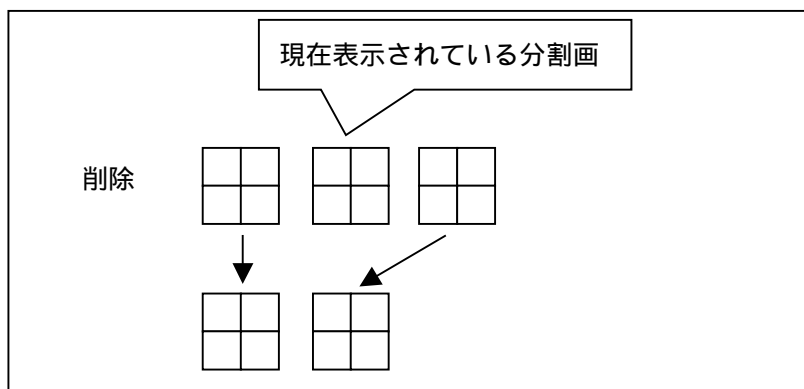


<sup>1</sup> 工場出荷時、デフォルトで 16 台のカメラを均等に割り付けています。導入のシステム構成に合わせて再設定してください。

<sup>2</sup> 音声付きカメラを選択している場合でも本画面では音声の出力は行いません。


<sup>3</sup> 分割画面の変更を行った場合は、(コ)ボタンで移動する前に登録ボタン(シ)を押して登録してください。

<sup>4</sup> 登録ボタン(シ)を押して登録しないと、削除操作は反映されません。

(7) 追加ボタンを押すと、現在表示されている分割画の次に空白頁が追加されます。<sup>1</sup>

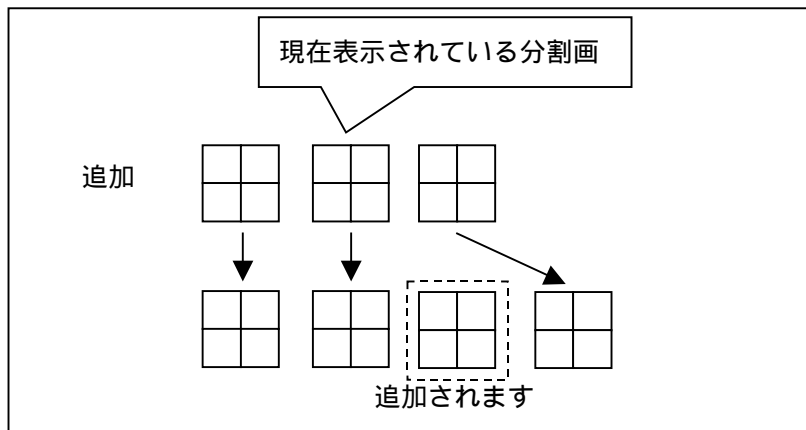


(8) 挿入ボタンを押すと、現在表示されている分割画の前に空白頁が挿入されます。<sup>2</sup>

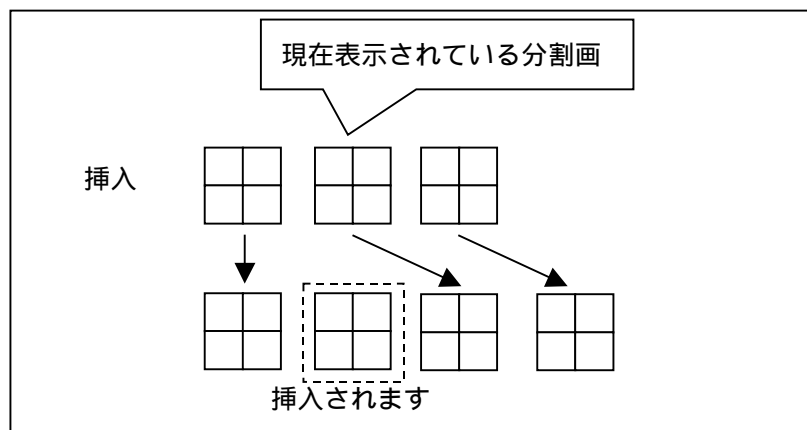

<sup>1</sup> 登録ボタン(シ)を押して登録しないと、追加操作は反映されません。

<sup>2</sup> 登録ボタン(シ)を押して登録しないと、挿入操作は反映されません。

(9) 次に、10.2.3.カメラ選択パネルからカメラアイコンを分割画面上にドラッグ&ドロップ<sup>1</sup>でドロップして登録します。

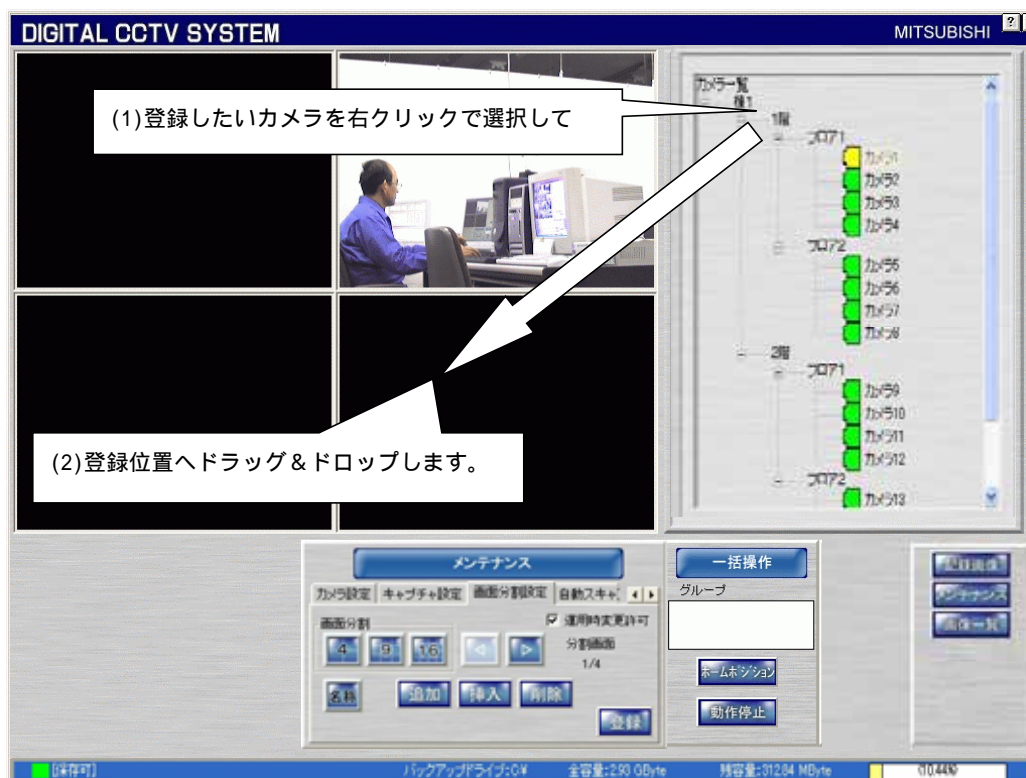


(10) (セ)のボタンをチェックすると、通常運用時にもドラッグ&ドロップで分割画の構成を変更することができます。チェックを外すと、通常運用時に分割画の構成を変更することはできません。

<sup>1</sup> マウス右クリックで選択して、ドラッグ&ドロップします。

## 12.6. 自動スキャン設定<sup>1</sup>

(1) 10.2.2.画像表示パネルに自動で切り換え表示を行う際に、スキャンパターン及びスキャン間隔を設定することができます。<sup>2 3</sup>

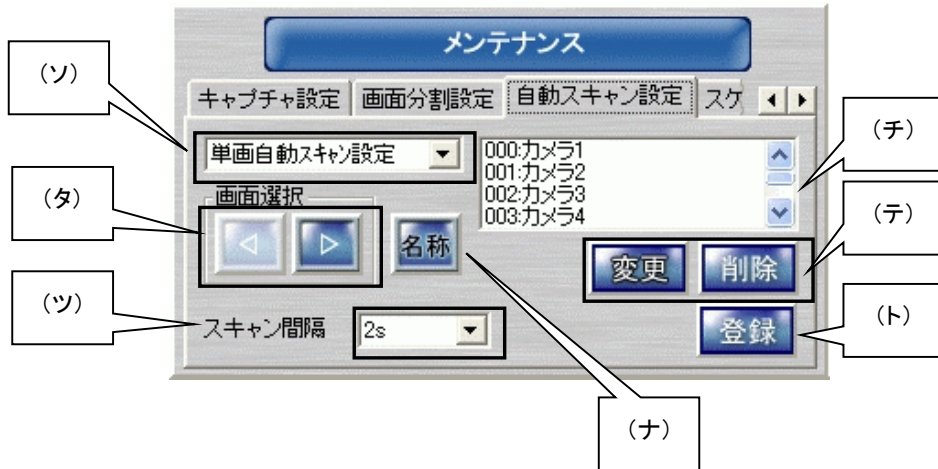

(2) 各ボタンの詳細は以下のとおりです。

記号	機能	備考
(ソ)	「単画自動スキャン設定」「4分割自動スキャン設定」「9分割自動スキャン設定」「16分割自動スキャン設定」を選択します。	
(タ)	スキャンパターンを移動します。	右ボタンで進み、左ボタンで戻ります。
(チ)	登録されているスキャンパターンが表示されます。単画自動スキャン設定は、登録されているカメラ番号が表示されます。分割自動スキャン設定時は、分割番号が表示されません。変更、登録したいリストを選択して(テ)の変更を押すと、変更できます。	000→001→...とスキャンを行います。
(ツ)	自動スキャン間隔をリストから選んで選択します。2、5、10、30、60sから選択できます。	4画面、9画面、16画面表示時は、すべてのカメラ映像が表示されてから <sup>4</sup> 、選択した切り換え間隔の時間分が表示され、次の画面に切り換わります。
(テ)	登録済みの内容を変更する場合は「変更」ボタン、削除する場合は「削除」ボタンを押します。	変更、削除したいリストを(チ)で選択して行います。
(ト)	設定を変更した場合、最後に登録ボタンを押して変更内容を登録します。	登録ボタンを押さない場合、変更内容は反映されません。
(ナ)	カメラ名称の表示/非表示を切り換えます。	カメラ映像の確認用です。 <sup>5</sup>

(3) 下図は、9分割自動スキャンの設定状態です。分割1、分割2が登録されており、002以降は登録されていないことを示します。<sup>6</sup>



<sup>1</sup> 工場出荷時、デフォルトで16台のカメラを均等に割り付けています。導入のシステム構成に合わせて再設定してください。

<sup>2</sup> 音声付きカメラを選択している場合でも本画面では音声の出力は行いません。

<sup>3</sup> 分割画面の登録は行えません。分割画面の登録は、「12.5.画面分割設定」(57ページ)を参照して行ってください。

<sup>4</sup> 複数のカメラ映像が切り換わる時間は、4画面表示時は約0.5秒、9画面表示時は約1秒、16画面表示時は約2秒かかります。


<sup>5</sup> ここでのカメラ名称の表示/非表示は登録されません。

<sup>6</sup> =1は9分割画面1、=2は9分割画面2、=0は登録されていないことを意味します。追加登録する場合は、登録したい表示にし、=0の場所変更ボタンを押します。




## 12.7.スケジュール

- (1) あらかじめ登録したスケジュール内容にしたがい、ネットワーク接続されているNR-7000/7110/7116を制御して記録を行います。<sup>1</sup>

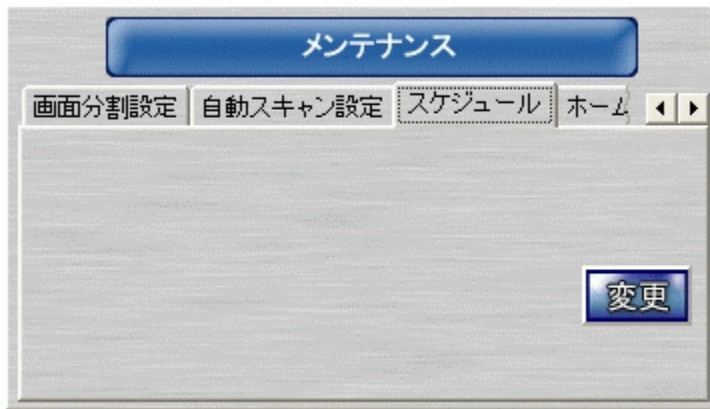


- (2) 「変更」ボタンを押すとスケジュール設定ツールが起動し、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 より現在のスケジュールデータをアップロードします。

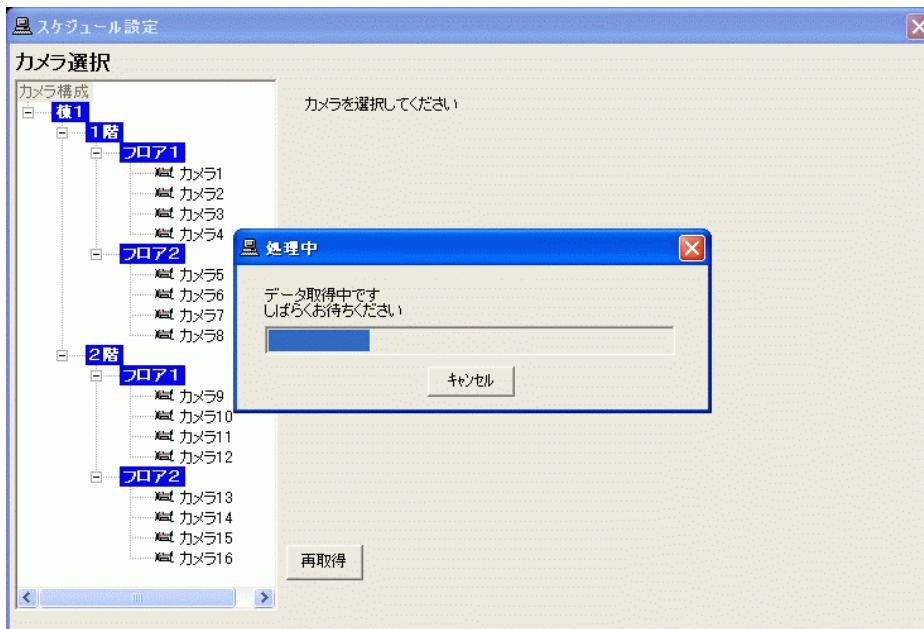

<sup>1</sup> スケジュール機能は、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 が保有しています。NR-7000/7110/7116 のスケジュールの内容をネットワークビューワ側にダウンロードした後に編集し、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 側へデータをアップロードすることで行います。

- (3) アップロードが終了し、カメラを選択すると下図のようにカメラ毎の「曜日データ」「特定日データ」が表示されます。

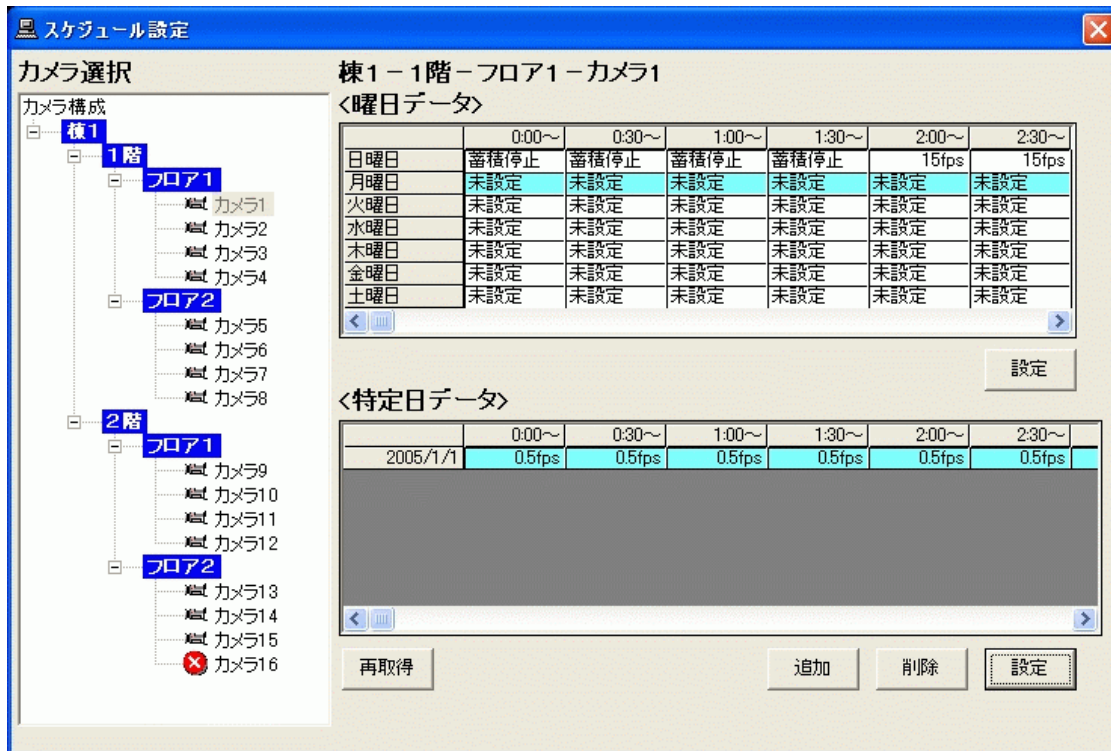

- (4) 曜日データ、特定日データで「設定」を押すと、それぞれの設定ウィンドウが開きます。

#### 12.7.1.曜日データ

- (1) 曜日単位でスケジュールを設定することができます。
- (2) 最小設定単位は、30分です。
- (3) ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の記録レートが設定できます。



- (4) 時間帯をマウスでクリックし、記録レートを選択して「設定」ボタンを押すと、ウィンドウ上に反映されます。
- (5) 設定が終了したら、「登録」ボタンを押してネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 へ設定します。

## 12.7.2. 特定日データ

(1) 曜日運用以外に、合計30日分の特定日での設定が可能です。




(2) 特定日(年月日指定)、毎年(月日指定)、毎月(日にち指定)の3種類での設定が行えます。

(3) 12.7.1.曜日データとの関係は以下のようになります。

特定日(年月日指定) > 毎年(月日指定) > 毎月(日にち指定) > 曜日データ

(4) また、特定日と曜日データの重複した日は特定日データの24時間分の内容が使用され、曜日データの内容は使用されません。

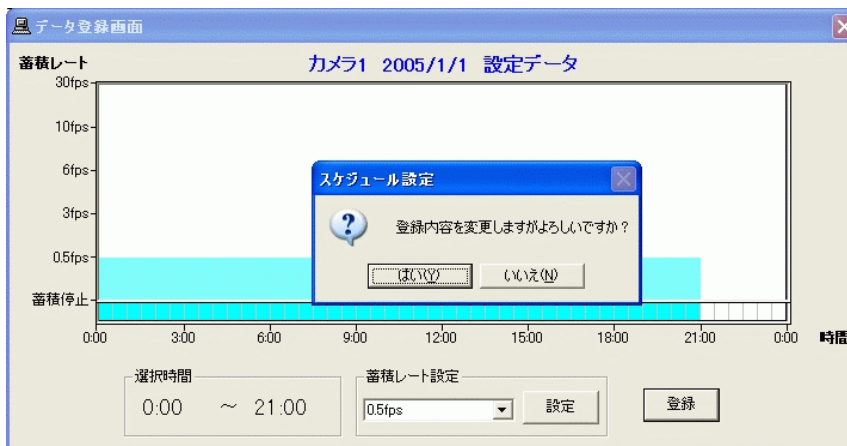


(5) 時間帯をマウスでクリックし、記録レートを選択して「設定」ボタンを押すと、ウィンドウ上に反映されます。

(6) 設定が終了したら、「登録」ボタンを押してネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 へ設定します。


## 12.8. ホームポジション

- (1) あらかじめ、カメラ毎にホームポジションを設定することができます。
- (2) ホームポジションを登録しておく、手動回転台操作などを行ったあとに、いつも決まった位置(ホームポジション)へ素早く戻すことができます。
- (3) 下図中(ニ)の動作モードで所望のホームポジション内容を登録します。

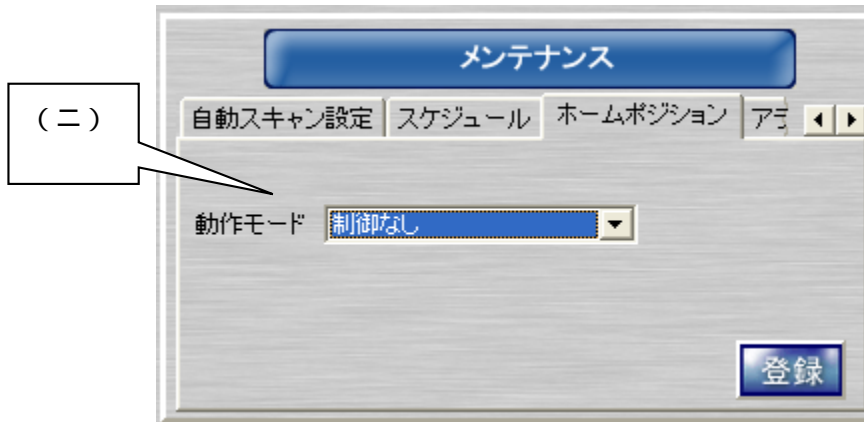

- (4) 動作モードは、以下の4種類が選択できます。

動作モード	機能	備考
制御なし	ホームポジションを設定しない場合に選択します。	ホームポジションボタンを押しても、何も変化しません。
オートパン制御	ホームポジションをオートパン動作に設定する場合に選択します。 <sup>1</sup>	
プリセット制御	プリセットポジション制御を選択します。移動先は、(又)のプリセットのリストで選択します。	プリセットポジションは、1～255が指定可能です。 <sup>2</sup>
プリセットシーケンス制御	ホームポジションをプリセットシーケンス動作に設定する場合に選択します。	プリセットシーケンスは、1～5が指定可能です。 <sup>3</sup>

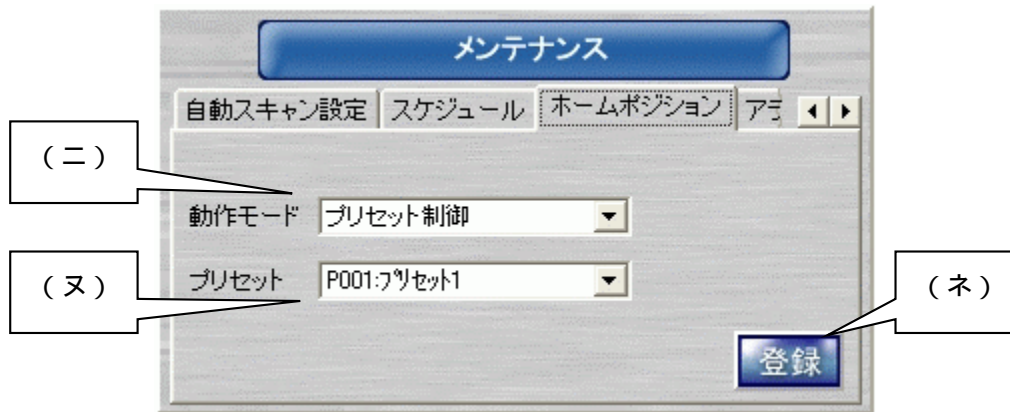

- (5) 「10.2.7.一括操作パネル」(30 ページ)のホームポジションボタンを押すと、本登録内容で選択中のグループのカメラがホームポジションへ移動します。<sup>4</sup>
- (6) 設定を変更したら、登録ボタン(ネ)を押して登録します。

<sup>1</sup> オートパン機能を有しているカメラに対してのみ、有効です。

<sup>2</sup> プリセット移動機能を有しているカメラに対してのみ、有効です。

<sup>3</sup> プリセットシーケンス機能を有しているカメラに対してのみ、有効です。

<sup>4</sup> 操作の詳細は、「11.5.ホームポジションへ移動する」(43 ページ)を参照してください。







## 12.10. 音声遅延<sup>1</sup>

- (1) ネットワークカメラからの配信音声を映像表示に簡易的に合わせる為に音声を遅延させることができます。
- (2) 通常はデフォルト設定の 10ms で支障はありませんが、ネットワーク環境によっては、さらに遅延量を増やす必要があります。
- (3) 音声遅延量は、10ms～2s まで 10ms 単位で設定できます<sup>2</sup>。但し、本設定を変更した直後、最大 2 秒程度、音声無音状態になりますが、異常ではありません。
- (4) 設定変更後、「登録」ボタンを押してください。




<sup>1</sup> 映像と音声の同期再生は行っておりません。

<sup>2</sup> 音声遅延量は、目安であり、ご使用の PC によっては、期待通りの遅延にならないことがあります。

## 13. ネットワークビューワの設定

### 13.1. 設定の流れ

- (1) 接続するネットワークカメラ、ネットワークアダプタ、システム構成により、設定項目が変わります。
- (2) 下図の流れに沿って必要な設定を行ってください。

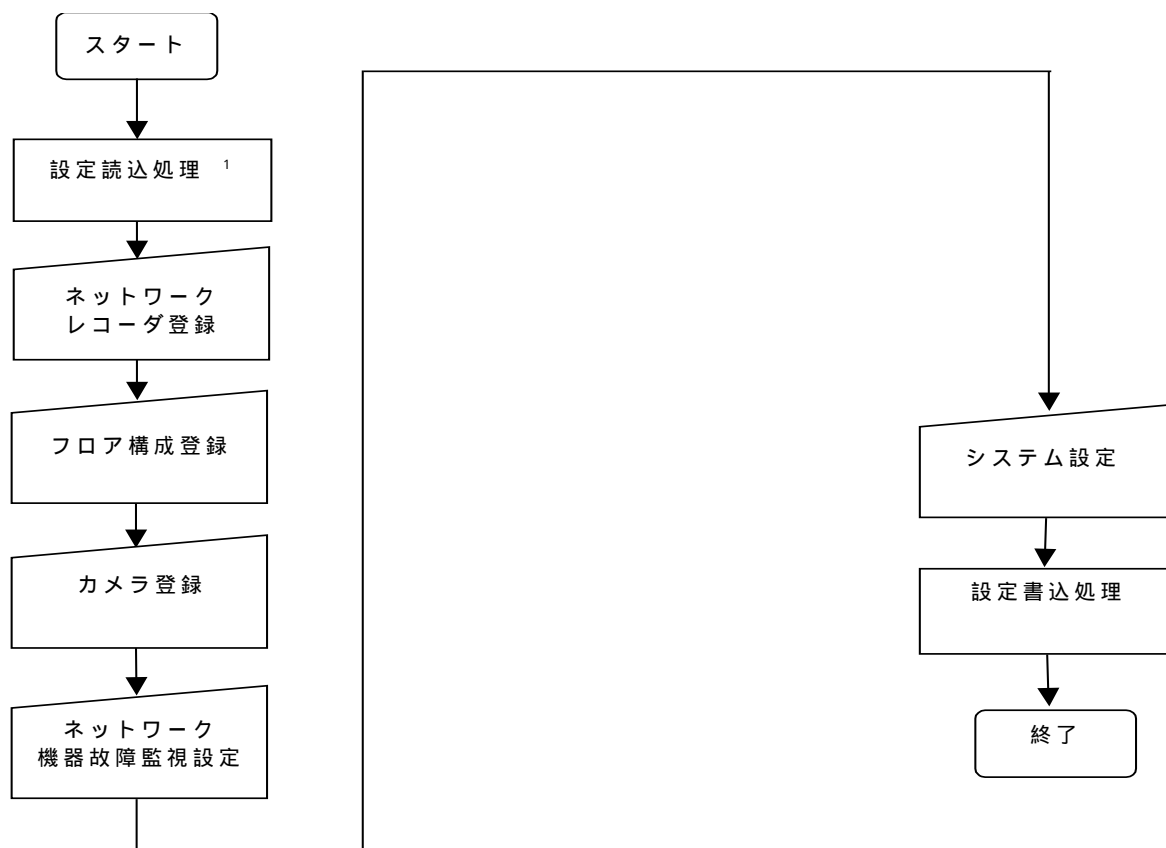


1 : 必要に応じてカメラ種別の登録を行ってください。


## 13.2. 設定<sup>1</sup>

### 13.2.1. 設定ツールの起動

- (1) エクスプローラで「C:\Program Files\三菱デジタルCCTV」に存在する「DCCTV\_SetTool.exe」をダブルクリックし、設定ツールを起動してください。

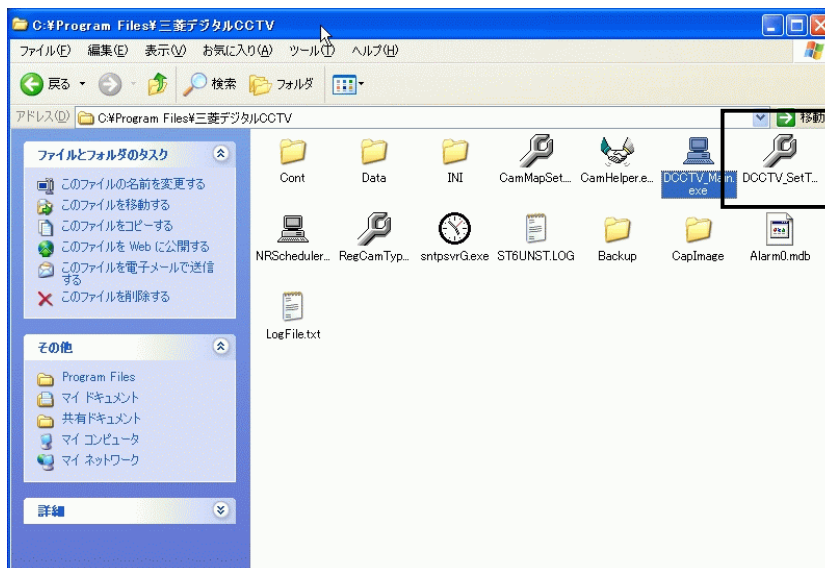

- (2) 設定途中のデータ(一時保存ファイル<sup>2</sup>)がある場合は、再開するかどうかを確認します。

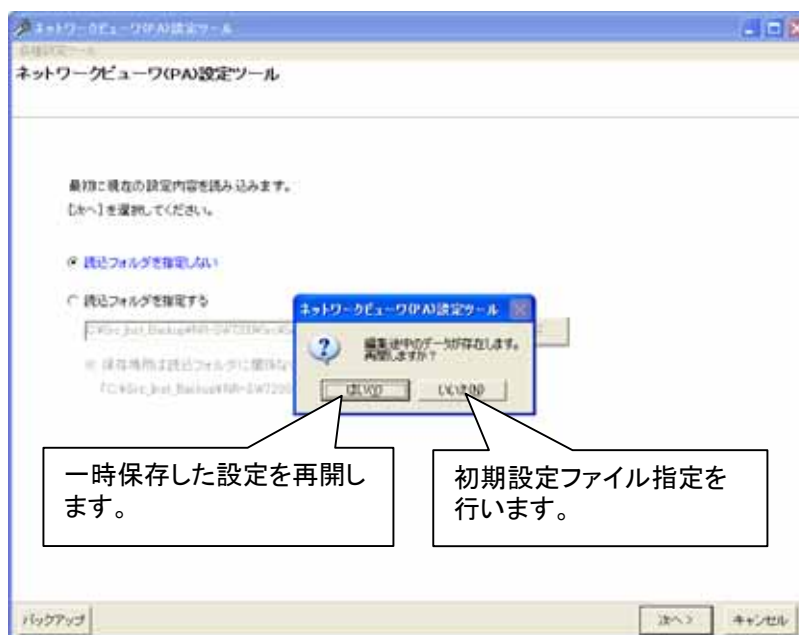

- (2-1) 「はい」を選択すると、一時保存ファイルを読み込み、設定を再開します。  
「13.2.4. ネットワークレコーダ追加登録(72 ページ)」に進んでください。

- (2-2) 「いいえ」を選択すると、初期設定ファイル指定を行います。次章に進んでください。

<sup>1</sup> 設定に関する画面イメージは、NR-SW7200PA を使用しています。NR-SW7200ST の画面とは若干異なります。

<sup>2</sup> 「13.2.18. 設定の一時保存(86 ページ)」を参照してください。

### 13.2.2.初期設定ファイル指定

(1) 設定する初期設定ファイルが格納してあるフォルダを指定してください。

The screenshot shows the 'ネットワークビュー(PA)設定ツール' (Network View (PA) Setup Tool) dialog box. It has two radio button options: '読込フォルダを指定しない' (Do not specify load folder) and '読込フォルダを指定する' (Specify load folder). The '指定する' option is selected, and a file path is entered in the text box below. At the bottom, there are three buttons: 'バックアップ' (Backup), '次へ>' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). Callout boxes provide detailed instructions for each option and button.

**[読込フォルダを指定しない] (デフォルト)**  
起動した設定ツールの配下に存在する初期設定ファイルを読み入ります。  
通常は、こちらを選択してください。


**[読込フォルダを指定する]**  
任意のフォルダに格納された初期設定ファイルを読み入ります。  
バックアップした初期設定ファイルを利用する場合に使用すると便利です。

**バックアップ**  
起動した設定ツールの配下に存在する初期設定ファイルを指定のフォルダにバックアップ保存します。

**キャンセル**  
設定ツールを終了します。

**!** 設定した初期設定ファイルの保存場所は、読込フォルダに関係なく、起動した設定ツールの配下になります。

- (2) [読込フォルダを指定しない]を選択した場合の動作を以下に説明します。  
 (2-1) 必要に応じて[各種設定ツール]メニューを開いてください。

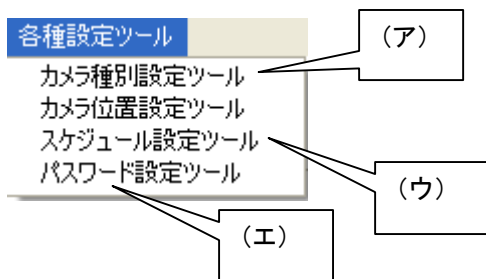


記号	機能	備考
(ア)	カメラの種別(オートパン有/無...等)を登録する為のツールを起動します。	新規設定の場合は、設定開始前に必ず選択してください。 ツールに関しては、13.3章(87ページ)を参照ください。
(ウ)	ネットワークレコーダのスケジュール記録設定を行う為のツールを起動します。 通常は、設定完了後に選択します。スケジュール設定のみ変更したい場合に選択してください。	新規設定の場合は、設定完了後に選択してください。 ツールに関しては、13.3章(89ページ)を参照ください。
(エ)	メンテナンス画面に入る為のパスワードの変更を行う為のツールを起動します。	ツールに関しては、13.3章(90ページ)を参照ください。

**!** 新規設定の場合は、必ず、「カメラ種別設定ツール」を選択し、使用するカメラ種別を登録してください。

- (2-2) 次章に進んでください。

- (3) [読込フォルダを指定する]を選択した場合の動作を以下に説明します。  
 (3-1) 「参照」ボタンを押してください。

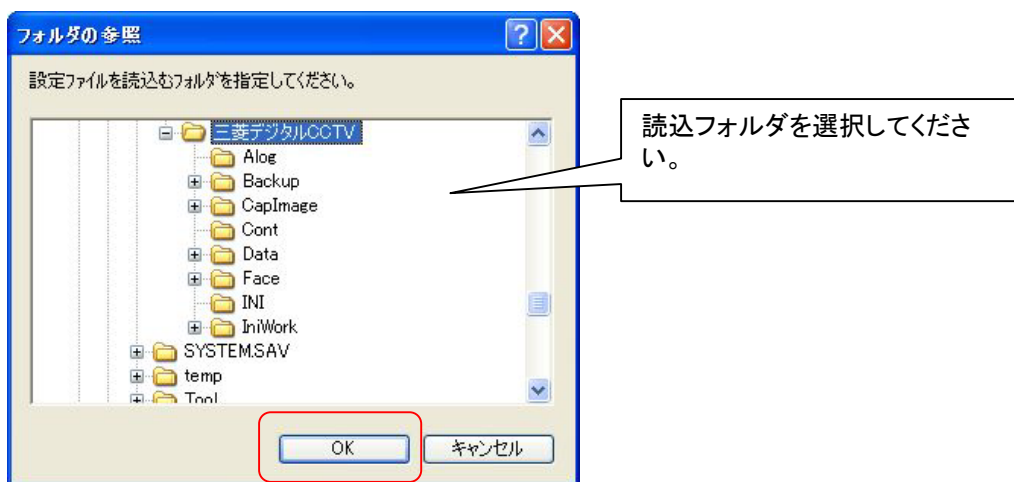


- (3-2) 「OK」ボタンを押してください。



### 13.2.3.初期設定ファイルの読み込み

(1) 起動画面右下の「次へ」を押して初期設定の読み込みを行います。

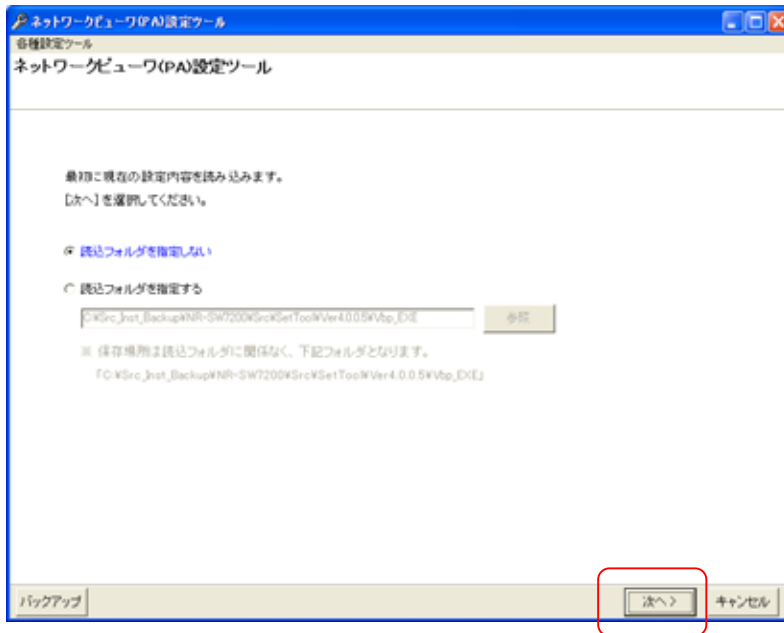


(2) 読み込み中は下図のウィンドウが表示されます。読み込みには、数分かかる場合があります。



### 13.2.4. ネットワークレコーダ追加登録

- (1) ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 を追加登録する場合、「ネットワークレコーダ構成」をマウスで選択してから「追加」ボタンを押します。
- (2) 接続するネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の名称、IP アドレス<sup>1</sup> 及び開始番号をベース設定欄に入力して、「OK」ボタンを押して登録します。<sup>2</sup>

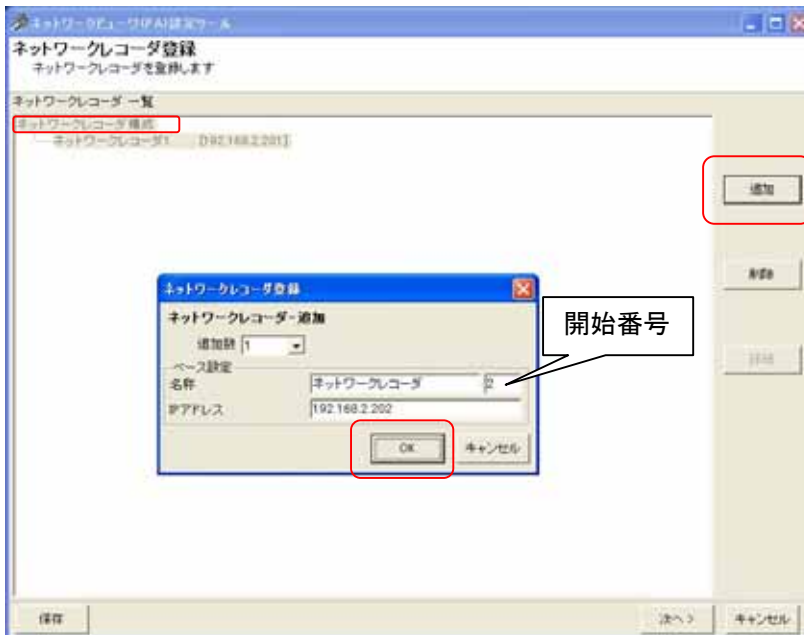

- (3) ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 複数台を一括で登録する場合は、「追加数」をリストから選択した後、ベース設定欄<sup>3</sup>に入力します。
- (4) 追加される名称は、ネットワークレコーダ 1、ネットワークレコーダ 2、... となっています(名称+開始番号)<sup>4</sup>。名称及び IP アドレスを変更する場合は、「13.2.6. ネットワークレコーダの設定の修正」(73 ページ)を参照して行ってください。

<sup>1</sup> NR-7000/7110/7116 の工場出荷初期値は IP アドレス=192.168.2.201、サブネットマスク=255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ=192.168.2.1 です。


<sup>2</sup> デフォルトは追加数が1になっていますので、1台の登録が行えます。

<sup>3</sup> 複数台のネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 を登録する場合の基準となる設定のことです。ベース IP を 192.168.2.201 とした場合、2、3 台目のネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の IP アドレスは、192.168.2.202、192.168.2.203 になります。

<sup>4</sup> 開始番号を指定しない場合は、同一名称のネットワークレコーダが登録されます。


### 13.2.5. ネットワークレコーダの削除

- (1) 登録済みのネットワークレコーダを削除する場合、対象のネットワークレコーダ名称をマウスで選択して、「削除」ボタンを押します。<sup>1</sup>  
[ネットワークレコーダ構成]を選択した場合、全ての登録済みネットワークレコーダが削除対象になります。
- (2) 確認用のダイアログが表示されますので、削除するネットワークレコーダが正しい場合は「はい」ボタンを押して削除します。<sup>2</sup>

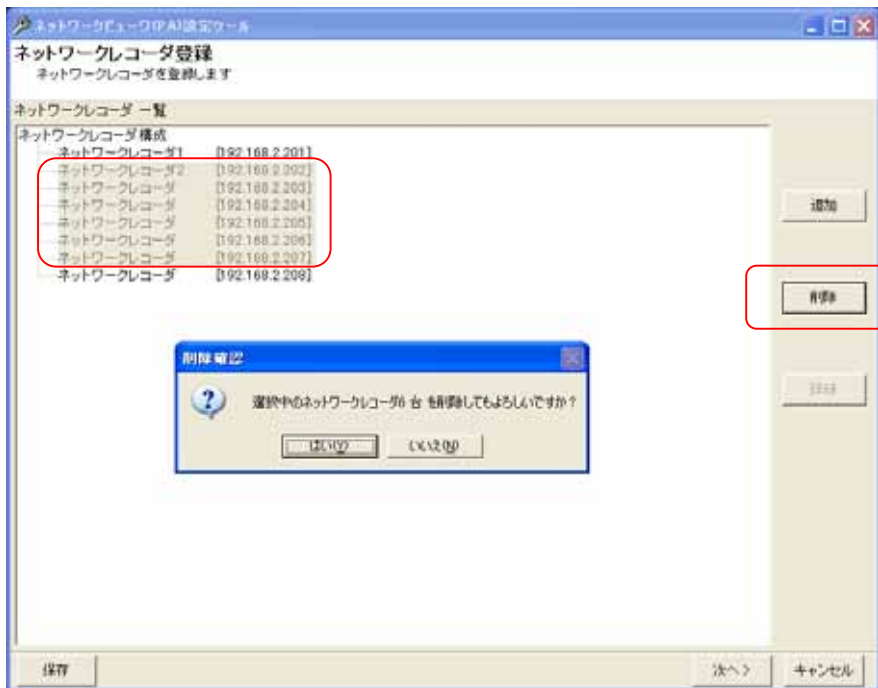

### 13.2.6. ネットワークレコーダの設定の修正

- (1) ネットワークレコーダの名称、IPアドレスを修正する場合、対象のネットワークレコーダをマウスで選択して、「詳細」ボタンを押します。
- (2) 名称及び IP アドレスを修正して内容が正しい場合は「OK」ボタンを押します。

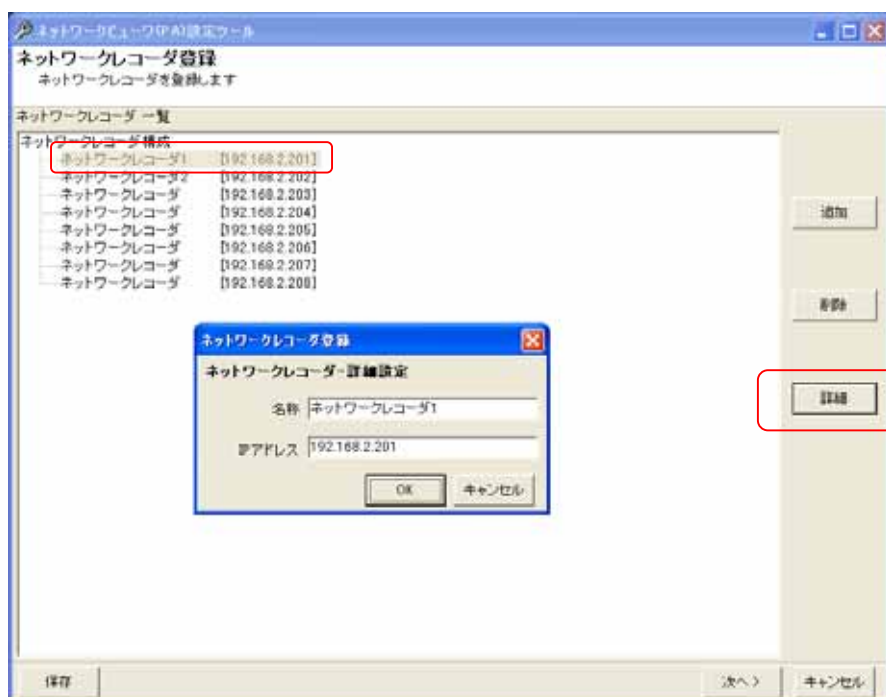

<sup>1</sup> Shift キーと併用した場合、指定範囲のネットワークレコーダ全てが対象になります。Ctrl キーと併用した場合、指定された複数のネットワークレコーダが対象になります。

<sup>2</sup> 削除をした場合、構成(ツリービュー)が見えなくなる場合があります。その際は、「次へ」ボタンを押して一旦画面を更新し、その後、「前へ」ボタンを押して本画面へ戻り、設定を継続してください。

### 13.2.7.フロア構成の追加登録

- (1) フロア構成を追加登録する場合、フロア一覧から「フロア構成」をマウスで選択して、「追加」ボタンを押します。
- (2) 追加するフロアの名称及び開始番号をベース設定欄<sup>1</sup>に入力して、「OK」ボタンを押して登録します。<sup>2</sup>




- (3) フロアを複数一括で登録する場合は、「追加数」をリストから選択した後、ベース設定欄に入力します。<sup>3</sup>
- (4) 追加される名称は、フロア 1、フロア 2、...となっています(名称+開始番号)<sup>4</sup> <sup>5</sup>。名称を変更する場合は、「13.2.9.フロア構成の設定・修正」(76 ページ)を参照して行ってください。



フロア名称は、重複しないように設定してください。同一名称のフロアが存在した場合、正常に動作しません。

- (5) フロアは3階層まで設定できます。2階層目以降に追加したい場合は、追加したい階層のフロアを選択して、「追加」ボタンを押します。

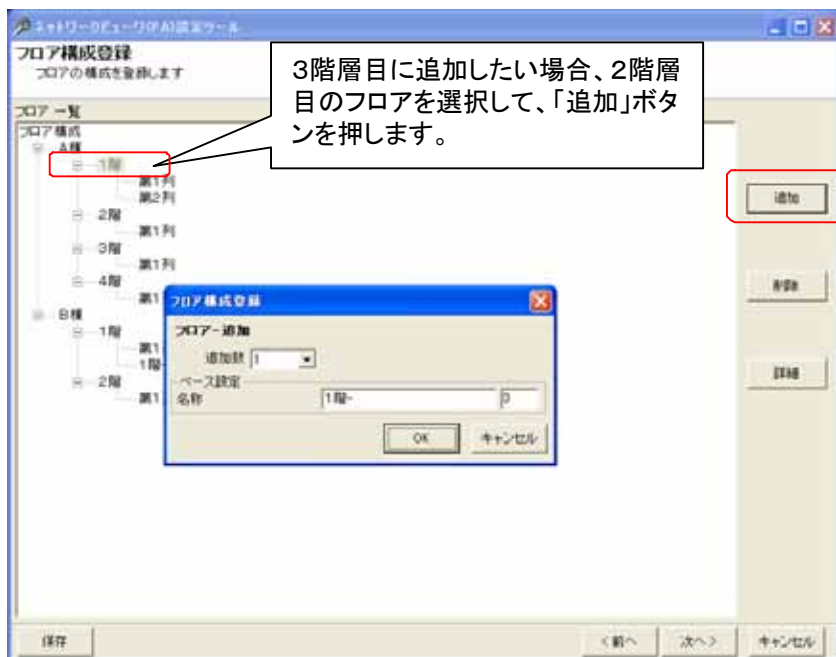

<sup>1</sup> 複数のフロアを登録する場合の基準となる設定のことです。

<sup>2</sup> デフォルトは追加数が1になっていますので、1つのフロアの登録が行えます。


<sup>3</sup> 登録可能なフロア数は、254フロアになります。

<sup>4</sup> フロア名称は、重複しないように設定してください。同一名称のフロアが存在した場合、正常に動作しません。

<sup>5</sup> 2階層以降のデフォルトフロア名は、上位階層フロア名-(開始番号)になります。

### 13.2.8.フロア構成の削除

- (1) フロア構成の設定を削除する場合、対象のフロアをマウスで選択して、「削除」ボタンを押します。<sup>1</sup>
- (2) 確認用ダイアログが表示されますので、削除するフロアが正しい場合は「はい」ボタンを押します。<sup>2</sup>

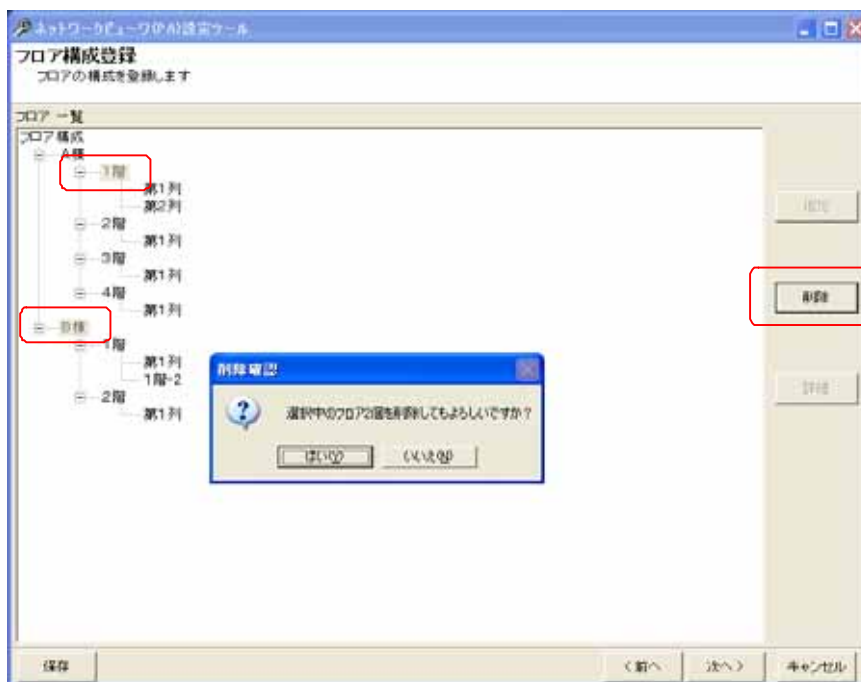

<sup>1</sup> Shift キーと併用した場合、指定範囲のフロア全てが対象になります。Ctrl キーと併用した場合、指定された複数のフロアが対象になります。また、指定したフロア配下のフロアは全て削除対象になります。例では、A 棟1階以下及び B 棟以下が全て削除されます。


<sup>2</sup> 削除をした場合、構成(ツリービュー)が見えなくなる場合があります。その際は、「次へ」ボタンを押して一旦画面を更新し、その後、「前へ」ボタンを押して本画面へ戻り、設定を継続してください。



### 13.2.9.フロア構成の設定・修正

- (1) フロア名称の変更をすることができます。
- (2) 設定を修正する場合、対象のフロア名をマウスで選択して、「詳細」ボタンを押します。
- (3) 設定用のダイアログが表示されますので、名称を変更します。

【第2階層のフロアを選択している場合】

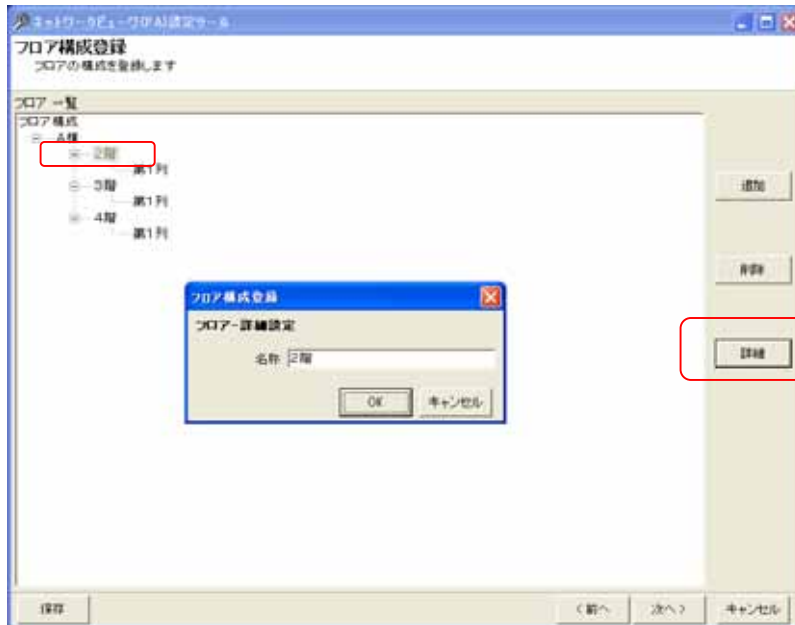

### 13.2.10.カメラの登録

- (1) カメラを追加登録する場合、カメラ構成から追加したい階層部分をマウスで選択して<sup>1</sup>、「追加」ボタンを押します。
- (2) ベース設定欄にカメラの名称、開始番号、IP アドレス、ストリーム IP アドレス、ストリームポート番号、ストリーム受信ポート番号<sup>2</sup>、カメラ型式及びオートパン速度<sup>3</sup>を設定して「OK」ボタンを押して登録します。<sup>4</sup>



- (3) 複数台のカメラを一括登録する場合、「追加数」をリストから選択した後、ベース設定欄<sup>5</sup>を入力します。
- (4) 追加される名称は、カメラ 1、カメラ 2、...となっています(名称+開始番号)<sup>6</sup>。名称等カメラの設定を変更する場合は、「13.2.14.カメラ設定の修正」(81 ページ)を参照して行ってください。



カメラを登録していないフロアは登録されませんので注意願います。

<sup>1</sup> フロアが階層構造となっている場合は、Ctrl キーを併用し、追加したいフロアのみを選択状態にしてください。

<sup>2</sup> ストリーム受信ポート番号には、ネットワークレコーダからの再生画像を受信する為のポート番号を指定します。

<sup>3</sup> オートパン機能を保有するカメラ以外は、設定する必要はありません。

<sup>4</sup> デフォルトは追加数が1になっていますので、1台の登録が行えます。

<sup>5</sup> 複数台のカメラを登録する場合の基準となる IP アドレスのことです。ベース IP を 192.168.2.2 とした場合、2、3台目のカメラの IP アドレスは、192.168.2.3、192.168.2.4 になります。

<sup>6</sup> 開始番号を指定しない場合は、同一名称のカメラが登録されます。

### 13.2.11.カメラの削除

- (1) 登録済みのカメラの設定を削除する場合、対象のカメラ名称をマウスで選択して、「削除」ボタンを押します。<sup>1</sup>  
[カメラ構成]を選択した場合、全ての登録済みカメラが削除対象になります。  
各フロアを選択した場合は、選択されたフロアに属する全てのカメラが削除対象になります。
- (2) 確認用のダイアログが表示されますので、削除するカメラが正しい場合は「はい」ボタンを押して削除します。<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Shift キーと併用した場合、指定範囲のカメラ全てが対象になります。Ctrl キーと併用した場合、指定された複数のカメラが対象になります。


<sup>2</sup> 削除をした場合、構成(ツリービュー)が見えなくなる場合があります。その際は、「次へ」ボタンを押して一旦画面を更新し、その後、「前へ」ボタンを押して本画面へ戻り、設定を継続してください。

### 13.2.12.カメラのネットワークレコーダへの割付

- (1) 登録済みのカメラをネットワークレコーダに割り付ける場合、対象のカメラ名称をマウスで選択して、登録先ネットワークレコーダへ Drag&Drop(カメラ構成リスト(左側リスト)からレコーダ構成リスト(右側リスト)へ移動します)します。<sup>1 2 3</sup>

[カメラ構成]を選択した場合、全ての登録済みカメラが登録対象になります。

各フロアを選択した場合は、選択されたフロアに属する全てのカメラが登録対象になります。

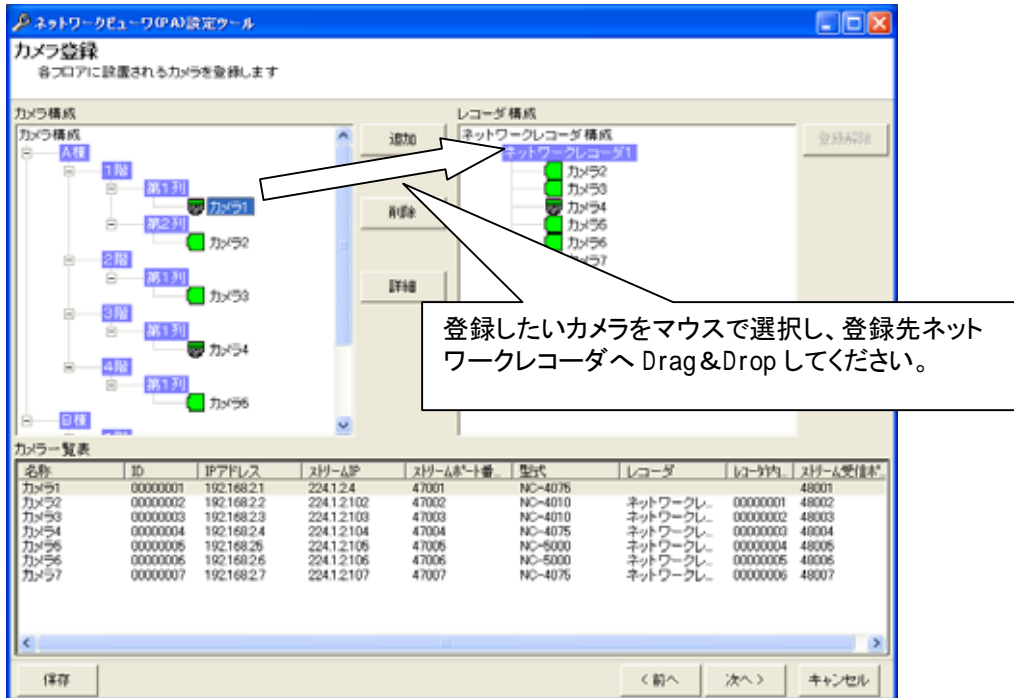

- (2) カメラの設定を変更する場合は、「13.2.14.カメラ設定の修正」(81 ページ)を参照して行ってください。

❗ レコーダ内のカメラの順番を変更した場合、自動的にレコーダ内 ID を更新しますので注意願います。

❗ 同一レコーダに対して同一カメラの割付は出来ません(重複割付禁止)。

❗ レコーダ内 ID とネットワークレコーダ本体の設定(カメラ ID 及びストア ID)は必ず合わせてください。<sup>4</sup>

<sup>1</sup> ネットワークレコーダに Drop した場合は、Drop 先ネットワークレコーダの最後のチャンネルに追加されます。カメラに Drop した場合は、Drop 先カメラの前のチャンネルに挿入されます。


<sup>2</sup> カメラ構成、フロアを選択した場合、右ボタンによる Drag&Drop のみ有効になります。

<sup>3</sup> Shift キーと併用した場合、指定範囲のカメラ全てが対象になります。Ctrl キーと併用した場合、指定された複数のカメラが対象になります。

<sup>4</sup> ネットワークレコーダの設定に関しては、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の取扱説明書を参照してください。

### 13.2.13.カメラのネットワークレコーダへの割付解除

- (1) 割り付けられたカメラの割り付けを解除する場合は対象のカメラ名称をマウスで選択して、「登録解除」ボタンを押します。<sup>1</sup>  
[ネットワークレコーダ構成]を選択した場合、全ての登録済みカメラが登録解除対象になります。  
各ネットワークレコーダを選択した場合は、選択されたネットワークレコーダに属する全てのカメラが登録解除対象になります。
- (2) 確認用のダイアログが表示されますので、登録解除するカメラが正しい場合は「はい」ボタンを押して登録解除します。<sup>2</sup>

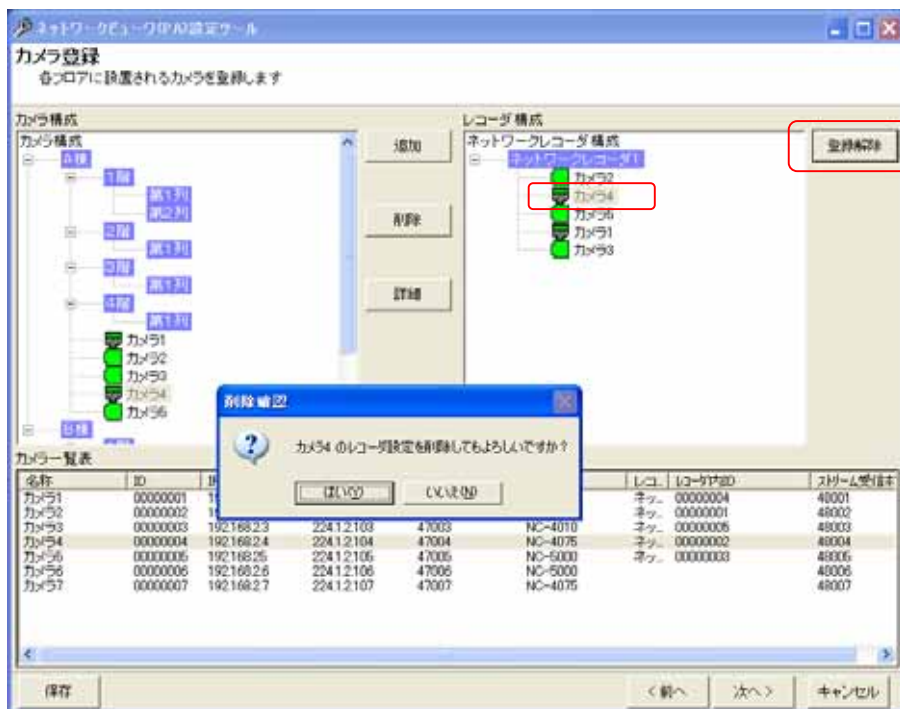

レコーダ内のカメラを削除した場合、自動的にレコーダ内 ID を更新しますので注意願います。



レコーダ内 ID とネットワークレコーダ本体の設定(カメラ ID 及びストア ID)は必ず合わせてください。<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Shift キーと併用した場合、指定範囲のカメラ全てが対象になります。Ctrl キーと併用した場合、指定された複数のカメラが対象になります。


<sup>2</sup> 削除をした場合、構成(ツリービュー)が見えなくなる場合があります。その際は、「次へ」ボタンを押して一旦画面を更新し、その後、「前へ」ボタンを押して本画面へ戻り、設定を継続してください。

<sup>3</sup> ネットワークレコーダの設定に関しては、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の取扱説明書を参照してください。




### 13.2.14.カメラ設定の修正

(1) カメラの詳細設定を修正する場合、対象のカメラ名をマウスで選択して、「詳細」ボタンを押します。

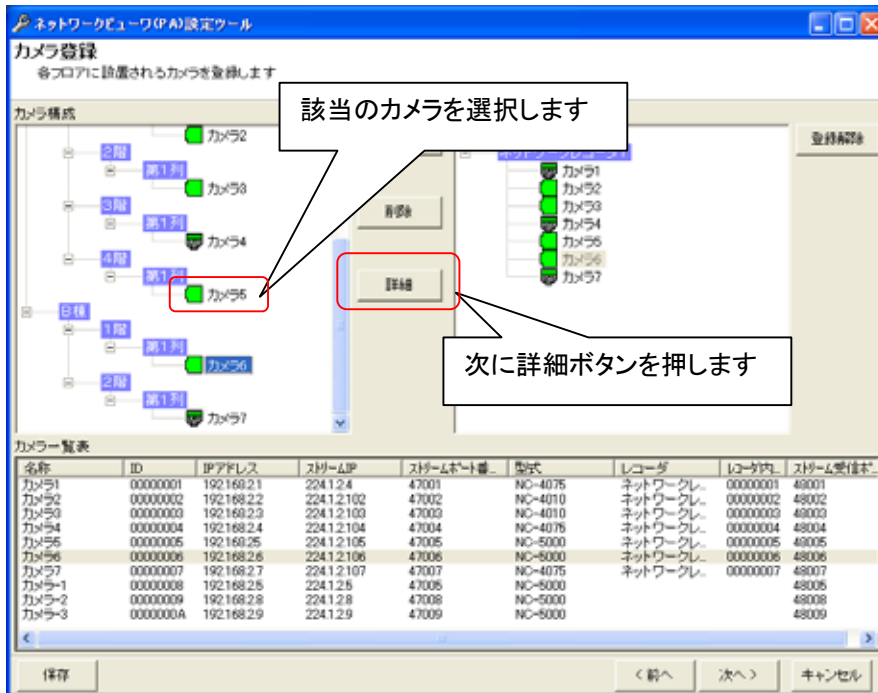

(2) 下図のカメラの詳細ダイアログが表示されます。<sup>1</sup>

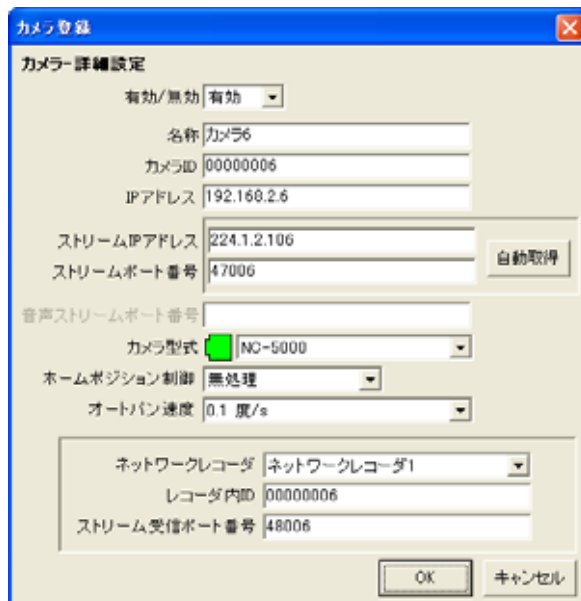

(3) カメラの IP アドレスを入力して「自動取得」ボタンを押すと、現在カメラに設定されている「ストリーム IP アドレス」「ストリームポート番号」を取得できます。<sup>2</sup> 自動取得を行わず、手動で入力することもできます。

(4) ホームポジション制御はあとで設定することもできます。ここで設定する場合は、「12.8.ホームポジション」(64 ページ)を参照ください。

(5) カメラ ID は自動で付与されています。手動で変更する場合は重複しないように設定してください。<sup>3</sup>

(6) カメラ型式リストボックスから接続されているカメラの型式を正しく設定します。<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 有効/無効で登録したカメラの有効/無効が設定されます。運用する場合、有効にします。

<sup>2</sup> カメラの IP アドレスが正しく設定されていないと、ネットワーク通信が行えませんが、「ストリーム IP アドレス」「ストリームポート番号」を取得することができません。

<sup>3</sup> カメラ ID の下 2 桁に FF (予約コード) を設定した場合、カメラを正常に制御することができません。FF は設定しないでください。(例: 000000FF)

<sup>4</sup> カメラの型式が正しく設定されていないと、回転台制御などが正常に行われなことがあります。

- (7) 音声ストリームポート番号は、カメラ型式で音声配信機能を保有するカメラを選択した場合に有効になります。カメラからの音声を受信するためのポート番号を指定してください。<sup>1 2</sup>
- (8) オートパン速度設定は、オートパン機能を保有するカメラ以外は、設定する必要はありません。
- (9) 下図中枠線で囲まれた部分は、該当カメラを記録するネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の設定を行う部分です。<sup>3</sup>

(10)それぞれの項目の詳細は以下の通りです。

項目	詳細
ネットワークレコーダ	どのネットワークレコーダで記録するかを設定します。
レコーダ内 ID	ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 内部で管理している ID 番号です。 <sup>4</sup>
ストリーム受信ポート番号	ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 から、本ソフトウェアで再生する場合に使用するコンピュータ側の受信ポート番号です。 <sup>5</sup>



レコーダ設定を変更した場合、自動的に該当レコーダのレコーダ内 ID を更新しますので注意願います。



レコーダ内 ID とネットワークレコーダ本体の設定(カメラ ID 及びストア ID)は必ず合わせてください。<sup>6</sup>

<sup>1</sup> カメラ側の設定と合わせておく必要があります。カメラ側の設定方法に関しては、カメラの取扱説明書を参照してください。

<sup>2</sup> 音声ストリームの IP アドレスは、映像のストリーム IP アドレスと同一になります。

<sup>3</sup> 正しく設定されていないと、記録画像が正しく再生されません。


<sup>4</sup> ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 側で設定されているカメラ ID 及びストア ID と合わせておく必要があります。詳細は、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の取扱説明書を参照してください。

<sup>5</sup> ストリーム受信ポート番号が重複していると正常に再生することができません。

<sup>6</sup> ネットワークレコーダの設定に関しては、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の取扱説明書を参照してください。

### 13.2.15. 機器故障監視設定

- (1) ネットワーク上に接続されたカメラ、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116、の故障監視を行うかどうかを設定します。
- (2) 機器故障監視を行う場合は、下図「監視する」を選択し、各種設定を行ってください。

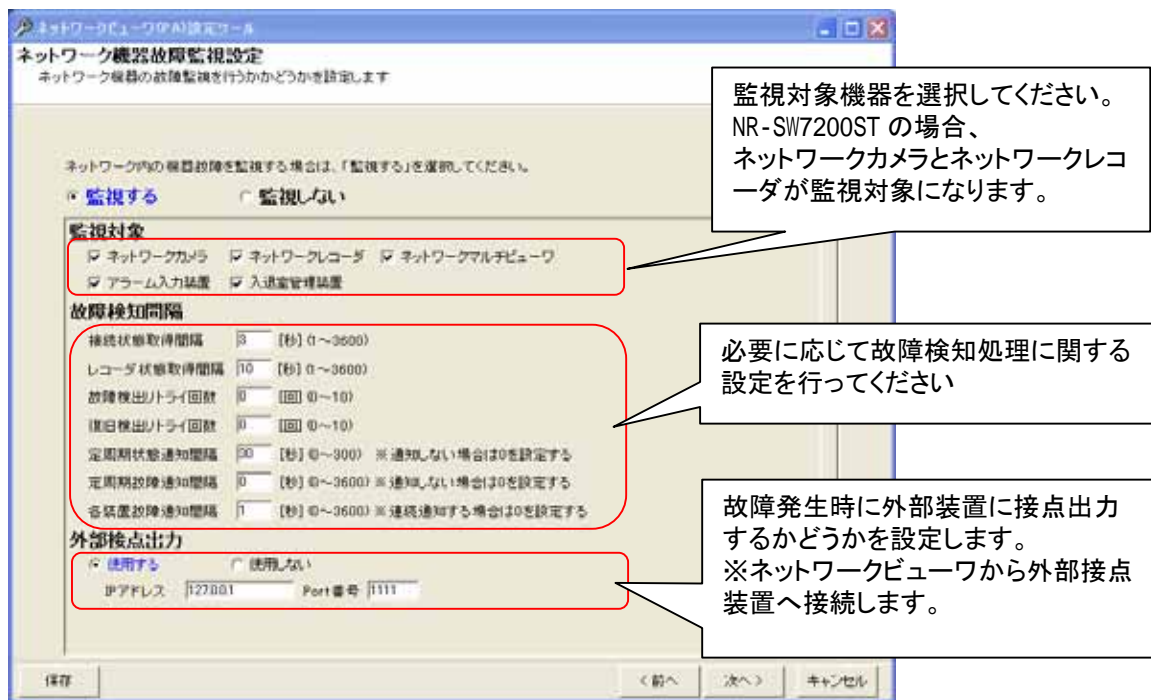

- (3) 監視対象機器を設定します。<sup>1</sup>
- (4) 必要に応じて故障検知間隔を設定します。通常は、デフォルトで使用ください。
- (5) 故障発生時に外部装置に接点出力するかどうかを設定します。接点出力は1点のみです。<sup>2</sup>  
故障継続中は常時 ON となり、全ての監視対象機器が正常に復旧した場合に限り、出力 OFF となります。
- (6) 「次へ」を押してください。

**!** 同一システム内で複数のネットワークビューワを使用する場合は、機器故障監視は、その内の1台で行うようにしてください。

<sup>1</sup> 監視対象機器が多い場合、故障検知までに時間がかかりますが、異常ではありません。

<sup>2</sup> 対応している接点出力装置は、三菱製 X-1160 又は、アイネットデバイス社の CommAssist-io です。

### 13.2.16.システム設定


- (1) ネットワークビューワの起動時動作状態を設定することができます。
- (2) 必要に応じて設定を行ってください。




- (3) 「次へ」を押してください。

### 13.2.17.書き込確認

- (1) 以上で設定が終了しました。ここまでの設定を設定ファイルに書き込んで良い場合は「書き込み開始」ボタンを押してください。<sup>1</sup>

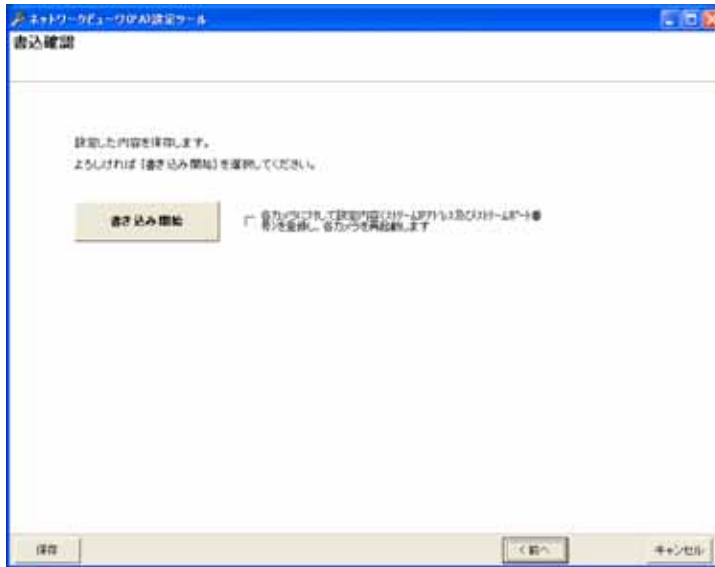

- (2) 「書き込み開始」ボタン右側の「各カメラに対して...」をチェックすると、「13.2.10.カメラの登録」(77 ページ)で設定した内容をカメラに書き込み、カメラを再起動します。<sup>2</sup>
- (3) 書き込みには数分かかる場合があります。そのまましばらくお待ちください。
- (4) 書き込みが終了すると設定結果のウィンドウが表示されます。
- (5) カメラの接続が適切ではない場合、以下のメッセージが表示されます。<sup>3</sup>

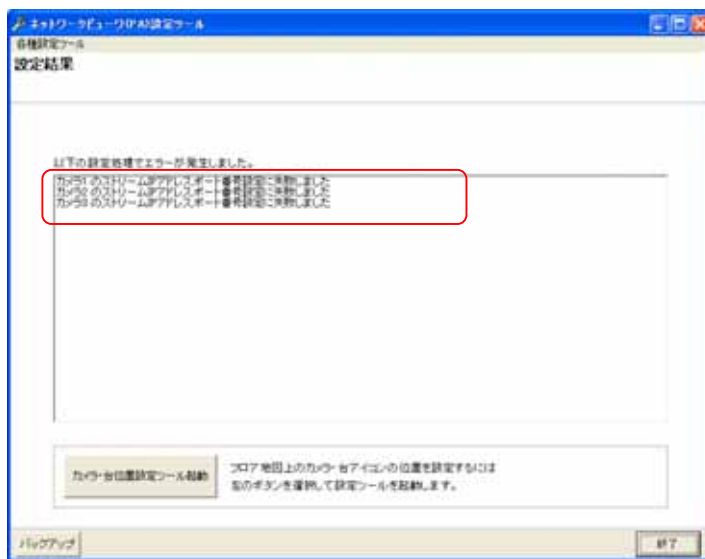

- (6) メニュー「各種設定ツール」を選択することで各種ツールを起動することが出来ます。必要に応じて使用ください。
- (7) 「終了」ボタンを押すと、設定ツールは終了します。


<sup>1</sup> 書き込みを行わないと、設定した内容は反映されません。

<sup>2</sup> 既にカメラに登録が完了している場合、チェックを外してカメラへの登録を行わないことを推奨します。

<sup>3</sup> カメラとのネットワーク通信が正常に行えなかった場合に示されます。カメラの電源が切れている、カメラと本コンピュータのネットワークが接続されていない等が考えられます。このメッセージが表示された場合でも、設定内容は設定ファイルに保存されています。

### 13.2.18.設定の一時保存

- (1) 「ネットワークレコーダ追加登録」から「書込確認」までの全ての画面で「保存」を押すと、設定した内容を一時的に保存します<sup>1</sup>。(画面例はカメラ登録画面。)

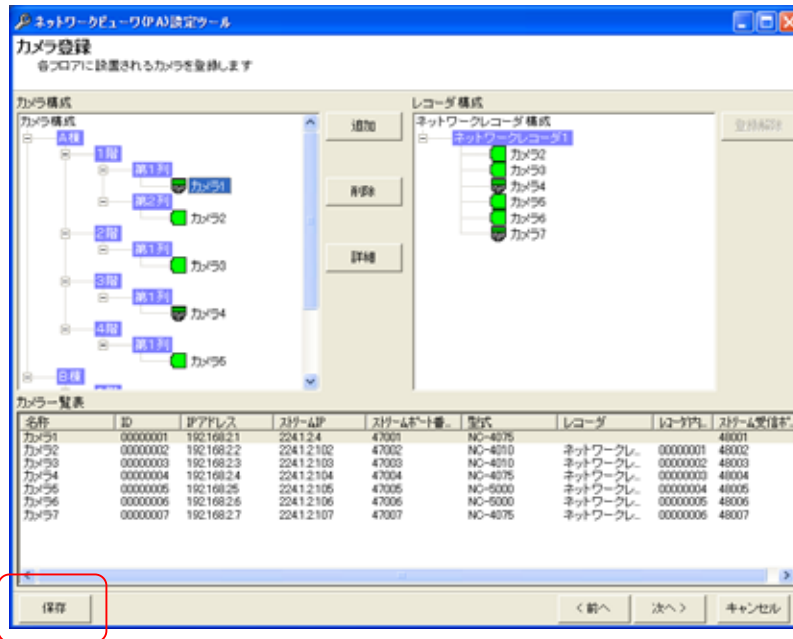

設定項目が多い場合は、定期的に一時保存を行ってください。


<sup>1</sup> 一時保存では設定した内容は反映されません。設定を反映させる場合は、「13.2.17.書込確認 (85 ページ)」で書き込みを行ってください。



### 13.3.各種ツール

#### 13.3.1.カメラタイプ作成(カメラ種別設定ツール)

(1) 新機種カメラやカメラアイコンを変更したカメラタイプを作成することができます。

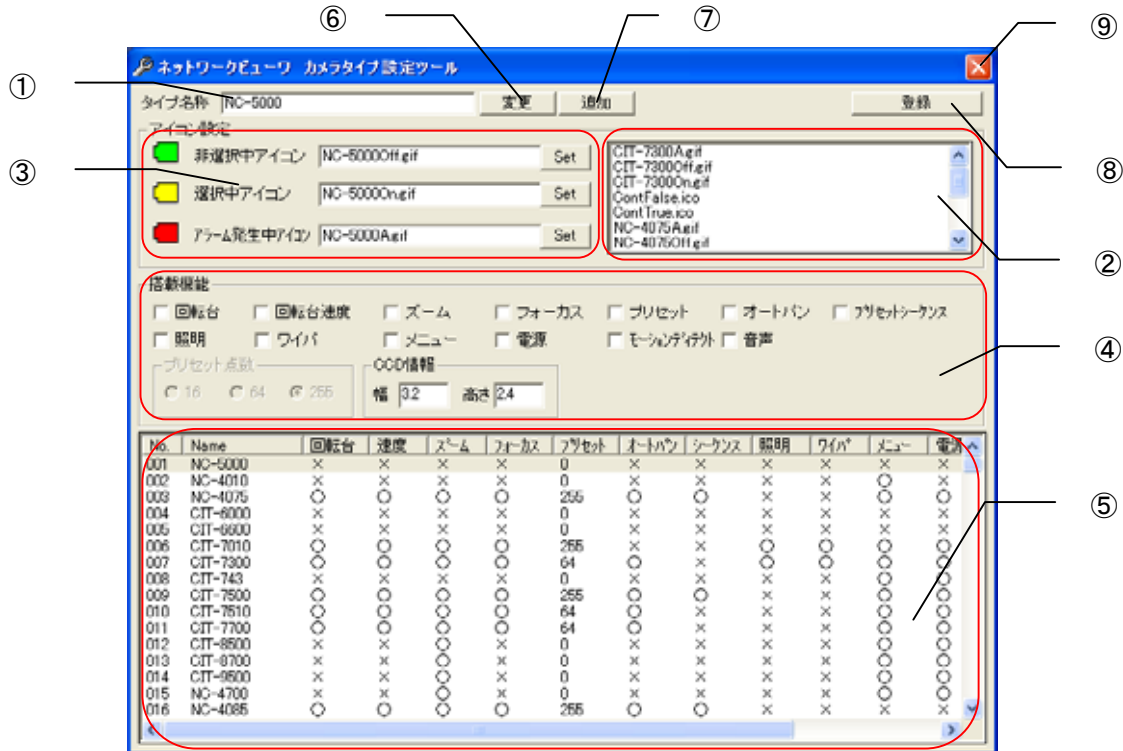

##### 13.3.1.1.カメラタイプ設定ツール起動

(1) 設定ツールのメニュー項目「各種設定ツール」-「カメラ種別設定ツール」を選択することで起動します<sup>1</sup>。

##### 13.3.1.2.カメラタイプ変更

(1) ⑤のカメラタイプ一覧<sup>2</sup>から変更したいカメラタイプを選択します。

(2) 選択されたカメラタイプの設定情報が、①、③、④に表示されます。

(3) ①、③、④の内容を修正してください。

(3-1)搭載機能を変更する場合<sup>3</sup>

④にて有効な機能はチェックを付加し、無効な機能からはチェックを外してください。

(3-2)カメラアイコンを変更する場合<sup>4</sup>

②より表示させたいカメラアイコンを選択し、③の「Set」ボタンを押してください。③の表示内容が更新されます。

(3-3)カメラタイプ名称を変更する場合

①のタイプ名称を変更してください。

(4) 変更内容を確認の上、⑥の「変更」ボタンを押してください。

(5) 次に⑧の「登録」ボタンを押して登録してください。

<sup>1</sup> 設定ツールの初期画面にてメニューを選択できます。

<sup>2</sup> ○:機能あり(数値は、地点数を示します)／×:機能なし

<sup>3</sup> カメラの取扱説明書(仕様書)を参照ください。

<sup>4</sup> カメラアイコンは予め¥Data¥CamIconに格納しておいてください。また、指定可能なファイル種は、アイコン、Jpeg、ビットマップ、GIFファイルです。アイコンサイズは、32dopx32dotを推奨します。

### 13.3.1.3.カメラタイプ追加

---

- (1) ⑤のカメラタイプ一覧から追加したいカメラタイプに類似のカメラタイプか「未登録」を選択します。
- (2) 選択されたカメラタイプの設定情報が、①、③、④に表示されます。「未登録」を選択した場合は、未設定状態が表示されます。
- (3) 追加するカメラタイプ名称を①に入力してください。
- (4) ①、③、④の内容を修正してください。「未登録」を選択した場合は、新たに設定してください。
  - (4-1)搭載機能を変更する場合  
④にて有効な機能はチェックを付加し、無効な機能からはチェックを外してください。
  - (4-2)カメラアイコンを変更する場合  
②より表示させたいカメラアイコンを選択し、③の「Set」ボタンを押してください。③の表示内容が更新されます。
- (5) 変更内容を確認の上、⑦の「追加」ボタンを押してください。
- (6) ⑤のカメラタイプ一覧にカメラタイプが追加されたことを確認してください。
- (7) 次に⑧の「登録」ボタンを押して登録してください。

### 13.3.1.4.カメラタイプ設定ツール終了

---

- (1) ⑨の「x」ボタンを押して終了します。

### 13.3.2. スケジュール設定(スケジュール設定ツール)


(1) ネットワークレコーダのスケジュール記録設定を行います。

#### 13.3.2.1. スケジュール設定ツール起動

(1) 設定ツールのメニュー項目「各種設定ツール」-「スケジュール設定ツール」を選択することで起動します<sup>1</sup>。

#### 13.3.2.2. スケジュール設定 (一括設定)

- (1) スケジュール内容を別のカメラにコピーすることができます。
- (2) 基準となるスケジュールを設定してください。スケジュールの設定方法は、「12.7 スケジュール」(61 ページ)を参照ください。
- (3) 基準となるカメラをマウスの右ボタン<sup>2</sup>でドラッグし、コピー先のカメラ又はフロアにドロップしてください<sup>3</sup>。

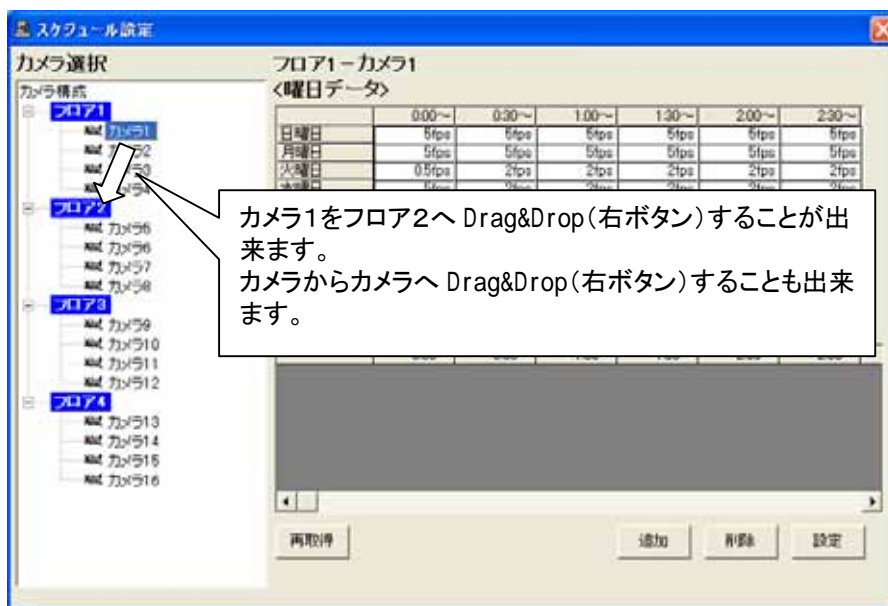

一括設定は、システム運用中には、絶対に実施しないでください。ネットワークレコーダの記録レートが低下することがあります。

#### 13.3.3.3. スケジュール設定ツール終了

(1) 画面右上の「x」ボタンを押して終了します。

<sup>1</sup> 設定ツールの初期画面及び設定結果表示画面(最終画面)にてメニューを選択できます。

<sup>2</sup> 左ボタンでのドラッグ&ドロップは出来ません。

<sup>3</sup> カメラからフロア又はカメラからカメラへ全データを一括でコピーします。本機能は、設定ツールから起動した場合のみ有効となります。

### 13.3.4.パスワードの変更(パスワード変更ツール)


- (1) パスワードの変更方法について記述します。パスワードの変更は、専用のアプリケーションを使用して行います。本アプリケーションを使用して変更したパスワードは、即座に有効になります。

#### 13.3.4.1.パスワード変更ツール起動

- (1) 設定ツールのメニュー項目「各種設定ツール」-「パスワード設定ツール」を選択することで起動します<sup>1</sup>。

#### 13.3.4.2.パスワード変更<sup>2</sup>

- (1) 現在のパスワード及び変更後のパスワードを入力します<sup>3</sup>。  
(2) パスワードの入力が完了したら「パスワード変更」ボタンをクリックします<sup>4</sup>。

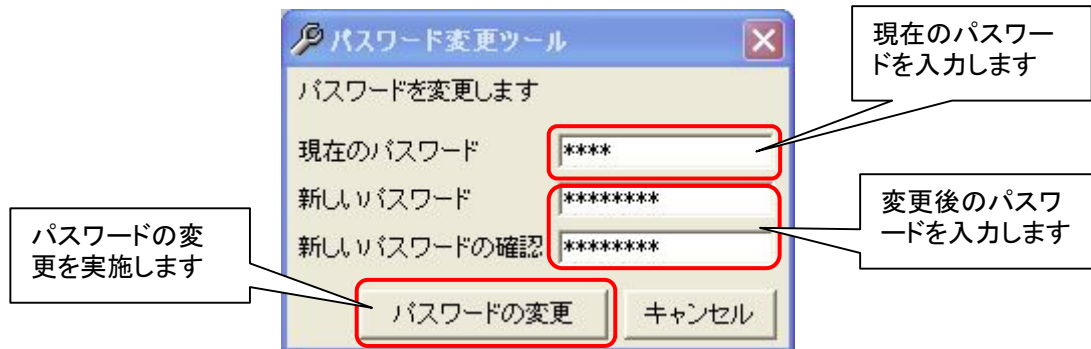

- (3) パスワードの変更に成功した場合は、下記のメッセージが表示されます。  
(4) 「OK」ボタンを押してください。



#### 13.3.4.3.パスワード変更ツール終了

- (1) 「キャンセル」ボタン又は画面右上「x」ボタンを押して終了します。

<sup>1</sup> 設定ツールの初期画面及び設定結果表示画面(最終画面)にてメニューを選択できます。

<sup>2</sup> 出荷時設定では、CCTVとMKDIGITALの2つのパスワードが登録されています。パスワードが変更された場合もパスワード種別による権限は継承されます。

<sup>3</sup> パスワードに登録できる文字数は最大で16文字までです。また、登録可能な文字種は半角英数字記号になります。登録できない文字を入力しようとしても入力できません。

<sup>4</sup> パスワード変更を行わない場合は、「キャンセル」ボタン又は、「x」ボタンをクリックしてください。

## 14. 高度な設定

- (1) 以下、高度な設定について記述します。
- (2) 十分理解の上、慎重に行ってください。

### 14.1. 最大記録レートを変更する

- (1) ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 で、カメラ1台あたりの記録(再生)最大記録レートを変更することができます<sup>1</sup>。
- (2) SystemInfo.ini<sup>2</sup>ファイル内の[MaxRate]セクション部にある Type=1 を 1~4、または 0<sup>3</sup>(ネットワークレコーダ NR-7110/7116 を使用する場合は、14.2.1.最大記録レートを変更する(NR-7110/7116)[92 ページ]を参照ください)にすることで、所望の最大記録レートに変更することができます。<sup>4</sup>

<b>MaxRate]</b>
<b>Type=1</b>
MaxRate=5
Split4=1
Split9=1
Split16=1
Split1MaxRate=1
Split4MaxRate=1
Split9MaxRate=1
Split16MaxRate=1
Split1Scaler=1
Split4Scaler=1
Split9Scaler=1
Split16Scaler=1
Split1FF=1
Split4FF=1
Split9FF=1
Split16FF=1

- (3) 最大記録レートの設定により、その他の運用条件が変更になります。(デフォルトは、Type=1 です。)

Type	最大記録レート	再生表示形態	最大早送り/早戻し	分割ボタン	スライダー	早送り/早戻しボタン
1	5fps	単画	x100	○	○	○
		4画	x4	○	○	○
		9画	x4	○	○	○
		16画	x4	○	○	○
2	10fps	単画	x100	○	○	○
		4画	x4	○	○	○
		9画	x4	○	○	○
		16画	x2	○	—	○
3	15fps	単画	x100	○	○	○
		4画	x4	○	○	○
		9画	x2	○	—	○
		16画	x1	○	—	—
4	30fps	単画	x100	○	○	○
		4画	x2	○	—	○
		9画	—	—	—	—
		16画	—	—	—	—

- (4) 上表中、「—」は「対応不可」および「表示されないボタン、スライダー」を示します。<sup>5</sup>

<sup>1</sup> システム全体として一意に設定するする必要がありますので、システム構成内の最大負荷値を元に設定してください。

<sup>2</sup> C:\Program Files\三菱デジタルCCTV\INI フォルダ内にあります。(デフォルトのままインストールした場合)

<sup>3</sup> 0での運用はさらに高度な知識を要します。詳細については、販売店または工場までお問い合わせください。

<sup>4</sup> 設定を変更したら、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 を再フォーマットしてください。再フォーマットの詳細については、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 の取扱説明書を参照してください。

<sup>5</sup> たとえば、Type=3時は、9、16画面再生時はスライダーが表示されません。また、16画面再生時は早送り/早戻しボタンが表示されません。

#### 14.2.1.最大記録レートを変更する(NR-7110/7116)

ネットワークレコーダ(NR-7110/7116)を使用したシステムでは、カメラの配信レートや使用するネットワークレコーダの RAID 構成等により下表の設定を実施する必要があります。本設定に従わない場合、ネットワークレコーダ NR-7110/7116 が正常に動作しない可能性がありますので注意願います<sup>1</sup>。

##### [RAID0/1 の場合]

カメラの最大送信レート(fps)	10			15				30						
同時記録本数(本)	33-64			17-32				1-16						
最大記録レート(fps)	1	2	5	1	3	5	15	1	2	3	5	10	15	30
Type	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MaxRate	1	2	5	1	3	5	15	1	2	3	5	10	15	30
Split4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Split9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Split16	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Split1MaxRate	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Split4MaxRate	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2
Split9MaxRate	4	4	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2	1
Split16MaxRate	4	2	1	4	4	2	1	4	4	4	4	2	1	1
Split1Scaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Split4Scaler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Split9Scaler	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Split16Scaler	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
Split1FF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Split4FF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Split9FF	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Split16FF	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0

##### [RAID5 の場合]

カメラの最大送信レート(fps)	10		15			30			
同時記録本数(本)	33-64		17-32			1-16			
最大記録レート(fps)	1	1	3	5	1	2	3	5	
Type	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MaxRate	1	1	3	5	1	2	3	5	
Split4	1	1	1	0	1	1	1	1	
Split9	1	1	1	0	1	1	1	1	
Split16	0	1	1	0	1	1	1	1	
Split1MaxRate	100	100	100	4	100	100	100	100	
Split4MaxRate	4	4	4	1	4	4	4	4	
Split9MaxRate	4	4	2	1	4	4	4	2	
Split16MaxRate	1	4	1	1	4	4	2	1	
Split1Scaler	1	1	1	1	1	1	1	1	
Split4Scaler	1	1	1	0	1	1	1	1	
Split9Scaler	1	1	1	0	1	1	1	1	
Split16Scaler	0	1	0	0	1	1	1	0	
Split1FF	1	1	1	1	1	1	1	1	
Split4FF	1	1	1	0	1	1	1	1	
Split9FF	1	1	1	0	1	1	1	1	
Split16FF	0	1	0	0	1	1	1	0	

<sup>1</sup> 詳しくは、ネットワークレコーダ NR-7110/7116 の取扱説明書を参照するか、販売店または工場までお問い合わせください。



### 14.3.自分の IP アドレスを登録する(ネットワークカードを2枚使用する場合)

---

- (1) ネットワークカードを2枚使用するシステムでは、カメラからのストリームをどのネットワークカードから受信するかを指定する必要があります。以下の手順に従い、ストリームを受信するネットワークカードの IP アドレスを登録してください<sup>1</sup>。
- (2) SystemInfo.ini<sup>2</sup>ファイル内の[SYSTEM]セクション部にある”PC\_IP=”キーにカメラからのストリームを受信する IP アドレスを追記してください。以下に例を示します。

例) 192.168.1.1 でカメラのストリームを受信する場合、  
PC\_IP=192.168.1.1

- (3) 本アプリケーションを再起動してください。

---

<sup>1</sup> ネットワークカードを1枚しか使用しない場合は、本設定は実施する必要はありません。

<sup>2</sup> c:\Program Files\三菱デジタルCCTV\INI フォルダ内にあります。(デフォルトのままインストールした場合)

---

#### 14.4. WAV ファイル

- (1) WAV フォルダに"Breakdown.WAV" のファイル名で保存しておく、機器故障発生時に音を鳴らすことができます。<sup>1</sup>
- (2) WAV ファイルは、C:¥Program Files¥三菱デジタルCCTV¥Data¥WAV フォルダ下に格納します。

#### 14.5. アプリケーションタイトルの変更

- (1) Title フォルダに"Title.jpg" のファイル名で保存しておく、本ソフトウェアのタイトル表示が変更できます。
- (2) ファイルは、C:¥Program Files¥三菱デジタルCCTV¥Data¥Title フォルダ下に格納します。

#### 14.6. 設定ファイルのバックアップ

- (1) 設定ファイルは、C:¥Program Files¥三菱デジタルCCTV フォルダ下の「INI フォルダ」、「Data フォルダ」、「Cont フォルダ」内に保存されています。
- (2) それぞれのフォルダごと<sup>2</sup>、バックアップ、コピーを行うことで、同設定内容を他のコンピュータに反映させることができます。

### 15. 初期値

- (1) ソフトウェアをインストールすると、下記値が初期値として設定されます。
- (2) 必要に応じて、設定内容を修正してください。

項目	初期値	備考
カメラ台数	16台	
カメラ名称	カメラ1～16	
カメラ型式	NC-5000	カメラ1～16共に、NC-5000。
カメラ IP アドレス	192.168.2.2～192.168.2.17	
ストリーム IP アドレス	224.1.2.2～224.1.2.17	
ストリームポート番号	47002～47017	
フロア構成	フロア1～フロア4	階層:1 フロア1:カメラ1～4 フロア2:カメラ5～8 フロア3:カメラ9～12 フロア4:カメラ13～16
ネットワークレコーダ	1台	IP アドレス:192.168.2.201

<sup>1</sup> インストールを行うと、1つの wav ファイルが入っています。音はコンピュータのサウンドデバイスから出力されます。

<sup>2</sup> フォルダ配下のファイルすべて。

## 16. おかしいな?と思ったら

症状	ここをお調べください	参照ページ
カメラ制御が行えない	コンピュータのネットワークは設定されていますか?	—
	カメラのゲートウェイアドレスは正しく設定されていますか?	—
キャプチャボタンが表示されない	最大記録レートと、記録画像再生の表示形態(4、9、16分割表示)によっては表示されない場合があります。	91
カメラ設定メニュー (Mode, Up, Down)が表示されない	メンテナンス時のパスワードによっては、表示されません。	53
バックアップ画像の再生が円滑でない	バックアップ画像は、記録フレームレートによらず、10フレーム/秒で再生されます。	49
記録映像の再生が円滑でない	最大記録レートの設定を変更した場合、ネットワークレコーダ NR-7000/7110/7116 を再フォーマットして運用する必要があります。	91
設定ツールで登録したフロアが表示されない	登録したフロアにカメラは登録されていますか?	77

## 17. エラーメッセージ

※斜字は、エラー毎に変わる詳細情報になります。

### (1) 起動関係

種別	表記	原因	対処
エラー	既に起動しています。	既にアプリケーションが起動している状態で再度、起動しようとした	特になし
エラー	設定が不正です。設定を見直してください。 初期設定ファイル名[セクション名]キー名	初期設定ファイルの内容に誤りがあった	再設定してください
エラー	カメラアイコン設定が不正です。 カメラアイコンファイル名が存在しません。	カメラアイコンファイルが見つからなかった	再設定してください
エラー	初期設定ファイル名が存在しません。	必要な初期設定ファイルが見つからなかった	再設定してください
確認	終了してもよろしいですか？	アプリケーションを終了しようとした	特になし

### (2) 再生制御関係

種別	表記	原因	対処
エラー	システムがビジーです: カメラ名	ネットワークレコーダがビジー状態に再生制御を実施した	しばらくしてから再度、再生制御してください
エラー	カメラが選択されていません	カメラ未選択状態で再生制御を実施した	再生したいカメラを選択してから再生制御してください
エラー	時刻指定が不正です	再生開始時刻指定で不正な時刻(未来時刻等)を指定した	再生開始時刻を再設定してください
エラー	時刻指定が不正です: カメラ名	範囲外の時刻を指定してネットワークレコーダに再生制御を実施した	再生開始時刻を再設定してください
エラー	以下のレコーダとの通信ができません。 ネットワークレコーダIPアドレス	表示されたIPアドレスのネットワークレコーダとの通信に失敗した(緊急録画時)	接続を確認してください
エラー	再生する映像がありません: カメラ名	表示されたカメラの映像が指定された時刻、記録されていなかった	再生開始時刻を再設定し、再度、再生制御してください
エラー	レコーダとの通信が切断されました: カメラ名	再生中にネットワークレコーダとの通信が切断された	再生開始時刻を再設定し、再度、再生制御してください

## (3) キャプチャ制御関係

種別	表記	原因	対処
エラー	データが存在しません	キャプチャ画像表示又は削除時に選択したファイルが存在しなかった	画像一覧で再読み込みを実施してください
エラー	キャプチャ用ディスクの容量が足りません キャプチャ画像を削除してください	キャプチャ画像保存ドライブの空き容量が 100MB 以下になった	キャプチャ画像等の削除を行い、保存ドライブの空き容量を増やしてください
エラー	最大蓄積枚数を超えています。最古フォルダを削除してください。	キャプチャ画像が保存可能枚数を超えた	保存可能枚数は、最大で10000枚です。不要な画像を削除してください
エラー	保存先ディスクの容量が足りません	保存先のディスク容量が足りず、ファイルコピーが出来ない	保存先ディスクの空き容量を確認後、再度、実行してください
エラー	保存先ディスクに書き込み出来ません	保存先ディスクにデータが書き込めなかった	保存先ディスクの属性を確認後、再度、実行してください
エラー	保存先ドライブが存在しません	保存先ドライブが存在しない為にファイルの保存が出来なかった	保存先ドライブの存在を確認後、再度、実行してください
確認	ファイルの読み込みをキャンセルしました	画像一覧表示中に表示をキャンセルした	特になし
確認	このフォルダには既にファイル名ファイルが存在します。上書きしますか？	静止画コピー時にコピー先フォルダに同一ファイル名のファイルが存在した	特になし
確認	削除してもよろしいですか？	静止画が削除しようとした	特になし

## (4) 登録関係

種別	表記	原因	対処
エラー	最大文字数(全角 15 文字)を超えています。もう一度入力してください。	プリセット名称又はカメラ名称登録で最大登録可能文字数を超えて登録しようとした	全角 15 文字以内で登録しなおしてください
エラー	自動スキャン登録数が最大です 登録内容を一部削除してから再登録してください 最大登録可能数=255	自動スキャン登録で最大登録可能数以上の登録をしようとした	最大 255 画面以内で登録しなおして下さい
エラー	最大蓄積枚数を超えています。最古フォルダを削除してください。	メンテナンス用のパスワード入力が不正であった	正しいパスワードを再入力してください

## (5) バックアップ再生関係

種別	表記	原因	対処
エラー	バックアップデータが存在しません	バックアップ再生で指定したデータが見つからなかった	データの削除を実施した場合は、元に戻してください
エラー	指定のフォルダにはデータが存在しません 保存元フォルダを再確認してください	バックアップ再生時、保存元フォルダにデータが見つからなかった	保存元フォルダを確認後、再度、実行してください

## (6) スケジュール設定

種別	表記	原因	対処
エラー	登録可能最大数は30件です 新規追加はできません	特定日追加で登録可能最大数を 超えて追加しようとした	特定日の最大登録可能数は30で す。最大登録可能数以内で登録し てください
エラー	削除する特定日データを選択してください	特定日を選択しないで削除を実行 した	削除する特定日を選択した後、削 除を実行してください
エラー	設定する特定日データを選択してください	特定日を選択しないで設定を実行 した	設定する特定日を選択した後、設 定を実行してください
エラー	取得するカメラを選択してください	カメラを選択しないで登録内容の取 得を実行した	カメラを選択後、再度、実行してく ださい
エラー	設定する曜日データを選択してください	曜日を選択しないで設定しようとし た	曜日を選択後、再度、実行してく ださい
エラー	サーバから応答がありません[ネットワークレ コーダIPアドレス] 接続等を再確認してください	ネットワークレコーダからの登録内 容取得・更新処理に失敗した	ネットワークレコーダへの接続等を 確認後、再度、実行してください
エラー	データの取得に失敗しました[ネットワークレ コーダIPアドレス]	ネットワークレコーダからの登録内 容取得処理で特定のカメラのデー タ取得に失敗した	ネットワークレコーダへの接続等を 確認後、再度、実行してください
エラー	データの登録に失敗しました[ネットワークレ コーダIPアドレス]	ネットワークレコーダへのデータ登 録処理で特定のカメラのデータ更 新に失敗した	ネットワークレコーダへの接続等を 確認後、再度、実行してください
エラー	有効なカメラがありません	スケジュール設定する有効なカメラ が設定されていない	設定内容を確認後、再度、実行して ください
エラー	有効なネットワークレコーダがありません	有効なネットワークレコーダが設定 されていない	設定内容を確認後、再度、実行して ください
エラー	ネットワークレコーダにカメラが登録されてい ません	ネットワークレコーダにカメラが割 り付けられていない	設定内容を確認後、再度、実行して ください
エラー	設定年データが不正です。再度設定を行っ てください。	不正な年月日でスケジュールを登 録しようとした	2004～2255年以内のスケジュ ール登録をしてください
エラー	すでに同一日付のデータが登録されていま す。	既に同一日付でスケジュール登録 されている	設定内容を確認後、再度、実行して ください
エラー	変更する蓄積レートを選択してください	記録レート未設定の状態で登録し ようとした	記録レートを設定後、再度、実行し てください
エラー	データの登録に失敗しました[ネットワークレ コーダIPアドレス] 設定を確認してください	ネットワークレコーダへのデータ登 録要求に対してコマンド異常が発生 した	設定しなおして、再度、実行してく ださい
確認	登録内容を削除しますがよろしいですか？	登録内容を削除した	特になし
確認	カメラ名のデータを再取得します よろしいですか？	選択されたカメラの登録内容を再取 得した	特になし
確認	登録内容を変更しますがよろしいですか？	設定内容の変更処理を実行した	特になし
エラー	初期設定ファイルが見つかりませんファイル 名	初期設定ファイルが見つからなかつ た	ファイルを確認してください



## (7) 機器監視関係

種別	表記	原因	対処
エラー	カメラ名が通信異常	カメラとの通信に失敗した	接続の設定、ケーブルを見直してください。
エラー	カメラ名eが通信復旧	カメラとの通信が復旧した	特になし
エラー	ネットワークレコーダ名が通信異常	ネットワークレコーダとの通信に失敗した	接続の設定、ケーブルを見直してください
エラー	ネットワークレコーダ名が通信復旧	ネットワークレコーダとの通信が復旧した	特になし
エラー	ネットワークレコーダ名のカメラ名が蓄積停止	ネットワークレコーダでの蓄積が停止した	ネットワークレコーダの設定及び接続を見直してください。
エラー	ネットワークレコーダ名のカメラ名が蓄積復旧	ネットワークレコーダでの蓄積が復旧した	特になし
エラー	ネットワークレコーダ名のカメラ名が受信停止	ネットワークレコーダでの受信が停止した	ネットワークレコーダの設定及び接続を見直してください
エラー	ネットワークレコーダ名のカメラ名が受信復旧	ネットワークレコーダでの受信が復旧した	特になし
エラー	ネットワークレコーダ名がRAIDエラー	ネットワークレコーダでRAIDエラーが発生した	販売店にご確認ください
エラー	ネットワークレコーダ名がRAIDエラー復旧	ネットワークレコーダでRAIDエラーが復旧した	特になし

## (8) バックグラウンドバックアップ関係

種別	表記	原因	対処
エラー	指定フォルダは既に存在します 保存先フォルダを変更してください	保存先フォルダが既に存在している	保存先フォルダを変更してください。
エラー	指定フォルダの作成に失敗しました 保存先フォルダを確認してください	保存先フォルダが作成できなかった	保存先ドライブが存在しているか、 または書き込み禁止になっていないか 確認してください。
エラー	バックアップ保存中にエラーが発生しました	バックアップ保存に失敗した	カメラ、ネットワークレコーダの接続 を確認してください。
エラー	ネットワークレコーダへの制御に失敗しまし た ネットワークレコーダの接続状態を確認してく ださい	ネットワークレコーダの制御に失敗 した	ネットワークレコーダの接続を確認 してください。
エラー	カメラ名はネットワークレコーダの設定がされ ていません 選択カメラを変更してください	選択したカメラはネットワークレコー ダで保存する設定となっていない	保存設定がされてあるカメラを選択 してください。
エラー	デバイスが準備されていません	保存先のデバイスが準備されてい ない(メディアが挿入されていない)	保存先の状態を確認後、再度、実 行してください
エラー	バックアップデータがいっぱいです バックアップ画像を削除してください	バックアップ保存時、データが最大 数を超えた	不要なデータを削除し、再度、実行 してください
エラー	バックアップ用ディスクの容量が足りません バックアップ画像を削除してください	バックアップ保存時、保存ドライブ の空き容量が 100MB 以下になった	不要なデータを削除し、再度、実行 してください
エラー	バックアップ保存に失敗しました(DB 不一致)	バックアップデータ管理用データベ ース内にバックアップ保存するカメ ラが登録されていない	バックアップ管理用データベースを 削除し、再度、実行してください
エラー	バックアップ用ドライブが存在しません	バックアップ先のドライブが存在し ない	バックアップ先ドライブの存在を確 認後、再度、実行してください
確認	指定期間の全データが保存できない可能性 があります 指定期間 Wfps で記録された場合、所要容量 は X 必要です。 (最大保存容量:Y, 残容量Z)  バックアップ保存を開始しますか？	指定された期間のデータが最大保 存容量または、残容量を超えてい る可能性がある	設定を再確認してください。
確認	バックアップ保存を中止します よろしいですか？	手動でバックアップ保存を停止した	特になし

# 索引

	1		き	
16画面表示	25	起動時動作状態	84	
16画面表示ボタン	27	機能一覧	18	
	4	基本パネル	29	
4画面表示	23	逆再生	33	
	9	キャプチャボタン	27	
9画面表示	24	キャプチャ画像一覧ウィンドウ	51	
9画面表示ボタン	27	記録画像	20	
	A	記録画像再生	31	
AF 機能	28	記録画像再生パネル	32	
	S	記録画像を再生する	45	
SNTTP サーバ	14			
	W	グループ	30, 64	
WAV ファイル	94			
	あ	権限	8	
アラームパネル	34			
アラームリストサーチ	45			
	い	高速保存	47	
一時停止	33	高度な設定	91	
一時保存	86	コマ送り	33	
一括操作パネル	17, 30	コマ戻し	33	
	お	コンピュータ要件	6	
オートパン機能	54			
音声遅延量	66	最古日時情報	32	
音量	41	再生	33	
	か	再生開始時刻	32	
外部保存	20	再セットアップ	13	
書込確認	84, 85	最大記録レート	91	
拡張パネル	29			
画像一覧	20	自動スキャン設定	60	
画像表示パネル	17, 21	使用許諾	7	
カメラアイコン	22			
カメラ制御	20	ズーム	28	
カメラ制御パネル	17, 28	スキャンパターン	60	
カメラ設定の修正	81	スケジュール	61	
カメラ選択パネル	17, 26	ストリーム受信ポート番号	82	
カメラタイプ	87, 88, 89, 90	スライドバー	33	
カメラの削除	78, 79, 80			
カメラの登録	77			
カメラへの登録	85	せ		
カメラ名称	54	制御切換えパネル	17	
カメラ名称表示ボタン	27	設定ツール	68	
画面制御パネル	17, 27	設定の流れ	67	
画面表示ボタン	27	設定ファイル	94	
画面分割設定	57	セットアップ	9	
		全画面ボタン	27	
		た		
		ダイレクトポジション機能	40	
		単画面表示	22	
		単画面表示ボタン	27	

	ち			ふ	
地図設定		89		フォーカス	28
	て			プリセットパネル	17, 29
停止		33		プリセット名称登録	53
ディレクトリ構成		13		フロア一覧	74
	と			フロア構成の削除	75
動作停止ボタン		30		フロア構成の設定・修正	76
特定日データ		62		フロア構成の追加登録	74
ドラッグ&ドロップ		59		プロダクト ID	10
	ね			分割表示	37
ネットワーク		6		ページ進むボタン	37
ネットワークマルチビューワ(NV-4400)の登録		83		ページ戻るボタン	37
ネットワークレコーダ追加登録		72			
ネットワークレコーダの削除		73		ページ進むボタン	37
ネットワークレコーダの設定の修正		73		ページ戻るボタン	37
	は			ページ進むボタン	37
パスワード		53		ページ戻るボタン	37
バックアップ画像を再生		20, 49, 50		ホームポジション	30, 64, 65, 66
バックアップ再生		20			
早送り		33		メンテナンス	20
早戻し		33		メンテナンスパネル	53
	ひ				
表示画像パネル		33		曜日データ	62
				レコーダ内 ID	82

## 保 証 書

形名	NR-SW7200ST	プロダクト ID	
お 客 様	様		
	ご住所	〒 -----	
	TEL		
保 証 期 間	年 月 日 から  1 年間	販売店住所・店名   印 または サイン	
		TEL (      )	

この製品は厳密な品質管理のもとで製品検査に合格したものです。お客様の正常な使用状態において万一破損した場合には、保証規定に基づきサービスセンターが修理いたしますので本書を提示してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。


**三菱電機株式会社**  
 コミュニケーション・ネットワーク製作所  
 郡山工場 TEL(024)932-1221(大代表)  
 〒963-8586 福島県郡山市栄町2番25号

お問い合わせは、保証書に記載の販売店へどうぞ

**[保証規定]**

- (1) 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において万一破損した場合には無料で修理いたします。
- (2) 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① ご使用上の誤りによる破損
  - ② 火災、地震、水害、塩害、異常気象およびその他の天災地変などによる破損
  - ③ 特殊環境(たとえば極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃など)による破損
  - ④ 本書のご提示がない場合
  - ⑤ 本書の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑥ 本保証書は日本国内においてのみ有効です(This warranty is valid only in Japan)