



X740C66701F(MEE 201001)



取付作業者用



ETC2.0車載器

品番

・ 99000-79BY8 : EP-Hシリーズ カーナビレス発話型

取付説明書

 ETC2.0ロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

取付作業者さまへ

- 本製品の性能を維持するために必ず同梱の部品を使用して取付けてください。
- 本製品は、四輪車専用です。二輪車、三輪車には取付けないでください。

発売元：スズキ株式会社

1. 取付け上の注意

必ずお守りください。

本製品の取付け・配線において、表記と異なった方法による取付けや、表記を無視した取付けによって生じる危害や損害程度を以下の表示で説明します。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。


次の図記号で区分し、お守りいただきたい内容の種類を説明しています。

	絶対に行わない「禁止」の内容です。
	必ず実行していただく「強制」の内容です。

 警告	安全上お守りいただきたいこと
この取付説明書の指示に従い配線する	
●この取付説明書の指示に従い配線してください。正しい方法で正しく配線しないと、事故や火災の原因になります。	
	
電源電圧を確認する	
●アースの極性をお確かめの上、お取付けください。 極性を間違えると電源の接続不良や発火の原因になります。	
	
運転操作を妨げる場所には取付けない	
●前方の視界を妨げる場所、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル付近などの運転操作を妨げる場所、および急停車などの場合に同乗者に危険を及ぼす場所には取付けないでください。交通事故やけがの原因になります。	
	
バッテリーを接続したまま配線しない	
●配線中は、バッテリーのマイナス端子を外してください。 マイナス端子を外さずに作業するとショート事故による感電やけがの原因になります。	
	
ケーブル類はまとめておく	
●ケーブル類は運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。	
	
すべての電装品の動作確認をする	
●取付けと配線が終わったら、ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ワイパー、およびETC2.0車載器などすべての電装品が正常に動作することをお確かめください。正常に動作しない状態で使用すると事故、火災、感電などの原因になります。	
	
たこ足配線をしない	
●電源ケーブルの被覆を破って、他の機器の電源を取ることは絶対にやめてください。ケーブルの電流容量をオーバーし、火災や感電の原因になります。	
	
指定以外のヒューズを使用しない	
●指定より大きな容量のヒューズを使用すると、火災の原因になります。	
	
エアバッグシステムの動作を妨げる場所には取付けない	
●エアバッグシステムを装備している車の場合、エアバッグシステムの動作の妨げになる場所に取付けないでください。エアバッグシステムが正常に機能せず危険です。	
	

水のかかるところやほこりの多いところへは取付けない ●雨が吹き込むなどにより水のかかるところ、湿気やほこりの多いところへの取付けは避けてください。 機器内部に水、湿気、またはほこりが混入すると発煙や発火の原因になります。	⊘
高温になるところへは取付けない ●熱の影響を受けやすいヒーターの吹き出し口の近くなど高温になるところに機器の取付けやケーブルの配線をしないでください。火災の原因になります。	⊘
保安部品のボルトやナットは使用しない ●車体のボルトやナットを使用して機器を取付けるときやアースを取るときは、ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどの保安部品のボルトやナットは絶対に使用しないでください。 これらを使用すると、事故や発火の原因になります。	⊘
ケーブルをはさみ込まない ●車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にケーブルをはさみ込まないように注意してください。 断線やショートにより、事故、火災、感電などの原因になります。	⊘
ケーブルの被覆を傷めない ●車両部品のバリ（部品加工時にできる鋭利な突起）や鋭利な場所にケーブルが接触する場合、ケーブルの被覆を傷めないように必ず粘着テープなどで保護してください。火災や感電の原因になります。	⊘
指定以外の電源接続はしない ●必ず付属の部品を使用して指定の電源接続をしてください。指定以外（シガーソケットなど）の電源接続をすると、電源の接続不良や発火の原因になります。	⊘

⚠ 注意	安全上お守りいただきたいこと
-------------	----------------

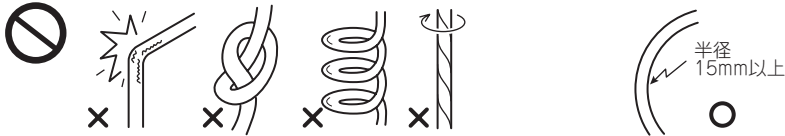指定以外の部品は使用しない ●必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を傷めたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。	⊘
同時取付けや追加取付けはしない ●1台の車両に取付けられる車載器(ETC2.0車載器、ETC車載器、DSRC車載器)は、1台だけです。 複数台、同時には取付けないでください。 正常に動作しません。	⊘
しっかりと固定できないところへは取付けない ●振動の多いところなど、しっかりと固定できないところへの取付けは避けてください。外れて事故やけがの原因になります。	⊘
ケーブル類を引っ張らない ●ETC2.0車載器本体に接続するケーブル類に張りがないように、余裕を持たせて配線してください。 ケーブル内部の断線や接触不良などで故障の原因になります。	⊘
アンテナケーブルを折り曲げない ●アンテナケーブルの配線の際、ドライバーなどで折り曲げないでください。（曲げ半径15mm以上） ケーブル内部の断線や接触不良などで料金所などの路側アンテナとの無線通信、GPS衛星からの信号受信が正常に行われないことがあります。 ・ケーブルを直角や半径15mm未満で折り曲げない！ ・ケーブルをねじらない！	⊘
	


アンテナケーブルを傷つけない

- ケーブルの断面がつぶれるようなはさみ込みや先が尖った鋭利なものを使ってケーブルを傷つけないでください。
ケーブル内部の断線や接触不良などで料金所などの路側アンテナとの無線通信、GPS衛星からの信号受信が正常に行われないことがあります。



アンテナの上に金属物を置いたり、遮蔽したりしない

- アンテナに届く電波を遮断するため、料金所などの路側アンテナとの無線通信、GPS衛星からの信号受信が正常に行われないことがあります。

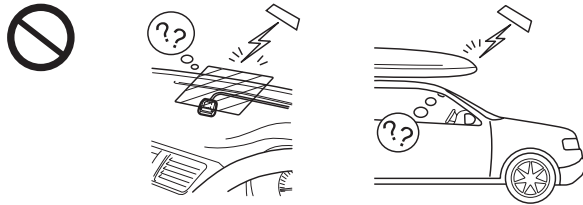

アンテナを指定以外の場所に取り付けない

- アンテナを指定取付場所と異なる車室内に取り付けないでください。
料金所などの路側アンテナとの無線通信、GPS衛星からの信号受信が正常に行われないことがあります。



車外に取り付けない

- ETC2.0車載器を車外に取り付けないでください。
車外に取り付けると、機器内部に雨水が浸入し、故障の原因になります。



ダッシュボード上にETC2.0車載器本体を取付けない

- 直接日光が当たるようなダッシュボード上にETC2.0車載器本体を取付けないでください。
高温時、意匠面が損傷する可能性があります。



ETC2.0車載器の操作と干渉するものを周囲に置かない

- ETCカードの挿入操作などで周囲の物に干渉しないように取付けてください。



アンテナを下向きに取り付けない

- アンテナを上下逆向きに取り付けないでください。料金所などの路側アンテナとの無線通信、GPS衛星からの信号受信が正常に行われないことがあります。通信面（両面テープ）が上を向くように取付けてください。



2. 取付け前の注意

取付ける前に、以下の点に注意して準備してください。

●作業に必要な以下の工具類を準備してください。

- 1) プラスドライバー
- 2) リムーバー
- 3) プライヤー(ペンチ)
- 4) 絶縁テープ
- 5) はさみ(カッターナイフ)
- 6) ホールソー
- 7) 配線用ガイドワイヤー
- 8) 電圧計
- 9) 脱脂剤(イソプロピルアルコールなど)
- 10) ウェス(不織布類)
- 11) ドライヤー
- 12) ニッパー
- 13) メジャー
- 14) 傾斜計

●水平な場所で作業してください。

●両面テープを使用して部品を取付けるときは、以下の点に注意して作業してください。

- ・脱脂剤を使用して取付面(車体側)を脱脂する。
- ・取付面(車体側)が完全に乾いた状態にする。
- ・気温が低い(20℃以下)場合、ドライヤーなどを使用して取付面(車体側と両面テープ側)を温める。
- ・両面テープの粘着面に手で触れない。
- ・二度貼りしない。

●車のイグニッションキーは必ず「OFF」にしてください。

●バッテリーのマイナス端子を外してください。

●エアバッグシステムの動作やメーター周辺など運転操作に支障がない取付位置を確認してください。

●車載器本体貼付ラベル(ETC2.0車載器本体裏面)の車載器管理番号(19桁)と梱包箱または同梱の型番シールに記載されている車載器管理番号(19桁)を照合してください。

●ETC2.0車載器セットアップ申込書に記載されているナンバープレートの番号と、ETC2.0車載器を取付けるお客さまの車両番号(ナンバープレート)を照合してください。

●1台の車両に取付けられる車載器(ETC2.0車載器、ETC車載器、DSRC車載器)は、1台だけです。複数台、同時には取付けないでください。

3. セットアップ時の注意


1. セットアップ時の注意事項

- 本体にアンテナ(スピーカー付)を接続してセットアップ作業を行ってください。
- セットアップ中は、セットアップカードを取出さないでください。
 - ・途中でセットアップカードを取出した場合、セットアップカードおよびETC2.0車載器が故障するおそれがあります。

- 以下はETC2.0車載器の不良ではありません。

セットアップ手順が間違っています。再度、セットアップ作業を行ってください。

- ・未セットアップ状態でETCカードを挿入すると「エラー06」になる。
- ・セットアップ完了後、再度セットアップカードを挿入すると「エラー05」(カード認証異常)になる。^{※1}
- ・未セットアップ状態でセットアップカードを表裏逆に挿入すると「エラー03」になる。^{※1}
- ・セットアップカードの表裏を逆に挿入して、セットアップできないとの不具合事例があります。ETC2.0車載器本体の上下の向きを間違ったための不具合です。上図を参照し、セットアップカードを挿入してください。

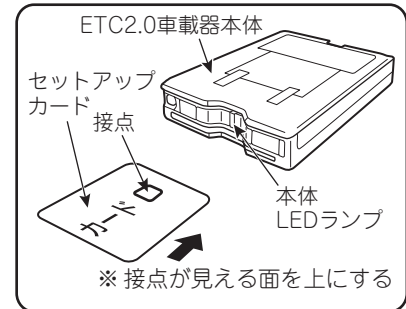

- セットアップ中は電源を切らないでください。

- ・途中で電源を切った場合、セットアップカードおよびETC2.0車載器が故障するおそれがあります。

2. 未セットアップ時のETC2.0車載器動作について

未セットアップ状態で電源を入れたとき、以下の動作にて未セットアップであることを通知します。

- ・本体LEDランプは「橙」点滅状態(約0.5秒間隔のON/OFF)
- ・「ピーピーピー…セットアップされていません」と音声案内^{※2}します。

3. セットアップ作業時のETC2.0車載器動作について

セットアップ作業時は下表のように動作します。

セットアップ動作	本体LEDランプの状態	ブザー音	音声案内 ^{※2}
セットアップカード挿入時	橙点灯	ピッ	—
セットアップ中	橙点灯	—	—
セットアップ完了時	青/橙交互点灯	ピー	「セットアップしました」
セットアップカード取出し時	橙点灯	ピッ	—

4. セットアップ完了時のETC2.0車載器動作について

セットアップ完了後に電源を入れたとき、本体LEDランプが「橙」点灯し、セットアップ完了であることを通知します。

5. 電源投入時のETC2.0車載器動作について

電源投入時は下表のように動作します。

ETC2.0車載器の状態	ETCカードの挿入	本体LEDランプの状態	ブザー音	音声案内 ^{※2}
未セットアップ	未挿入	橙点滅	ピーピーピー	「セットアップされていません」
セットアップ済み	未挿入	橙点灯	ピーピーピー	「カードを入れてください」
	挿入	橙点灯 → 青点灯 (ETCカード認証完了)	ピッ	「カードを確認しました。 有効期限20**年**月です」 ^{※3}

6. セットアップ情報の確認のしかた

取扱説明書の[■セットアップ情報について]を参照してください。

※1 セットアップカードを取出すと案内を終了します。詳しくは取扱説明書の「自己診断機能について」をご覧ください。

※2 本体にアンテナ(スピーカー付)を接続しているとき音声案内します。


※3 「カードモード」の設定ON/OFFでブザー音と音声案内が変わります。詳しくは取扱説明書の「■カードモードについて」をご覧ください。

4. アンテナ取付け時の注意

■フロントガラス内側に取付ける場合

アンテナは、路側アンテナ、GPS衛星からの電波を受信できるように、必ず以下のように取付けてください。

- アンテナの取付位置は、水平方向を基準にして垂直上向き方向へ $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ の範囲内に金属遮蔽物がない位置に取付けてください。
- アンテナ取付面のフロントガラス角度が水平面から 60° 以下であることを確認してください。
- フロントフィルムアンテナ、ドライブレコーダー、フロントガラスに取付けられる電装品（通信機器、カメラ、センサー）と干渉しないように取付けてください。
- 下記1、2、3のいずれかに該当する場合フロントガラス内側に取付けできません。「■ダッシュボード上に取付ける場合（共通編-8）」を参照してアンテナを取付けてください。
 1. アンテナの取付位置の高さが地上から2.0mを超えている。
 2. アンテナ取付面のフロントガラス角度が水平面から 60° を超えている。
 3. エアバッグが以下のいずれかの場所に装着されている。
 - ・Aピラー内
 - ・サンバイザーの裏側
 - ・フロントガラス内側上部の隙間内（フロントガラスとヘッドライニングトリム間）

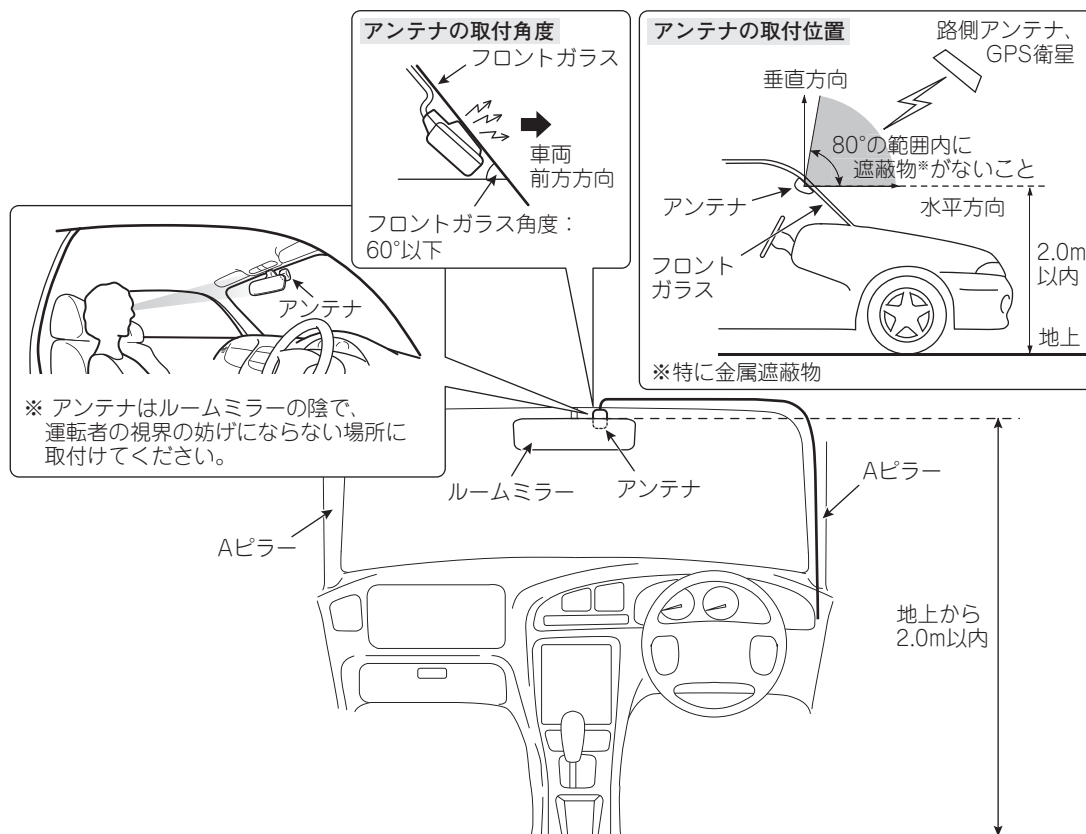


お知らせ

- ・フロントガラス取付けに関し、平成11年12月27日告示の道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号（運輸大臣または地方運輸局長が指定したもの）に対する運輸省告示第八百二十号への適合性に対し、保安基準に適合する商品として、当該箇所への装着に対し、車両検査の対象品として基準を満たす商品であることを確認しています。
本製品はこの取付説明書の指示通りに、正しく取付けされた場合に限り保安基準に適合いたします。この取付説明書の指示以外の取付けかたや、その他の改造などを行ったときにその適合性を保証するものではありません。

■ダッシュボード上に取付ける場合

アンテナ*は、路側アンテナ、GPS衛星からの電波を受信できるように、別売のアンテナ取付ブラケット(99000-79AX6/EP-0SD4SZ)を使用して、必ず以下のように取付けてください。

- アンテナ*の取付位置は、車両中心から30cm以内(アンテナ取付推奨範囲)になるように取付けてください。(下図参照)
- アンテナ*の取付位置は、水平方向を基準にして垂直上向き方向へ0°～80°の範囲内に金属遮蔽物がない位置に取付けてください。
- アンテナ*の取付角度は、下図の範囲内になるように取付けてください。




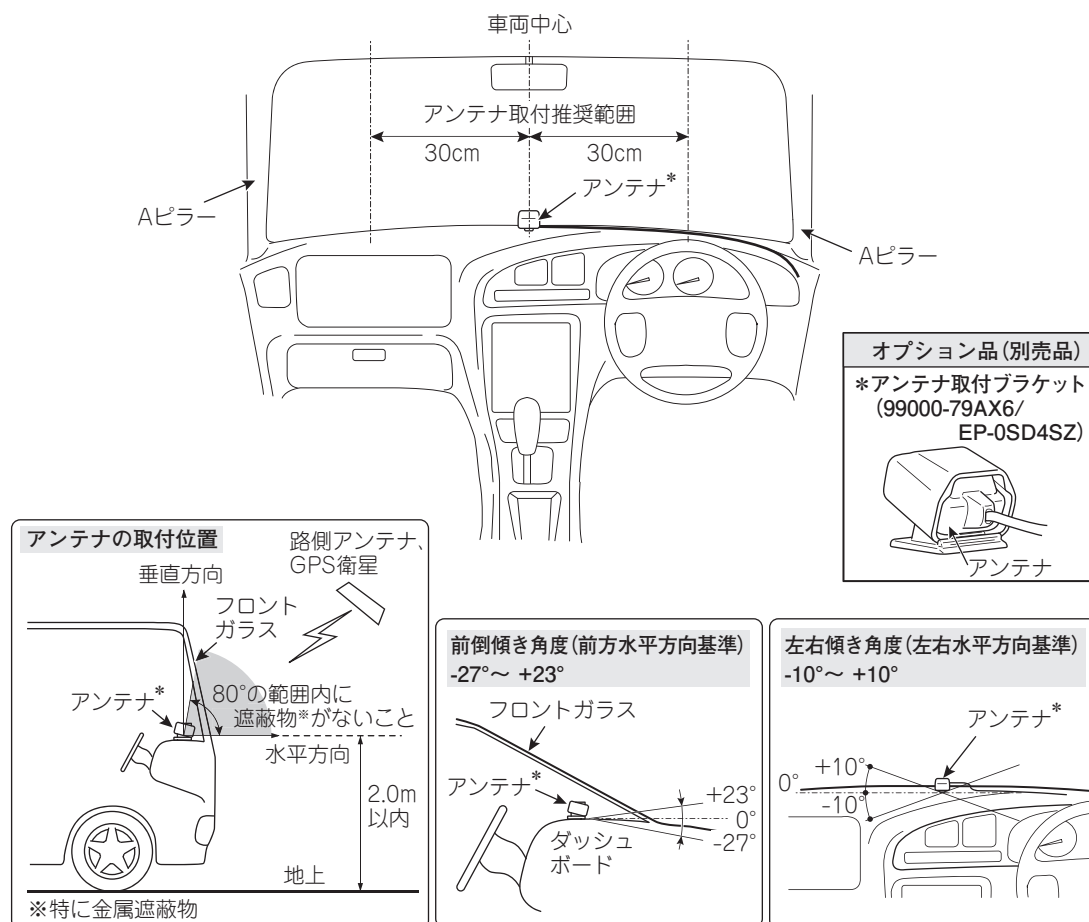


お願い

- ・同梱のアンテナをそのままダッシュボード面に取付けると通信面が下を向くため正常に通信できません。(右図)
アンテナをダッシュボード上に取付ける場合、必ず別売のアンテナ取付ブラケット(99000-79AX6/EP-0SD4SZ)をお買い上げいただき、同梱するアンテナ取付ブラケットの取付説明書をご参照の上取付けてください。




5. 同梱部品

番号	部品	数量
1	 ETC2.0車載器本体	1
2	 ブラケット	1
3	 両面テープ (A側：ブラケット取付け用 B側：ETC車載器本体取付け用)	1
4	 ハーネスバンド	5
5	 クランパー	3
6	 アンテナ(両面テープ付)	1
7	 取扱説明書	1
8	 同梱部品一覧表	1
9	 型番シール*	1
10	 ワンタッチコネクター ・適合線径22～16AWG (約0.3～1.3mm ²)	2
11	 電源ケーブル	1
12	 線材固定テープ	1

* 取扱説明書の型番シール貼付場所に貼ってください。

6. 接続のしかた

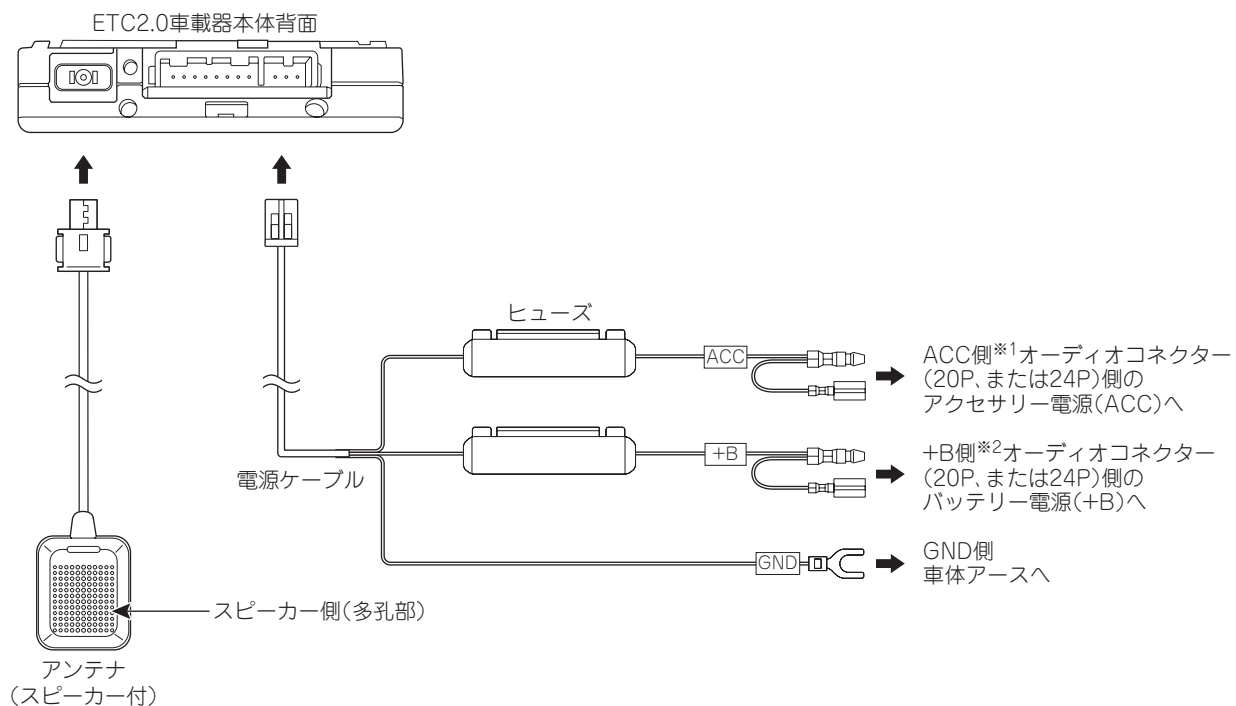

※1 ランディ('16/12～)に取付ける場合、この取付説明書の車種別編を参照してください。

※2 ランディ('16/12～)に取付ける場合、必ずナビ・オーディオ変換ハーネスの+B線(BUラベル付)に接続してください。

7. アンテナの取付けかた

「4. アンテナ取付け時の注意（共通編－7）」をご参照の上、フロントガラス内側、ダッシュボード上のどちらか一方にアンテナを取付けてください。

お願い


- ・アンテナをダッシュボード上に取付ける場合、必ず別売のアンテナ取付ブラケット（99000-79AX6/EP-0SD4SZ）をお買い上げいただき、同梱するアンテナ取付ブラケットの取付説明書をご参照の上取付けてください。
- ・アンテナの接続端子に無理な力が加わらないように、アンテナケーブルを配線してください。
アンテナケーブルが余った場合、切ったり折ったりせずに、最初の梱包状態のように円く束ねてください。
- ・アンテナケーブルを配線するときは、折り曲げ半径が15mm以上になるように配線してください。
- ・アンテナケーブルの断面がつぶれないように配線してください。

■ フロントガラス内側に取付ける場合

1 アンテナの剥離紙をはがしてフロントガラス面（室内側）^{※1}の指定位置^{※2}に取付けます。


※1 Aピラー内にエアバッグシステムを装備している場合、およびサンバイザーの裏側やフロントガラス内側上部隙間（フロントガラスとヘッドライニングトリム間）にエアバッグシステムを装備している場合、必ず別売のアンテナ取付ブラケット（99000-79AX6/EP-0SD4SZ）を使用してダッシュボード上に取付けてください。

※2 アンテナは、運転席側に取付けます。但し、ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを優先して取付けてください。
フロントガラスにデュアルカメラ、またはデュアルセンサーが装着されていて、ドライブレコーダーが運転席側に装着されている場合、アンテナは助手席側に取付けてください。

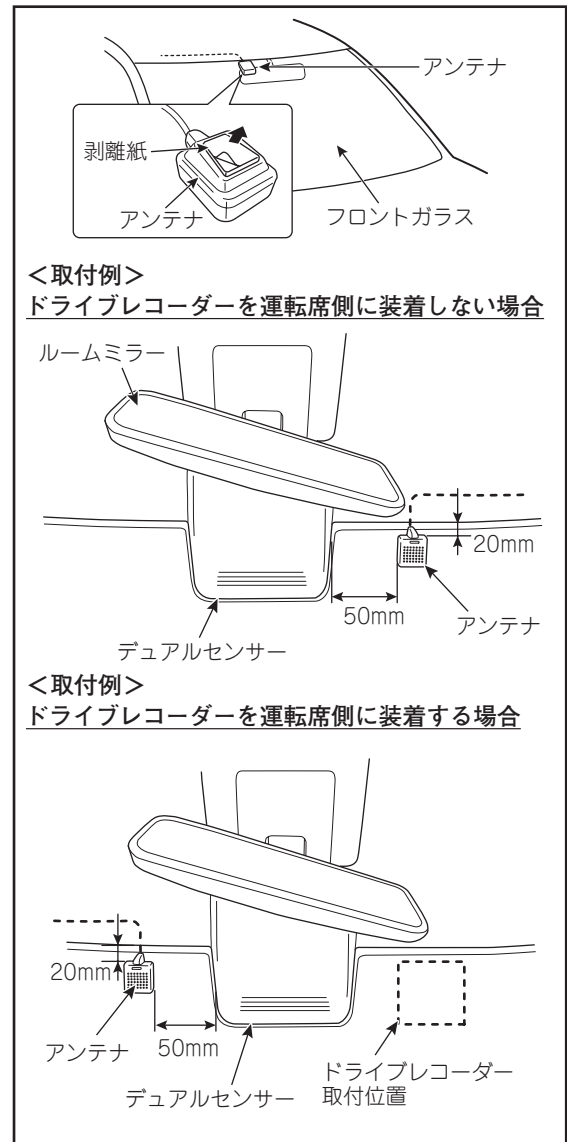


- 2 線材固定テープを適宜に切り、等間隔にアンテナケーブルに巻きつけます。


<加工例>

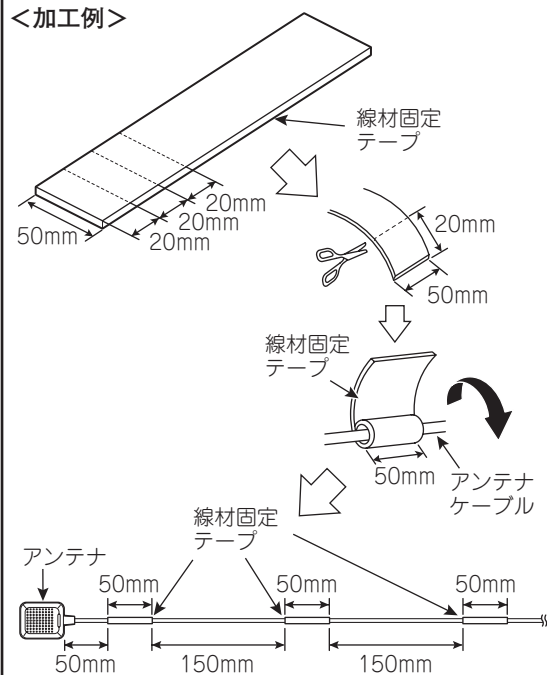

- 3 アンテナケーブルをフロントガラスと天井の内張りの隙間に押し込みます。

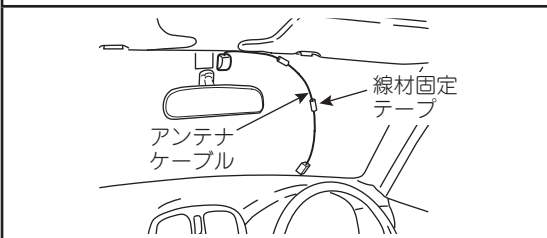


- 4 Aピラーカバーを外して、アンテナケーブルを通します。

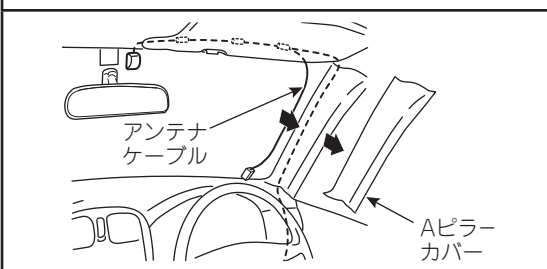

■ ダッシュボード上に取付ける場合

別売のアンテナ取付ブラケット(99000-79AX6/EP-0SD4SZ)を使用してダッシュボード上に取付けます。*
アンテナ取付ブラケットに同梱する取付説明書をご参照の上、取付けてください。

* 取付寸法は車種別編を参照ください。

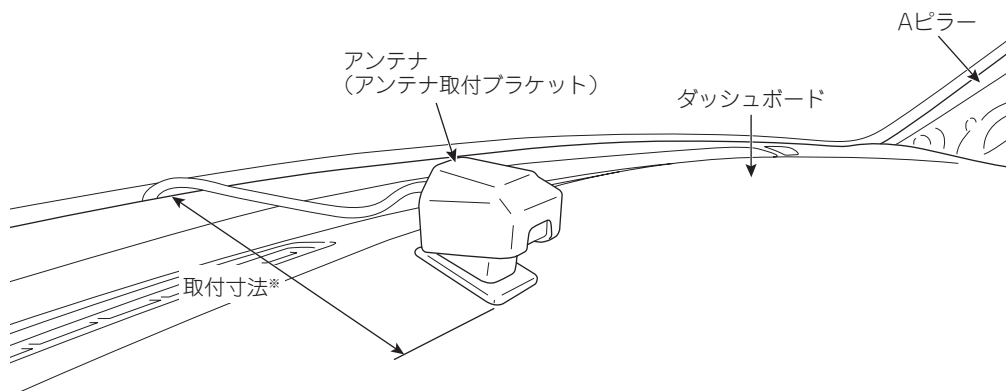

お願い


・アンテナ(スピーカー付)のスピーカー側(多孔部)をふさがないでください。

8. ETC2.0車載器本体の取付けかた


- 1 脱脂剤を使用して取付面(車体側)を脱脂します。

お願い

脱脂後、取付面(車体側)は完全に乾いた状態にしてください。

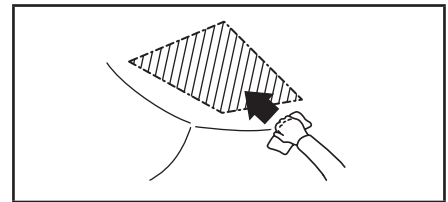



- 2 両面テープ・A側の剥離紙をはがします。両面テープ・A側をブラケットの刻印「テープ面」がある面に貼付けます。

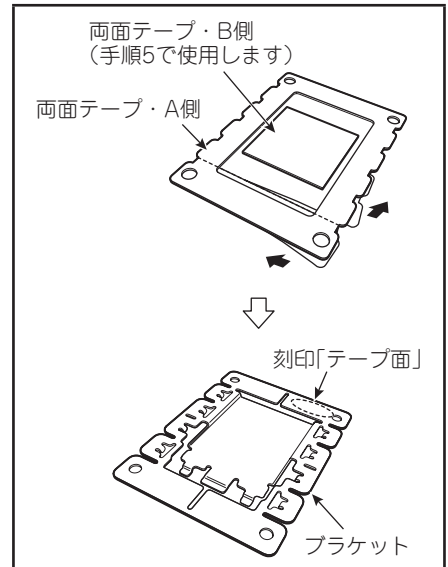


- 3 ブラケットに貼付けた両面テープ・A側の剥離紙を黒矢印方向にはがします。ブラケットに貼付けた両面テープ・A側を取付面(車体側)に貼付ける際に隙間がないように圧着してブラケットを取付けます。

⚠ 注意


- ・他の用品と取付位置が重なる場合、取付位置の調整をしてください。
- ・取付面(車体側)の形状によっては、ブラケットを平らな形状のまま取付けると確実な取付けができません。ブラケットを取付ける前に必ず取付面(車体側)の状態を確認してください。ブラケットを取付面(車体側)の形状に合わせて曲げた後に手順3の作業を行ってください。

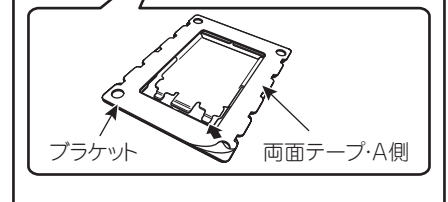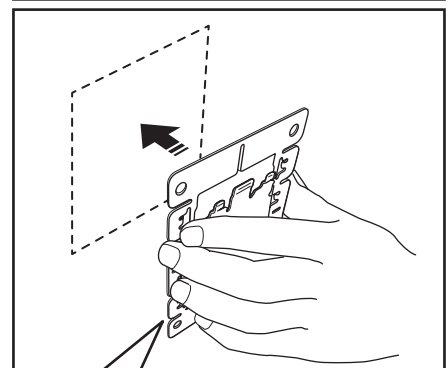


- 4 50mm×15mmに寸法取りした線材固定テープをETC2.0車載器本体のブラケット取付フック側の図の位置に貼付けます。

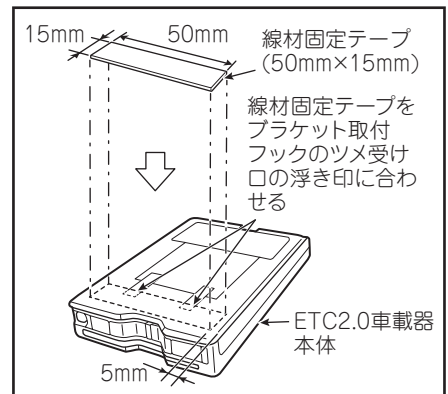

5 両面テープ・B側の剥離紙をはがして、ETC2.0車載器本体の指定箇所*に貼付けます。

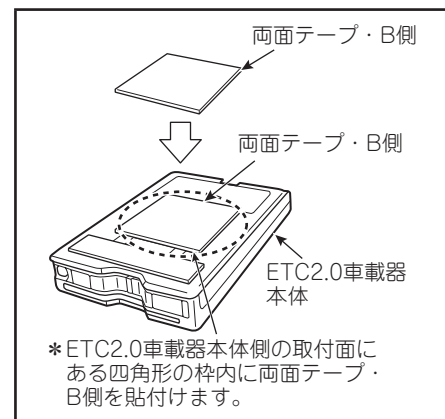


6 両面テープ・B側の剥離紙をはがします。

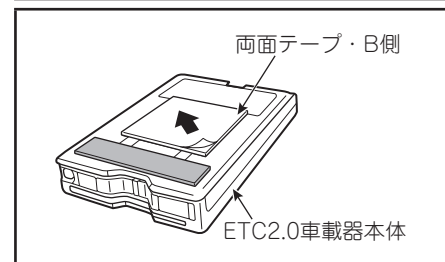

7 ブラケットのツメにETC2.0車載器本体側のブラケット取付フックを差し込みます。(①)
ETC2.0車載器本体の後部(両面テープ・B側)をブラケット側へ押し当て、固定します。(②)

⚠ 注意

- ・ ブラケットのツメ側がETC2.0車載器本体の操作面側になることを確認してください。
- ・ ETC2.0車載器本体をブラケットに取付ける際に、ETC2.0車載器本体の中央部を強く押さえないでください。故障の原因になります。

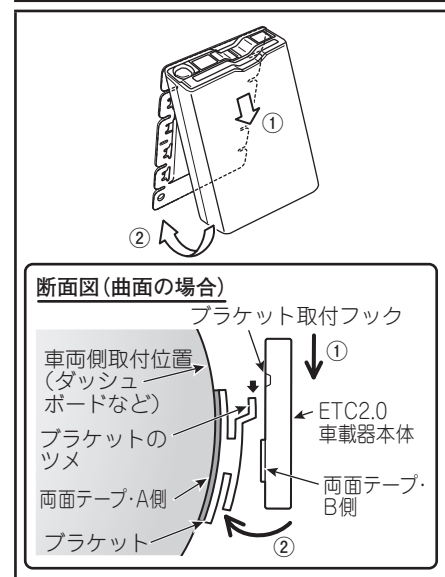

9. 電源接続のしかた

⚠ 注意

- ・電源ケーブルを取付けるときは、必ず車のイグニッションキーを「OFF」にし、バッテリーのマイナス端子を外して作業してください。
- ・イグニッションキーのON/OFFに連動して電源がON/OFFされるオーディオコネクタ（20P、または24P）のACCに接続してください。
取付ける車両に走行中アイドリングを止める機能が付いている場合、その機能がはたらいでも仕様の電源電圧を保持するアクセサリ電源（ACC）に接続してください。本製品の仕様については取扱説明書の「■仕様」を参照ください。
- ・ワンタッチコネクタやギボシを使用する場合、それぞれの車種に適合したものを使用してください。使用方法を間違えると火災や故障の原因になります。
- ・エアバッグやダッシュボード付近にあるセンサー類に干渉しないように取付けてください。
- ・ETC2.0車載器本体に電源ケーブルを接続する場合、コネクタ部に極度のストレスがかからないように余裕をもって配線をしてください。
- ・接続作業が完了しましたら、ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ワイパー、ETC2.0車載器本体など、すべての電装品が正常に動作することをお確かめください。
- ・電源ケーブル（GND）は、車体シャーシグラウンドへ接続してください。
- ・取付ける車両のバッテリー電源を確認の上、電源ケーブルを間違えないように取付けてください。

電源接続には2通りの接続方法があります。


共通編－16、17のワンタッチコネクタを使用する場合、中継ハーネス（ギボシ端子付）を使用する場合のどちらか一方を選択して作業してください。

お知らせ


- ・ETC2.0車載器の電源取得方法の徹底について
ETC2.0車載器の電源取得については、必ず同梱の部品を使用して取付説明書に指定された方法で取付けることが「ETCシステム利用規程」にて定められており、それ以外の異なる取付方法（シガーソケットなどへの接続）は、同利用規程に違反することとなります。
指定した方法以外の取付けにより有料道路を利用した場合、正規のETC2.0車載器とは認められず、利用者およびその取付けを推奨した者にその責任が課せられるおそれがあります。

■ワンタッチコネクターを使用する場合(適合線径：22～16AWG(約0.3～1.3mm²))


オーディオコネクター(20P、または24P)のコード(ACC、+B)とETC2.0車載器本体側の電源ケーブル(ACC、+B)をワンタッチコネクターで接続してください。電源ケーブル(GND)は、車体シャーシグランドなどにネジ(車体側)で共締めします。

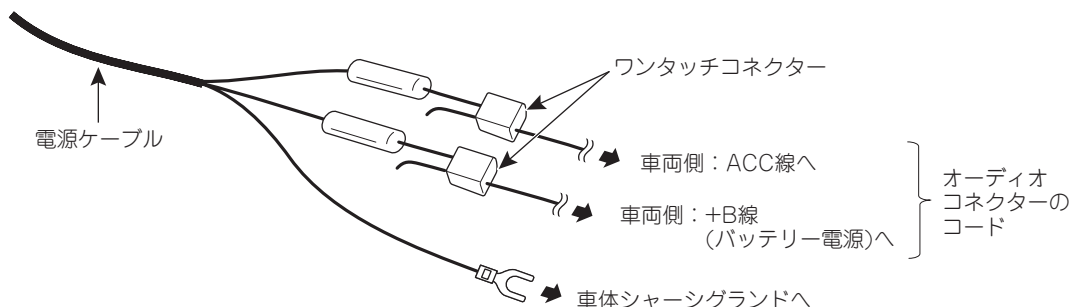


1. ETC2.0車載器本体側の電源ケーブル(ACC、+B)のギボシ端子を切り取ります。

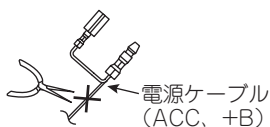


2. 分岐するオーディオコネクター(20P、または24P)のコード(ACC、+B)をワンタッチコネクターのガイド溝に入れます。手順1で加工した電源ケーブル(ACC、+B)の先端をワンタッチコネクターの穴に通します。接続するコードが細い場合、接続が不十分になりますのでご注意ください。

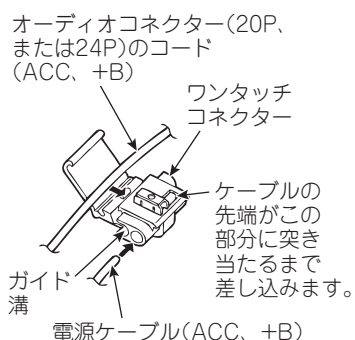


3. コード、ケーブルがワンタッチコネクターから抜けないようにプライヤーなどでエレメントを押し込みます。

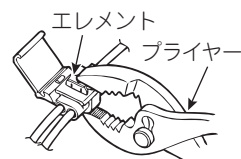

4. 接続不良がないことを確認して完全にカバーをかぶせます。

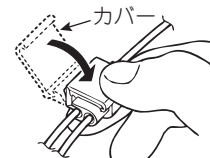


5. 安全のためにケーブルとワンタッチコネクターの周りを絶縁テープで巻きます。

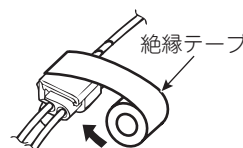


● オーディオコネクターのACC、+B位置

20Pの場合



・ハーネスコード側から見た位置

24Pの場合



・ハーネスコード側から見た位置

ランディ('16/12～)の場合


この取付説明書の車種別編を参照してください。

⚠ 注意

ランディ('16/12～)に電源接続する場合、この取付説明書の車種別編を参照の上、指定の位置に接続してください。

■中継ハーネス※(ギボシ端子付)を使用する場合

ETC2.0車載器本体側の電源ケーブル (ACC、+B) のギボシ端子をオーディオコネクタ (20P、または24P)のコード (ACC、+B) とつながる中継ハーネスのギボシ端子に接続します。電源ケーブル (GND) は、車体シャーシグランドなどにネジ(車体側)で共締めします。

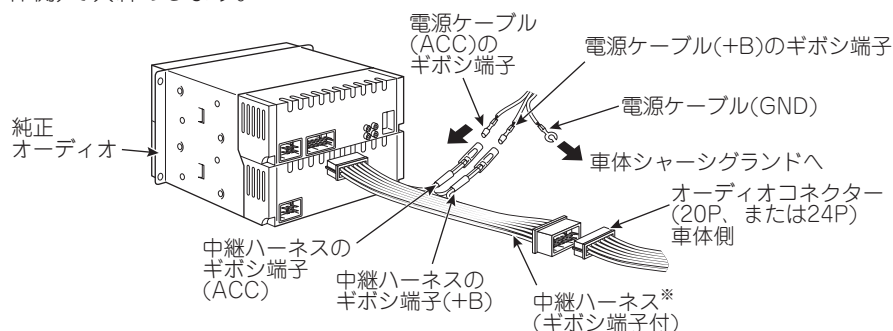


※ 市販の中継ハーネスを使用する場合、中継ハーネス付属の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意


ランディ('16/12～)に電源接続する場合、この取付説明書の車種別編を参照の上、指定の位置に接続してください。

10. ケーブル接続と配線

1 すべてのケーブルをETC2.0車載器本体に接続します。

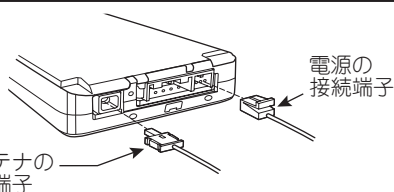

2 ケーブル類をクランパーで任意の箇所固定します。

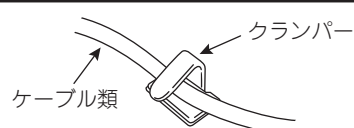


3 車両板金などのエッジ部にケーブル類が触れる場合、エッジ部を線材固定テープで処理します。



4 余ったケーブル類は、車両ハーネスに束ねます。

* アンテナケーブルが余った場合、直径10cm程度の輪にして車両ハーネスに固定します。

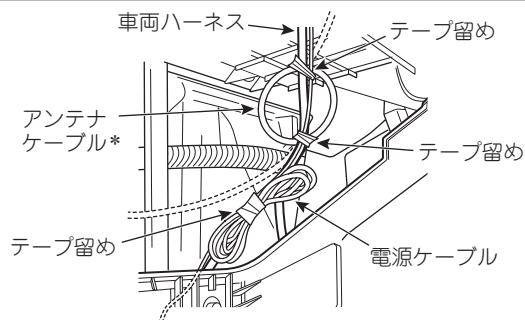

11. 取付け後の確認

取付け後、以下の項目をご確認ください。
ご確認の上、問題がなければ□に✓を付けてください。

車両側確認	
☐ 電源電圧がDC10V～32Vの範囲内か？	☐ フロントガラスが熱線反射ガラスではないか？
配線確認	
☐ 噛み込んでいないか？	☐ 張っていないか？
☐ ゆるみ、ぶれはないか？	☐ ねじれていないか？
☐ 折り曲げていないか？	☐ つぶれていないか？
☐ バリなど鋭利な部分が近くにないか？	☐ オプションケーブルを接続できるスペースがあるか？
☐ 電源ケーブルのACCは、サージが出にくい安定した電源箇所(オーディオ電源)へ接続したか？	
ETC2.0車載器本体取付確認	
☐ ブラケットを使用して取付けているか？	☐ 周囲に干渉するものはないか？
アンテナ取付位置	
☐ エアバック展開時に干渉しないか？	☐ 他アンテナ、センサーに干渉していないか？
フロントガラス内側取付の場合	ダッシュボード上取付の場合
☐ ルームミラーの陰で運転者の視界を遮らない場所か？	☐ 車両中心から±30cm以内に取り付けているか？
☐ フロントガラスの傾きが水平面から60°以下か？	☐ 取付け面の前倒傾き角度は-27°～+23°の範囲内か？
	☐ 取付け面の左右傾き角度は-10°～+10°の範囲内か？
前方向	
☐ フロントガラス前方(水平方向)があいているか？	☐ 金属製のフロントガラス飾り板はないか？
上方向	
☐ フロントガラス上方(垂直方向80°)があいているか？ ☐ ルーフラックなどひさしが邪魔していないか？	


- 1) ヒューズが切れたときは、原因を確認し適切な処置をして指定容量のヒューズと交換してください。
- 2) イグニッションキーを「IG」、または「ACC」の位置にすると、本体LEDランプ(「橙」または「青」)が点灯する。
※ 本体LEDランプが点灯しない場合、配線を確認してください。

カード状態	本体LEDランプ	アンテナLEDランプ
ETCカード挿入時	青	青
ETCカード未挿入時	橙	消灯

- 3) エラーコードの音声案内がないかご確認ください。
※ エラーコードの音声案内がある場合、取扱説明書の自己診断一覧表をご確認ください。
- 4) ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ワイパー、およびETC2.0車載器など、すべての電装品が正常に動作する。
※ これらの電装品を動作させた場合にも、必ずETC2.0車載器が正常に動作することを確認し、セットアップを行ってください。
正常に動作しない状態で使用すると事故、火災、感電などの原因になります。
原因をお確かめの上、適切な処置をしてください。
- 5) 熱線反射ガラスの確認は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 6) 保証書(取扱説明書に添付)に同梱の型番シールを貼付し、お買い上げ日・販売店様住所・店名・印を押してお客さまへ取扱説明書(型番シール貼付けあり)をお渡しください。
- 7) 実際に使用する前に、必ずセットアップ(車両情報の登録)を実施してください。
セットアップをしなければ正常に動作しませんのでご注意ください。
- 8) 1台の車両に取付けられる車載器(ETC2.0車載器、ETC車載器、DSRC車載器)は、1台だけです。複数台、同時には取付けないでください。


■ 車載器本体位置

＜グローブボックス背面 加工処理＞

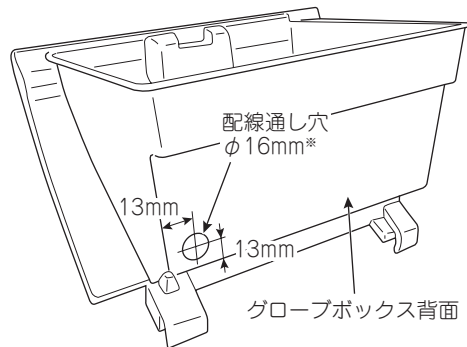


※ あらかじめ開口する中心点にキリなどで溝穴を設けてφ16mmのホールソーで開口します。
加工後、ヤスリで穴の周りのバリを取り除いてください。

＜グローブボックス内＞

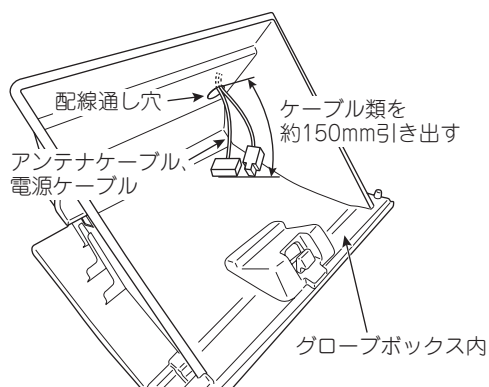

＜グローブボックス内＞

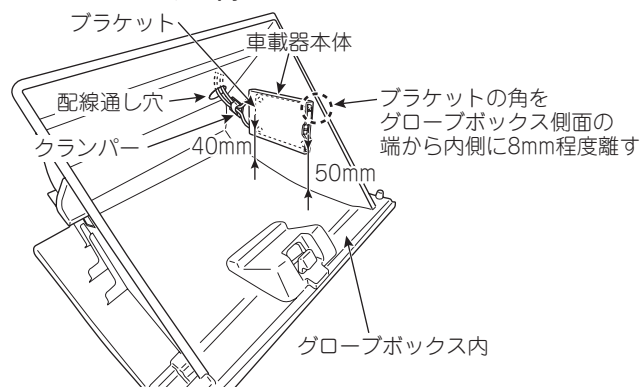


⚠ 注意

グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。


- ・ ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・ グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

■ 電源分岐位置


＜オーディオユニット裏側＞

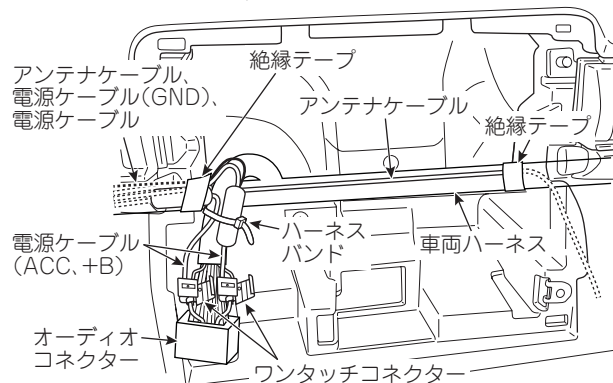


＜グローブボックス裏側 アース位置＞

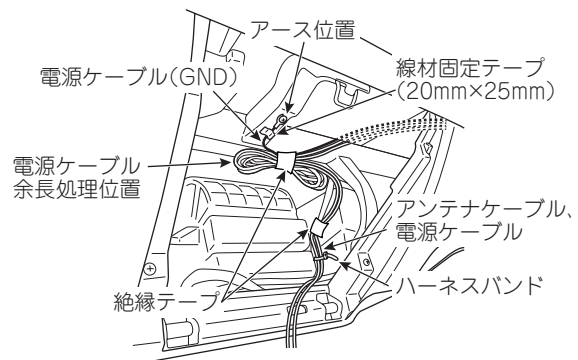

■ ケーブル余長処理位置

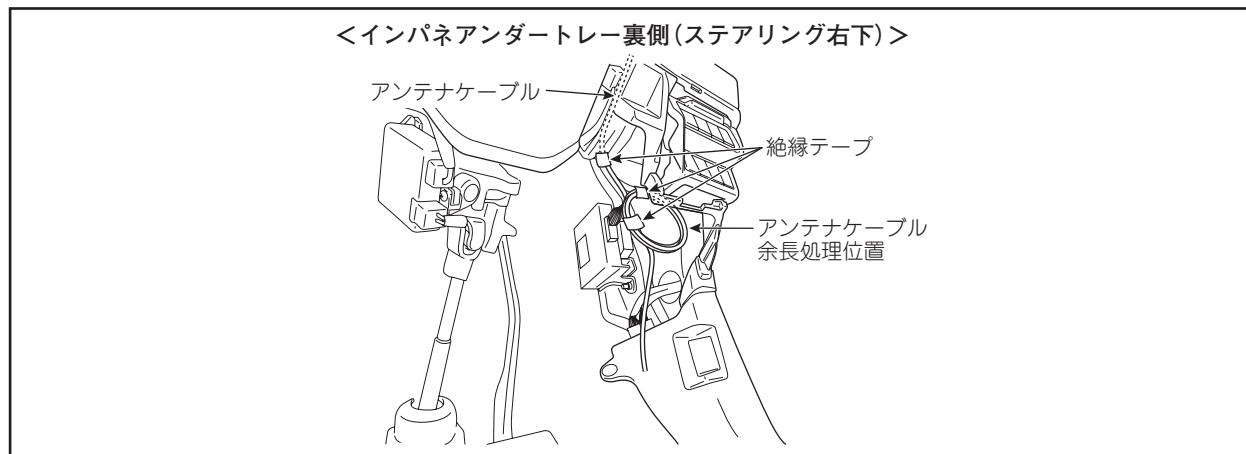


■ ケーブル配線処理

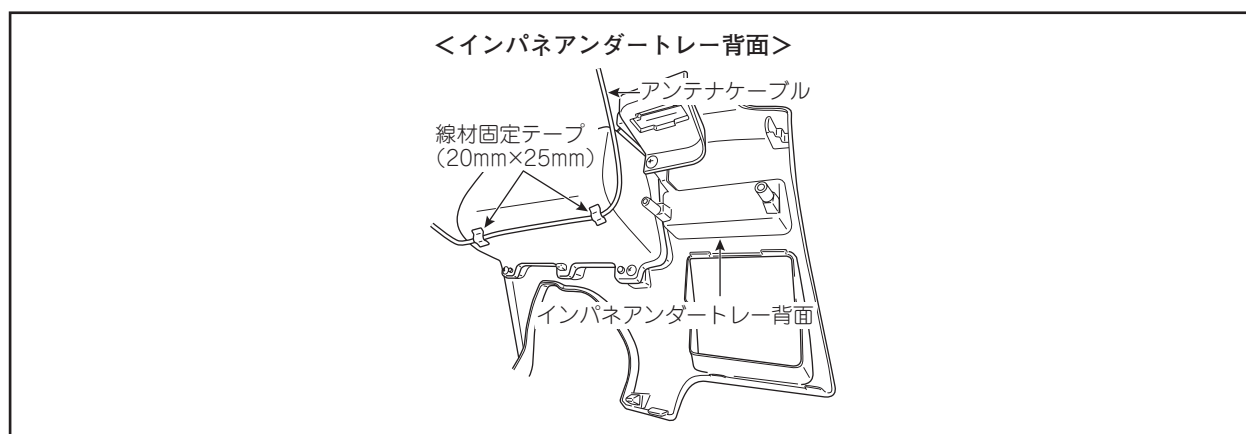

スペーシア

■ 取付位置

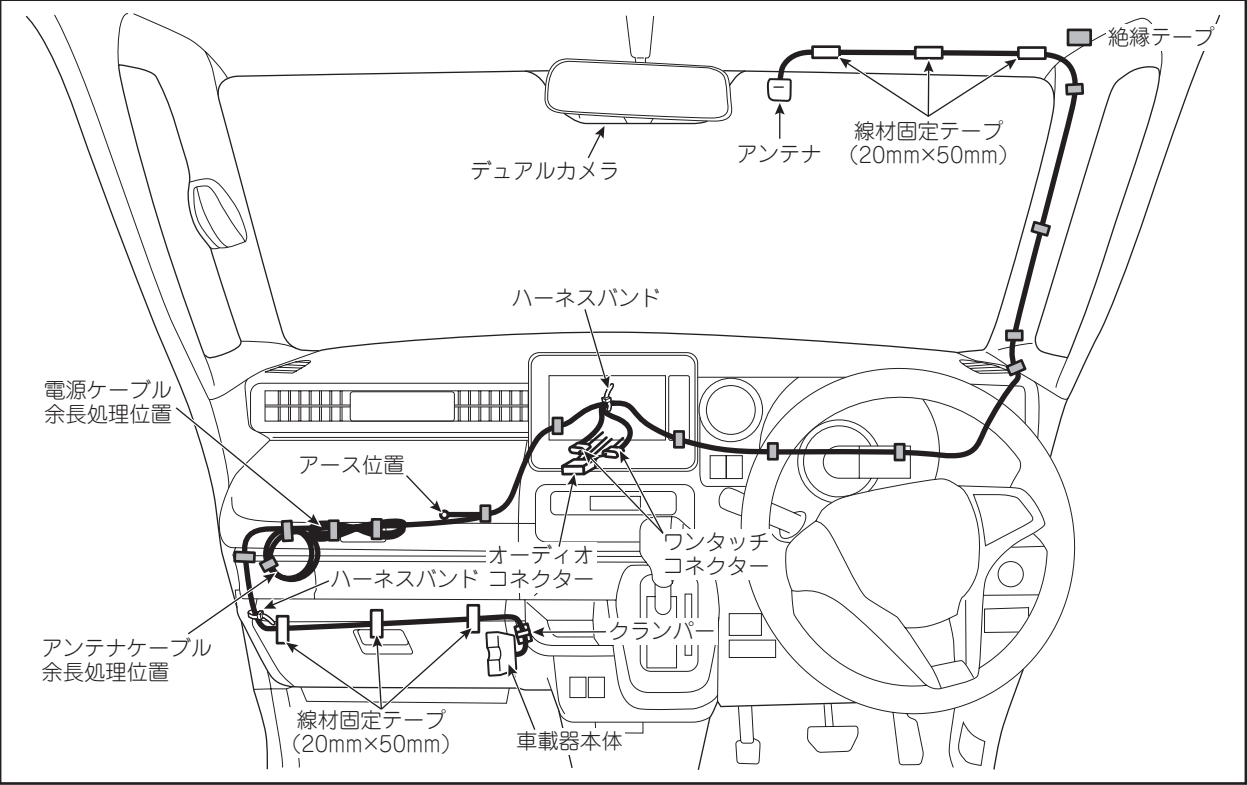


■ 取外し部品


車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット
センターパネル	グローブボックス

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

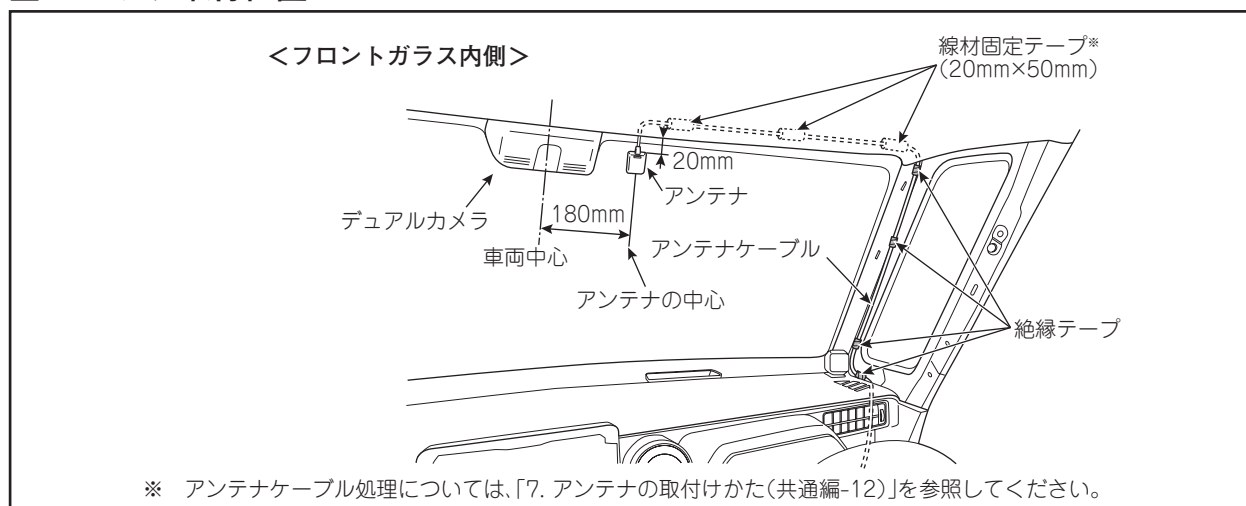


■ 車載器本体位置

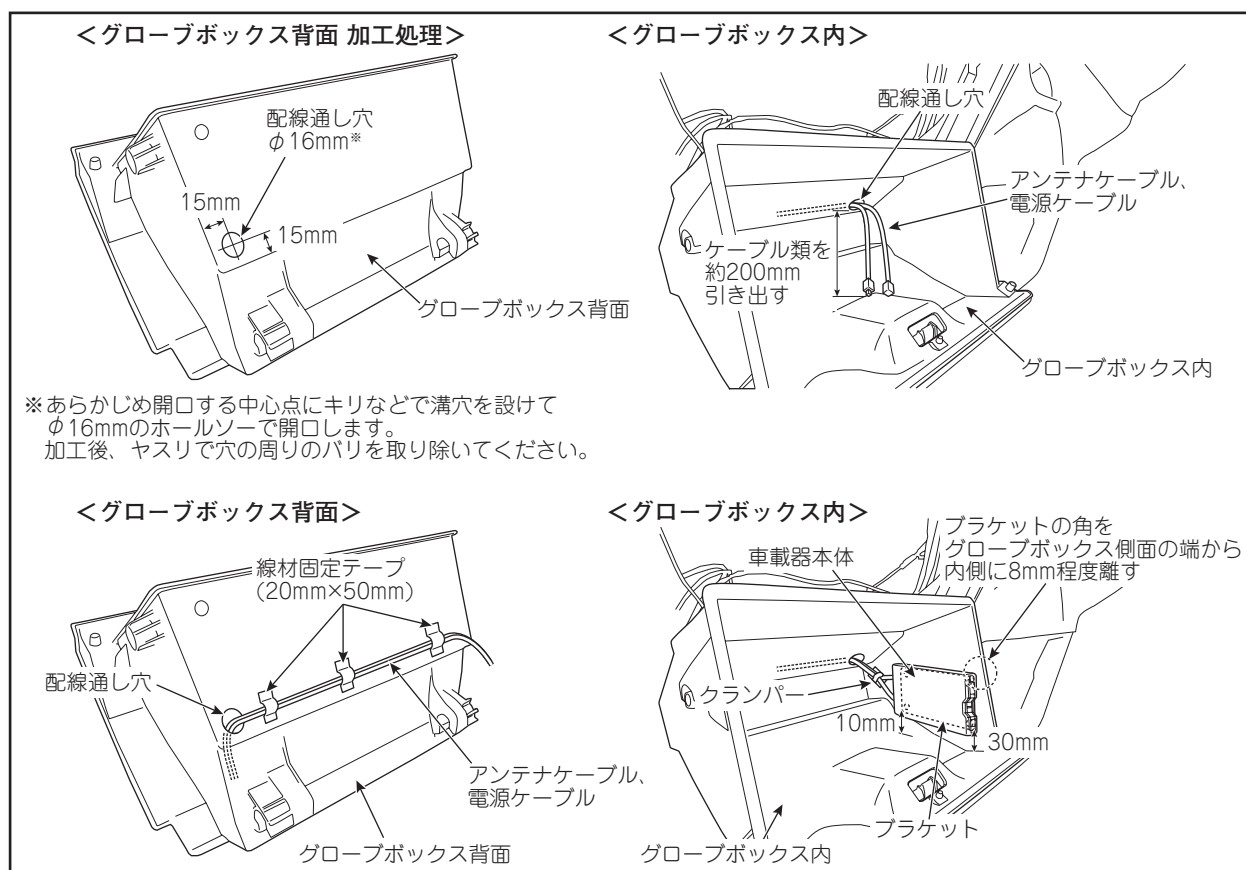


⚠ 注意

- グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。
- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
 - ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

■ 電源分岐位置

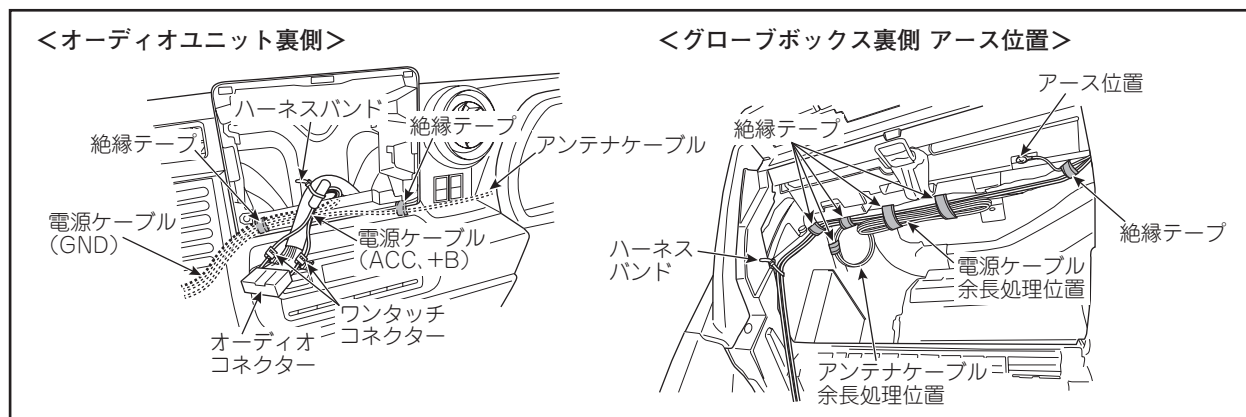


■ ケーブル配線処理

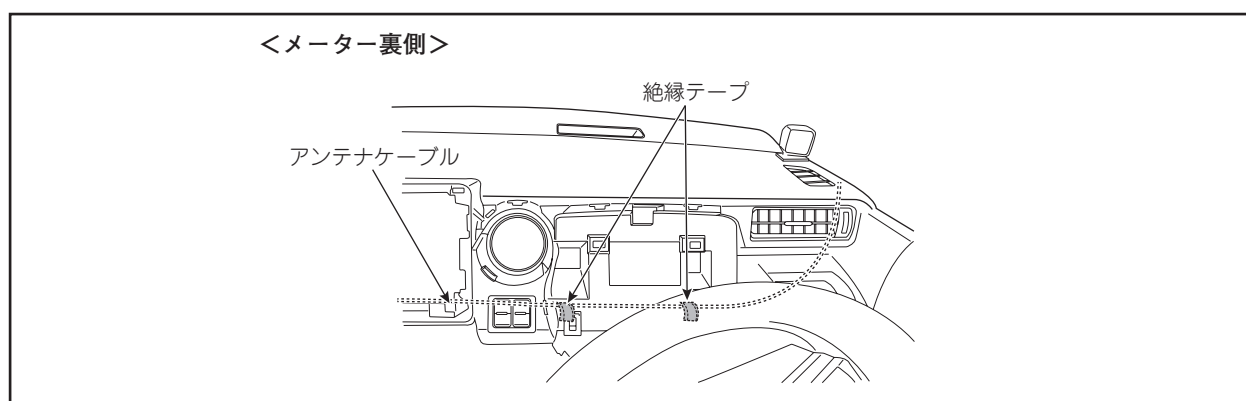

ハスラー

(デュアルカメラブレーキサポートおよびドライブレコーダー装着車、デュアルカメラブレーキサポート非装着車)

■ 取付位置

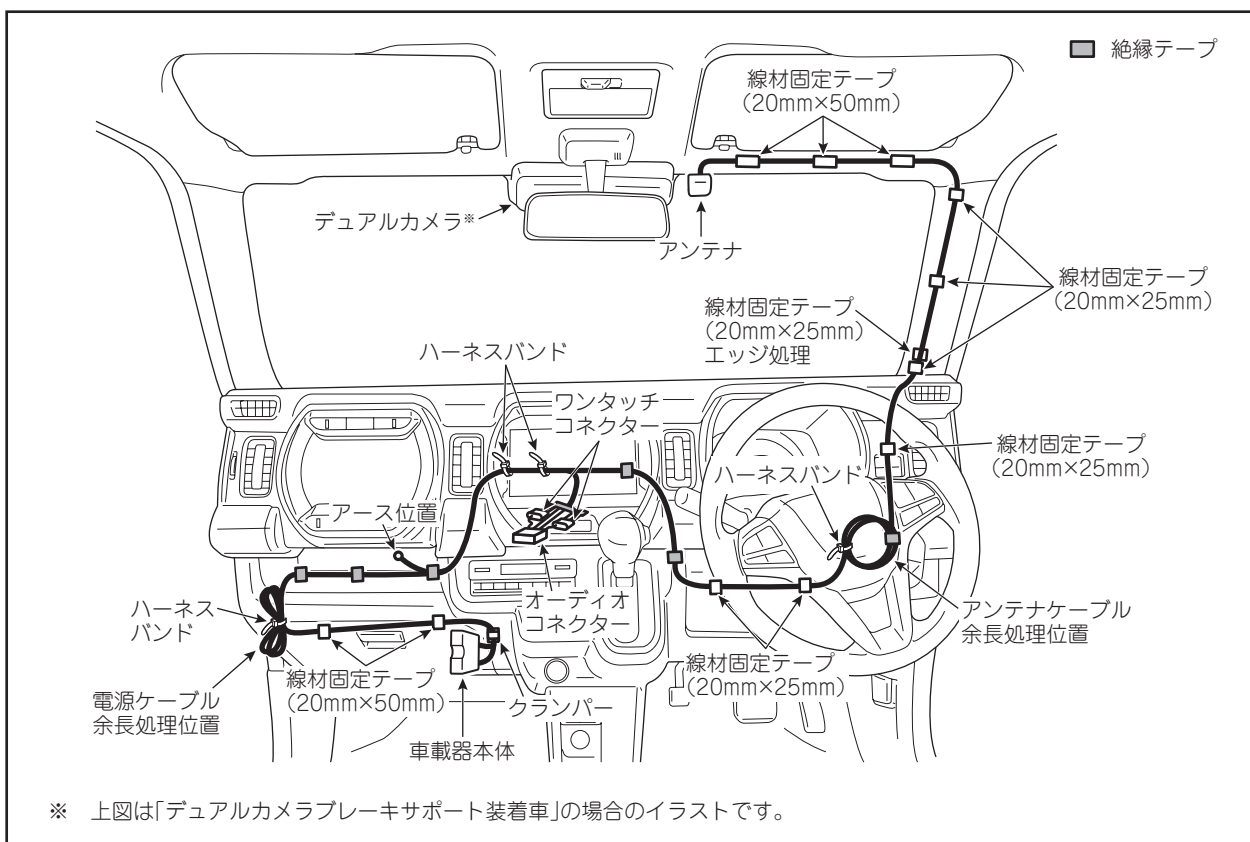


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
フロントピラートリム(運転席側)	センターパネル
インパネアンダートレー	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
グローブボックス	


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

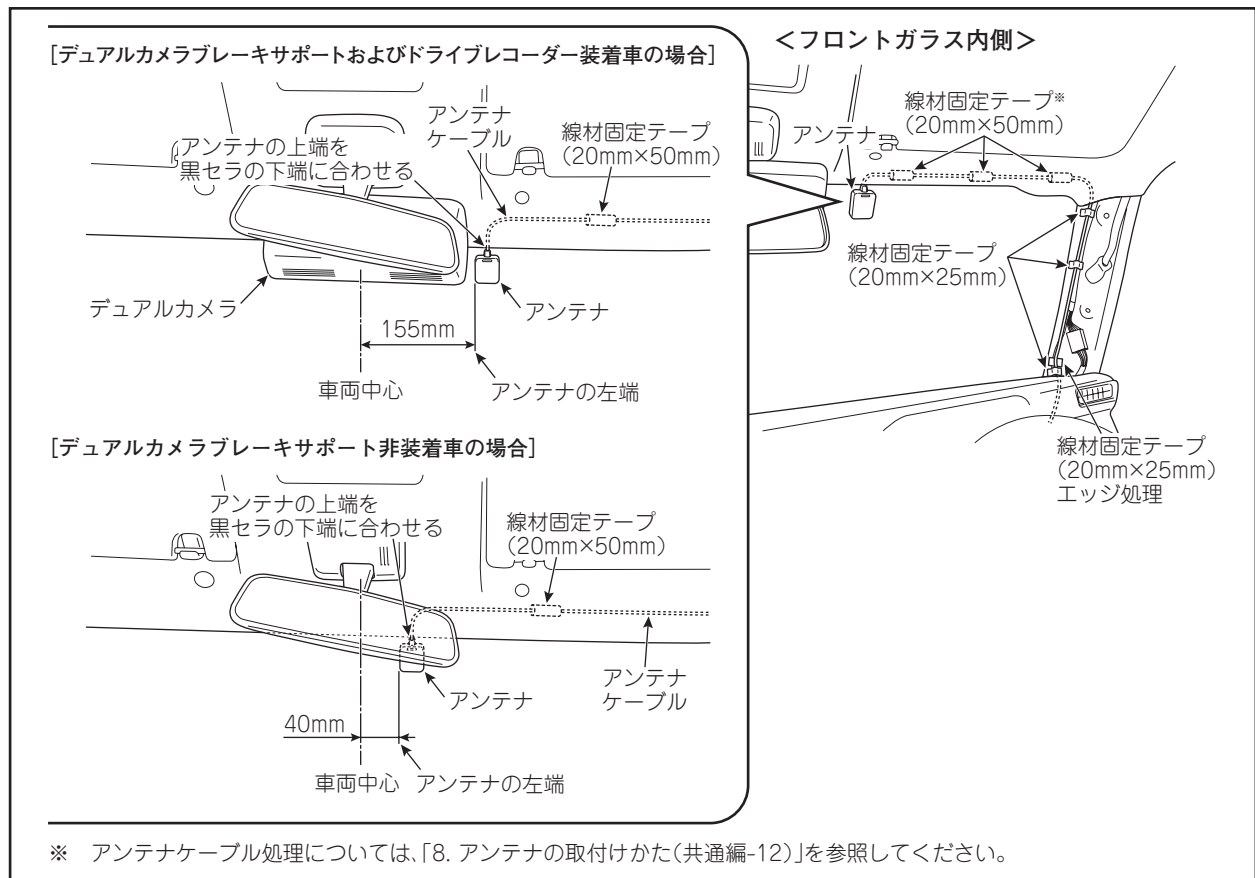

■ 車載器本体位置

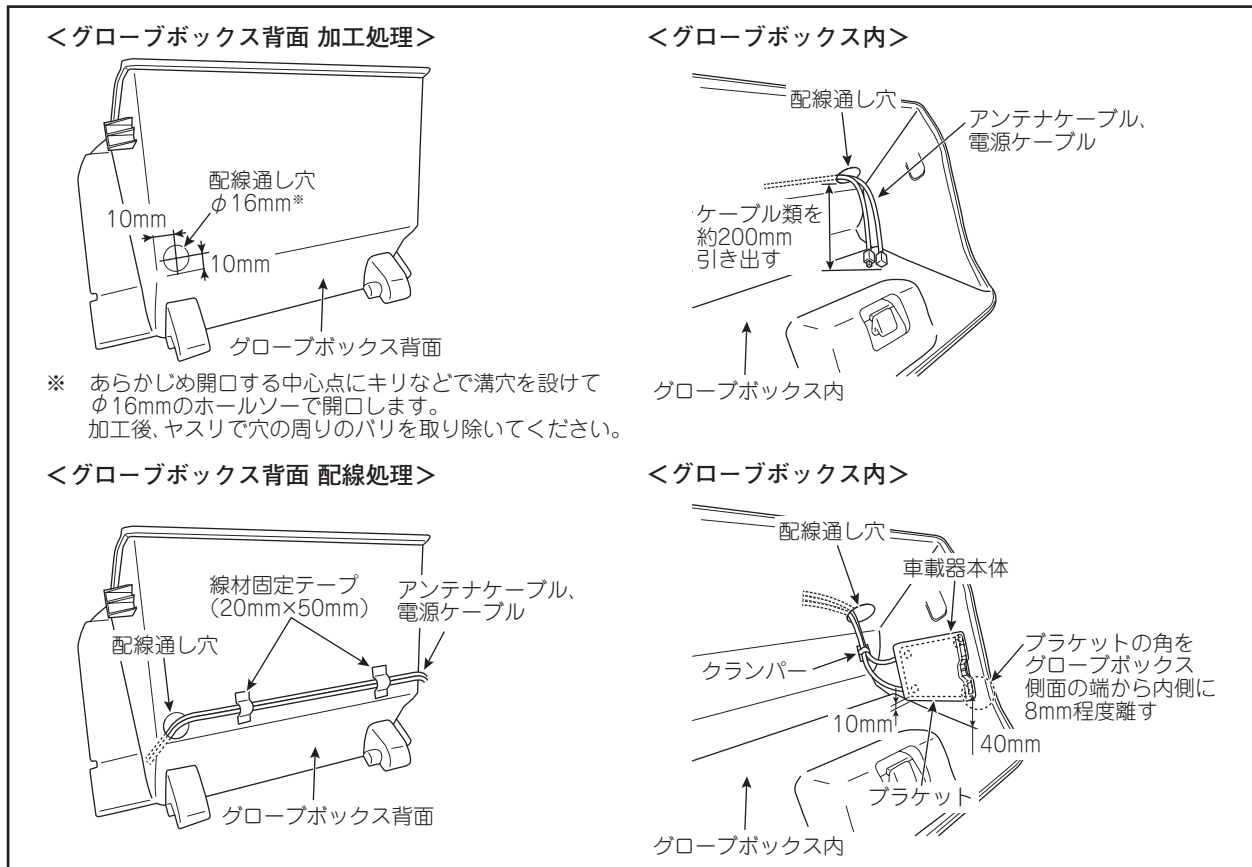


⚠ 注意


グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

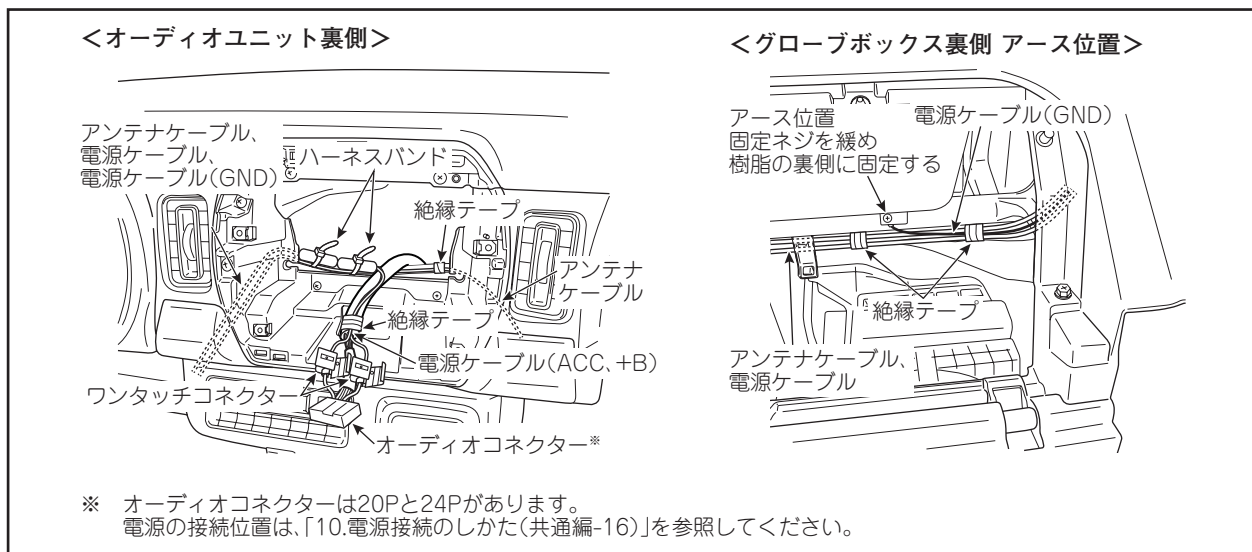

■ ケーブル余長処理位置

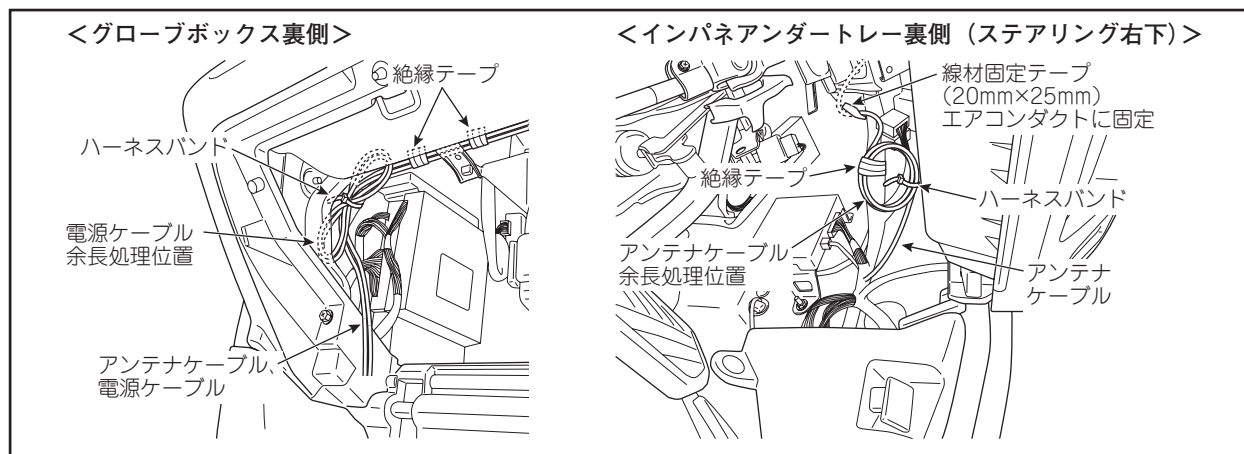


■ ケーブル配線処理

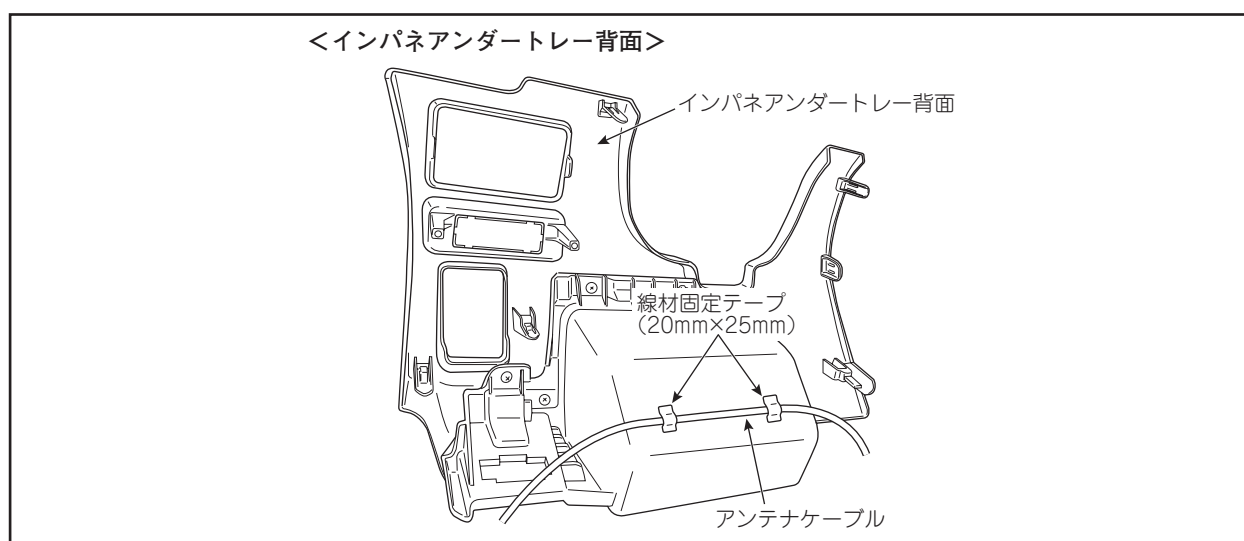

ハスラー

(デュアルカメラブレーキサポート装着、ドライブレコーダー非装着車)

■ 取付位置

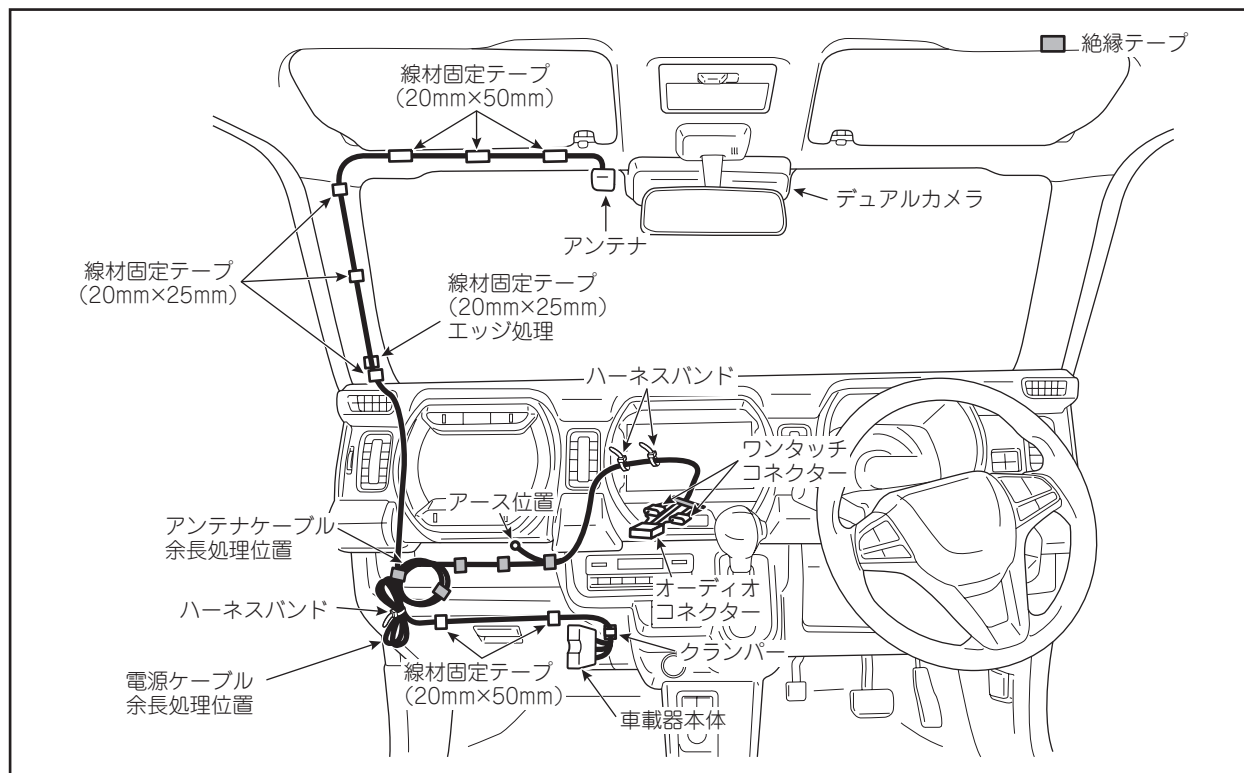


■ 取外し部品


車体部品名	車体部品名
フロントピラートリム(助手席側)	グローブボックス
センターパネル	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

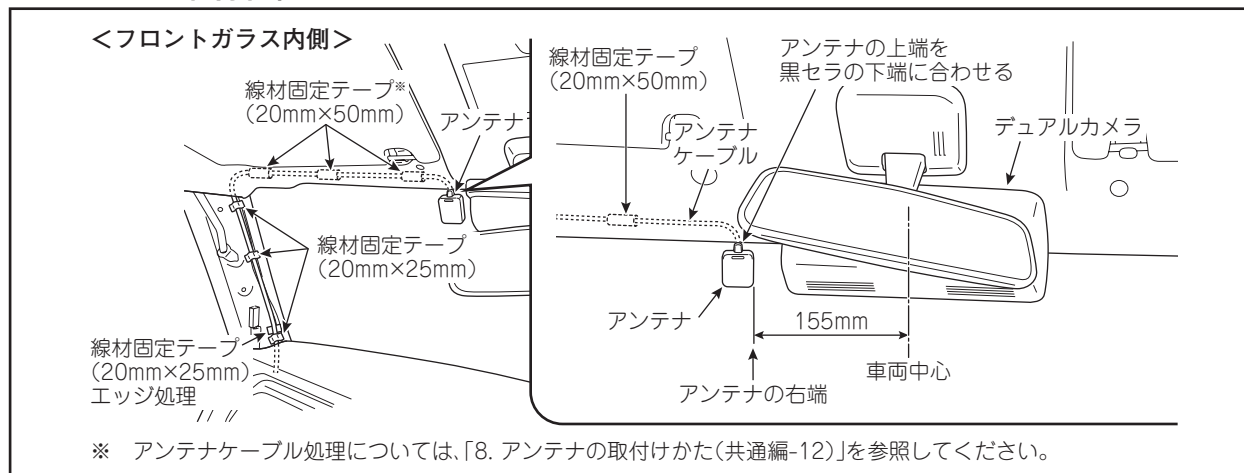

■ 車載器本体位置

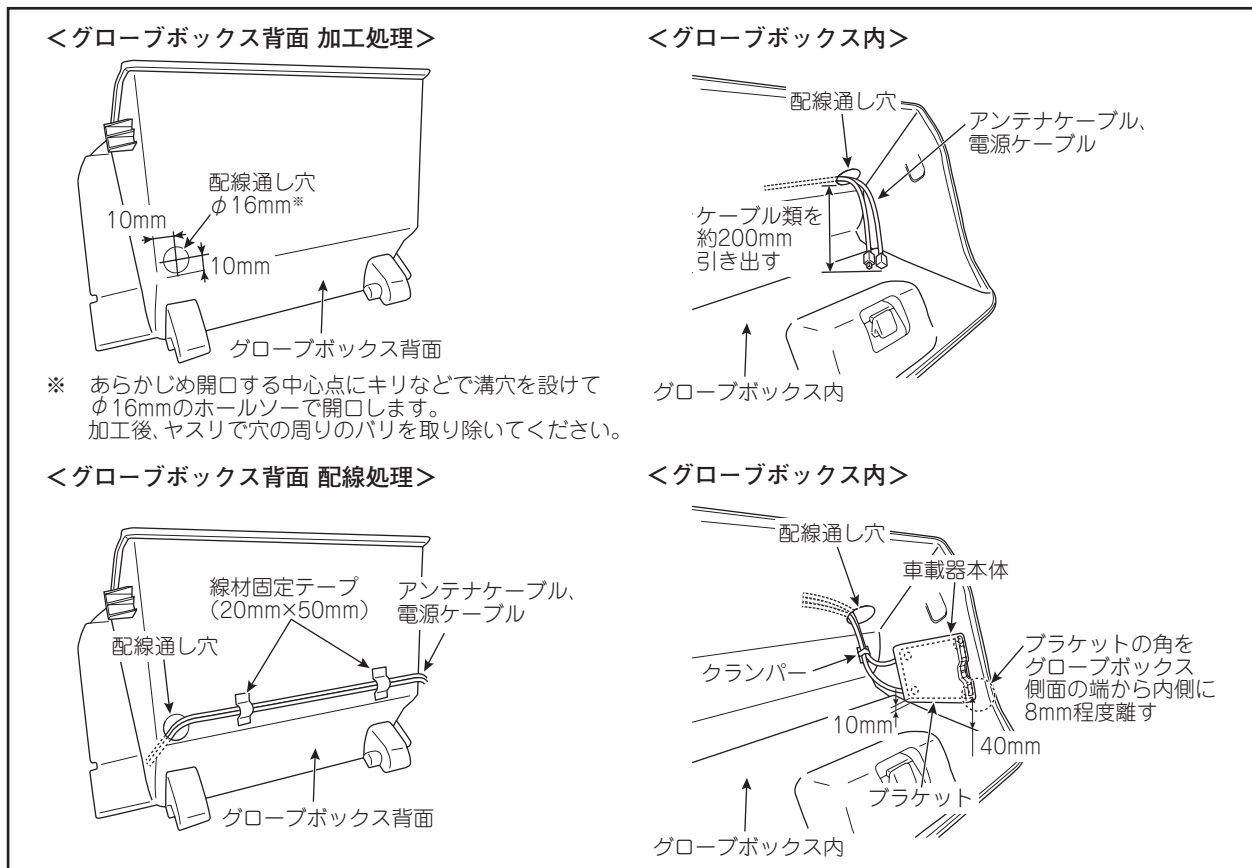


⚠ 注意


グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

■ 電源分岐位置

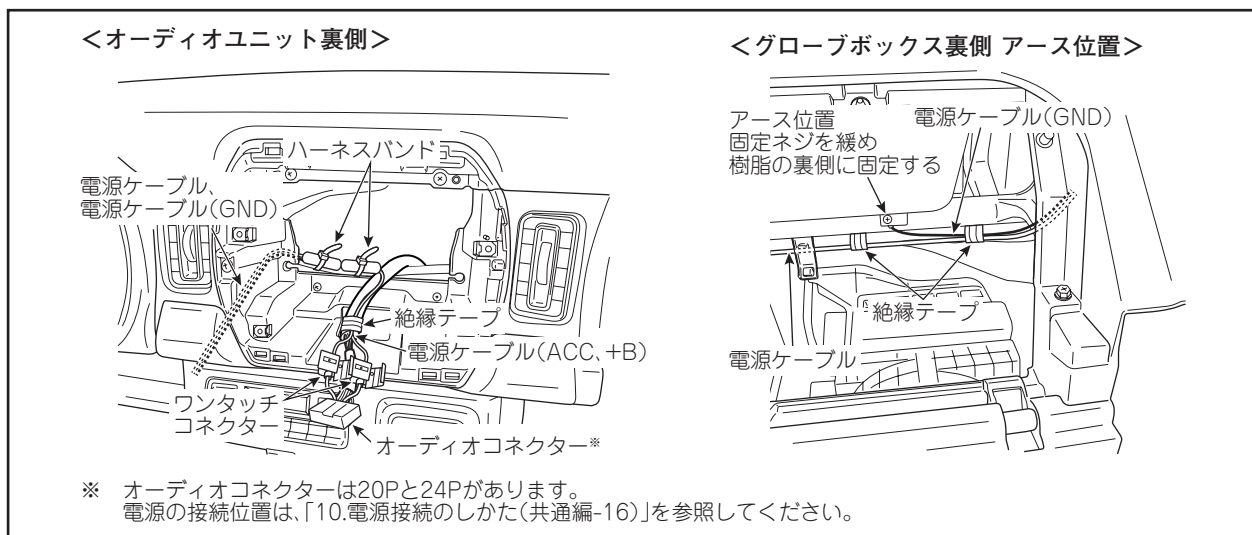


■ ケーブル余長処理位置

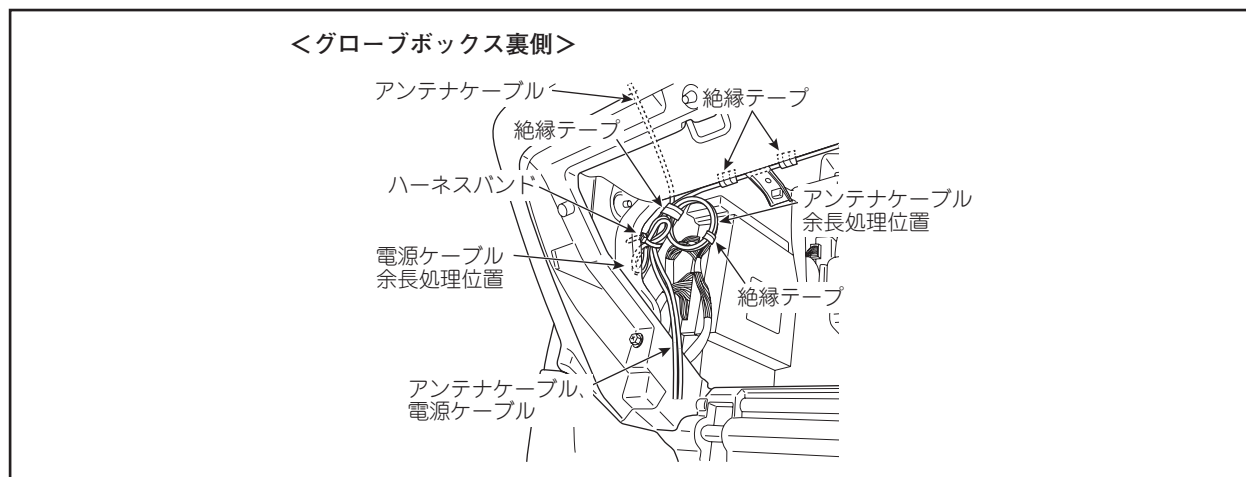

ラパン

■ 取付位置

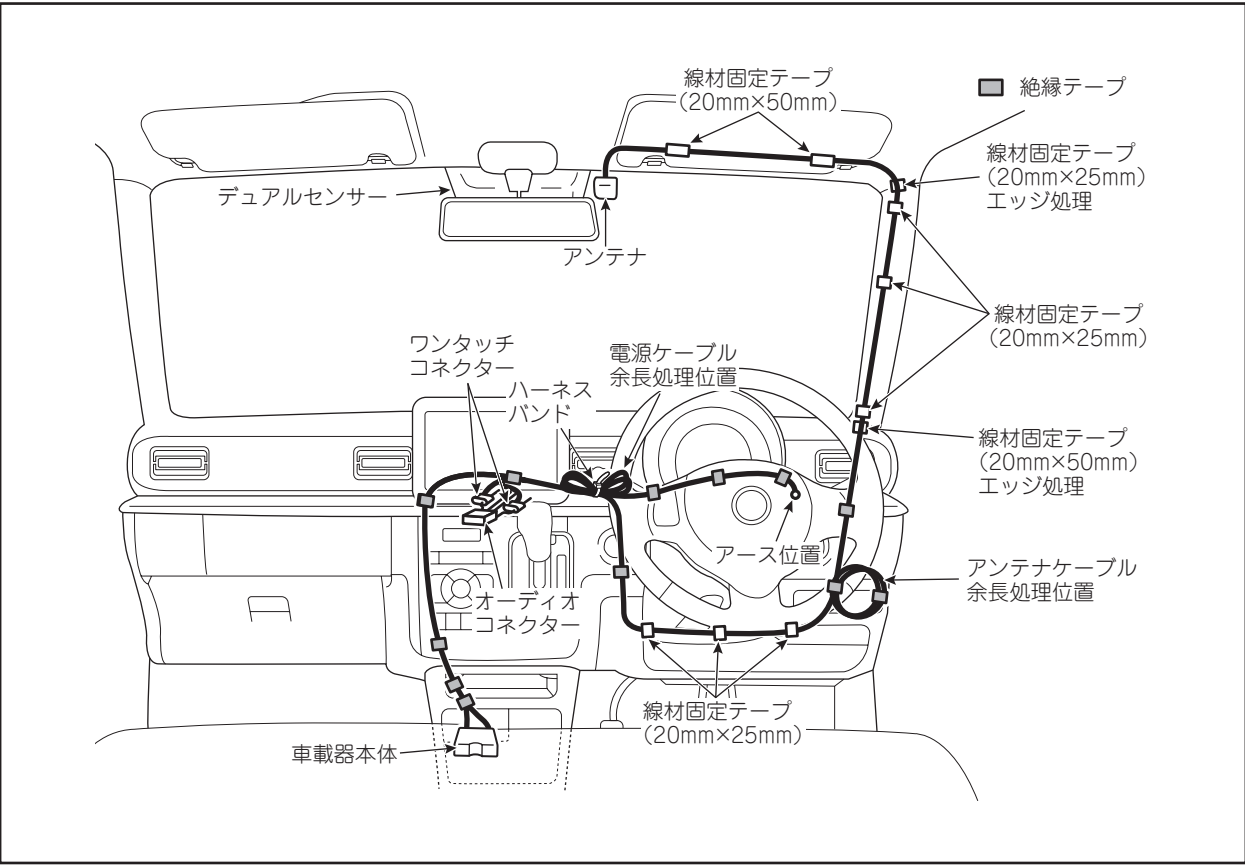


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	インパネアンダートレー
サンバイザーホルダー(運転席側)	インパネセンターガーニッシュ
フロントピラートリム(運転席側)	オーディオユニット
コンソールボックス	グローブボックス


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナケーブル処理

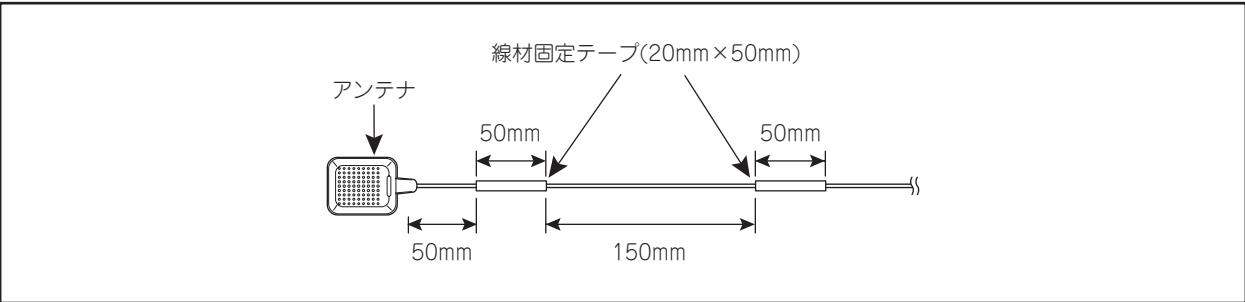


■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

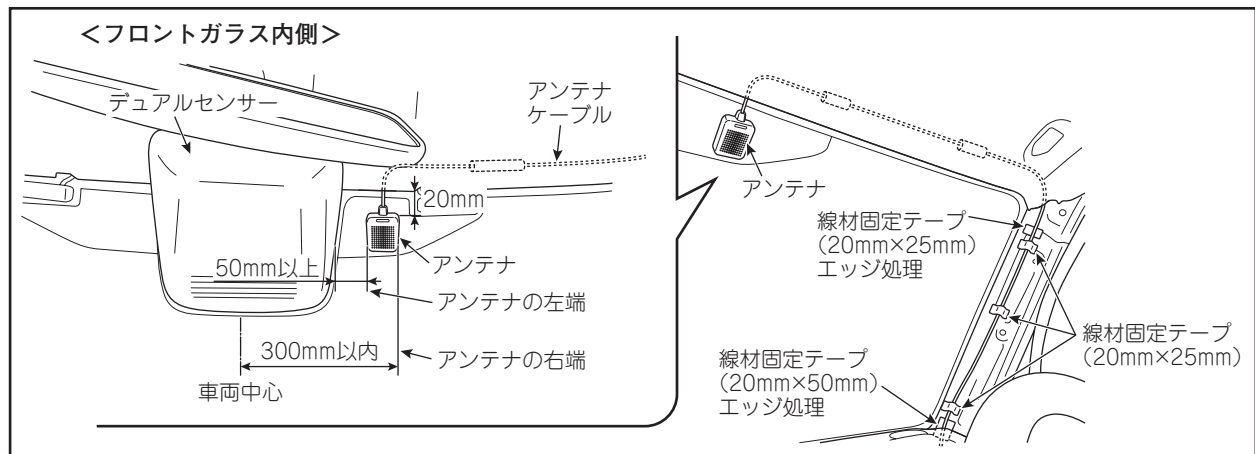


■ 車載器本体位置

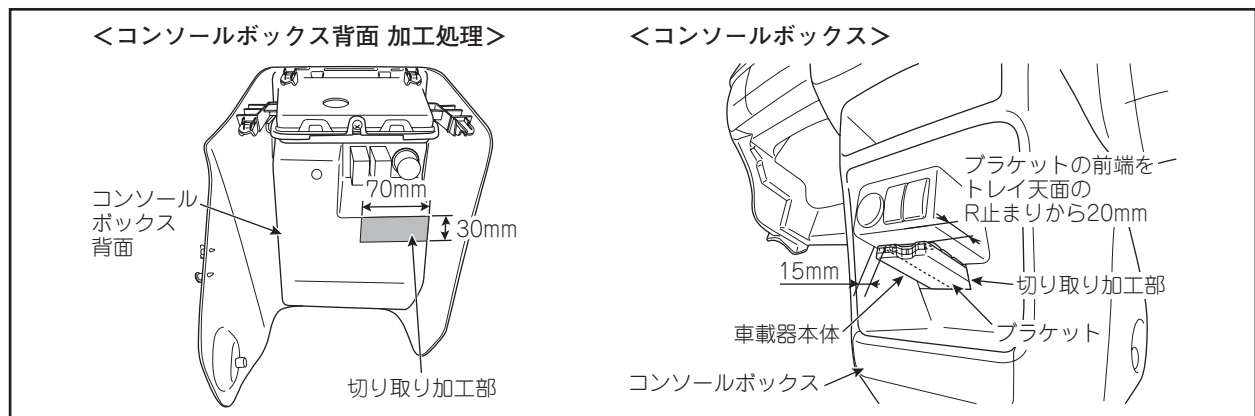


■ 電源分岐位置

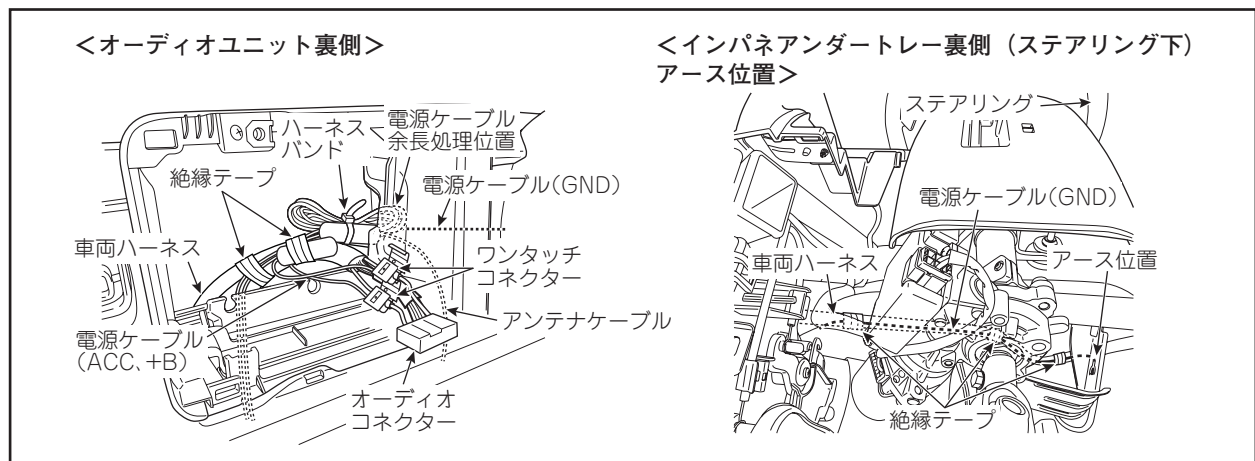

■ ケーブル余長処理位置

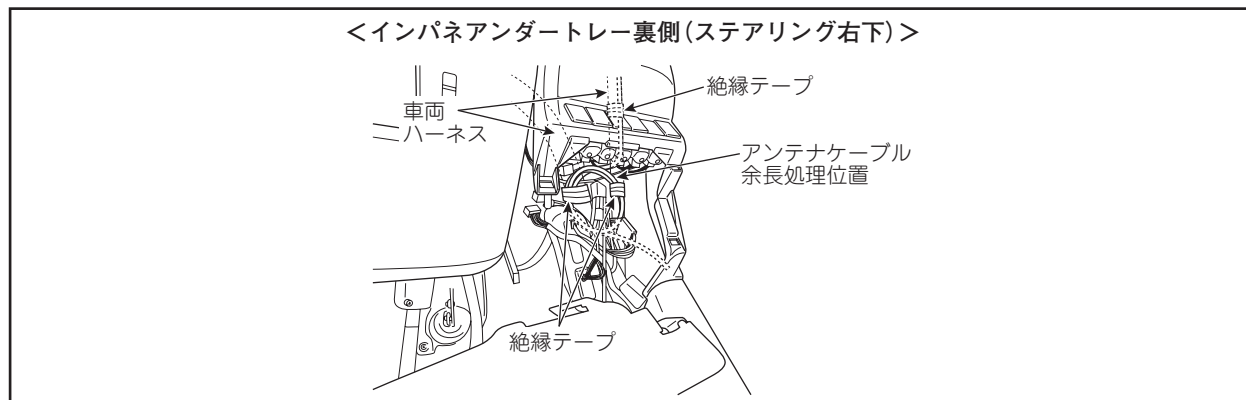


■ ケーブル配線処理

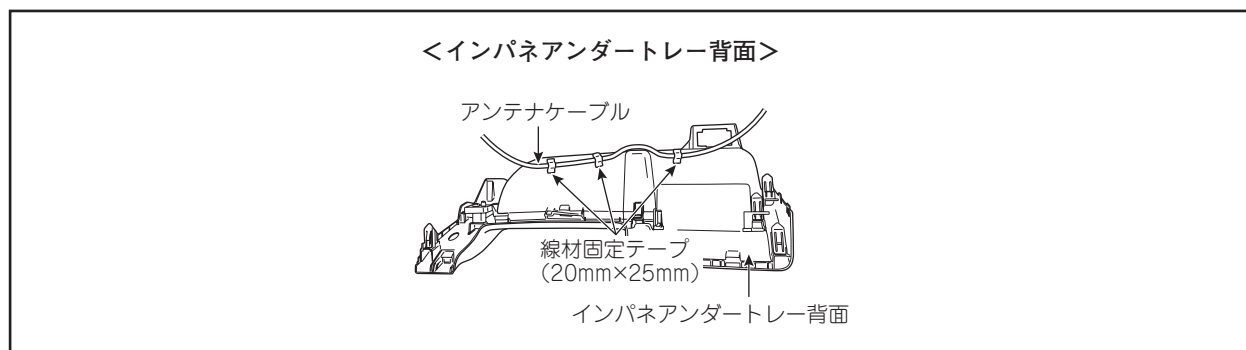

アルト AT車(デュアルセンサブレーキサポート非装着車)

■ 取付位置

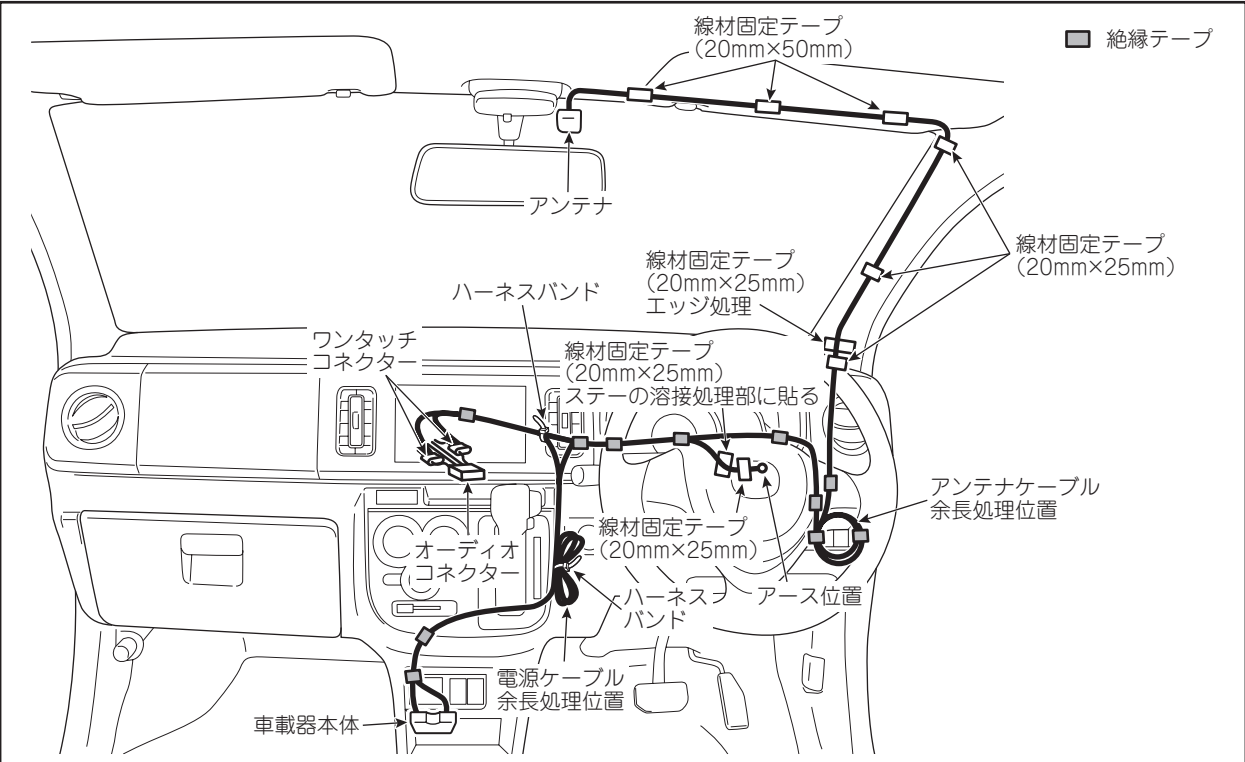


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット*
インパネセンターガーニッシュ	コンソールボックス


※ メーターユニット下部のクリップが外れにくい場合、マイナスドライバーなどを使用して取外してください。
◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

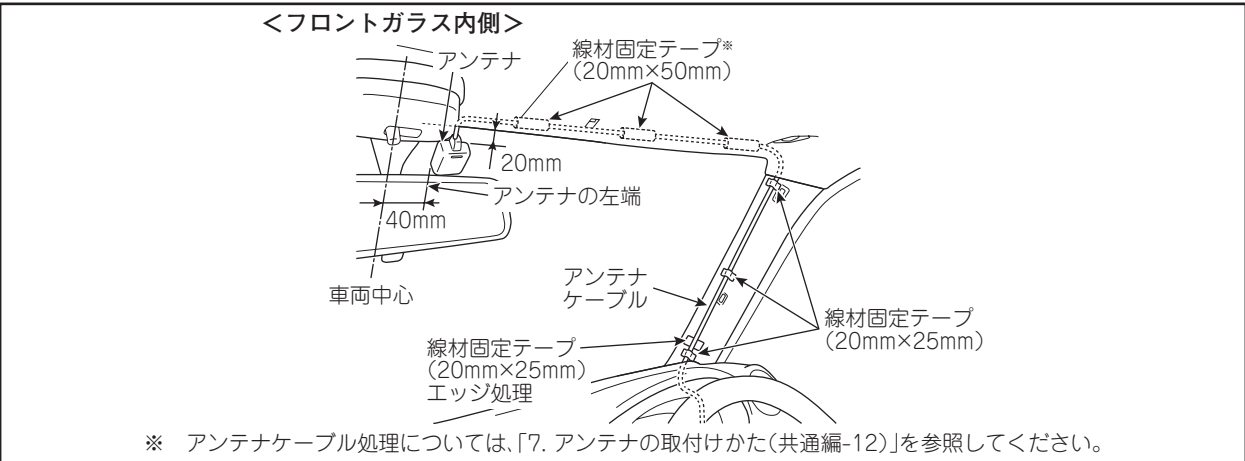


■ 車載器本体位置

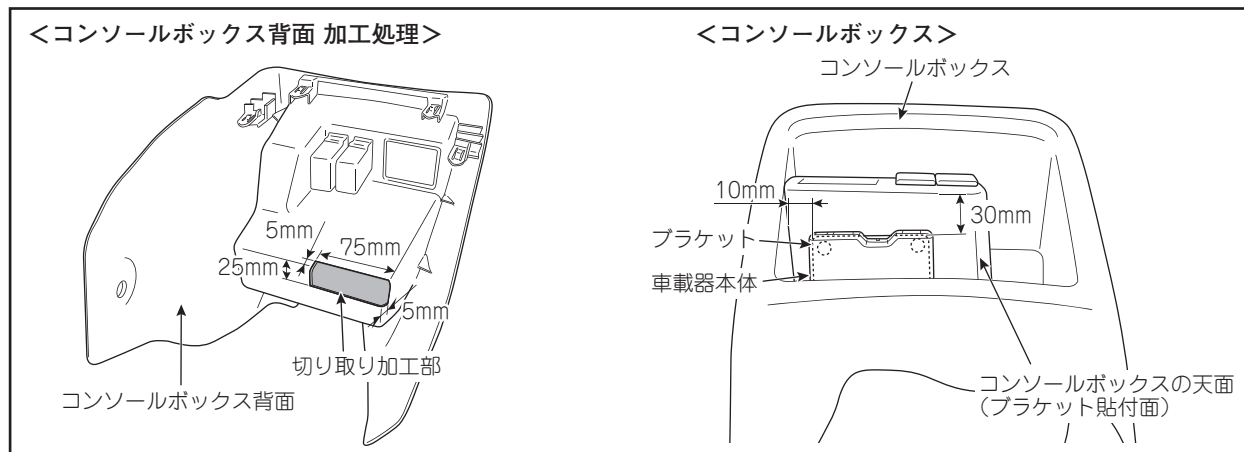

■ 電源分岐位置

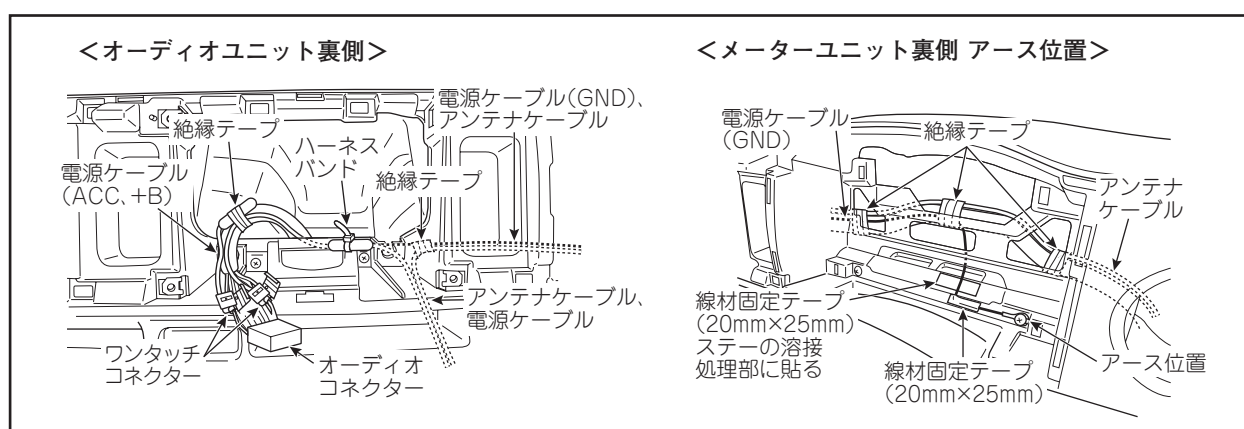


■ ケーブル余長処理位置

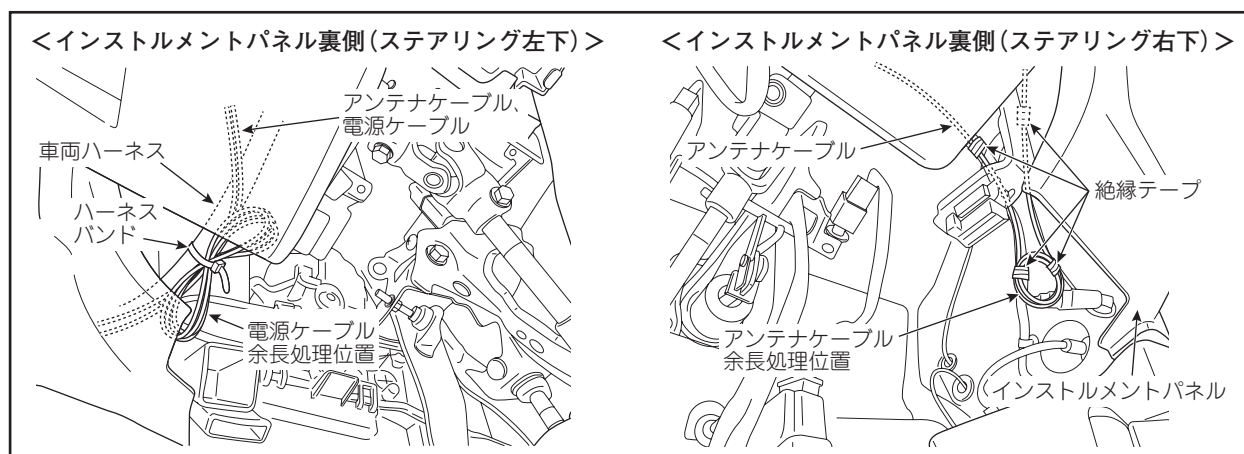

アルト AT車(デュアルセンサブレーキサポート装着車)

■ 取付位置

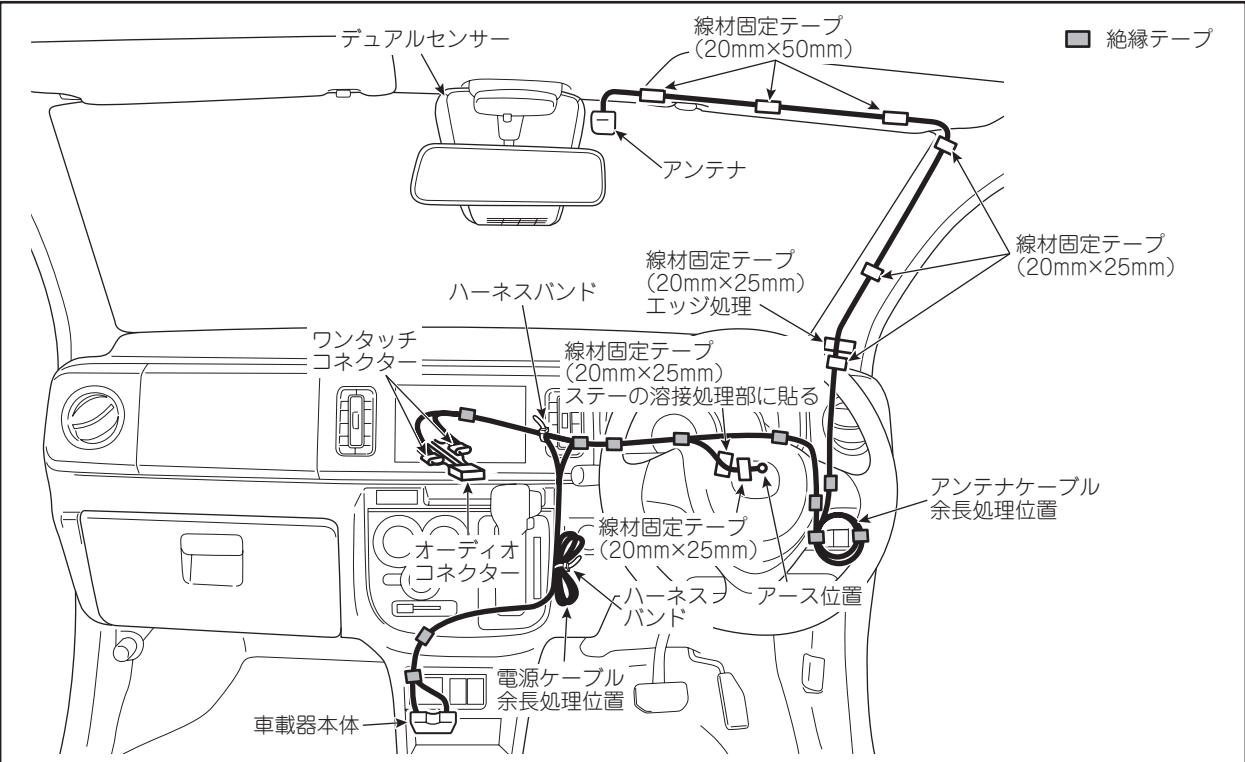


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット*
インパネセンターガーニッシュ	コンソールボックス


※ メーターユニット下部のクリップが外れにくい場合、マイナスドライバーなどを使用して取外してください。
◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

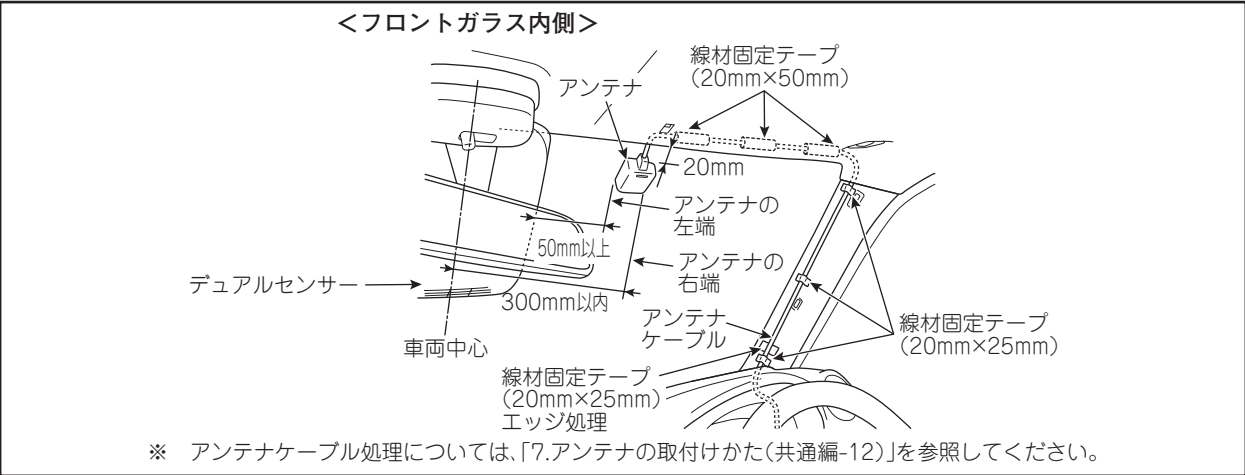


■ 車載器本体位置

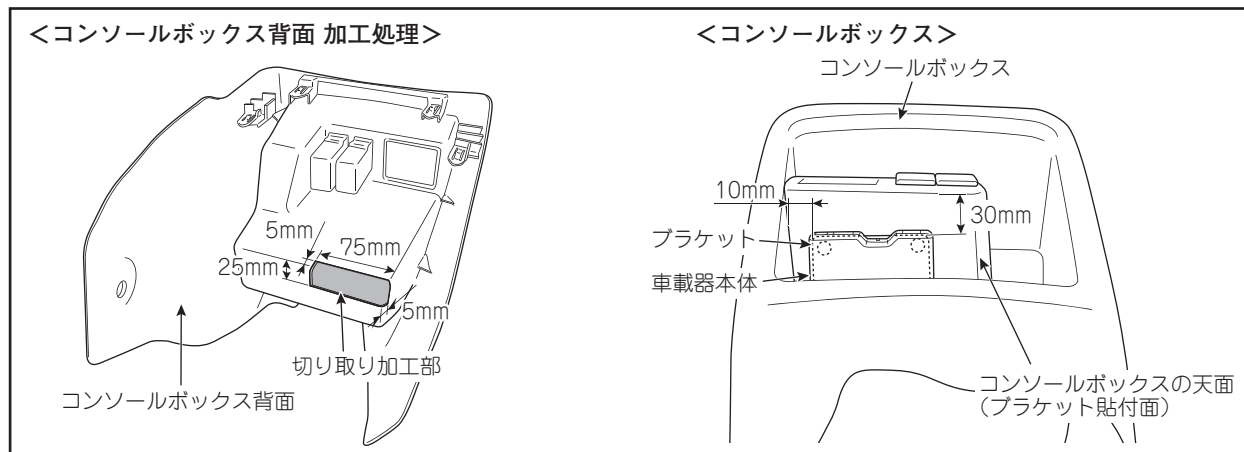

■ 電源分岐位置

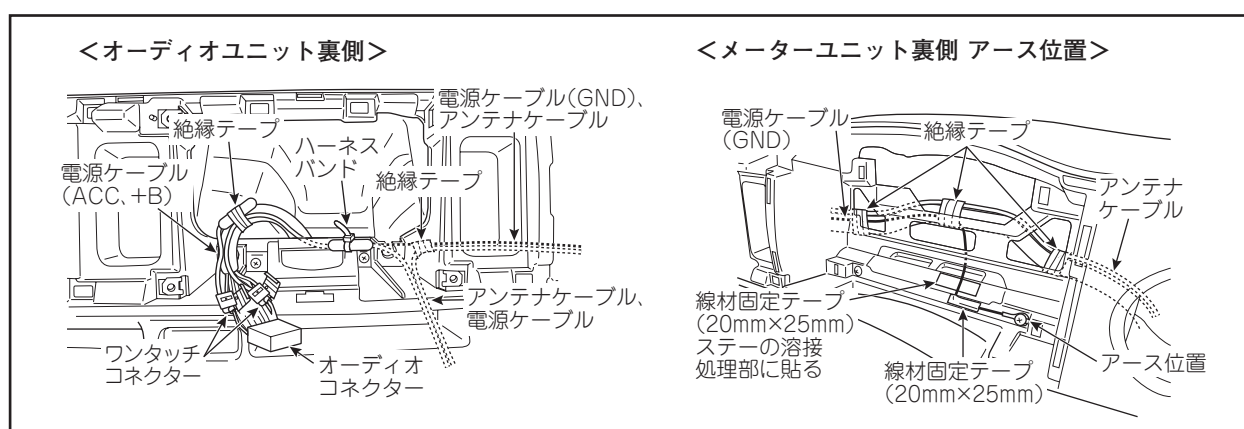


■ ケーブル余長処理位置

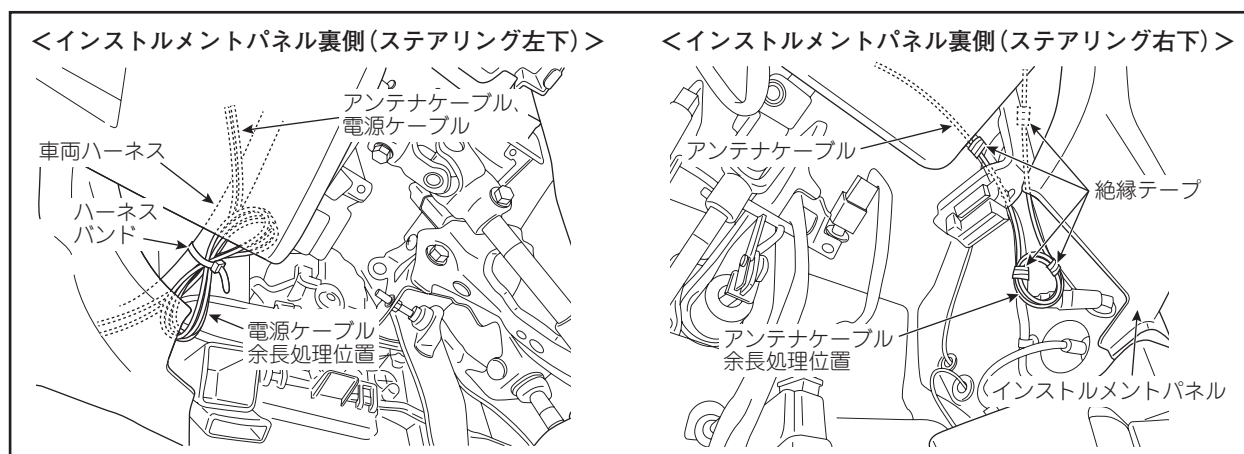

アルト MT車(デュアルセンサブレーキサポート非装着車)

■ 取付位置

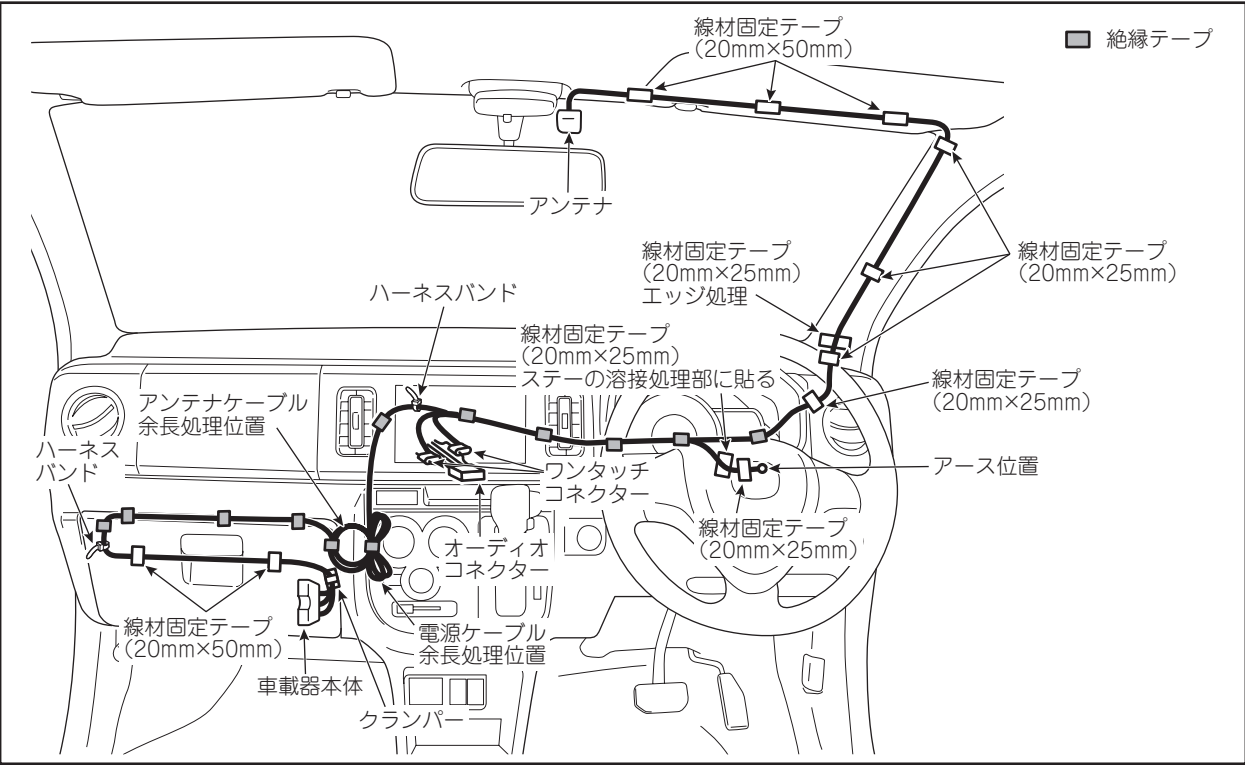


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット※
インパネセンターガーニッシュ	グローブボックス


※ メーターユニット下部のクリップが外れにくい場合、マイナスドライバーなどを使用して取外してください。
◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

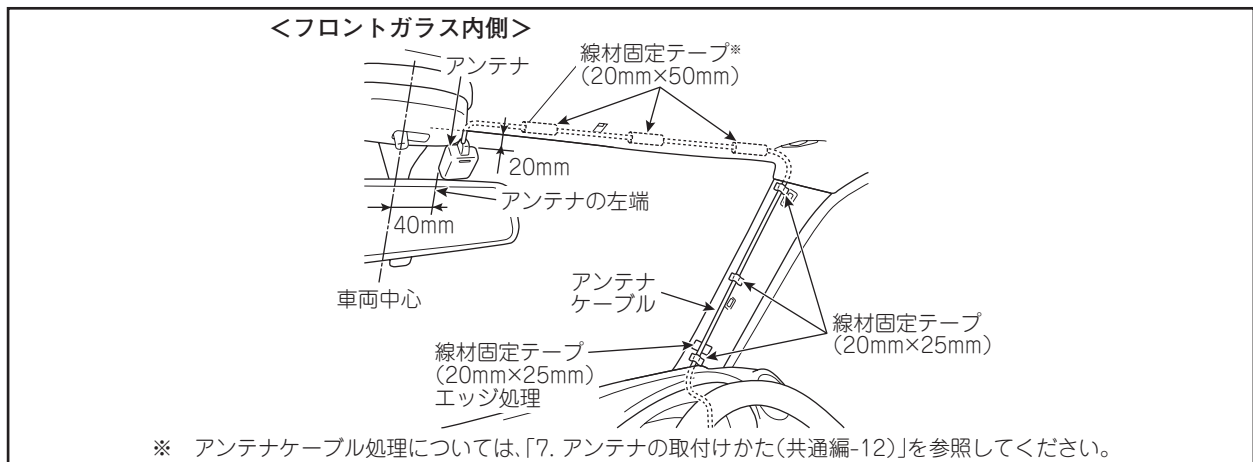


■ 車載器本体位置

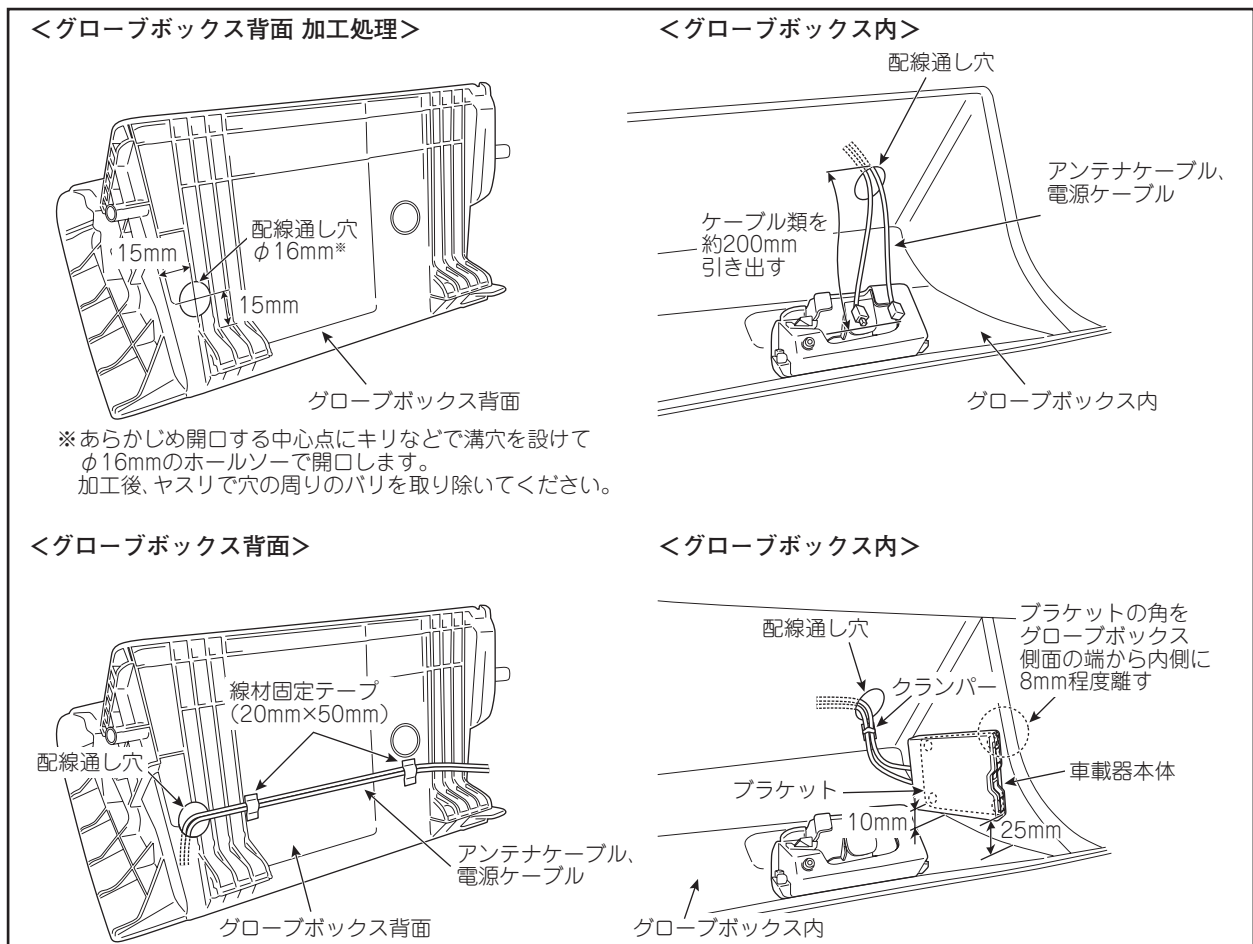


⚠ 注意

- グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。
- ・ ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
 - ・ グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

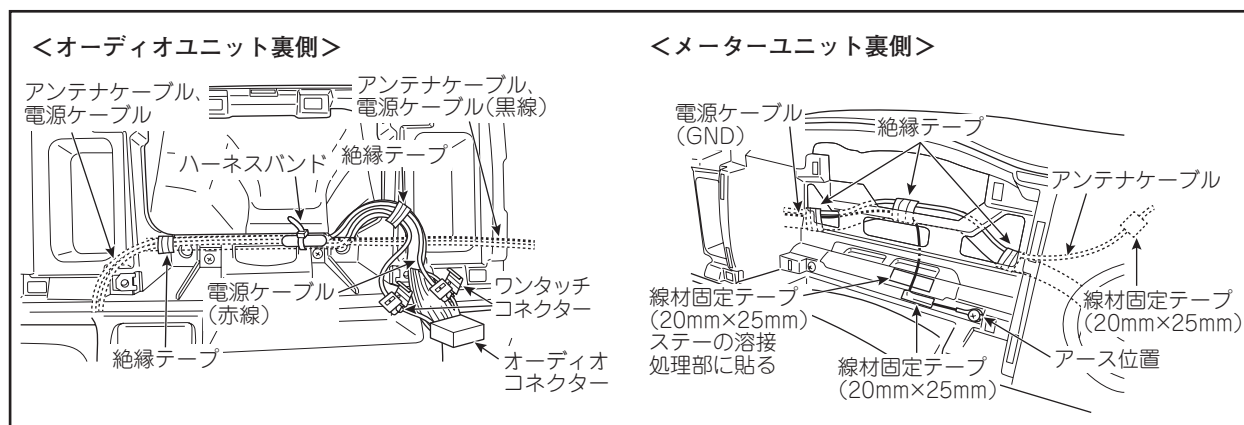

■ ケーブル余長処理位置

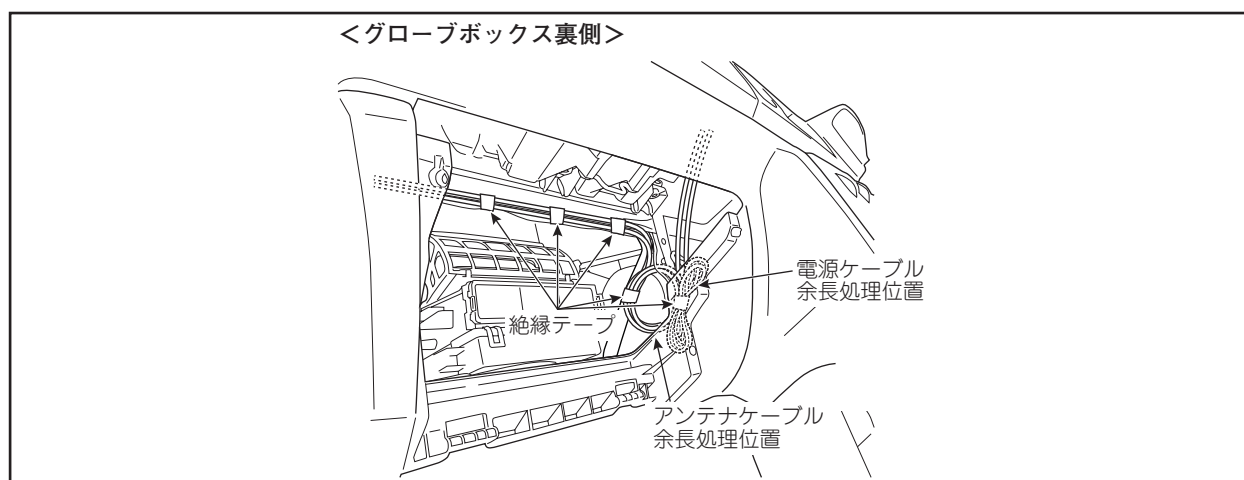


■ ケーブル配線処理

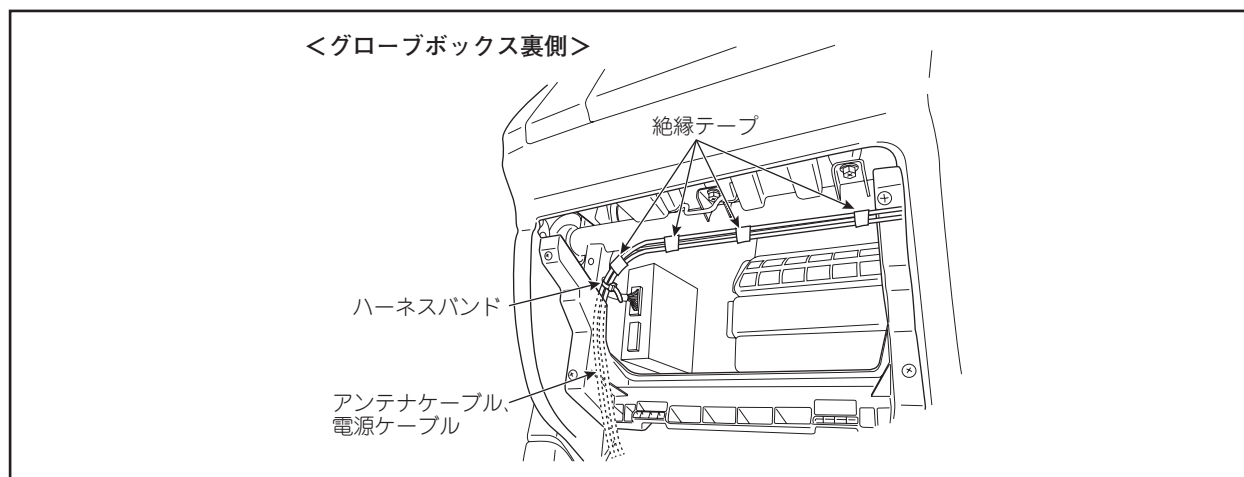

アルト MT車(デュアルセンサブレーキサポート装着車)

■ 取付位置

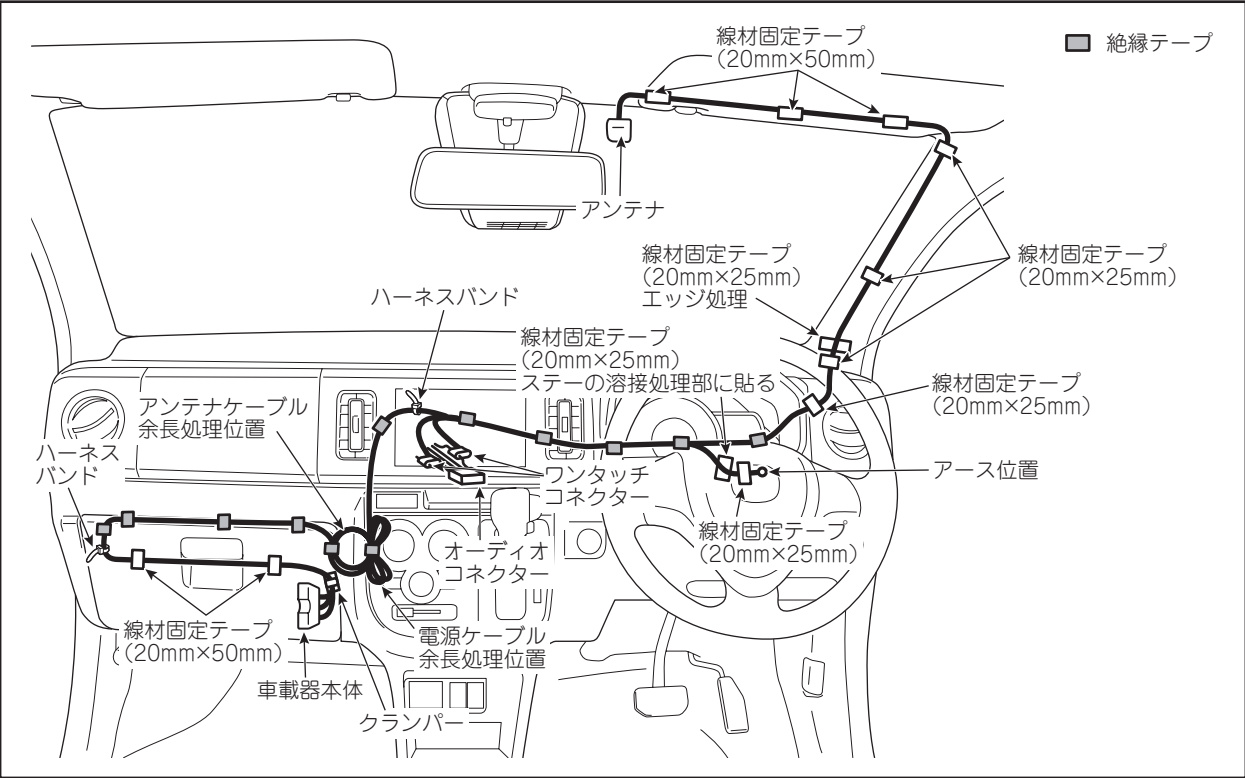


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット*
インパネセンターガーニッシュ	グローブボックス


※ メーターユニット下部のクリップが外れにくい場合、マイナスドライバーなどを使用して取外してください。
◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

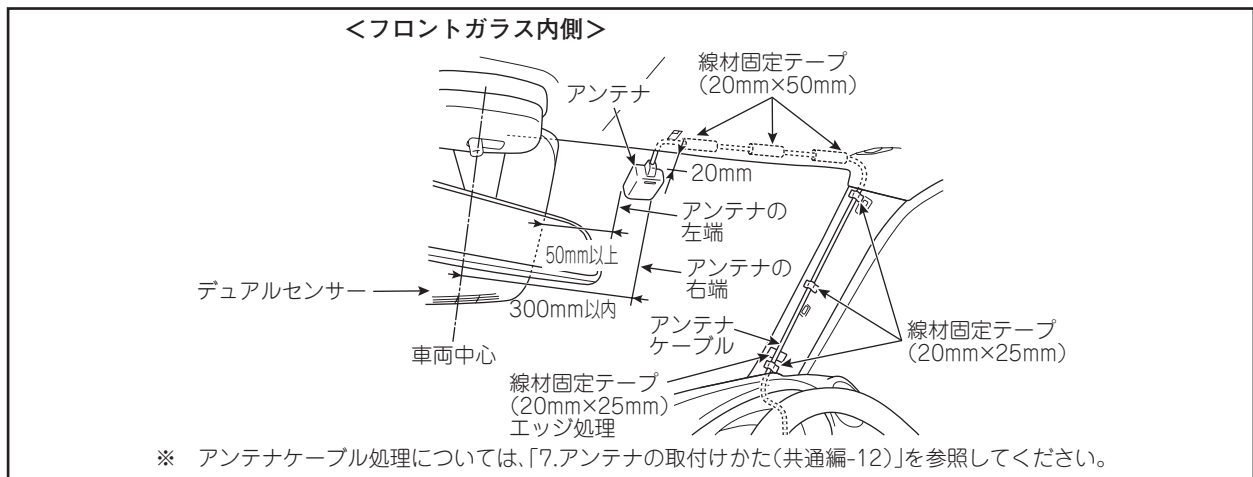

■ 車載器本体位置

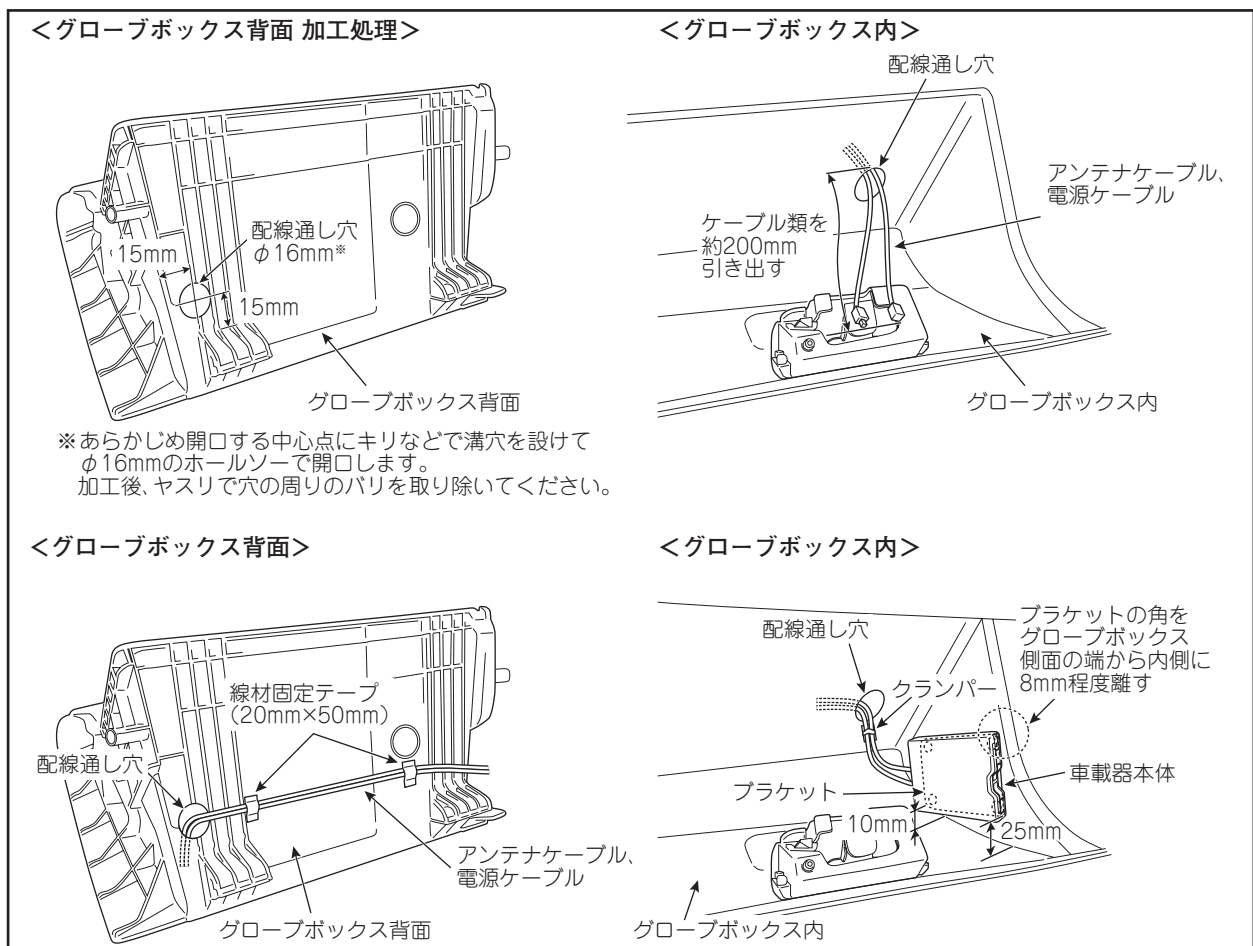


⚠ 注意


グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・ グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

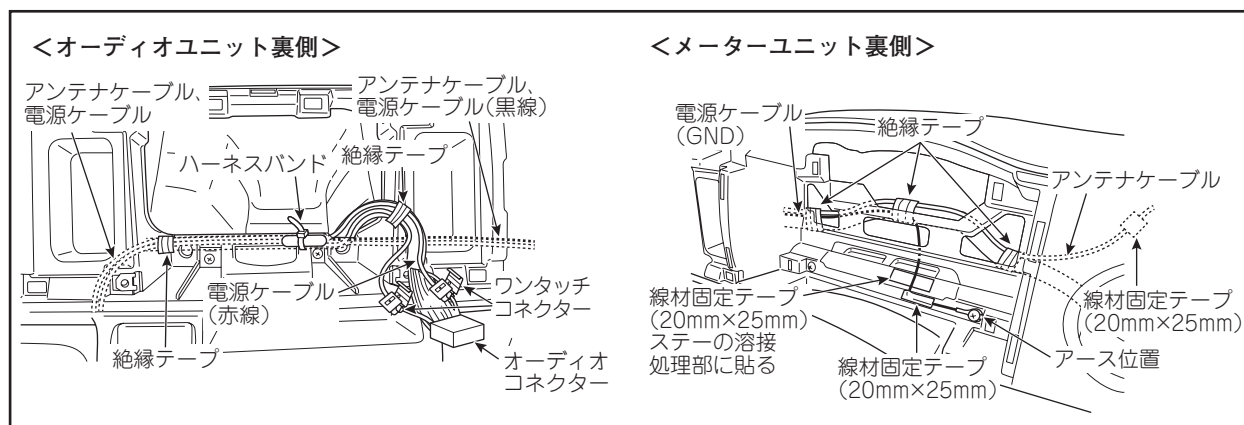

■ ケーブル余長処理位置

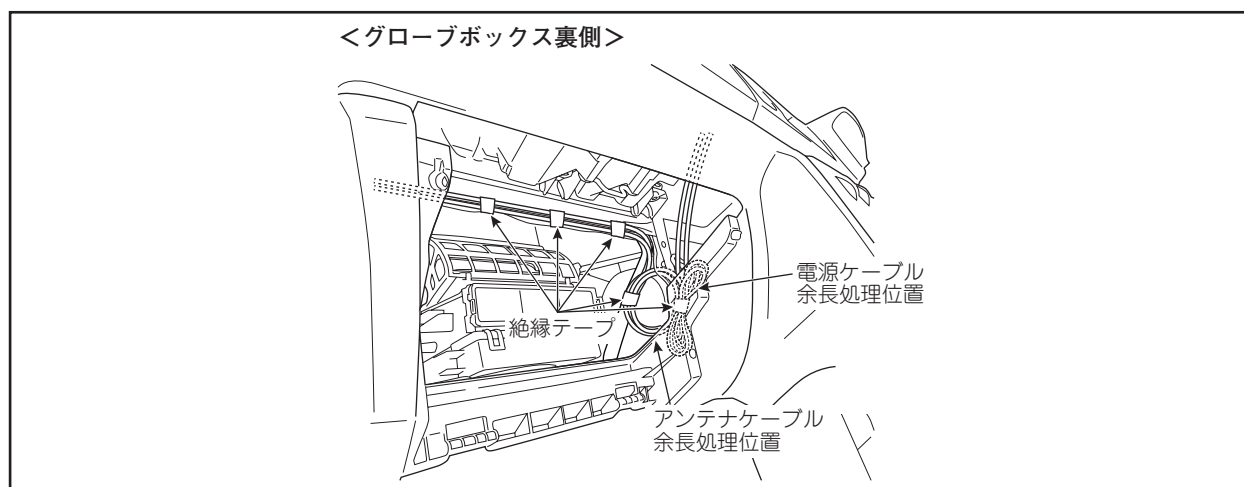

■ ケーブル配線処理

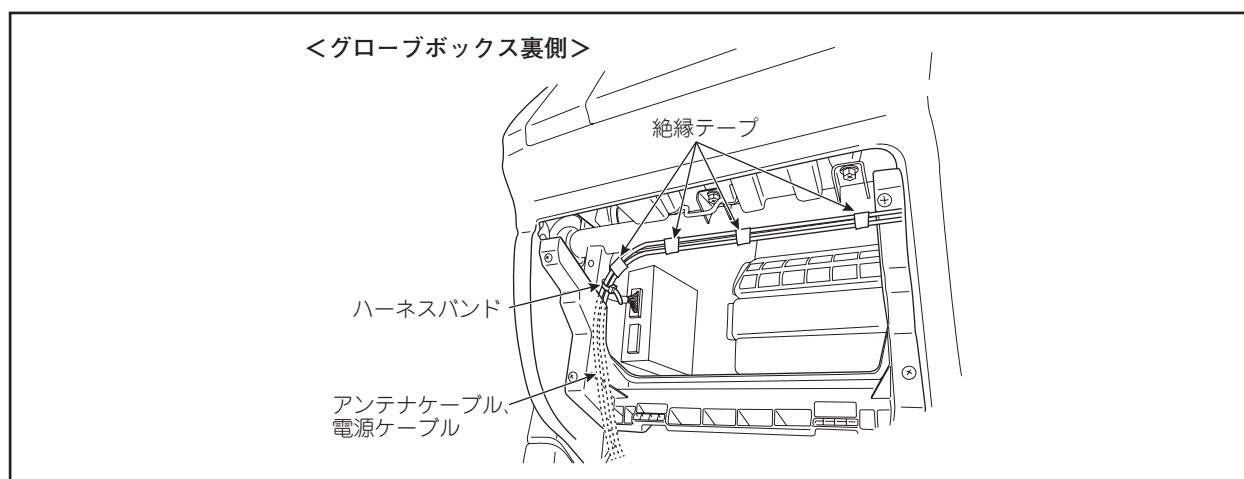


エブリイ [デュアルカメラブレーキサポート装着車含む]

＜アンテナケーブルを助手席側に配線する場合＞

■ 取付位置

アンテナケーブルを運転席側回しで配線する場合、エブリイー4～6を参照して取付けてください。

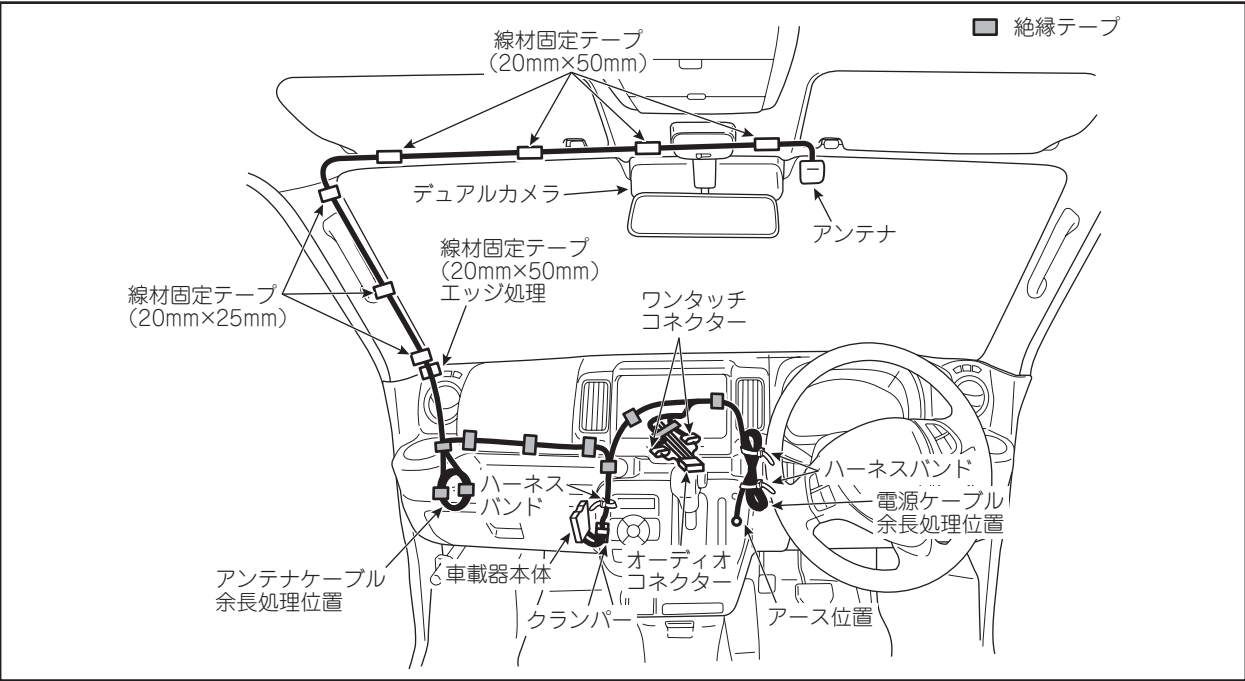


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席、助手席側)	フロントピラートリム(助手席側)
サンバイザーホルダー(運転席、助手席側)	グローブボックス
デュアルカメラカバー	センターパネル
乗降グリップ(助手席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナケーブル処理

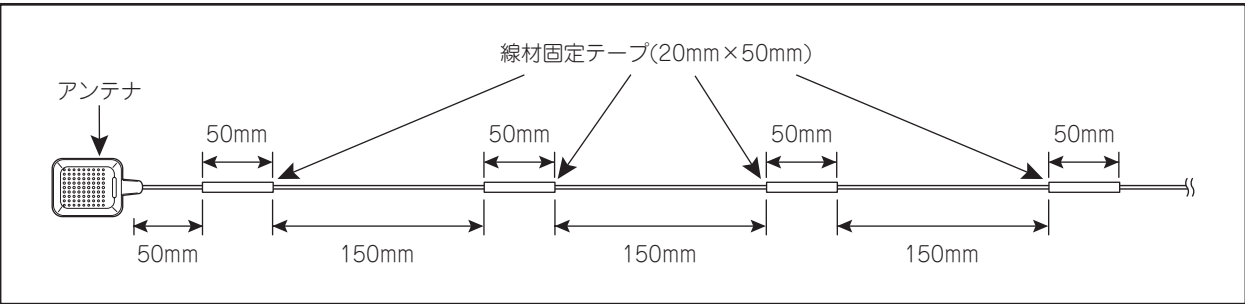


■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取り付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

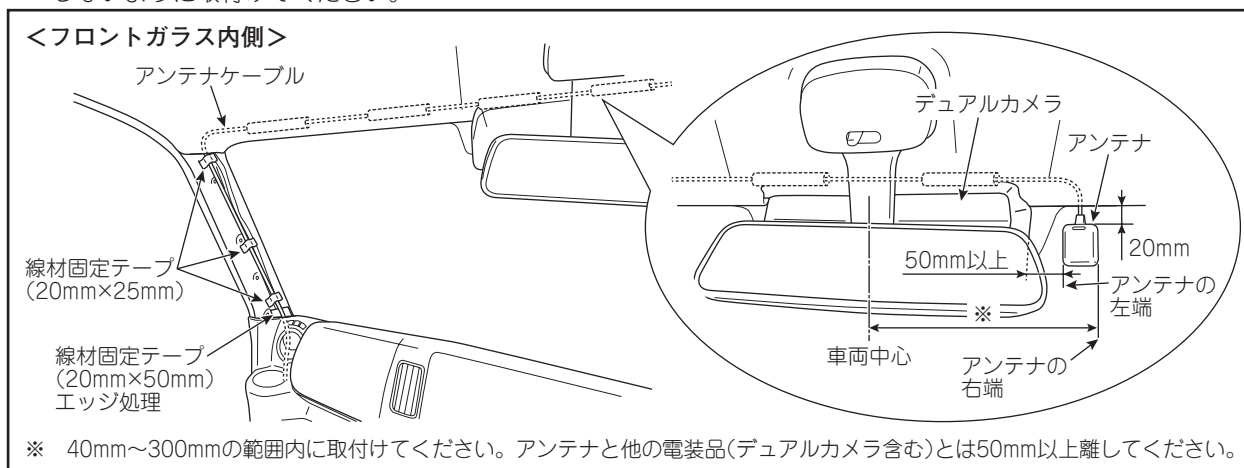

■ 車載器本体位置

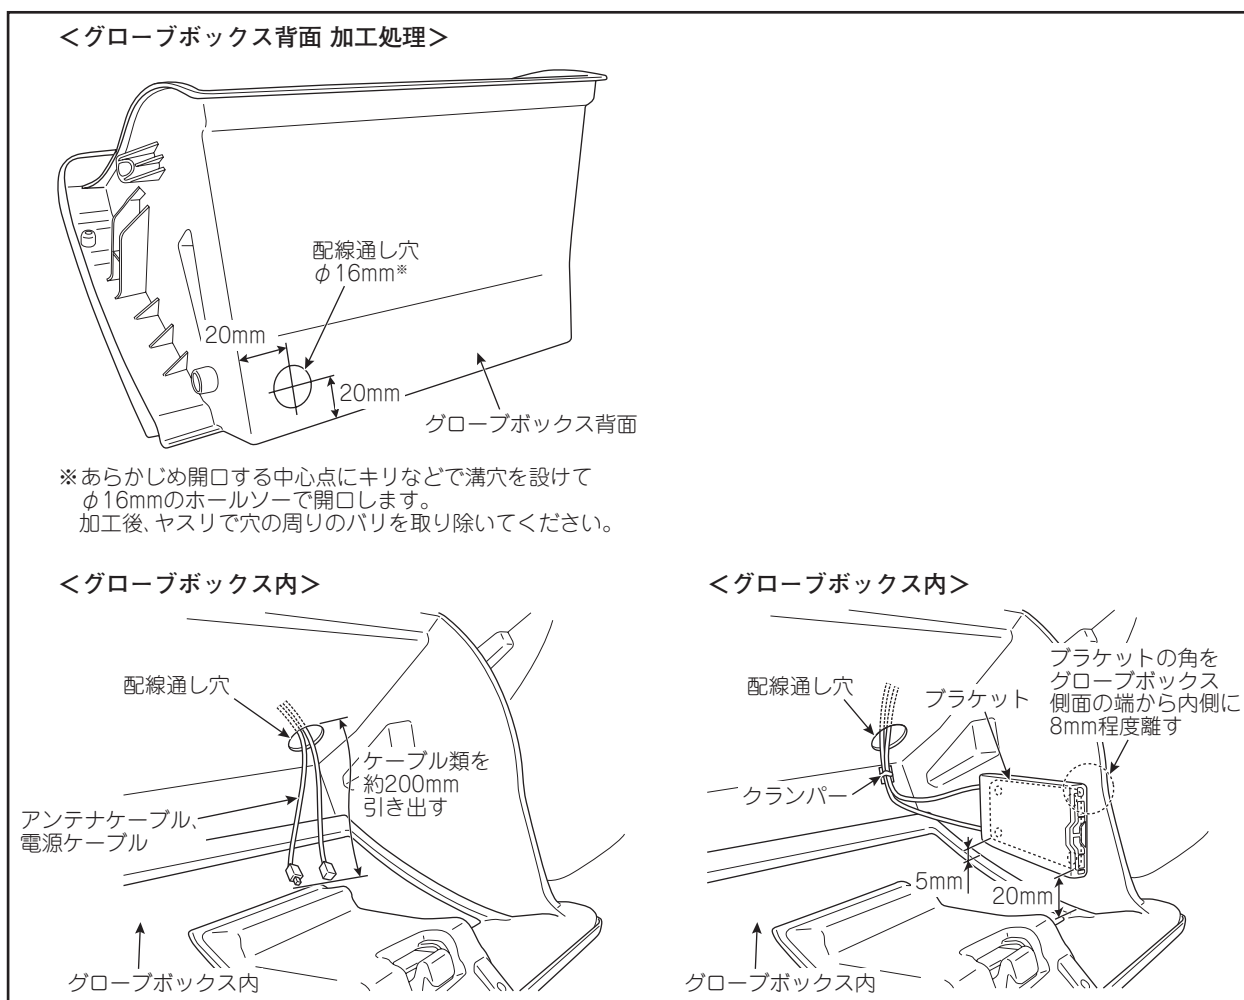


⚠ 注意


グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・ グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

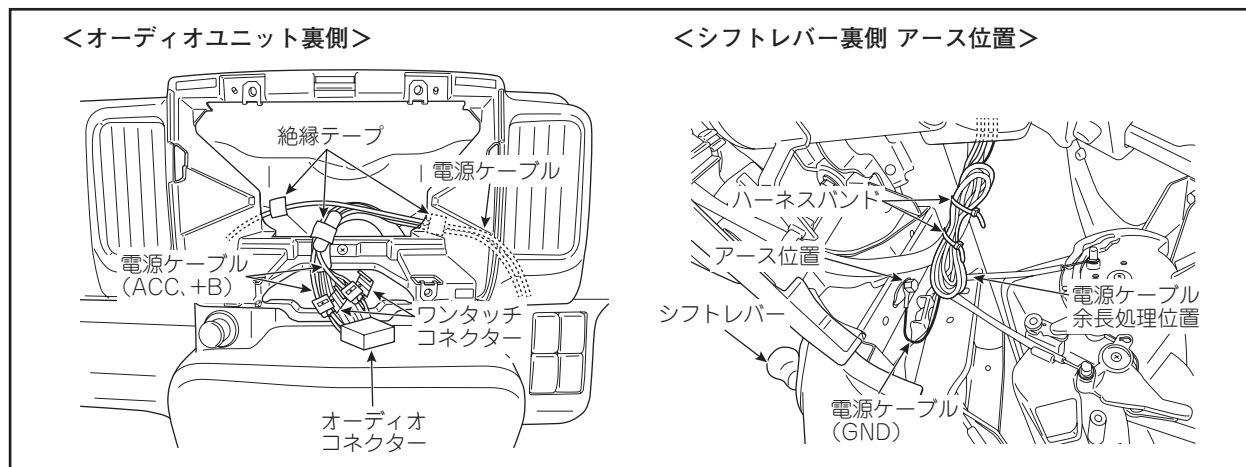

■ ケーブル配線処理

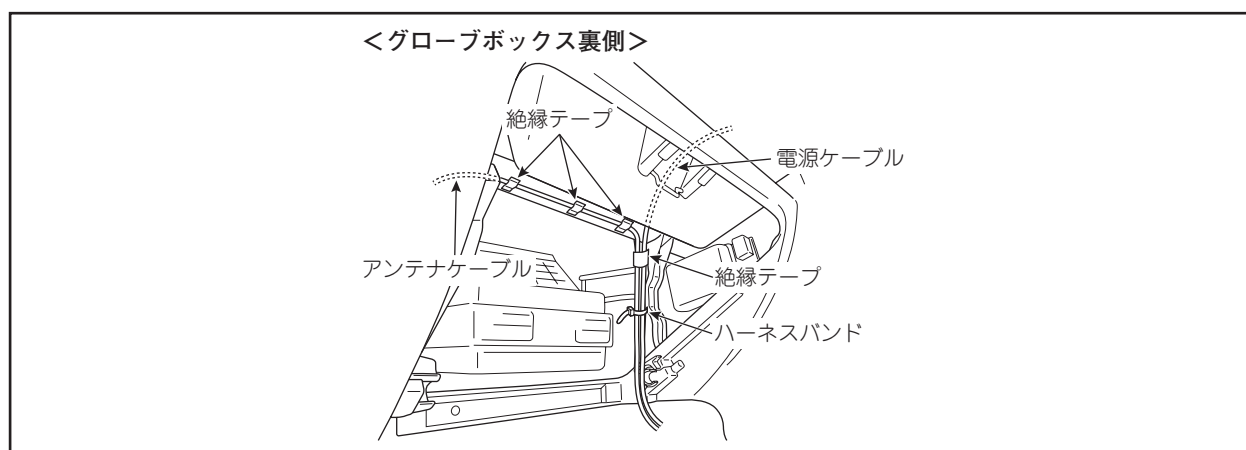

■ ケーブル余長処理位置

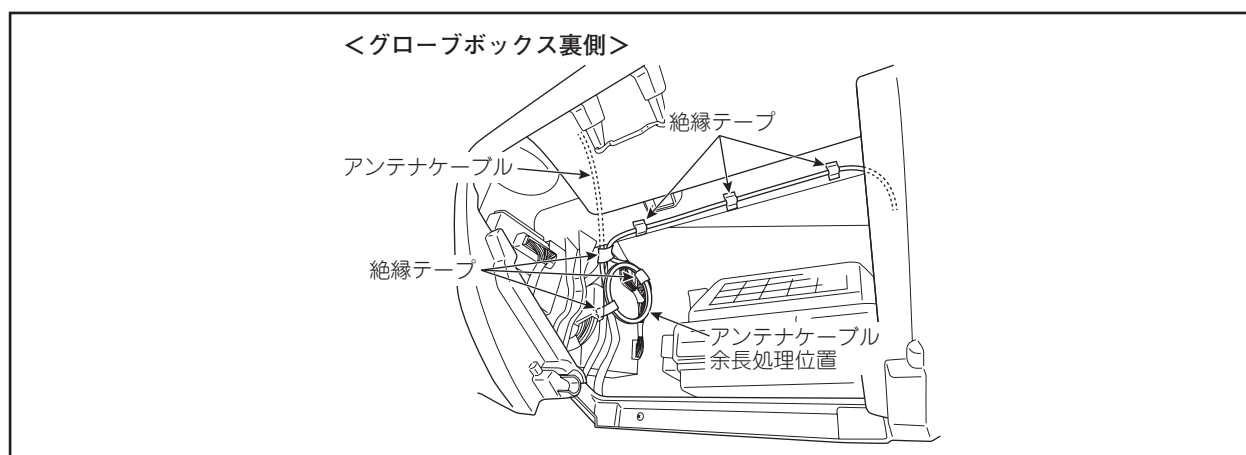


エブリイ [デュアルカメラブレーキサポート装着車含む]

＜アンテナケーブルを運転席側に配線する場合＞

■ 取付位置

アンテナケーブルを助手席側回しで配線する場合、エブリイー1～3を参照して取付けてください。

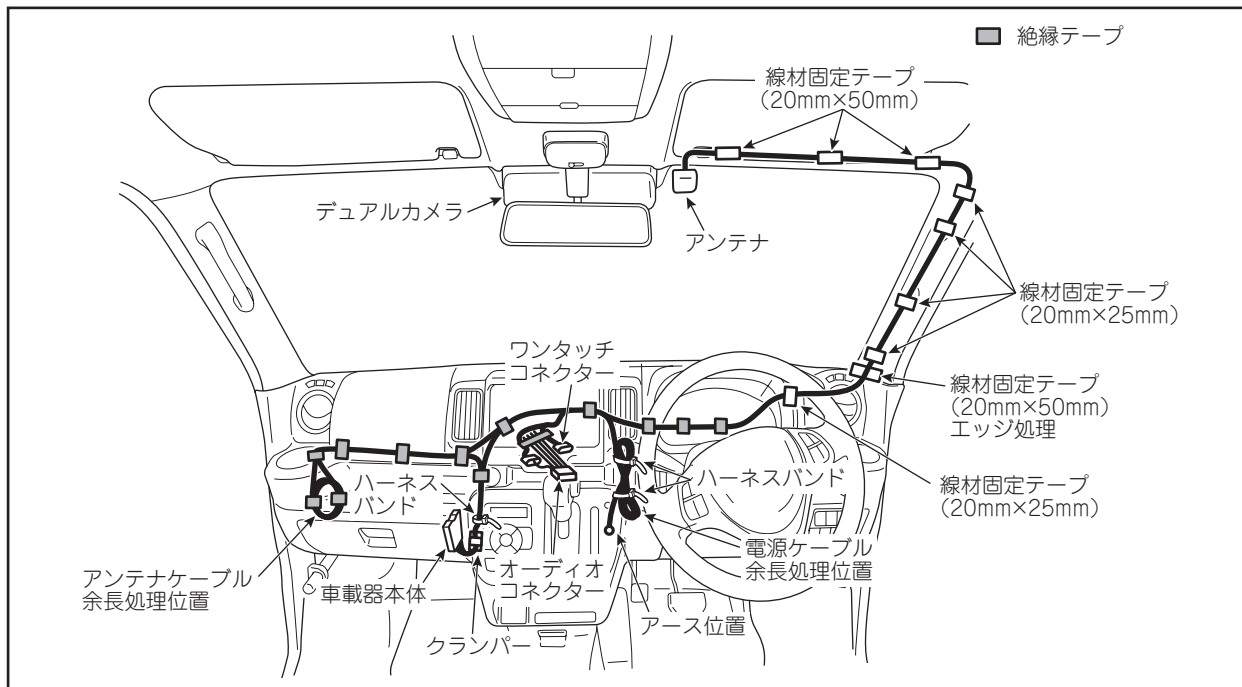

■ 取外し部品


車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	センターパネル
サンバイザーホルダー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
乗降グリップ(運転席側)	メーターフード
フロントピラートリム(運転席側)	メーターユニット
グローブボックス	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

<フロントガラス内側>

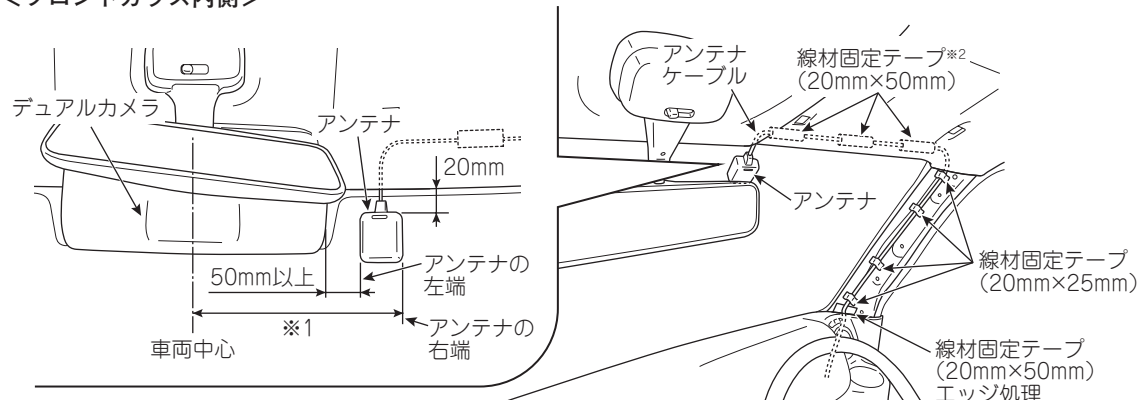


※1 40mm～300mmの範囲内に取付けてください。アンテナと他の電装品(デュアルカメラ含む)とは50mm以上離してください。

※2 アンテナケーブル処理については、「7. アンテナの取付けかた(共通編-12)」を参照してください。


■ 車載器本体位置

<グローブボックス背面 加工処理>

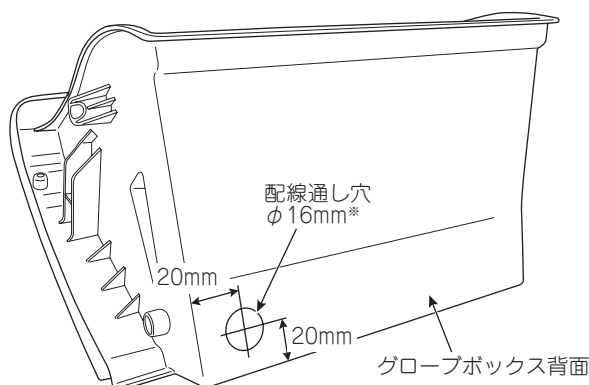


※あらかじめ開口する中心点にキリなどで溝穴を設けてφ16mmのホールソーで開口します。
加工後、ヤスリで穴の周りのバリを取り除いてください。

<グローブボックス内>

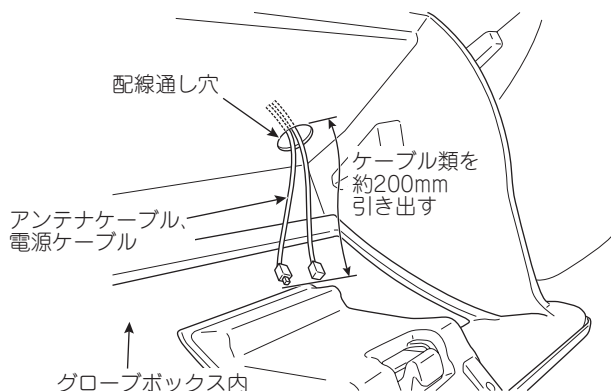

<グローブボックス内>

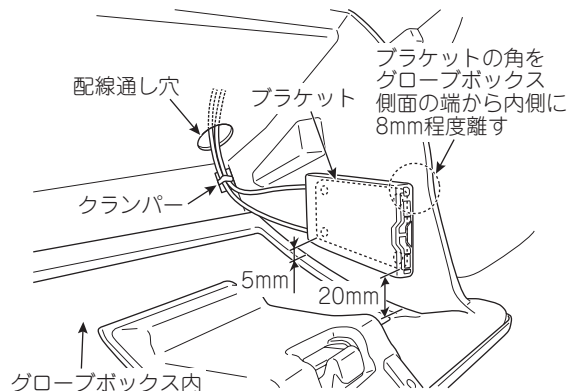


⚠ 注意


グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

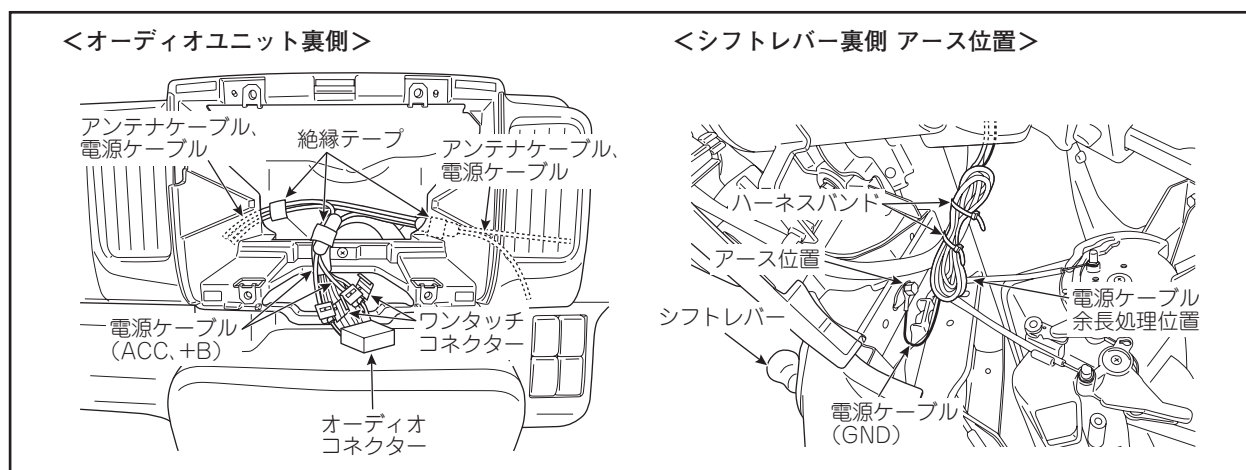

■ ケーブル配線処理

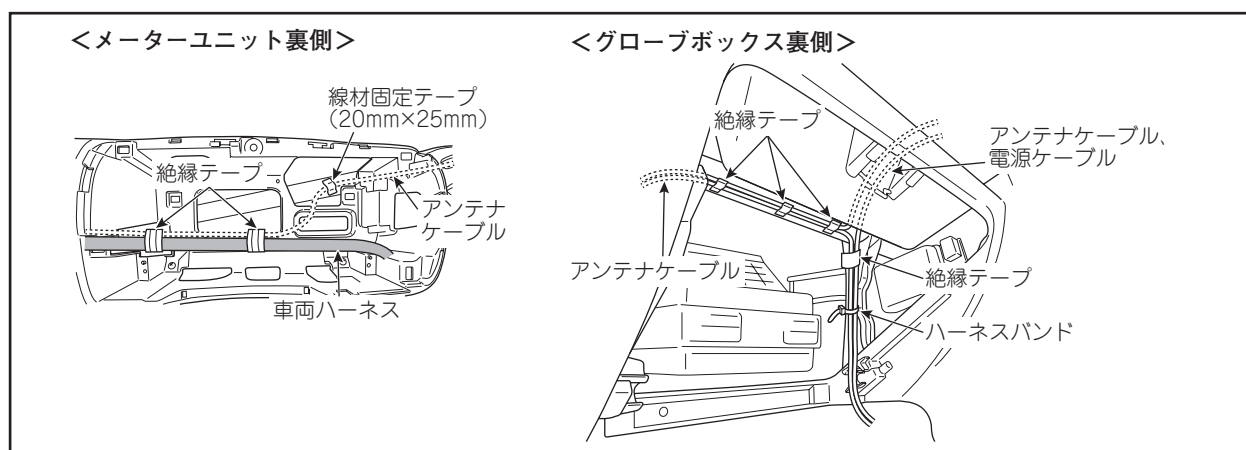


■ ケーブル余長処理位置

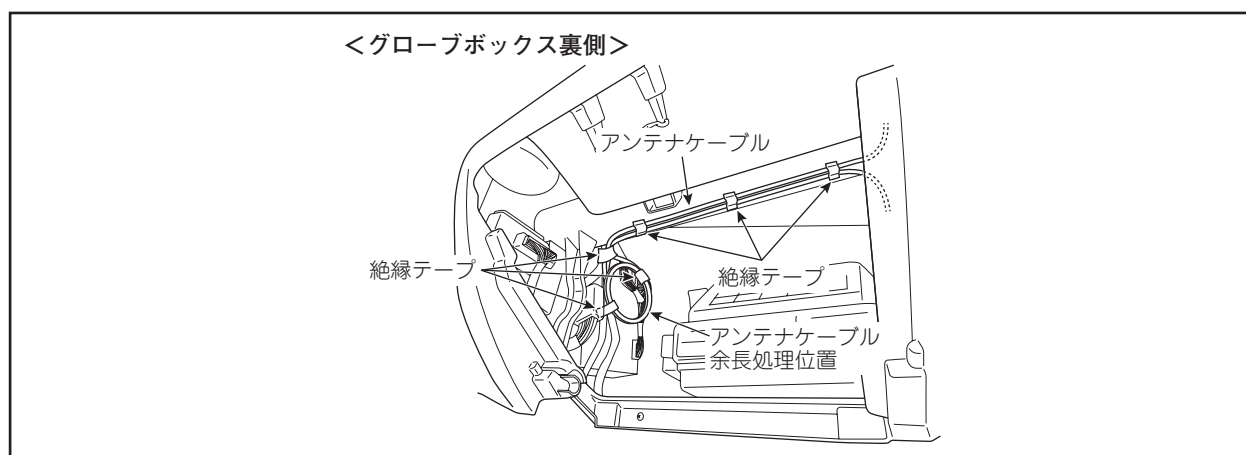

キャリイ

■ 取付位置

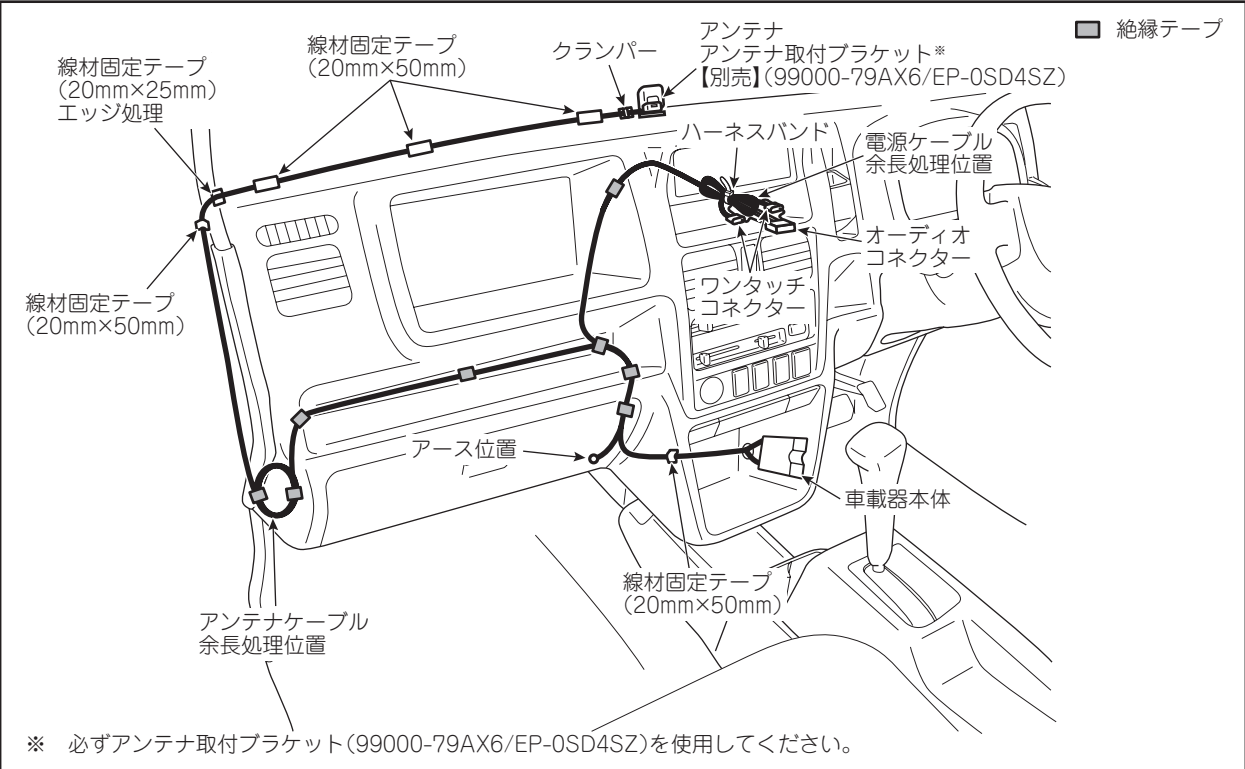

■ 取外し部品


車体部品名	車体部品名
スピーカーカバー(助手席側)	センターパネル
グローブボックス	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
バッテリーカバー	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。


⚠ 注意

・センターパネル復元の際は、車両ハーネス側のコネクターの色とスイッチに貼られたシールの色を合わせて接続してください。


■ アンテナ取付位置

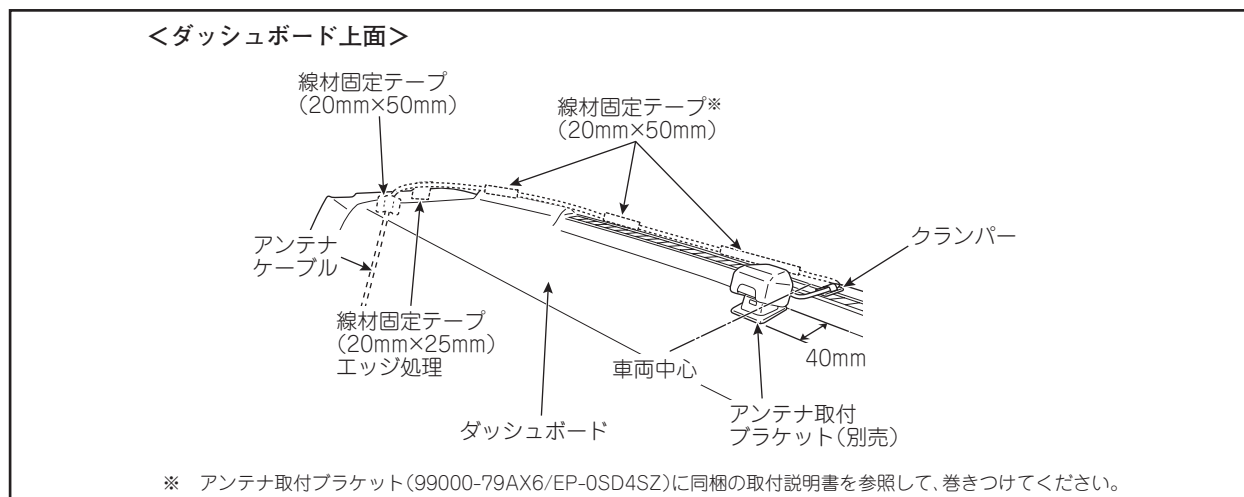


■ 車載器本体位置

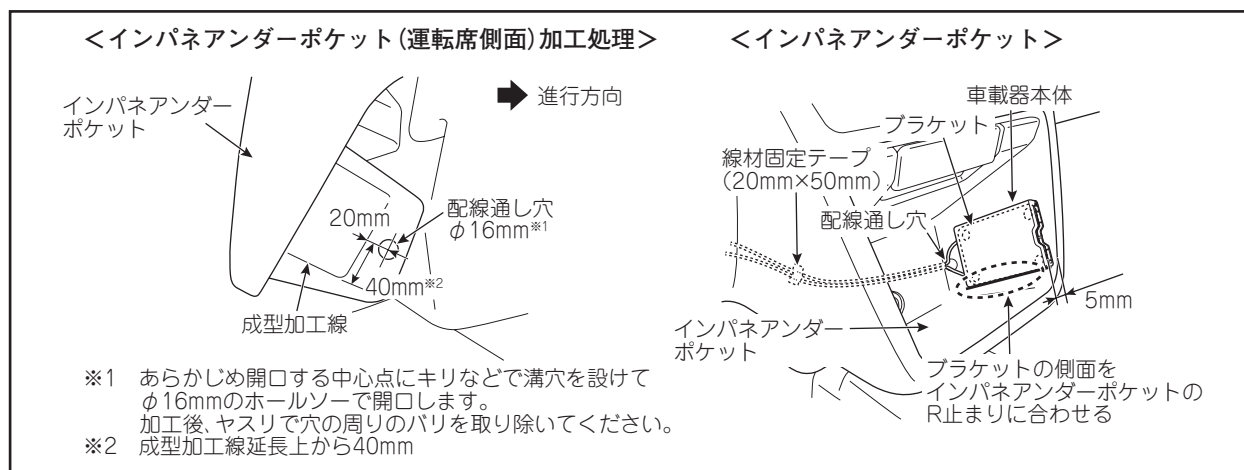

■ 電源分岐位置

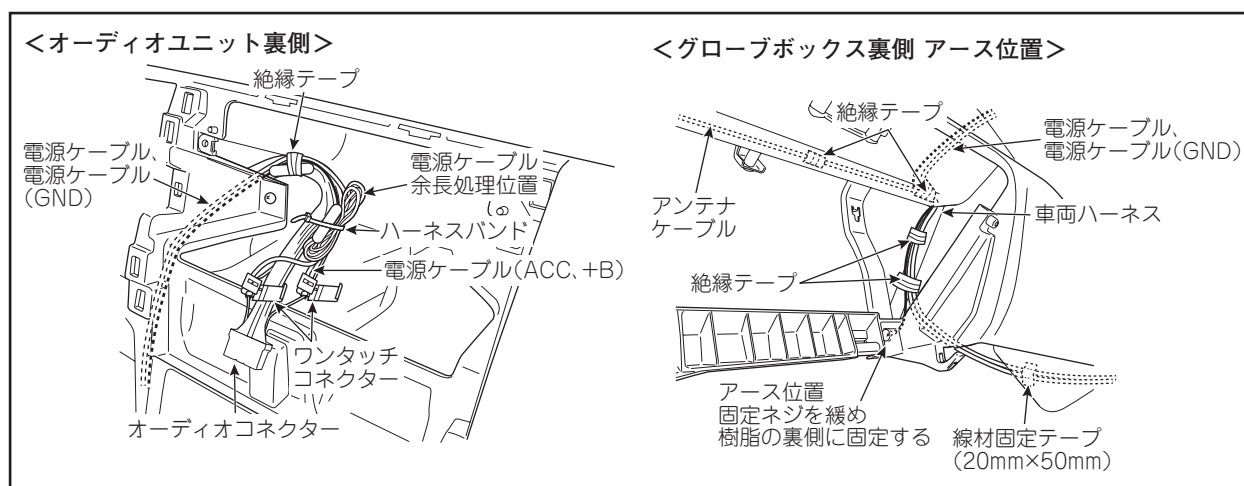


■ ケーブル余長処理位置

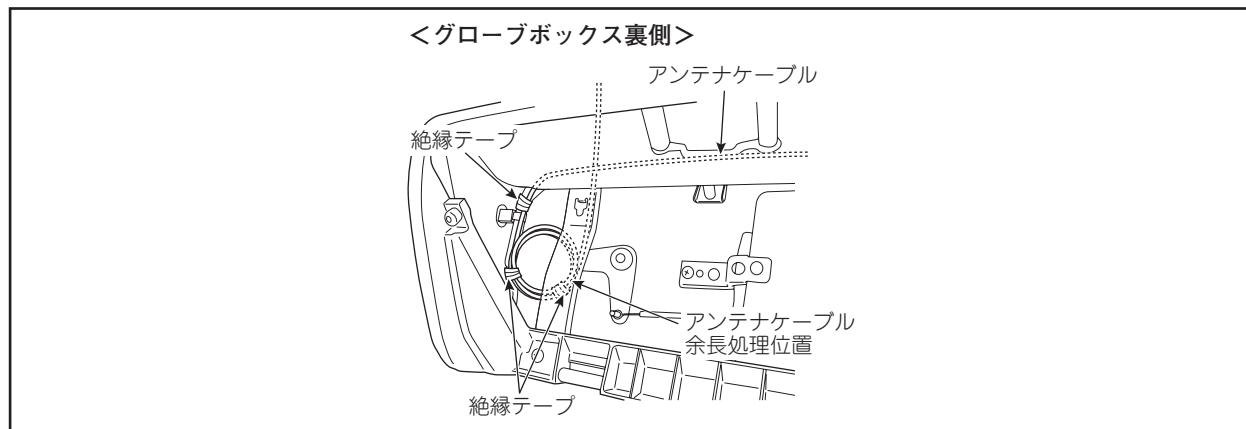

スィフト

■ 取付位置

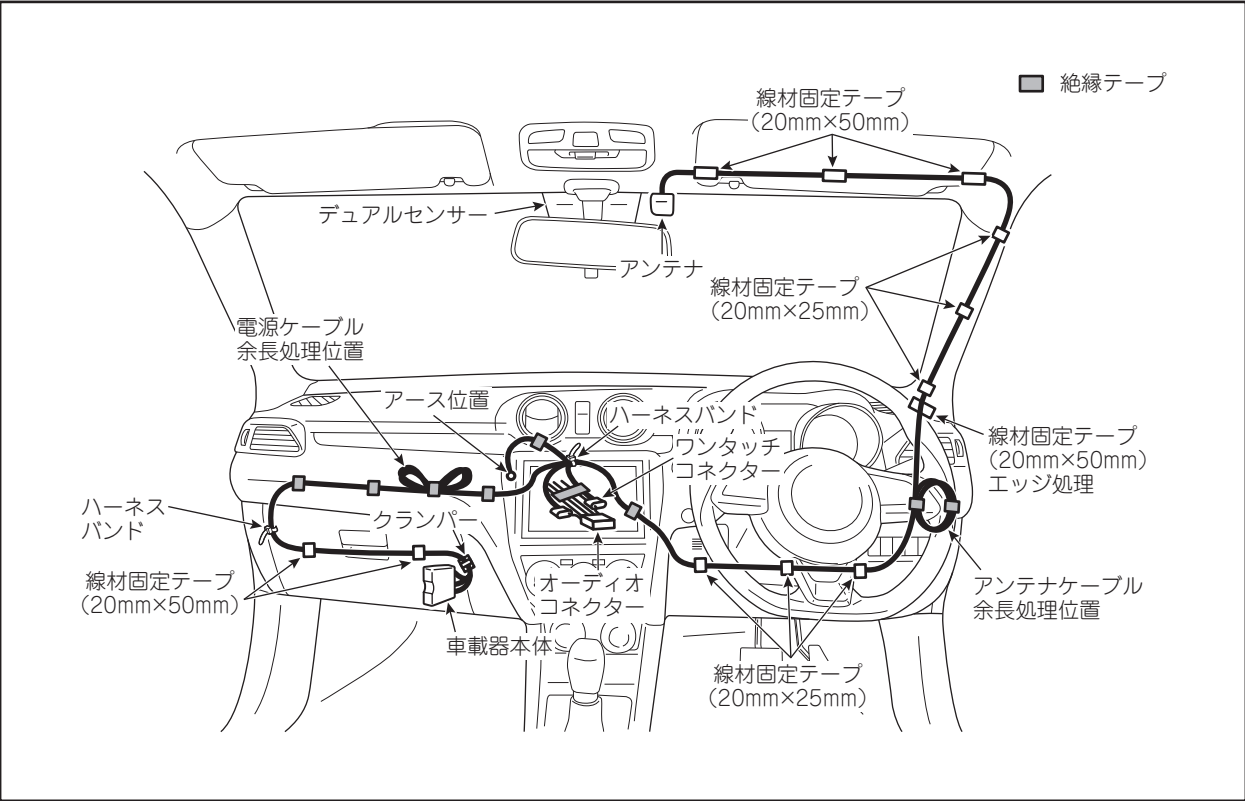


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	センターパネル
サンバイザーホルダー(運転席側)	インパネアンダートレー
フロントピラートリム(運転席側)	グローブボックス
インパネパネル	


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

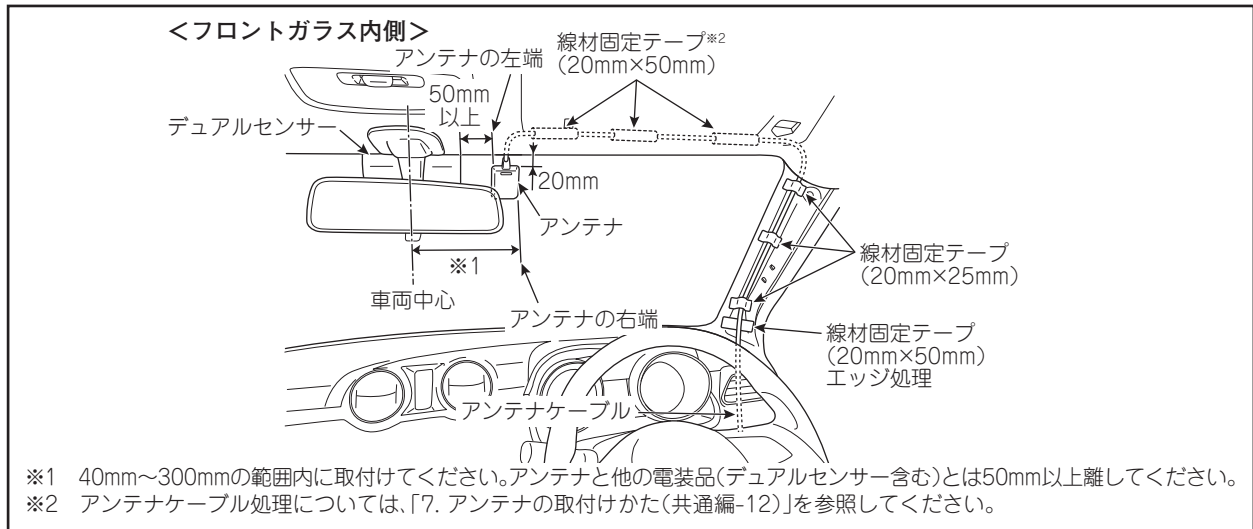


■ 車載器本体位置

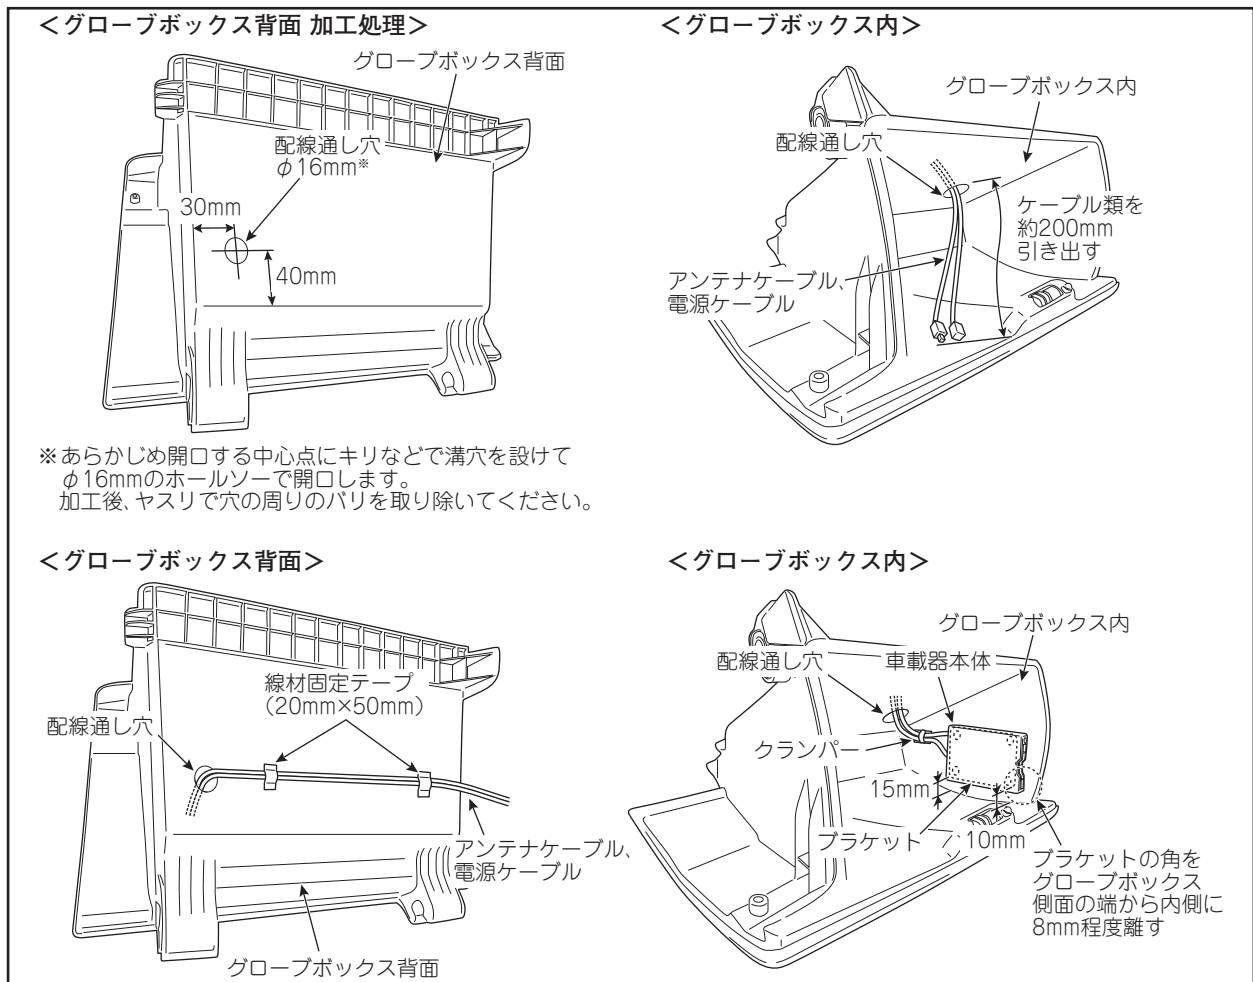


⚠ 注意

- グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。
- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
 - ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

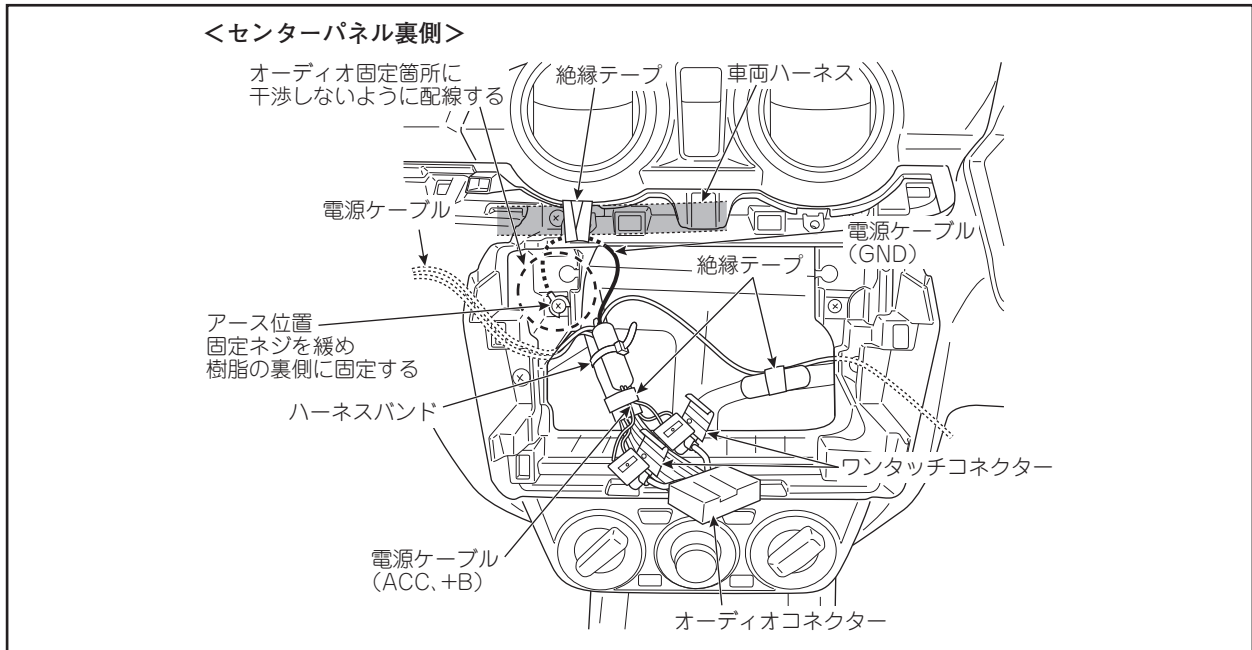

■ ケーブル余長処理位置

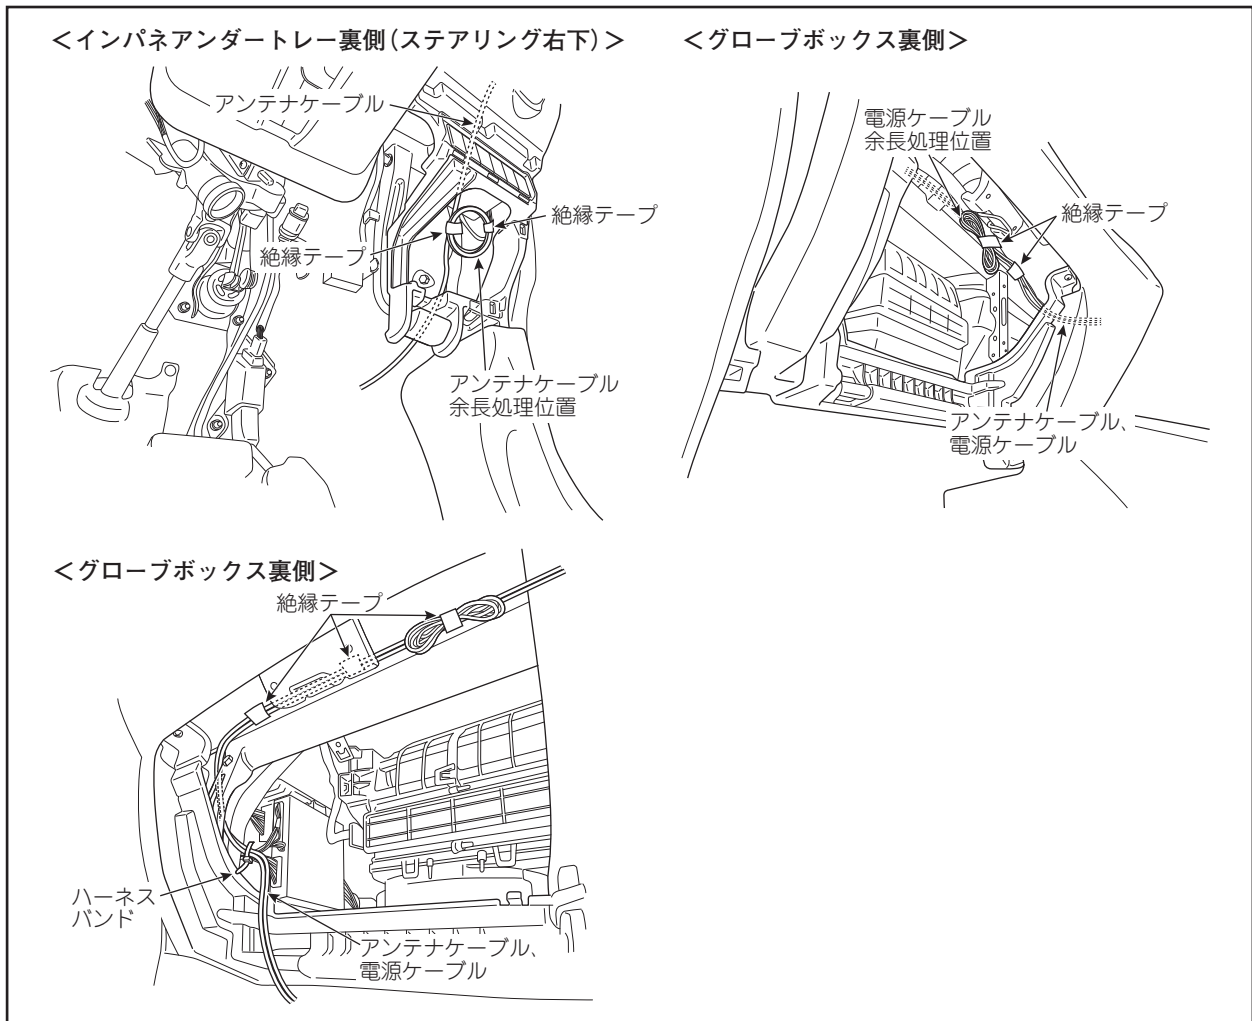


■ ケーブル配線処理

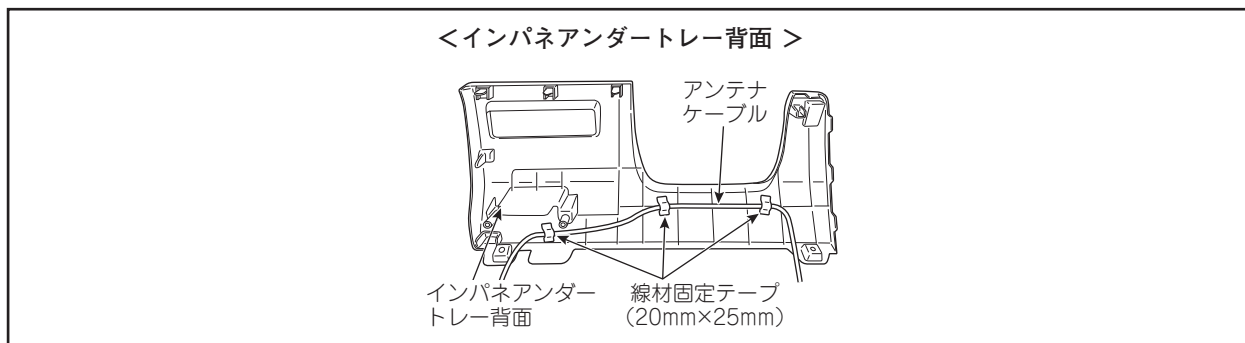

イグニス(デュアルカメラブレーキサポート非装着車)

■ 取付位置

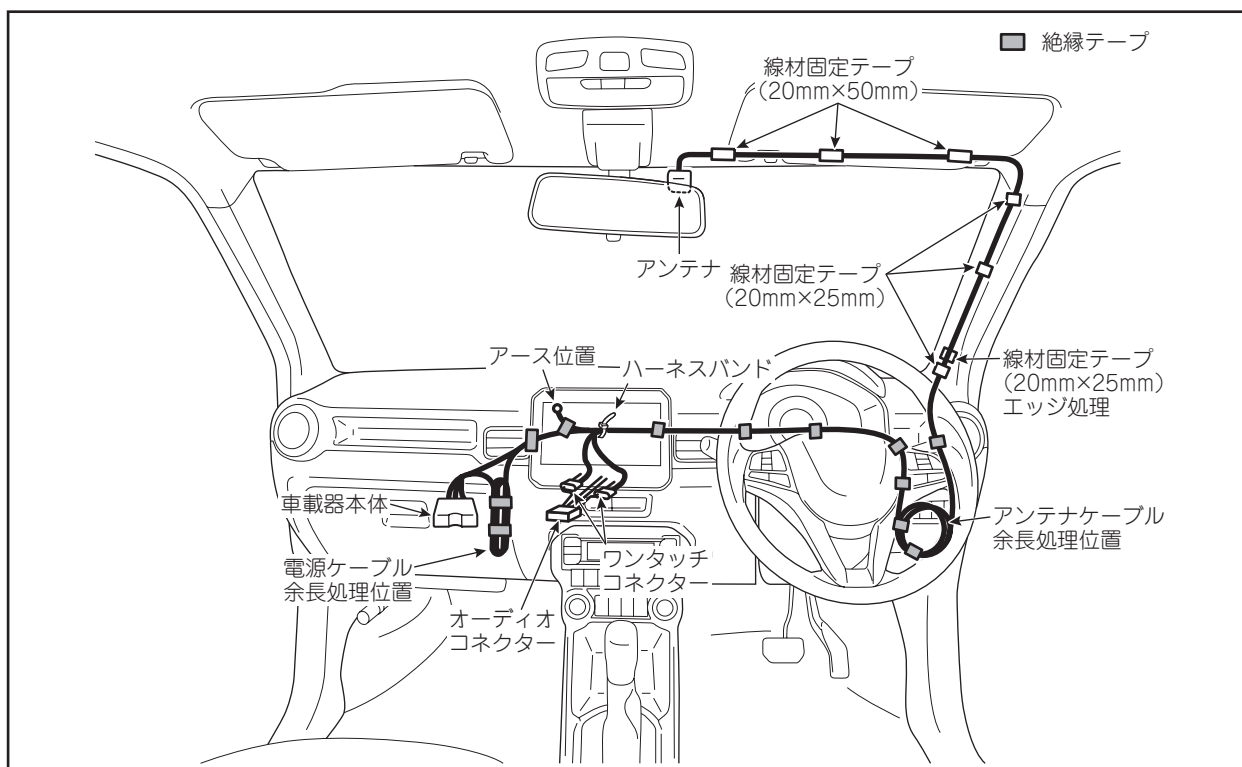


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	メーターユニット
サンバイザーホルダー(運転席側)	インパネセンターガーニッシュ
フロントピラートリム(運転席側)	グローブボックス
メーターフード	オーディオユニット


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

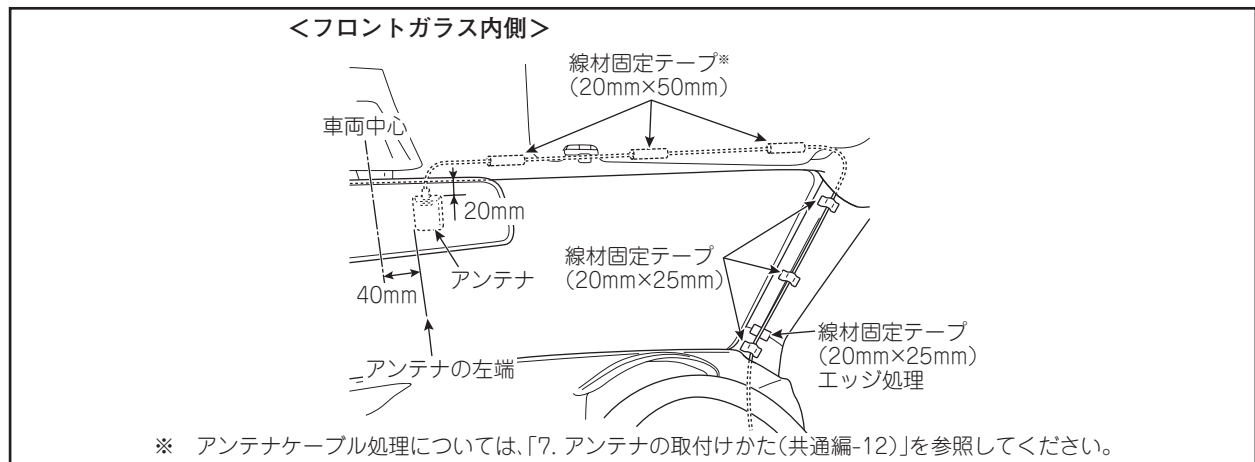


■ 車載器本体位置

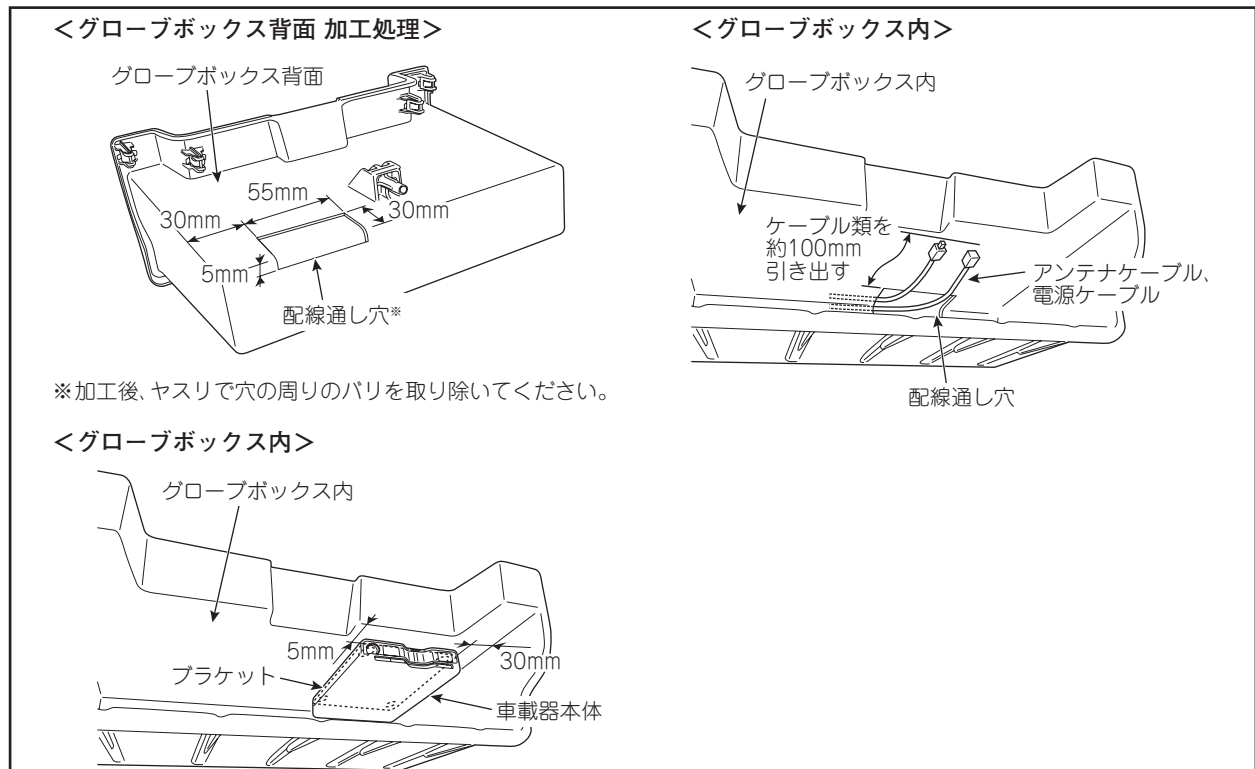

■ 電源分岐位置

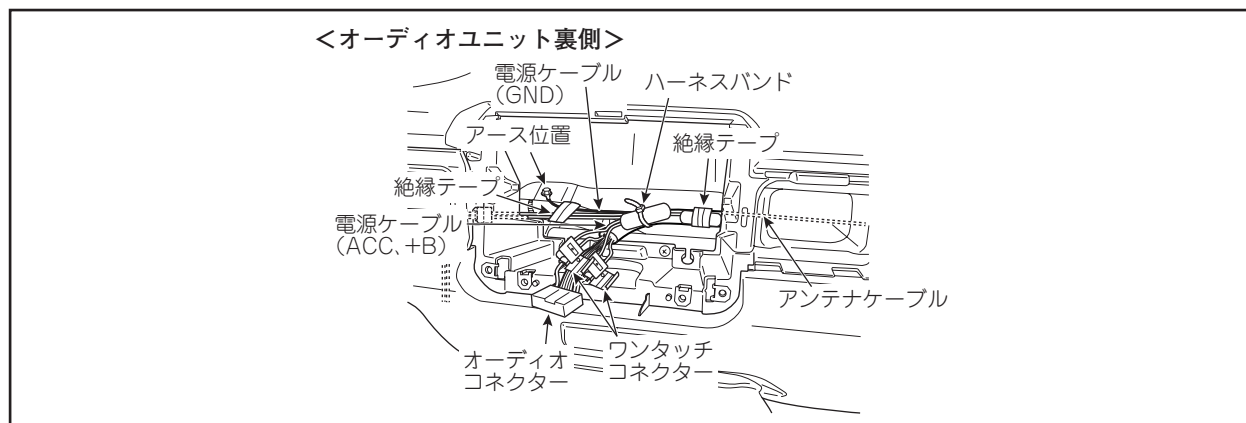


■ ケーブル配線処理

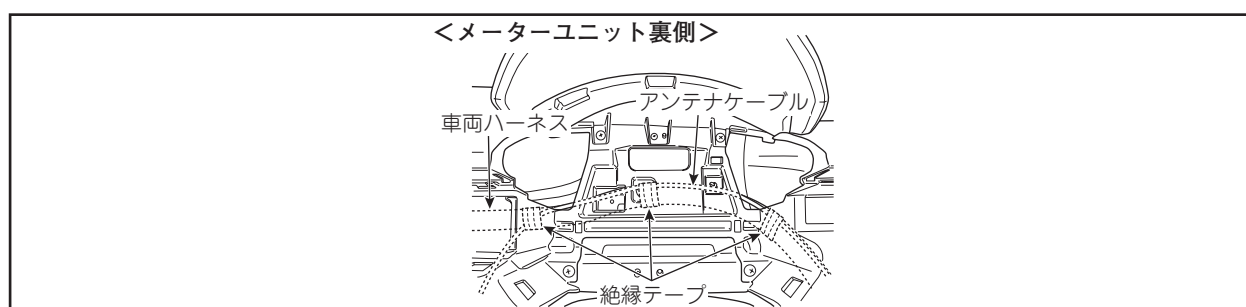


■ ケーブル余長処理位置

ケーブル類が車両部品と干渉しないように作業を行ってください。

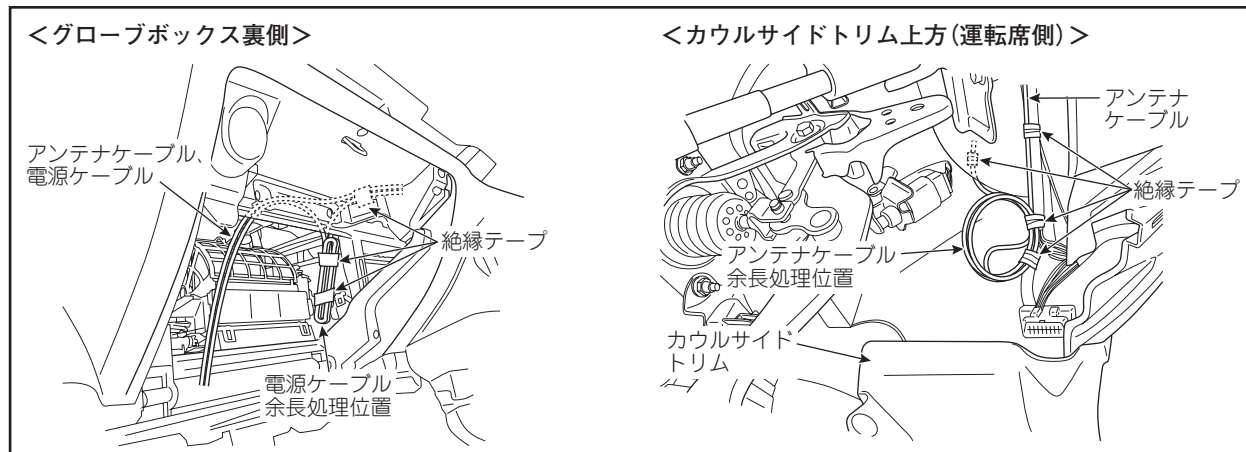

イグニス(デュアルカメラブレーキサポート装着車)

■ 取付位置

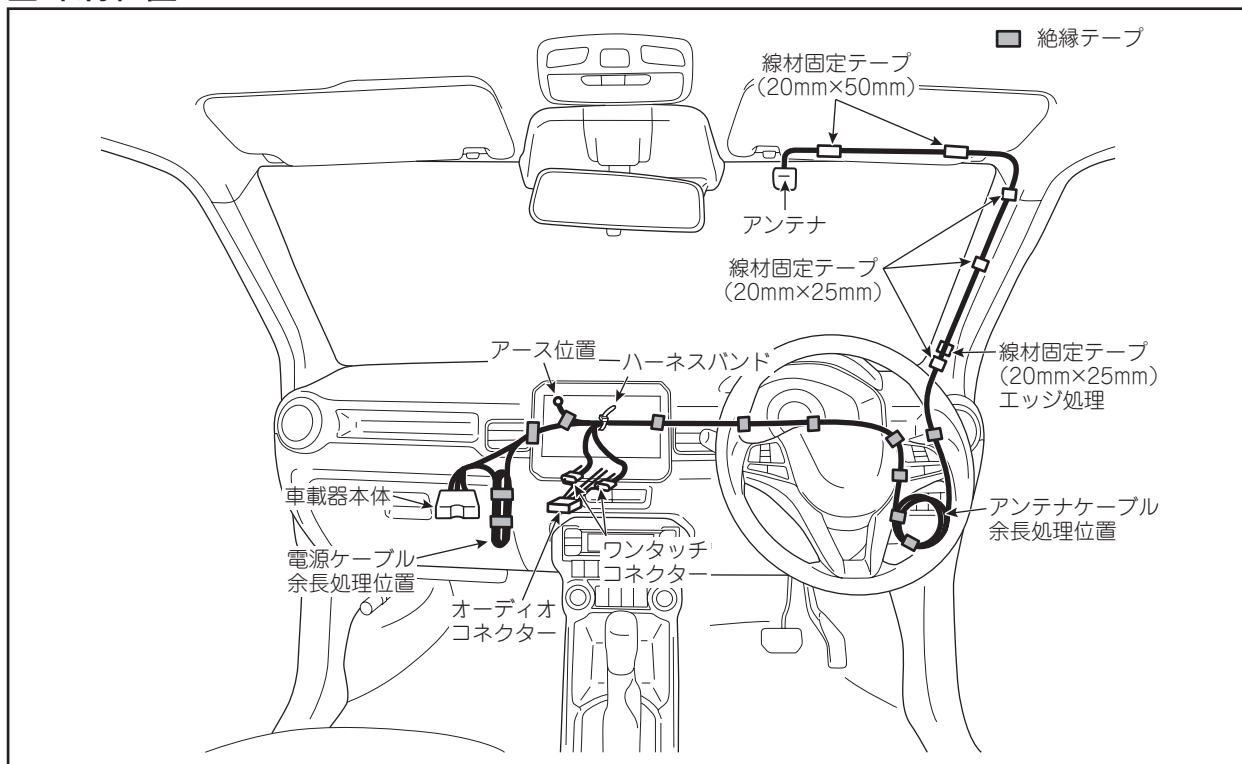


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	メーターユニット
サンバイザーホルダー(運転席側)	インパネセンターガーニッシュ
フロントピラートリム(運転席側)	グローブボックス
メーターフード	オーディオユニット


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナケーブル処理

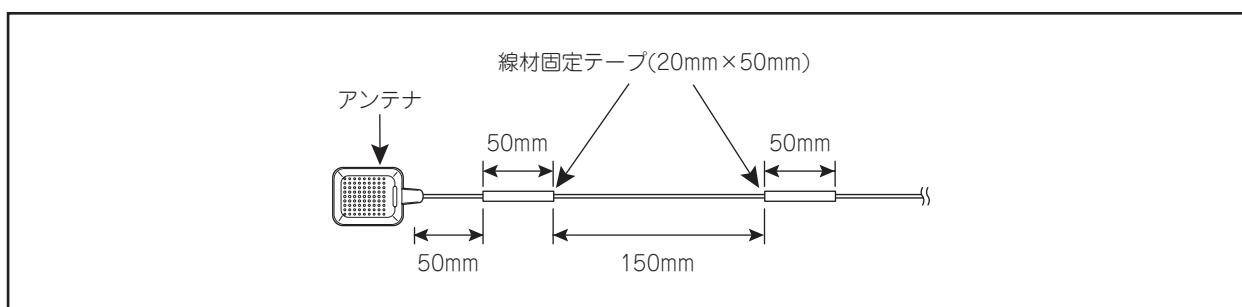


■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、アンテナは助手席側に取付けてください。

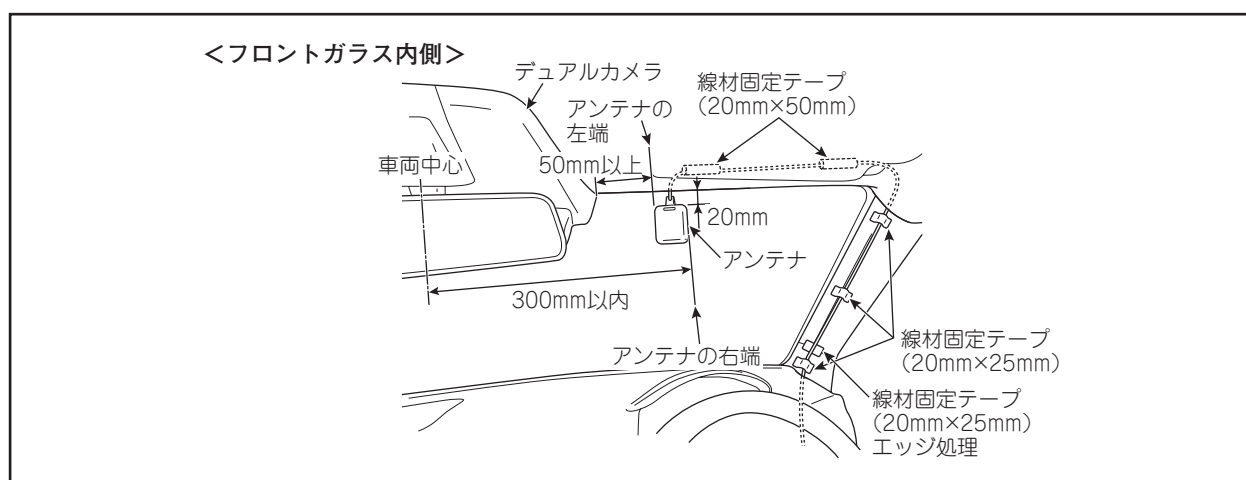


■ 車載器本体位置

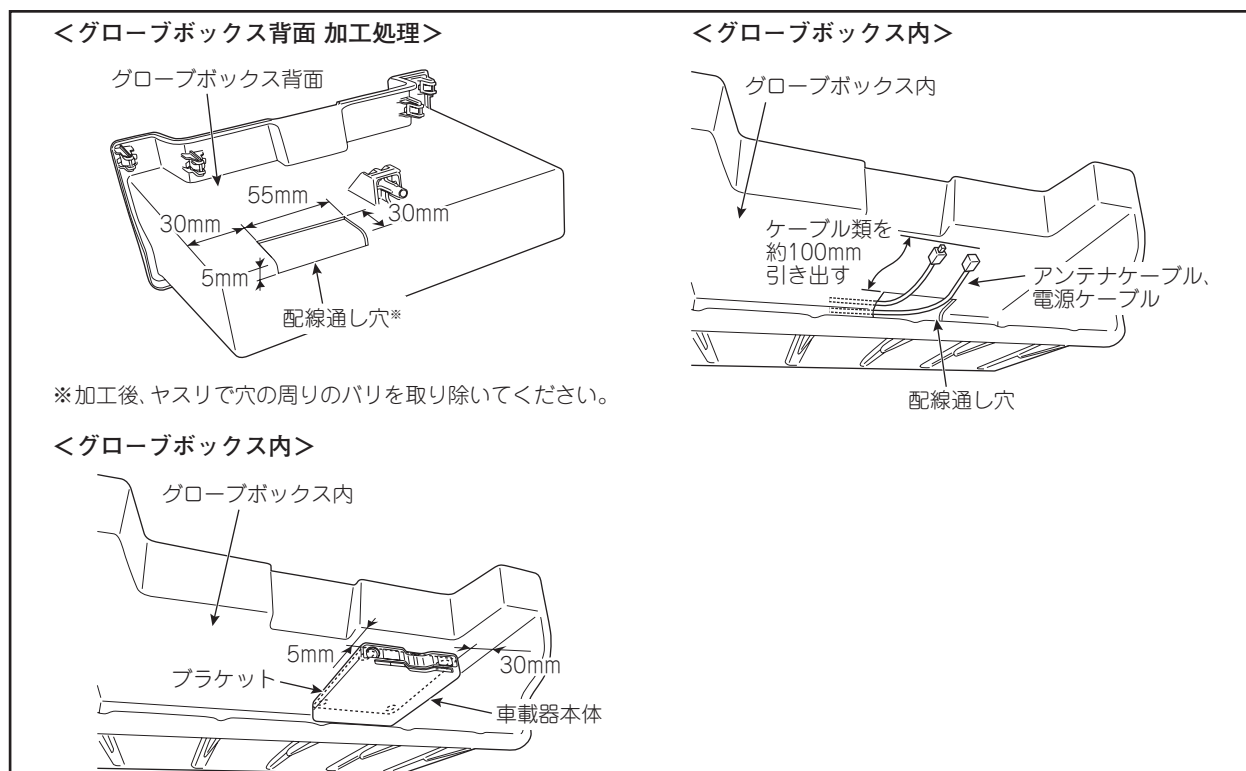

■ 電源分岐位置

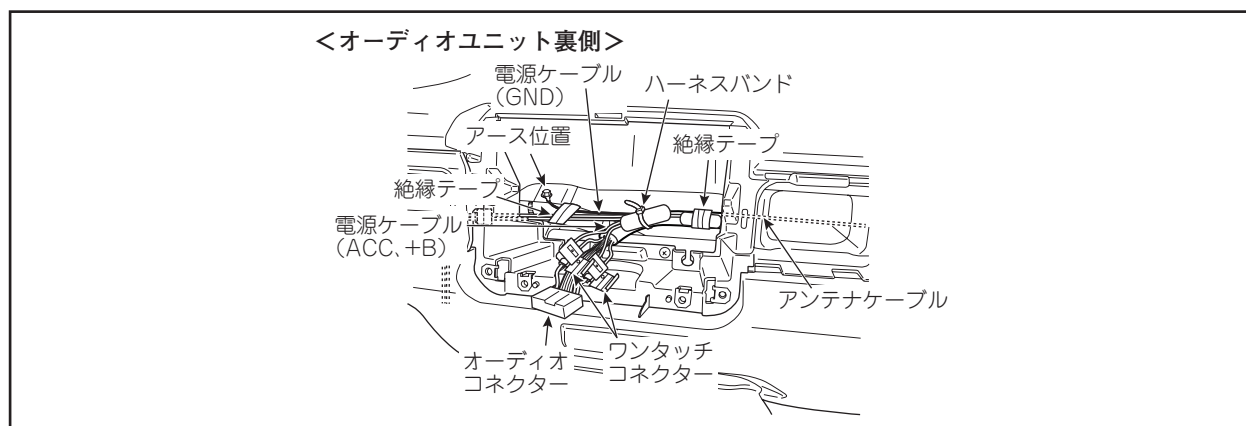


■ ケーブル配線処理

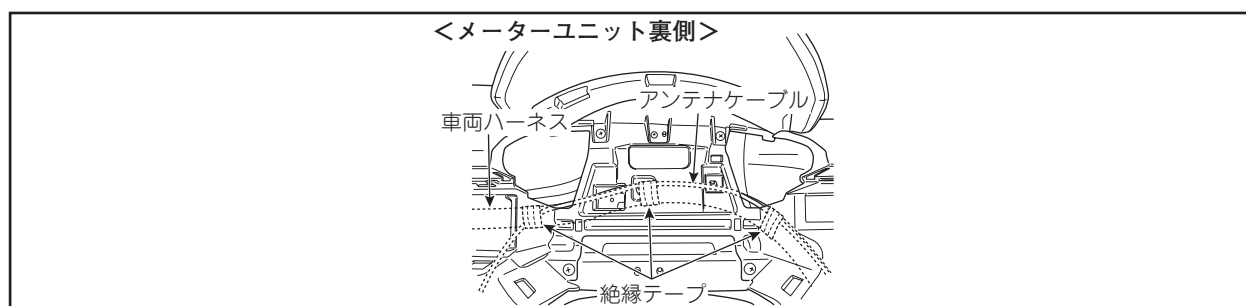


■ ケーブル余長処理位置

ケーブル類が車両部品と干渉しないように作業を行ってください。

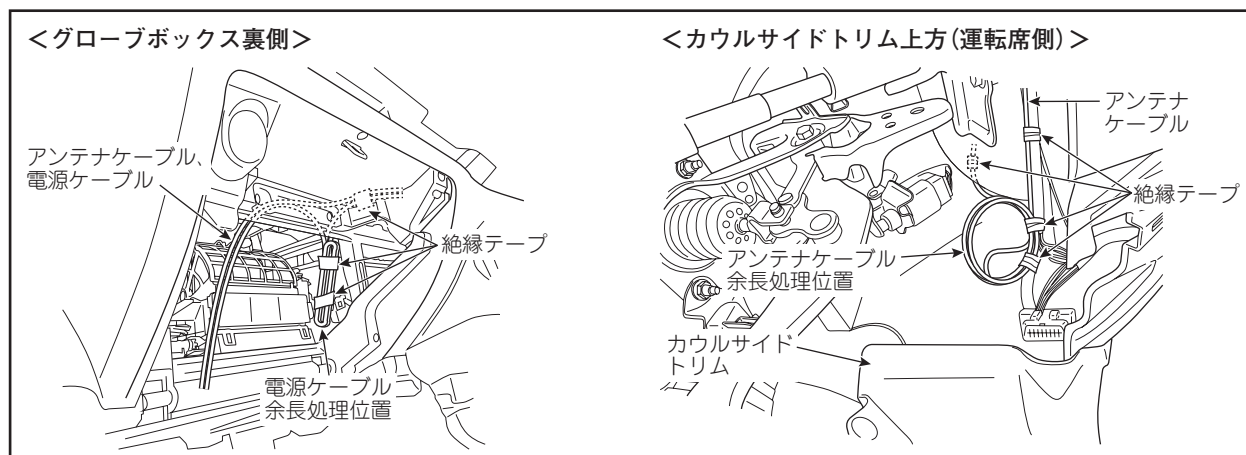

クロスビー

■ 取付位置

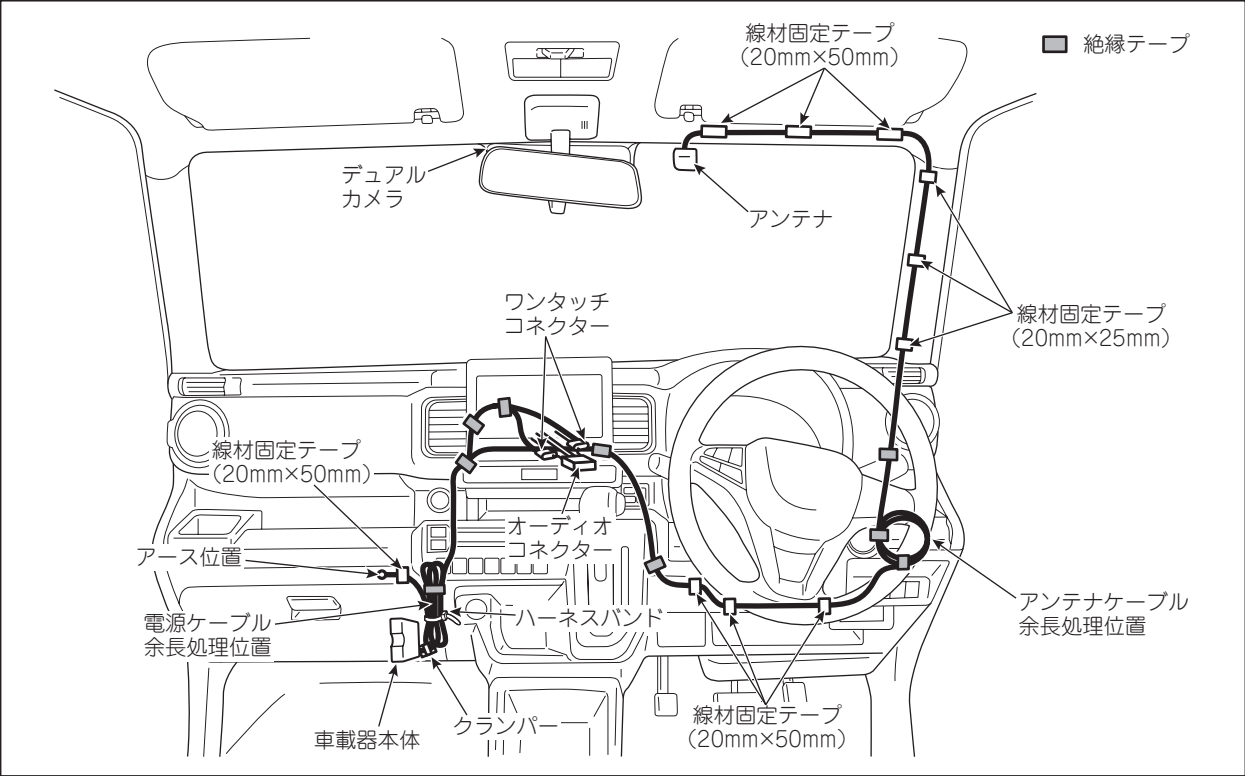


■ 取外し部品


車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	センターパネル
サンバイザーホルダー(運転席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
フロントピラートリム(運転席側)	グローブボックス
インパネアンダートレー	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

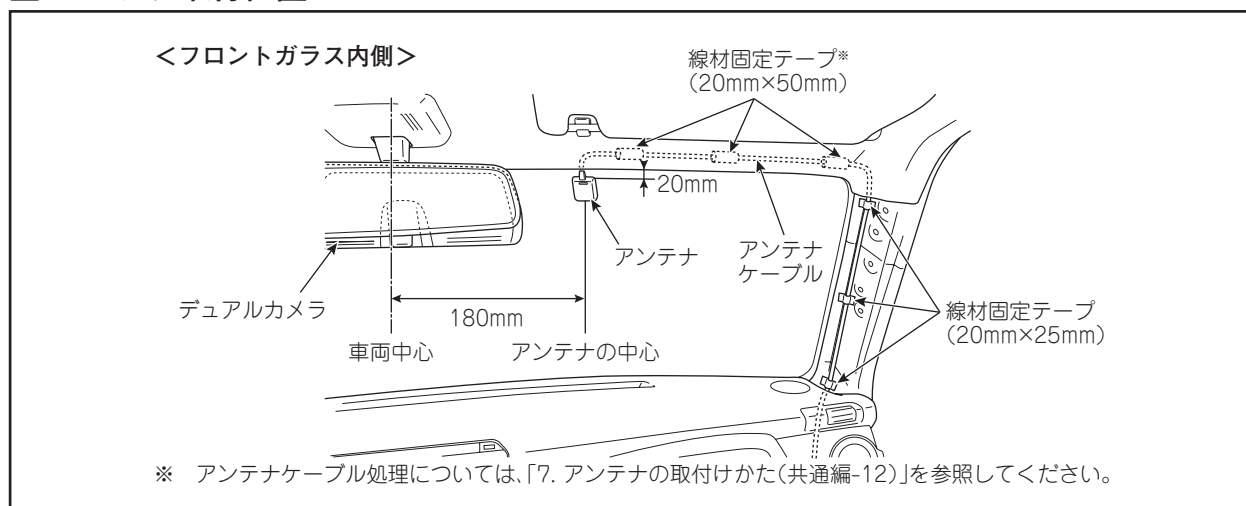


■ 車載器本体位置

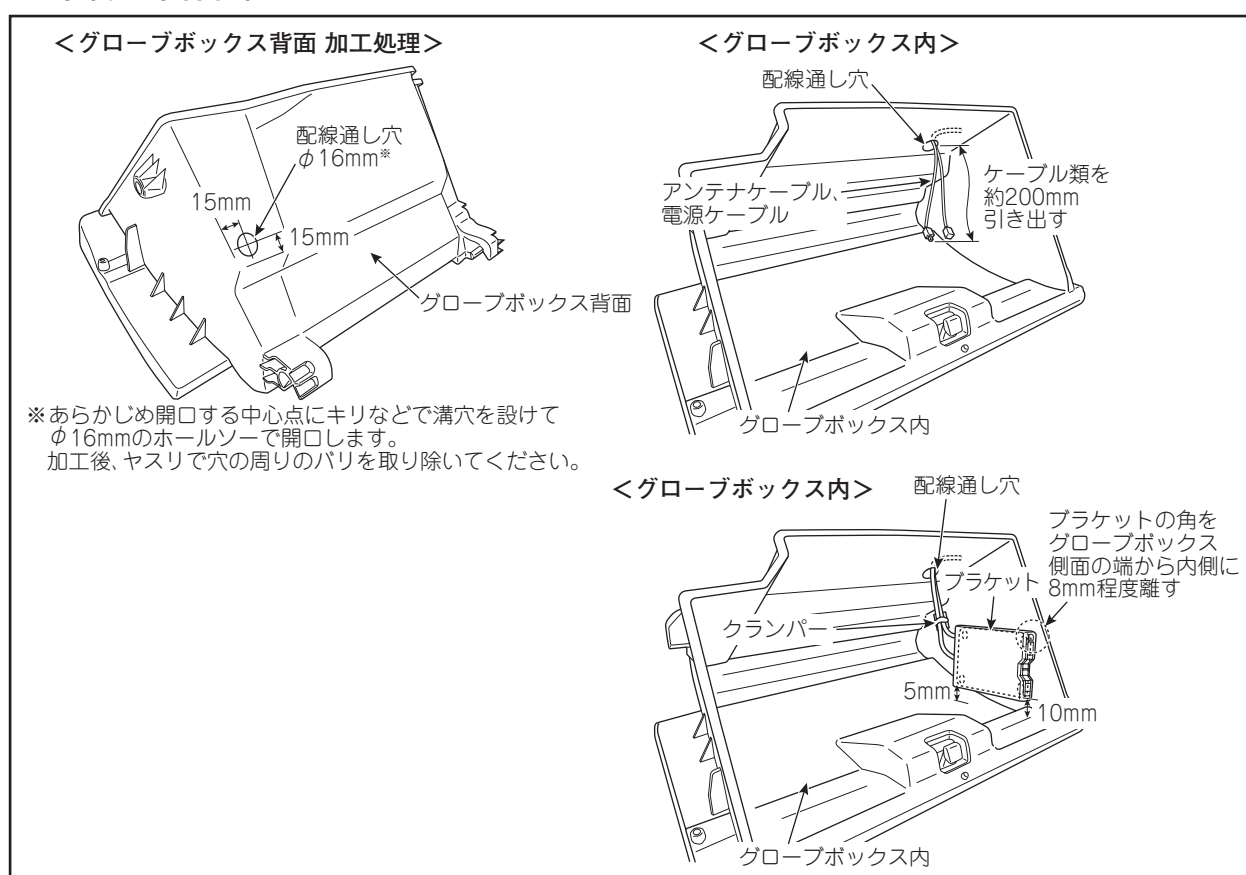


⚠ 注意

- グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。
- ・ ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
 - ・ グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。


■ 電源分岐位置

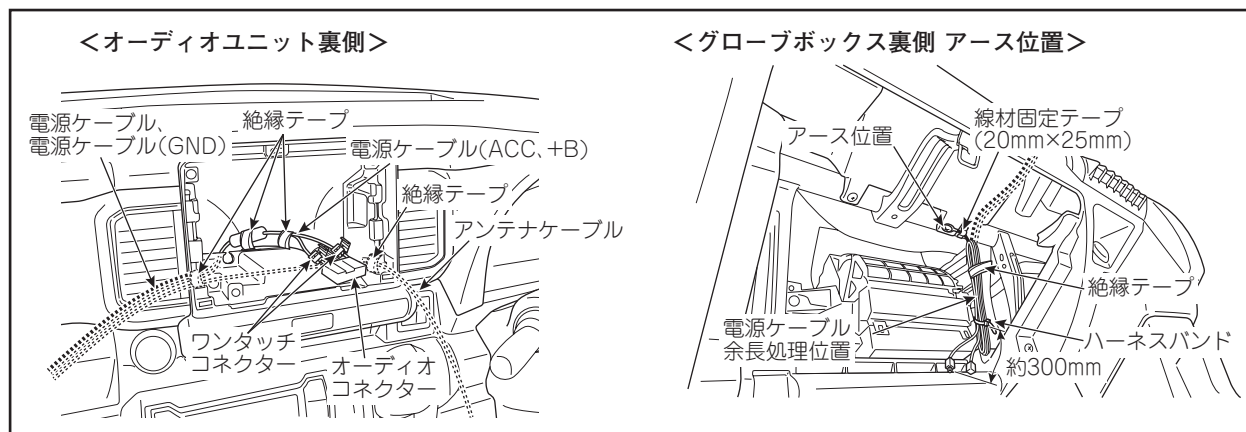

■ ケーブル配線処理

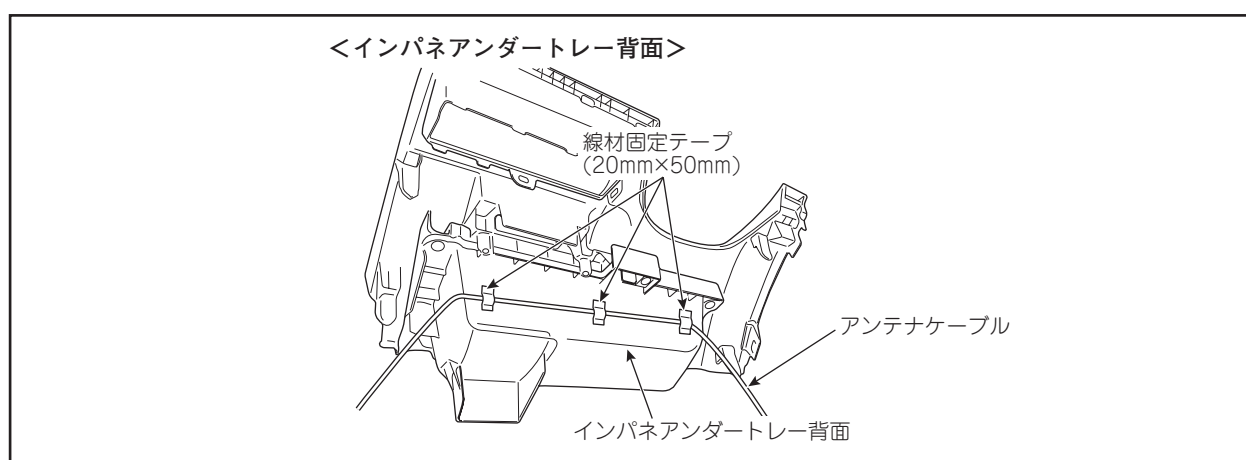


■ ケーブル余長処理位置

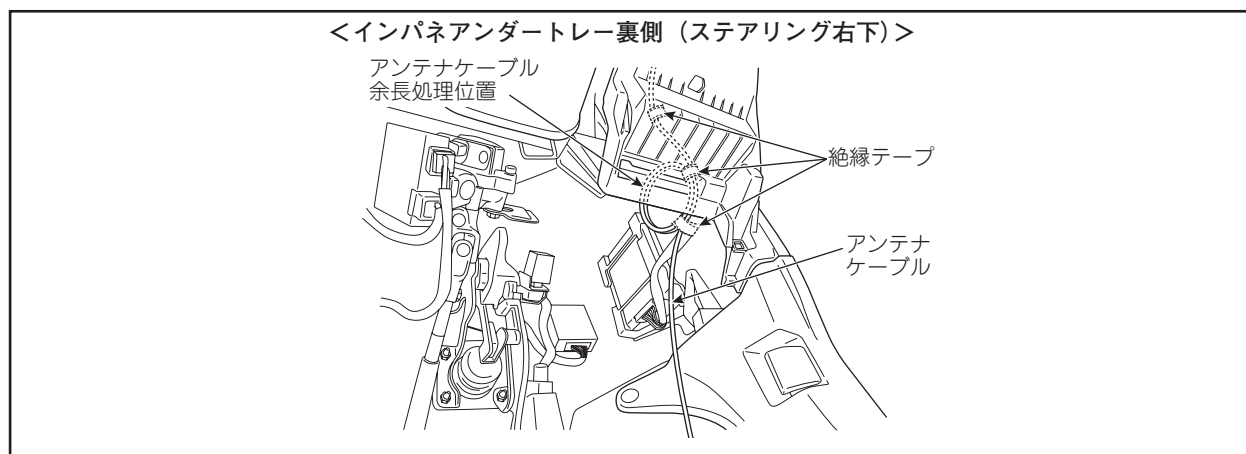

バレーノ

■ 取付位置

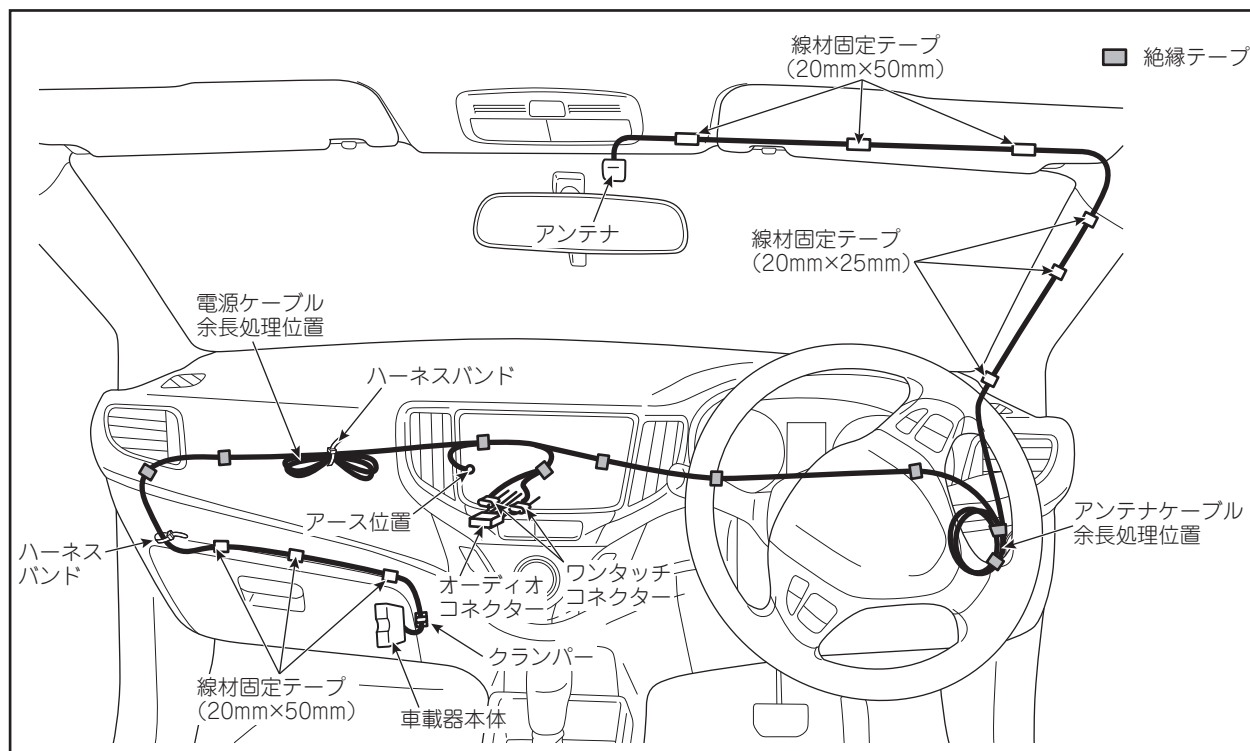


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(運転席側)	メーターフード
サンバイザーホルダー(運転席側)	メーターユニット
フロントピラートリム(運転席側)	インパネアンダートレー
センターパネル	グローブボックス
オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)	


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

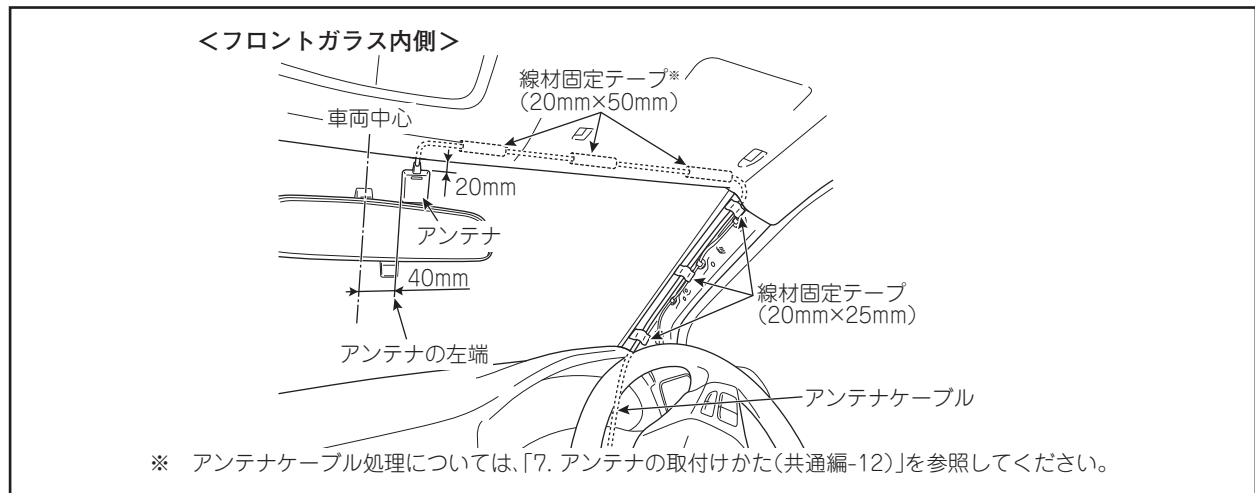

■ 車載器本体位置

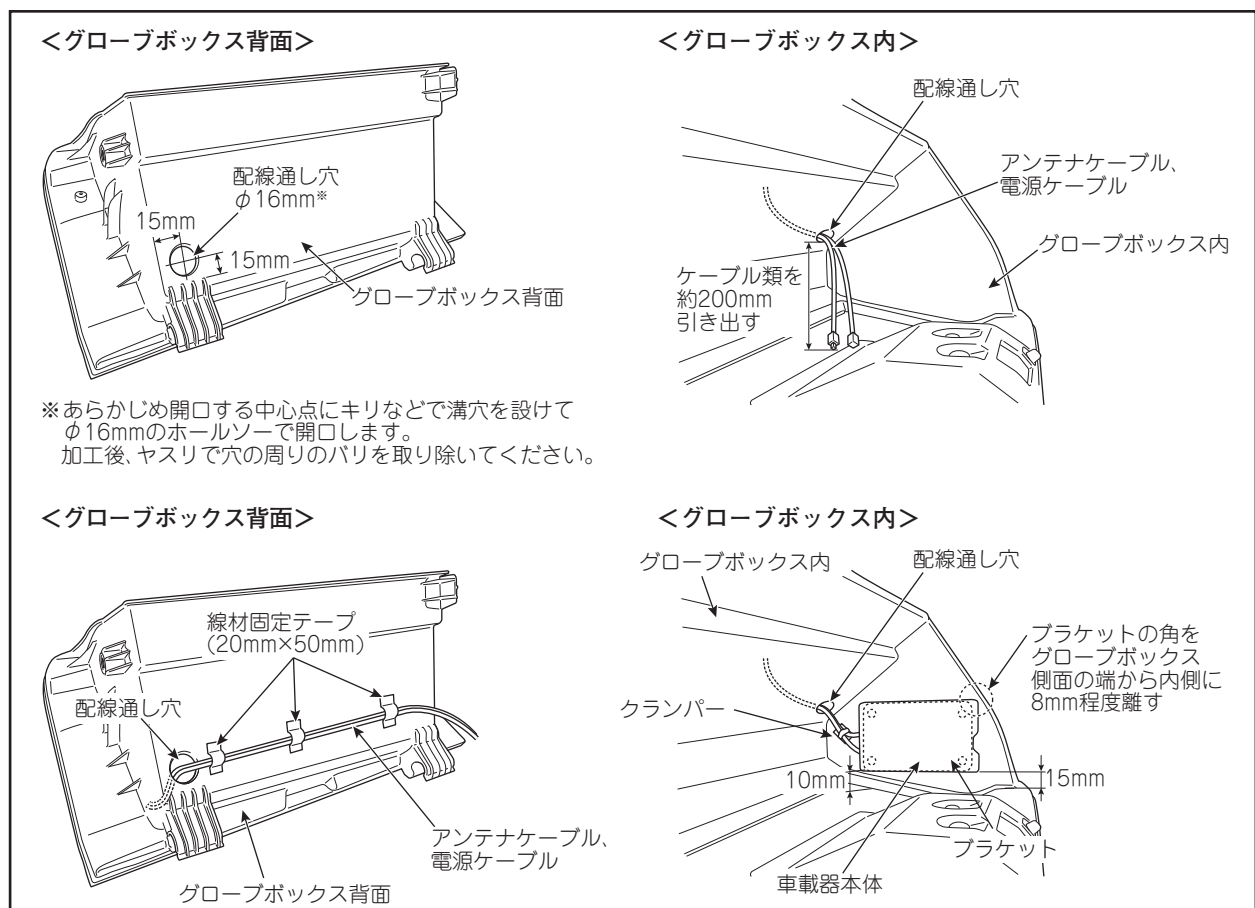


⚠ 注意

グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

SX-4

■ 取付位置

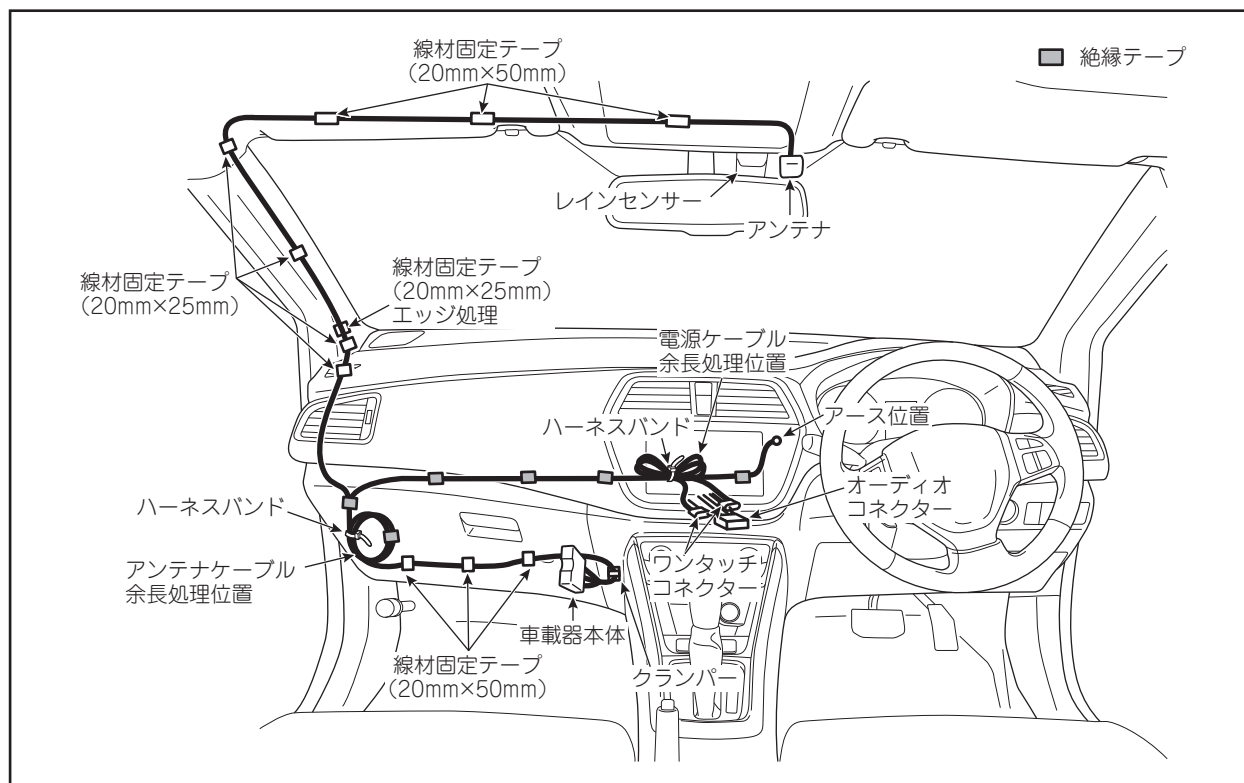


■ 取外し部品


車体部品名	車体部品名
サンバイザー(助手席側)	センターパネル
サンバイザーホルダー(助手席側)	オーディオユニット(オーディオユニット付車の場合)
フロントピラートリム(助手席側)	グローブボックス
センターベンチレーター	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置

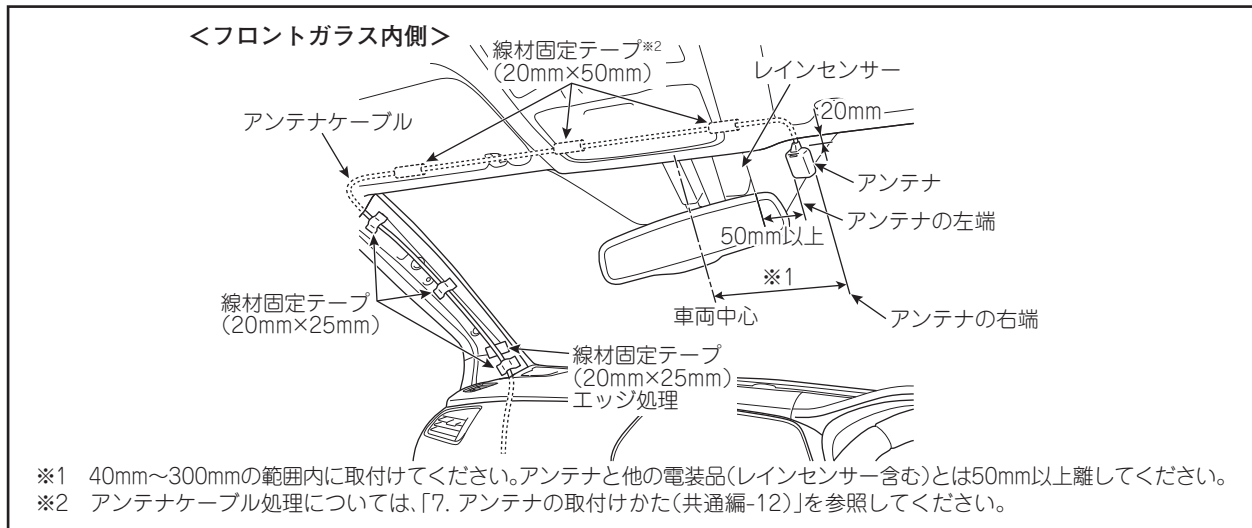


■ 車載器本体位置

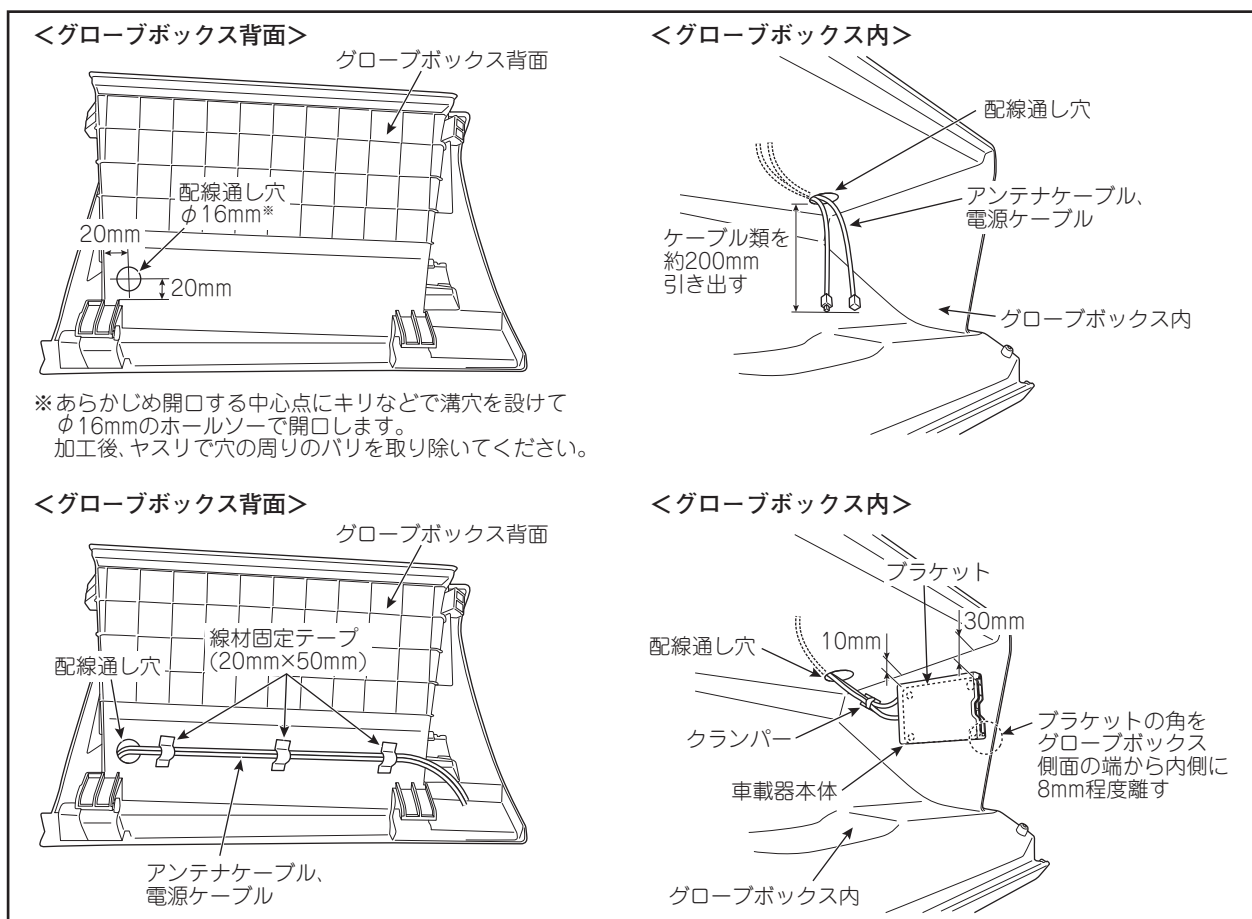


⚠ 注意

- グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。
- ・ ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
 - ・ グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

■ 電源分岐位置

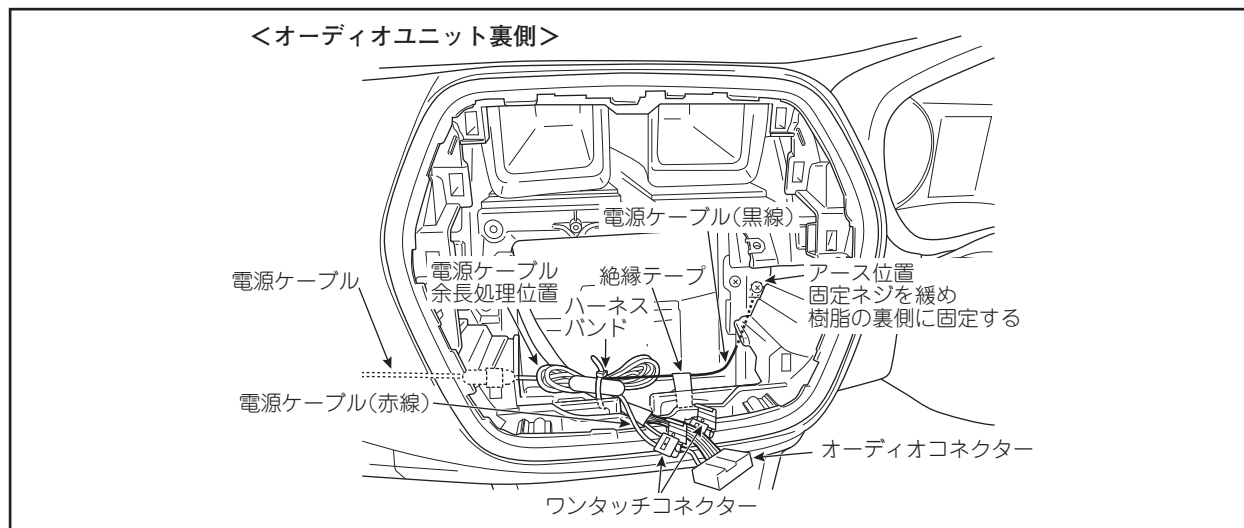


■ ケーブル余長処理位置

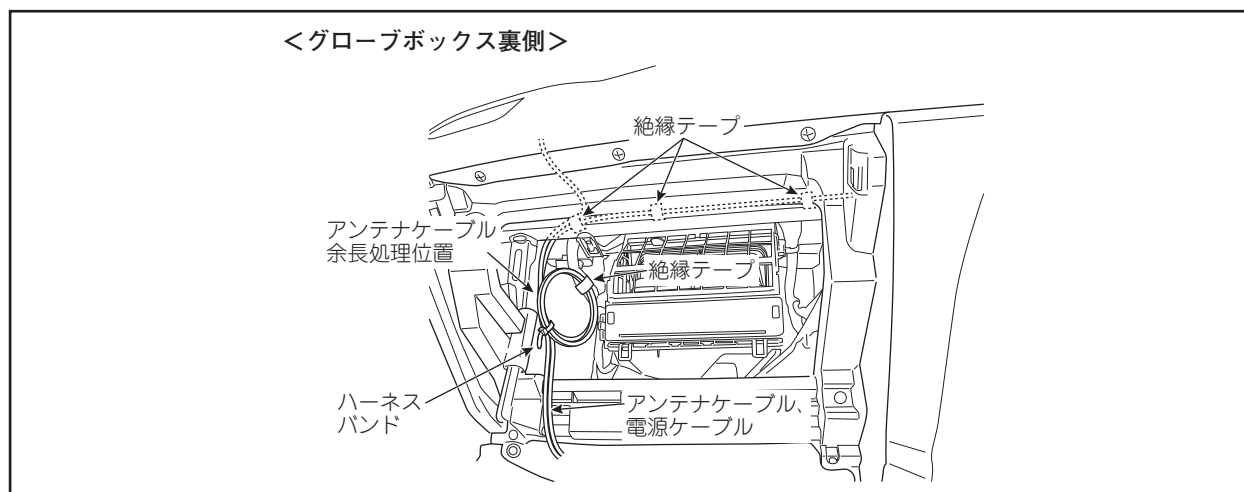

エスクード

■ 取付位置

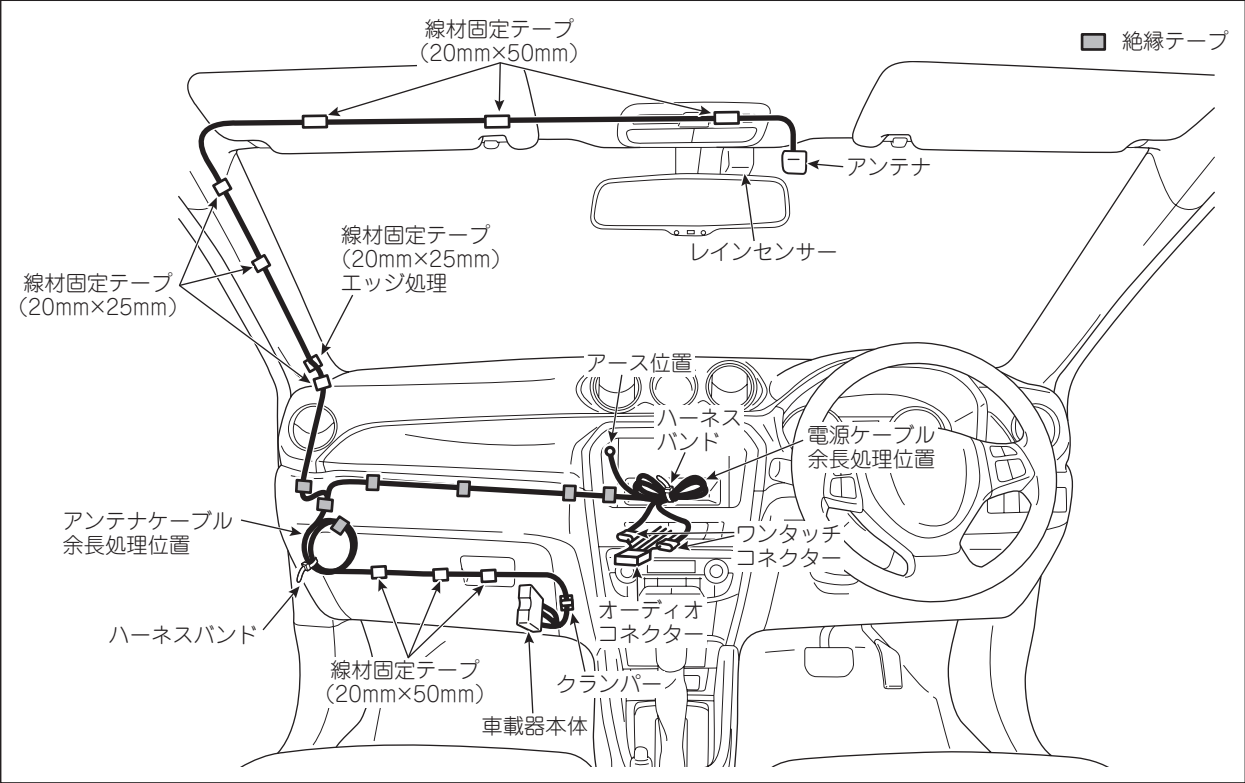


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(助手席側)	グローブボックス
サンバイザーホルダー(助手席側)	インパネセンターガーニッシュ
ルームランプ	オーディオユニット
フロントピラートリム(助手席側)	

◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。


■ アンテナ取付位置

ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

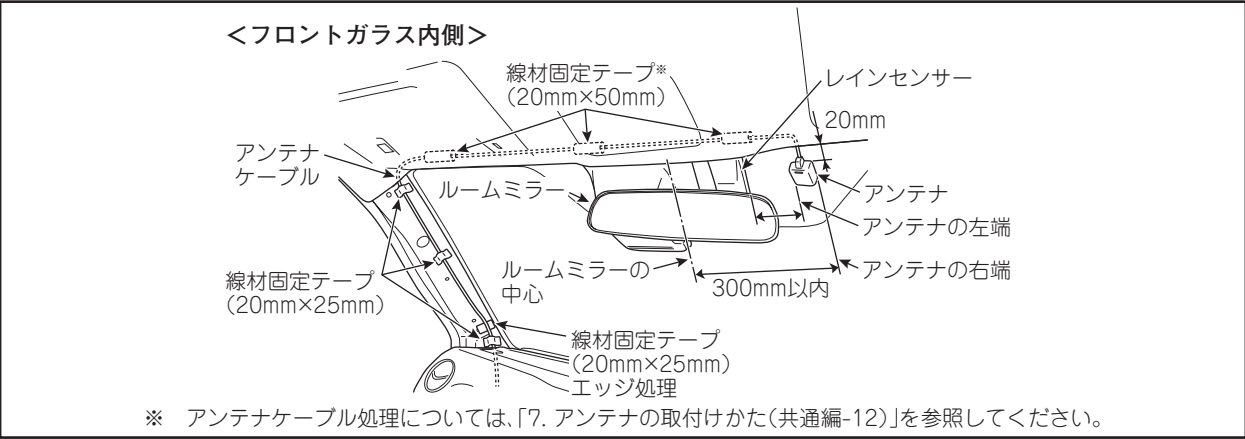

※ アンテナケーブル処理については、「7. アンテナの取付けかた(共通編-12)」を参照してください。

■ 車載器本体位置

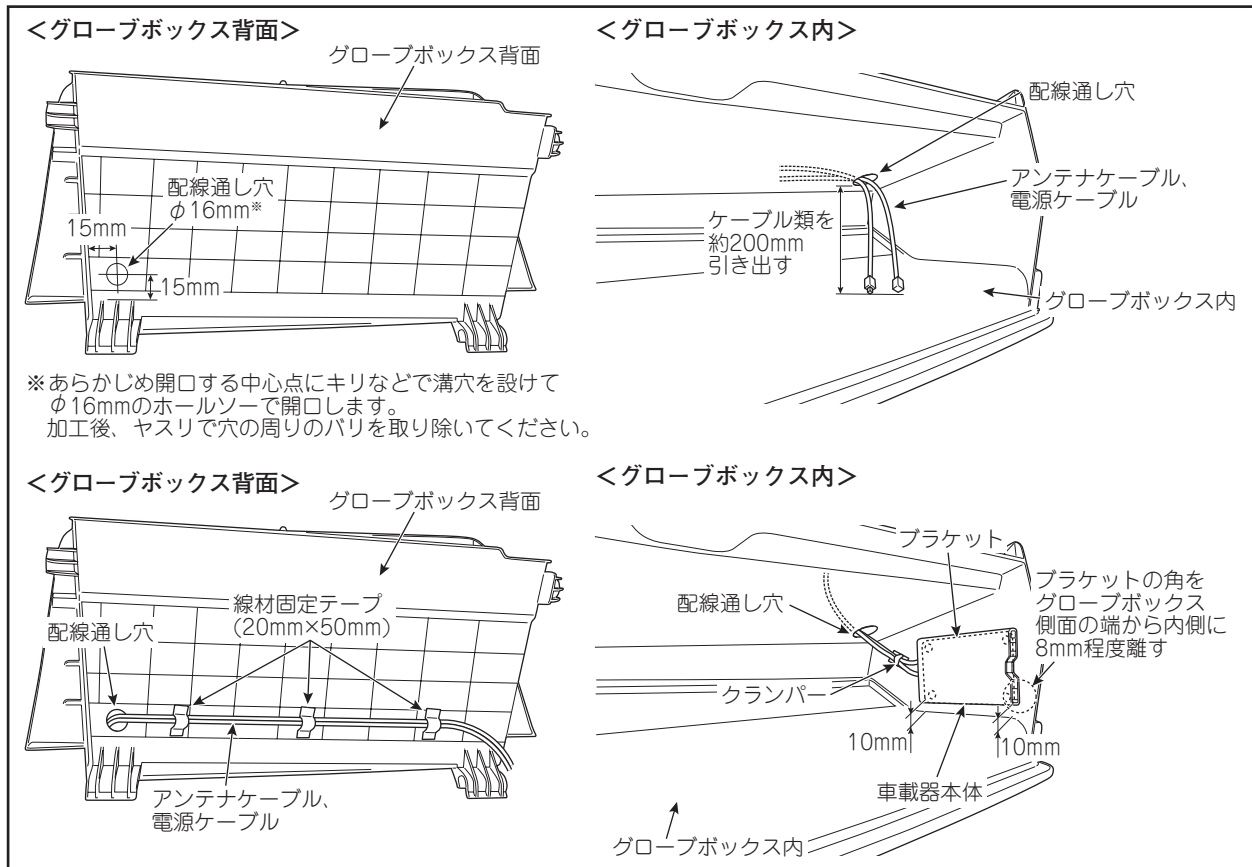


⚠ 注意


グローブボックスへの配線時は、以下に注意して配線し、完了後、再度確認してください。

- ・ケーブル類のはさみ込みやかみ込みがないように配線する。
- ・グローブボックスの開閉動作に支障がないようにケーブル類に余裕を持たせて配線する。

■ 電源分岐位置

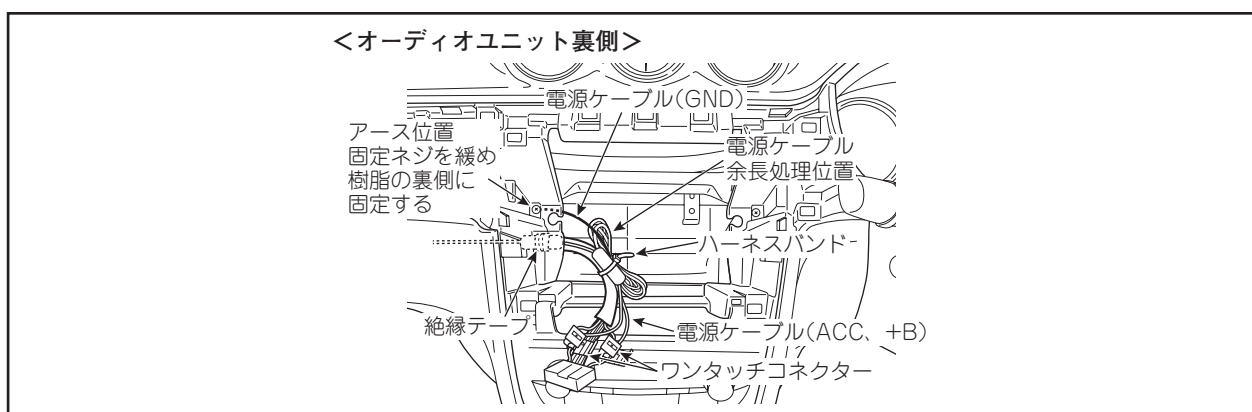


■ ケーブル余長処理位置

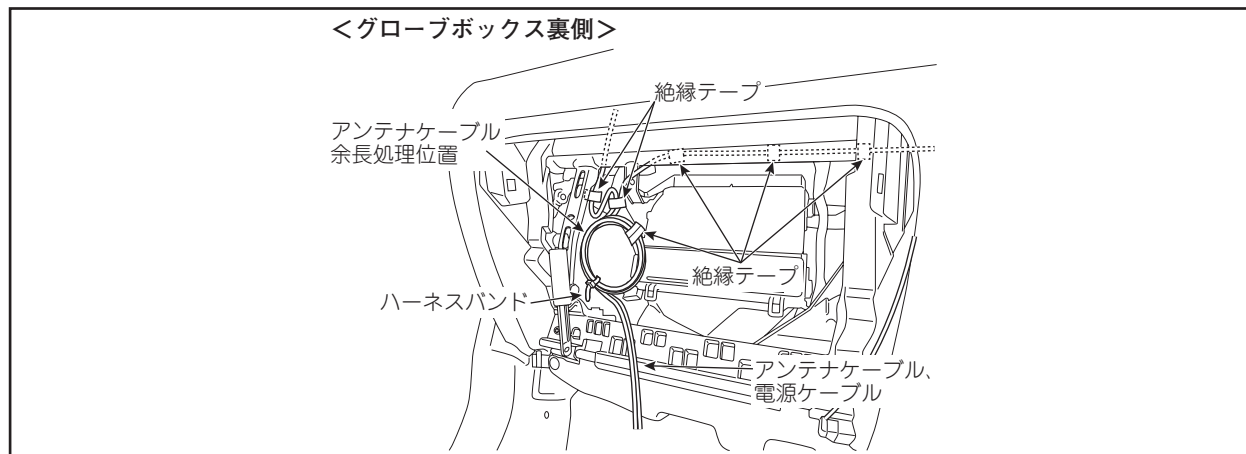

ランディ ('16/12～)

■ 取付位置

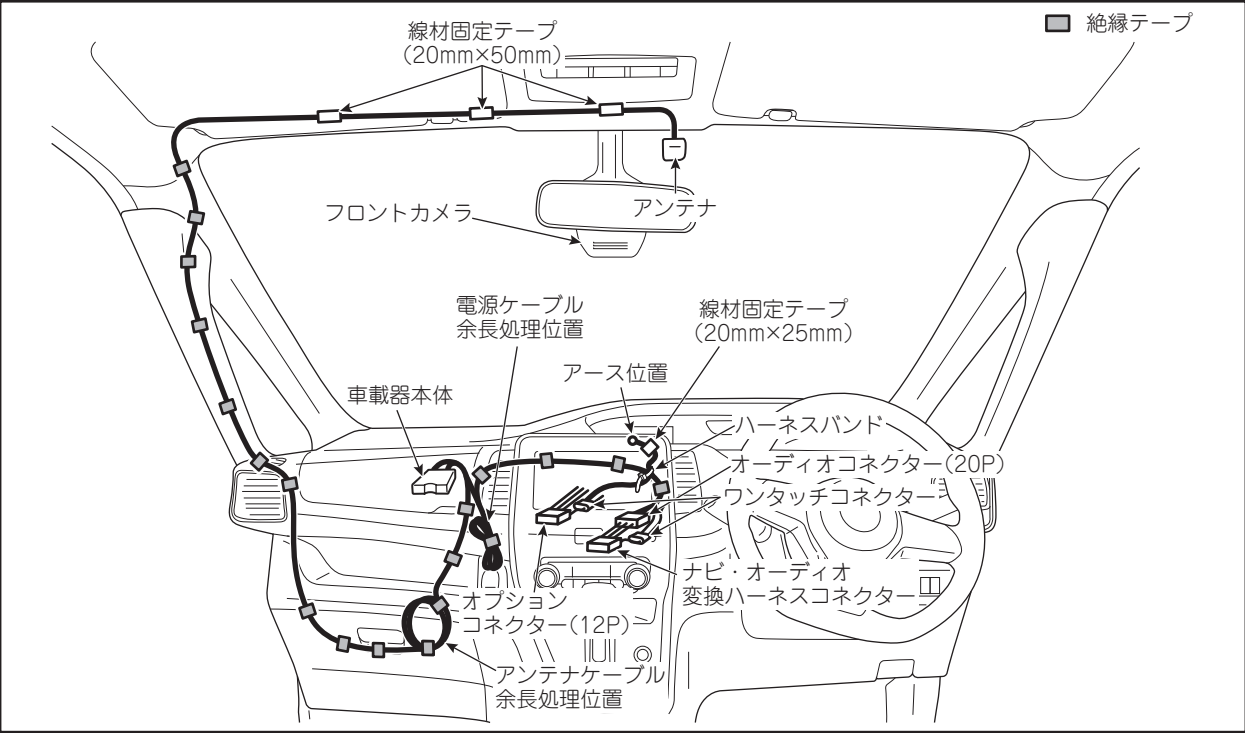


■ 取外し部品

車体部品名	車体部品名
サンバイザー(助手席側)	インストルメントナビマスク
サンバイザーホルダー(助手席側)	クラスタリッドC
フロントピラーガーニッシュ(助手席側)	助手席アップパーボックス
クラスタリッドロア	グローブボックス


◎車体部品の取外し方については、別途車両整備解説書を参照してください。

■ アンテナ取付位置


ドライブレコーダーと同時装着する場合、ドライブレコーダーを先に取付けてから、ドライブレコーダーに干渉しないように取付けてください。

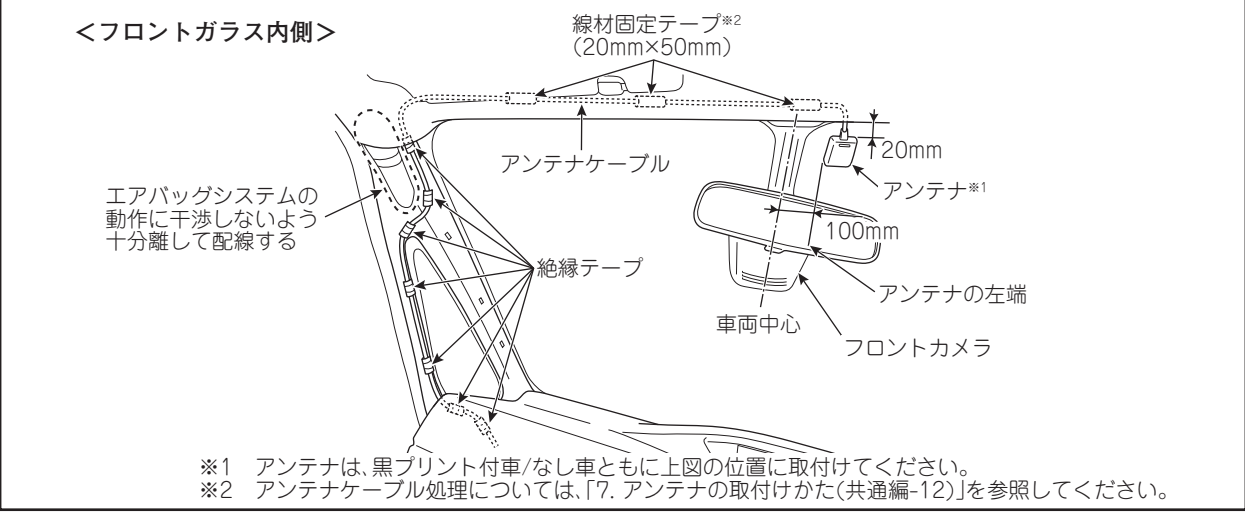

■ 車載器本体位置

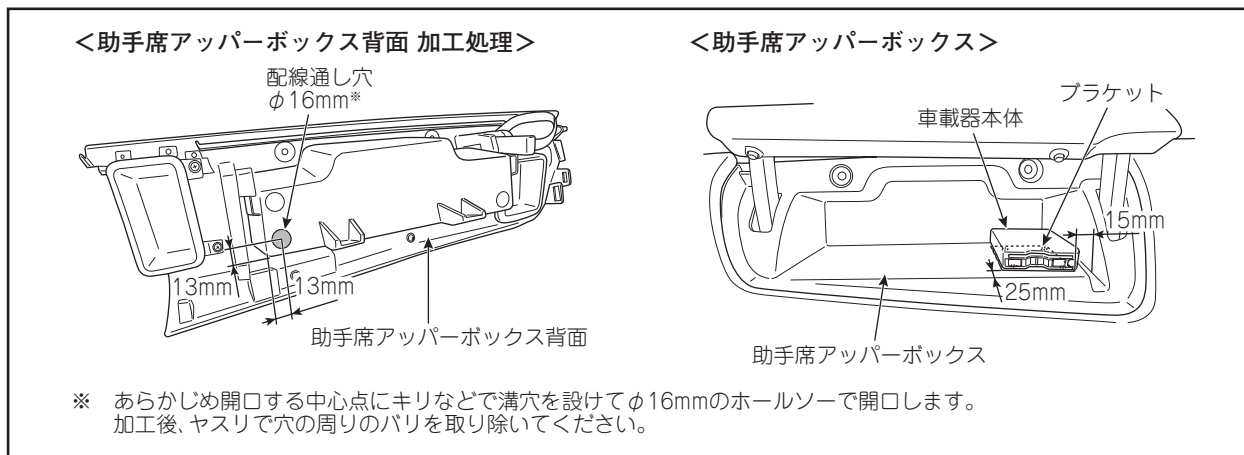

■ 電源分岐位置

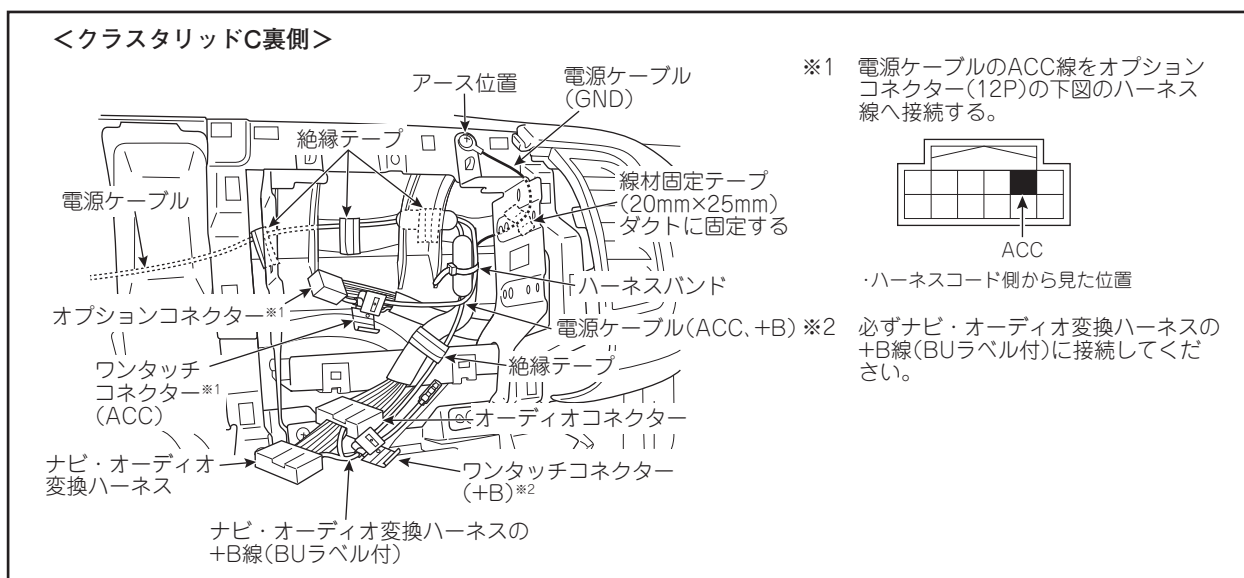

■ ケーブル余長処理位置

